



# 取扱説明書

# TVE-T850

8インチ・ワイド・テレビ

## 目次



### 安全にお使いいただくために

|             |    |
|-------------|----|
| 目次 .....    | 表紙 |
| 警告／注意 ..... | 2  |

### はじめに

|                  |   |
|------------------|---|
| リモコンを使いこなす ..... | 4 |
| 各部の名称 .....      | 6 |

### TV 放送を見る

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 電源の ON/OFF .....                    | 7  |
| モードを切りかえる .....                     | 7  |
| 音量を調整する .....                       | 8  |
| TV バンドを切りかえる .....                  | 8  |
| トラブルプリセット機能を使う .....                | 8  |
| 音声を FM ラジオで聴く (FM トランスミッター機能) ..... | 8  |
| 放送局を記憶する (オートメモリー) .....            | 9  |
| 記憶した放送局を呼び出す .....                  | 9  |
| 放送局を探す .....                        | 10 |
| チャンネル No. を確認する .....               | 10 |
| チャンネル No. から放送局を呼び出す .....          | 10 |
| TV の音声を切りかえる (二重音声放送) .....         | 11 |
| 画面モードを切りかえる .....                   | 11 |

### 映像を調整する

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 明るさを調整する .....                   | 12 |
| 色の濃さを調整する .....                  | 13 |
| 色あいを調整する .....                   | 13 |
| バックライトの明るさ調整 .....               | 14 |
| リアモニターセレクト機能 .....               | 14 |
| 音声割込み (NVE-K200 をお持ちのお客様へ) ..... | 15 |
| 操作音の切りかえ .....                   | 15 |
| エリア機能を使う .....                   | 16 |

### TV とナビゲーションの 2 画面操作

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 2 画面の切りかえ .....            | 17 |
| TV 操作とナビゲーション操作の切りかえ ..... | 17 |
| 画面の切りかえ .....              | 18 |
| 子画面の位置切りかえ .....           | 19 |



### 取り付けと接続

### その他

|                  |    |
|------------------|----|
| リモコン操作対応表 .....  | 30 |
| 故障かな?と思ったら ..... | 31 |
| 保証について／規格 .....  | 32 |
| お問い合わせ窓口 .....   | 33 |

#### お問い合わせはインフォメーションセンターへ

〒141-8501 東京都品川区西五反田1丁目1番8号

FAX: 03-3494-1767 TEL: 03-3779-0711

●電話受付時間 土日祝日を除く 9:30~12:00 13:00~17:00

●電話は混雑が予想されます。FAXかハガキをおすすめします。

●アルパインホームページ: <http://www.alpine.co.jp>

アルパイン株式会社

Designed by ALPINE Japan

Printed in Japan (Y-470)

68P50520Y12-O

# 安全にお使いいただくために、必ずお守りください

- ご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかった事による不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。  
内容をよく理解してから本文をお読みください。

## 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。



禁止

電池・ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。



ヒューズ交換は、規定容量（アンペア数）を守ってください。事故・火災の原因になります。



禁止



強制

音や画面が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときには、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



禁止



強制

運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故・ケガの原因になります。操作や画面を見る場合には、安全な場所に停車してください。



禁止

DC12V マイナスアース車以外に接続しないでください。事故・火災の原因になります。



強制

配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を外して、配線作業をしてください。感電・ケガの原因になります。



コードの被覆を切って、他の機器の電源を取らないでください。火災・感電の原因になります。



禁止

前方の視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には、取り付けしないでください。事故・ケガの原因になります。



禁止

車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。



取り付け・アース接続には、ハンドル・ブレーキ・タンクなどのボルトやナットを使わないでください。制動不能・火災の原因になります。



禁止

助手席エアバッグの近くに製品を取り付けしないでください。エアバッグの動作を妨げ、事故・ケガの原因になります。



禁止

コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



## 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。火災・事故の原因になります。



禁止

コードをシートレールにはさんだり、突起部に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



付属部品を指定通りに使い、しっかりと取り付けてください。事故・故障の原因になります。



禁止

水のかかるところ、湿気やホコリの多いところには取り付けしないでください。火災・故障の原因になります。



禁止

車外の音が聞こえる音量でお使いください。事故・故障の原因になります。



取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店に依頼してください。



アンテナは、車幅・車の前後からはみ出ない場所に取り付けてください。歩行者などに接触して、事故・ケガの原因になります。



禁止

車以外には使わないでください。感電・ケガの原因になります。



禁止

新旧の電池を混ぜる、指定外の電池を使用する、極性を間違えるなど、しないでください。電池の破裂・液漏れや火災・ケガの原因になります。



## 取り扱い上のご注意

### 本機の近くでは携帯電話や無線機を使わない

雑音や誤動作の原因になる場合があります。電話や無線機は、本機から離れてご使用になることをお勧めします。また、リモコンスターターも誤動作の原因になる場合があります。

### 無理な力を加えない

製品は、精密な部品を用いて精密に組み立てられています。初期の性能を維持するためにやさしく丁寧な取り扱いをお願いいたします。

### 本機は国内で使う

本機は国内でのみお使いいただけます。外国ではお使いになれません。

### お手入れは乾いた布を使う

お手入れは乾いた布が強く絞った布で拭いてください。ベンジンやシンナーなどの化学薬品は絶対に使わないでください。

### 極端な温度では使わない

車内の温度が極端に高い(炎天下駐車)ときや低い(厳冬期駐車)ときは、常温になってからお使いください。

## お読みください

- 本機はNV7-N099S(ナビゲーション)には対応していません。
- 本機はフロント設置専用TVモニターです。
- 車内に本製品を含む弊社TVモニターを2台以上設置する場合、リモコン操作により誤作動する可能性がありますのでご注意ください。


## リモコンを使いこなす

リモコン操作を理解することがTV(ナビゲーション)を理解する「早道」です。

### ● 切りかえスイッチについて

TV(ナビゲーション)を操作するには「NAV.」側に切りかえてください。


切りかえスイッチ

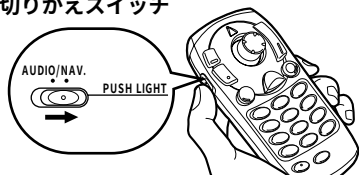

### ● ジョイスティックの倒し方

ジョイスティックは、チャンネルを選んだりする重要な部分です。上下左右への動かし方を理解してください。

● 左に倒すときは、ジョイスティックの右側に親指を置き、左に倒します。

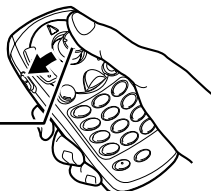

ジョイスティック

● 下に倒すときは、ジョイスティックの上側に親指を置き、手前に押し倒します。



### ● ジョイスティックの押し方

1 「決定」と書かれた面(決定ボタン)に親指を置きます。



2 そのまま押し込みます。



## アドバイス

- 付属のTVE-T850用の操作シールを貼ってお使い頂くと便利です。
- 当社のオーディオ操作も可能です。  
オーディオ操作は切りかえスイッチを「AUDIO」にしてください。  
詳しくは、30ページを参照して下さい。
- 本機のリモコンはアルパイン製ナビゲーション(N099Sシリーズ)と同等品となります。

● 慣れるまでは、電池を抜いてこれら操作を繰り返し、リモコン操作を理解されることをお勧めします。

(例)メニューボタンの押しかた




10キーの押しかた




## ● 電池の出し入れ


- 1** 下図のみその部分を押し下げながら前方へ押してフタはずします。

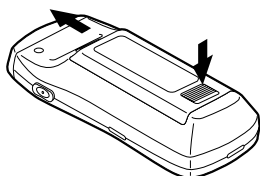

- 2** 刻印されている電池の向きに合わせ、単4乾電池を2本入れます。

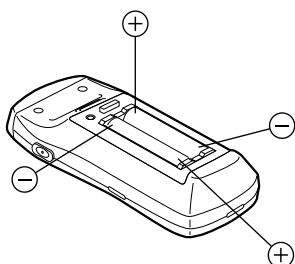

- 3** フタを置いてカチリと音がするところまで差し込みます。

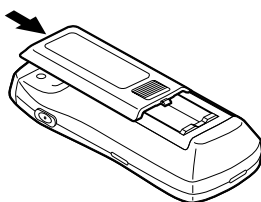


## 取り扱い上のご注意

- リモコンは直射日光の当たるところには置かないでください。長時間放置すると変形や変色したり、故障の原因になります。
- リモコン信号受信部に直射日光が当たっていると、操作できない場合があります。
- TVモニターを長い期間使用しないときは、リモコンの電池を取り出してください。取り出した電池は幼児の手の届かないところに保管してください。
- 乾電池は充電しないでください。液漏れの原因になります。
- 電池の液漏れが起こったときは、付着した液をよく拭き取ってから新しい電池と入れかえてください。
- リモコン操作の感度が下がってきたときは、新しい電池と交換してください。
- 電池の交換は全部新しいものと入れかえてください。使用した電池を混ぜて使ったり、種類の違う電池を混ぜて使わないでください。


## アドバイス

- リモコンを操作するときは、リモコンの先端をモニター側のリモコン信号受信部に向けて(2mかつ上下左右30度以内)お使いください。

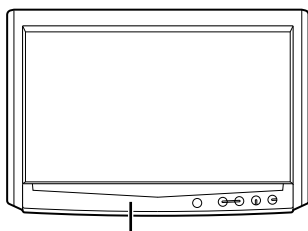

リモコン信号受信部

## 各部の名称

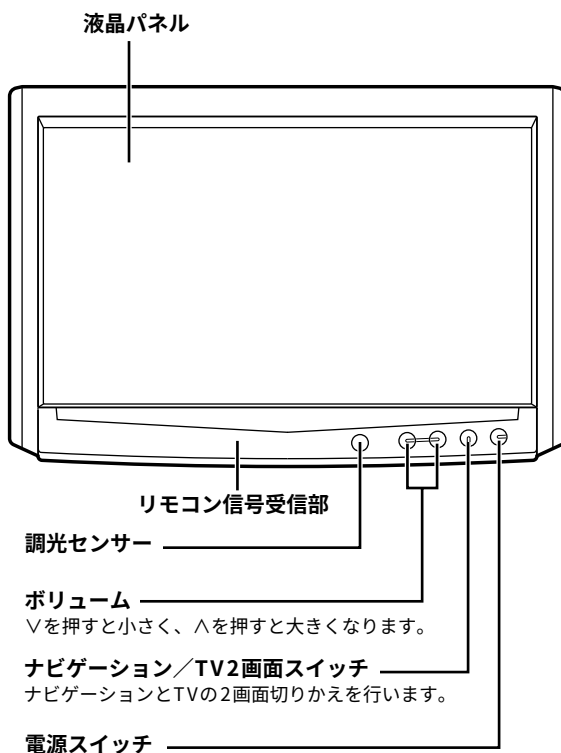

### モニターのお手入れ


- モニターが汚れたら柔らかい布でふいてください。
- 汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、よくしぼってからふきとってください。
- 「水」や「水で薄めた中性洗剤」は直接モニターにかけないでください。  
液体が内部に入り「シミ」や「故障」の原因になります。
- モニター表面は傷つきやすいため、硬いものでふいたり、こすったりしないでください。
- ベンジン、アルコール、シンナーは使用しないでください。  
変色、変質の原因になります。

## 電源のON/OFF

- 1 リモコンの**電源**ボタンまたはモニターの**PWR**スイッチを押します。  
電源が入ります。
- 2 電源を切るときは、リモコンの**電源**ボタンまたはモニターの**PWR**スイッチを押します。  
電源が切れます。

## モードを切りかえる

- 1 リモコンの **NAV./TV** ボタンを押します。  
押すごとにモードが切りかわります。



### NAVIGATION

ナビゲーション画面を表示します。(アルパイン製ナビゲーションを接続した場合)

### TV1 (TV2、TV3)

テレビ画面を表示します。

TV1 と TV2、TV3 の切りかえは「TV バンドを切りかえる」(8 ページ) 参照

### AUX1/AUX2

AUX1/AUX2 INPUT 端子に接続した DVD ビデオプレーヤーや VTR など画面を表示します。

## アドバイス

- 電源を入れた直後は、画面が暗く見にくいときがありますが、数分たちますと正常表示になります。また画面(液晶パネル)は、全有効画素中に微少の画素欠けや常時点灯画素があります。ご承知願います。
- 動きのない画面を長時間表示させないでください。  
同じ画像を長時間表示しているとその画像が画面に残ってしまうことがあります。
- パーキングブレーキをかけなければテレビを見ることはできません。
- パーキングブレーキをかけていないときに操作すると「PICTURE OFF FOR YOUR SAFETY」と表示して複雑な操作を受け付けません。

- 操作した内容は数秒間画面に表示されます。
- エンジンを停止させた状態で長時間使用するとバッテリー上がりの原因となります。
- リモコンの検索ボタンを押すと、TVバンド(TV1/TV2/TV3)を切りかえられます。
- NVE-N099SRなどのナビゲーションを接続している場合、モニター電源のON/OFFに関わらず車のイグニッションキーを「ACC」または「ON」にすると、自動的にモニターの電源が入りナビゲーション画面が表示されますが、故障ではありません。

## 音量を調整する

- 1 リモコンの**〔広域〕**／**〔詳細〕** ボタンまたは、モニターの**〔V〕**／**〔A〕** スイッチを押します。

音量の調整は**〔広域〕** ボタン／**〔A〕** スイッチを押すと大きくなり、**〔詳細〕** ボタン／**〔V〕** スイッチを押すと小さくなります。

## TVバンドを切りかえる

TVモードはTV1とTV2、TV3の3つあります。それぞれに放送局を記憶できます。

- 1 リモコンの**〔検索〕** ボタンを押します。

押すごとにTV1とTV2、TV3を切りかえます。

## トラベルプリセット機能を使う

現在、受信中の放送局の電波が弱くなり、受信できない状態が続くと自動的に受信可能な放送局を調べて記憶します。遠距離ドライブのときにお使いになると便利です。

- 1 リモコンの**〔検索〕** ボタンを押してTV3を選びます。

放送局を約10秒以上受信できないと自動的に受信可能な放送局を調べて記憶します。

その後、記憶した放送局リストをワイド画面で5秒間表示します。

## 音声をFMラジオで聴く (FMトランスミッター機能)

FMトランスミッター機能を使うと、テレビやVTRの音声をFMラジオで聴くことができます。


- 1 お手持ちのFMラジオの周波数を一般のFM放送局が入らない周波数に合わせます。

周波数は76.8MHzから78.7MHzの間で合わせてください。

- 2 TVまたはAUX画面のとき、リモコンの**〔メニュー〕** ボタンを押します。

調整メニューを表示します。


- 3 **〔ジョイスティック〕** を上下に倒して「FMT.(FMトランスミッター)」を選びます。

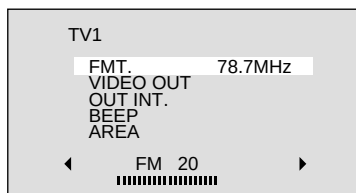

- 4 **〔ジョイスティック〕** を左右に倒して、手順1で合わせたFMラジオと同じ周波数に設定します。

左に倒すと周波数がダウンし、右に倒すと周波数がアップします。

周波数は76.8MHzから78.7MHzまで0.1MHz単位で設定できます。



- 5 設定が終了したら、**〔戻る〕** ボタンを押してください。

通常画面に戻ります。

## アドバイス

### 音量を調整する

- ナビゲーションモードの音量は、TV/AUXモードの音量と連動していません。お好みに合わせて調整してください。
- また、NVE-N099/NVE-N099SRと組み合わせた場合、ナビゲーションのMENU画面から調整できます。詳しくはナビゲーション側の説明書を参照してください。

### TVバンドを切りかえる

- 通常はTV1、旅行などの移動先ではTV2、ドライブなどでは自動で受信可能な放送局を調べて記憶するTV3を使用すると便利です。

### トラベルプリセット機能を使う


- トラベルプリセット機能は、TV3モードのみ使用できます。

- 周波数は、既存のFM局から0.4MHz以上離すことをお勧めします。
- 音量調整はFMラジオ側で調整してください。
- モニター側の音量は小さくしておくとういでしょう。
- 例えばFMラジオで77.4MHzに合わせた場合、FMトランスミッターの周波数も77.4MHzに設定します。

## 放送局を記憶する(オートメモリー)

放送局はワンタッチ操作で自動的に記憶することができます。


### 1 リモコンの(検索)ボタンを押して、記憶させたいバンドを選ぶ。



### 2 リモコンの(決定)ボタンを押します。

「A.MEMO」と表示し、受信可能な放送局をサーチ、記憶します。同時に画面にチャンネル番号を小さい順に表示します。

放送局を記憶したあと、チャンネルNo.のいちばん小さい放送局を表示します。

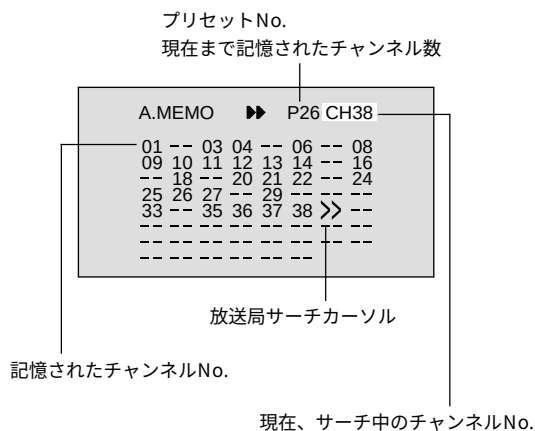


## 記憶した放送局を呼び出す

「放送局を記憶する」(オートメモリー)で記憶した放送局の中から、放送局を選ぶことができます。

### 1 リモコンの(ジョイスティック)を上下に倒します。

上に倒すとチャンネルがアップし、下に倒すとチャンネルがダウンします。

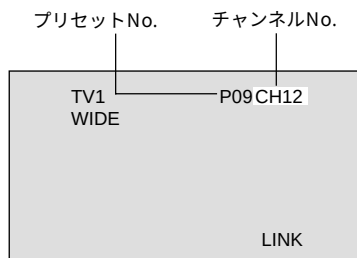

放送局を選局すると、約5秒間チャンネルNo.を表示します。

## アドバイス

- 放送局は62CHまで記憶できます。  
手動での記憶はできません。
- TV1およびTV2、TV3モードそれぞれに記憶できます。
- 受信状態によって、映りの悪い放送局を記憶する場合があります。
- 受信可能な放送局がなかった場合は「NO PRESET」と表示後、前回記憶していた放送局に戻ります。
- 記憶中に表示されるチャンネルNo.は記憶終了後、しばらくすると自動で消えます。

## 放送局を探す

### ● 手動で放送局を選ぶ

「放送局を記憶する(オートメモリー)」(9ページ)で記憶した放送局にかかわらず、1チャンネルずつ放送局を探すことができます。

#### 1 ジョイスティックを左右どちらかに倒します。

左に倒すとチャンネルがダウンし、右に倒すとチャンネルがアップします。

放送局を選局すると、約5秒間チャンネルNo.を表示します。

### ● 自動的に放送局を探す

「放送局を記憶する(オートメモリー)」(9ページ)で記憶した放送局にかかわらず、受信できる放送局を探すことができます。

#### 1 ジョイスティックを左右どちらかに2秒以上倒します。

左に倒すとチャンネルがダウンし、右に倒すとチャンネルがアップします。

画面には「SEEK」と表示されます。

放送局を受信すると自動的にストップし、約5秒間チャンネルNo.を表示します。


さらに、別の放送局を探したい場合は、同じ操作を繰り返し行います。

## チャンネルNo.を確認する

現在選局中のチャンネルNo.や記憶しているチャンネルNo.を確認することができます。

#### 1 リモコンの(現在地)ボタンを押します。

現在受信中のチャンネルNo.を約5秒間表示します。

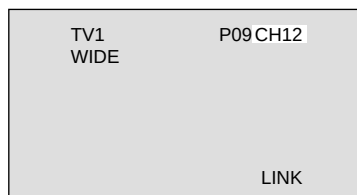

#### 2 チャンネルNo.表示中に、もう一度(現在地)ボタンを押します。

記憶しているチャンネルNo.リストを約5秒間表示します。

現在受信中のチャンネルNo.は黄色で表示されます。

| TV1 |    |    |    | P09 CH12 |    |    |    |
|-----|----|----|----|----------|----|----|----|
| 01  | -- | 03 | 04 | --       | 06 | -- | 08 |
| 09  | 10 | 11 | 12 | 13       | 14 | -- | 16 |
| --  | 18 | -- | 20 | 21       | 22 | -- | 24 |
| 25  | 26 | 27 | -- | 29       | -- | -- | -- |
| 33  | -- | 35 | 36 | 37       | 38 | -- | -- |
| --  | -- | -- | -- | --       | 46 | -- | -- |
| --  | -- | -- | 52 | --       | -- | -- | 56 |
| --  | 58 | -- | -- | 61       | -- | -- | -- |

## チャンネルNo.から放送局を呼び出す

TV放送局のチャンネルNo.がわかっている場合はダイレクトに放送局を呼び出すことができます。

#### 1 TV画面のとき、リモコンの(10キー)を使い、チャンネルNo.を入力します。

「4チャンネル」なら(0)と(4)を、「56チャンネル」なら(5)と(6)を押します。

## アドバイス


- このページで探した放送局を記憶させることはできません。
- 受信状態によって、映りの悪い放送局を選択する場合があります。

## TVの音声を切りかえる(二重音声放送)

ニュースや映画などの2ヶ国語放送や、スポーツの実況中継など、異なった2種類の音声放送(二重音声放送)を楽しむことができます。

### 1 リモコンの **View** ボタンを押します。

押すごとに音声が変わります。



**MAIN**

主音声のみ

**SUB**

副音声のみ

## 画面モードを切りかえる

画面モードの種類をお好みに応じて切りかえることができます。

### 1 リモコンの **後退** ボタンを押します。

押すごとに画面モードが切りかわります。




**NORMAL**

通常のテレビ放送(4:3)の映像は中央に映る。(ノーマル映像)




**WIDE**

ノーマル映像を水平方向に均等に広げ、画面いっぱいに表示する。

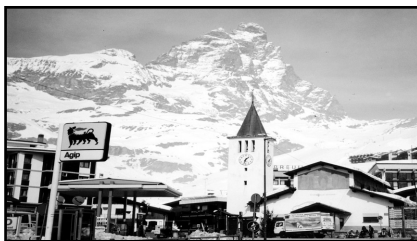

**ZOOM**

ノーマル映像を水平方向に広げ、画面いっぱいに表示する。画面の左右端に近いほど広げる比率が大きくなる。

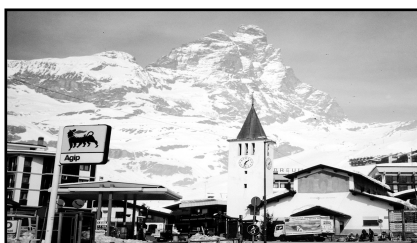

**CINEMA**

ノーマル映像を水平・垂直両方向に拡大する。画面の上下が少しカットされ、16:9のシネマサイズの映像に適している。



## アドバイス

- 現在、選局中の放送が二重音声になっていない場合は、Viewボタンを押してもかわりません。

- 音量調整などの調整画面では、WIDE表示となりますが、動作終了後、もとの画面に戻ります。
- TVまたはAUXモードのときのみ、画面モードを切りかえることができます。

## 明るさを調整する


- 1 TVまたはAUX画面のとき、リモコンの **メニュー** ボタンを押します。

調整メニューを表示します。

調整メニューを表示した時点で BRIGHT（明るさ）調整モードが選択されています。

- 2 **ジョイスティック** を左右に倒して明るさを調整します。

左に倒すと暗くなり、右に倒すと明るくなります。

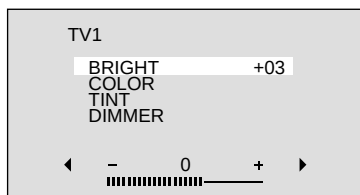

- 3 調整が終わったら、**戻る** ボタンを押します。  
通常画面に戻ります。

## ● ナビ画面の明るさ調整

TV画面とは別にナビ画面時の明るさを調整できます。

- 1 **NAV./TV** ボタンを押してTVまたはAUX画面に切りかえます。

- 2 **メニュー** ボタンを押します。  
調整メニューを表示します。

- 3 調整メニューを表示中に、**NAV./TV** ボタンを押してナビ画面に切りかえます。  
ナビ画面調整メニューを表示します。

- 4 **ジョイスティック** を左または右に倒して明るさを調整します。

- 5 調整が終わったら、**戻る** ボタンを押します。

## 色の濃さを調整する


- 1 TVまたはAUX画面のときリモコンの **メニュー** ボタンを押します。

調整メニューを表示します。

- 2 **ジョイスティック** を上下に倒して、「COLOR(色の濃さ)」を選びます。

- 3 **ジョイスティック** を左右に倒して色の濃さを調整します。

左に倒すと薄くなり、右に倒すと濃くなります。

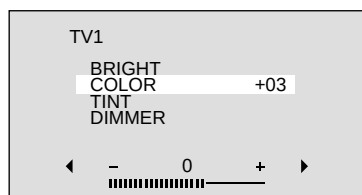

- 4 調整が終わったら、**戻る** ボタンを押します。  
通常画面に戻ります。

## 色あいを調整する


- 1 TVまたはAUX画面のとき、リモコンの **メニュー** ボタンを押します。

調整メニューを表示します。

- 2 **ジョイスティック** を上下に倒して、「TINT(色あい)」を選びます。

- 3 **ジョイスティック** を左右に倒して色あいを調整します。

左に倒すと赤っぽくなり、右に倒すと緑っぽくなります。

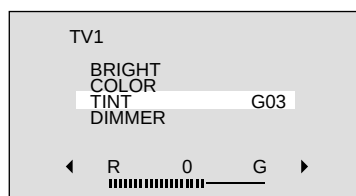

- 4 調整が終わったら、**戻る** ボタンを押します。  
通常画面に戻ります。

### アドバイス

● ナビゲーションモードの色の濃さは調整できません。

● ナビゲーションモードの色あいは調整できません。

# 映像を調整する

## バックライトの明るさ調整

車内の明るさをセンサーで感知して、液晶パネルに内蔵されているバックライト(蛍光管)の明るさを切りかえ、画面を見やすくするオートディマー機能が搭載されています。

通常、車内が明るいときは画面は明るく、車内が暗いときは画面も暗くします。**この設定では車内が暗いときの画面調光レベルをどの位にするか、を設定します。**


- 1 TVまたはAUX画面のとき、リモコンの**メニュー**ボタンを押します。

調整メニューを表示します。

- 2 **ジョイスティック** を上下に倒して、「DIMMER」を選びます。

- 3 **ジョイスティック** を左右に倒して調光レベルを選びます。

左に倒すと暗くなり、右に倒すと明るくなります。

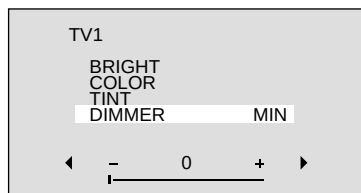

- 4 設定が終わったら、**戻る** ボタンを押します。

通常画面に戻ります。

## リアモニターセレクト機能


他(リア)モニターが接続されている場合、本機からの操作でリアモニターの映像/音声を切りかえることができますので前席のモニターとリアモニターとで別々の映像/音声が楽しめます。

- 1 TVまたはAUX画面のとき、リモコンの**メニュー**ボタンを押します。

調整メニューを表示します。

- 2 **ジョイスティック** を上下に倒して、「VIDEO OUT」を選びます。

- 3 **ジョイスティック** を左右に倒して設定項目を選びます。

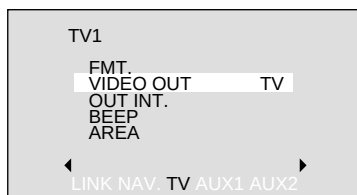

### LINK

リアモニターに本モニターで映し出されている映像/音声が出力される。

### NAV.

リアモニターにナビゲーションの映像/音声が出力される。

### TV

リアモニターにテレビの映像/音声が出力される。

### AUX1

リアモニターにAUX1の映像/音声が出力される。

### AUX2

リアモニターにAUX2の映像/音声が出力される。

- 4 設定が終わったら、**戻る** ボタンを押します。

通常画面に戻ります。

## アドバイス

- バックライトの調整中は、車内の明るさに関係なく、調光レベルに合わせて画面の明るさを作動させています。
- ナビゲーションモードで調整するには手順3のときにリモコンのNAV./TVボタンを押して、ナビ画面調整メニューを表示させてください。

- TV/ナビの2画面表示中にLINKを選んでリアモニターには2画面では表示されません。


## 音声割込み(NVE-K200をお持ちの お客様へ)

割込みボックスNVE-K200とAi-NET対応ヘッドユニット(MDA-7767J/MDA-W977Jなど)を組み合わせると、TV音声をヘッドユニットから出すことができます。

- 1 TVまたはAUX画面のときリモコンの **メニュー** ボタンを押します。  
調整メニューを表示します。

- 2 **ジョイスティック** を上下に倒して、「OUT INT. (音声割込み)」を選びます。

- 3 **ジョイスティック** を左右に倒して、音声割込みを設定します。

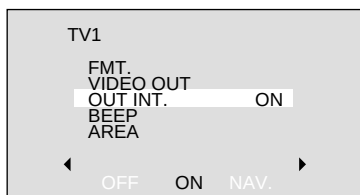

### OFF

ヘッドユニットに音声を割り込みしない。

### ON

TVやVTRなどの音声を、ヘッドユニット側から出力できます。

### NAV.

ヘッドユニット側にナビ音声案内を割り込ませることができます。

- 4 調整が終わったら、**戻る** ボタンを押します。  
通常画面に戻ります。


## 操作音の切りかえ

TV操作したときに「操作音(BEEP)」を鳴らして、操作を受けたことを伝える機能です。

- 1 TVまたはAUX画面のとき、リモコンの **メニュー** ボタンを押します。  
調整メニューを表示します。

- 2 **ジョイスティック** を上下に倒して、「BEEP」を選びます。

- 3 **ジョイスティック** を左右に倒してON/OFFを選びます。

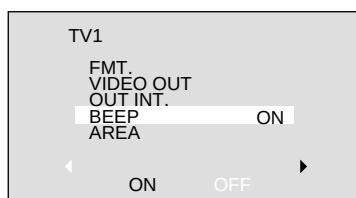

### ON

TV 操作時に「操作音」を鳴らします。

### OFF

「操作音」は鳴りません。

- 4 設定が終わったら、**戻る** ボタンを押します。  
通常画面に戻ります。

## アドバイス


- ヘッドユニット側の外部割込みモードの設定を「OFF」(MUTE OFF)に設定してください。  
組み合わせる製品の説明書も合わせてご覧ください。
- 案内のタイミングにより音声案内が途切れる場合があります。  
また、音声案内中はヘッドユニットのソースが切りかわりますので、元の音声は途切れます。

# 映像を調整する

## エリア機能を使う

あらかじめ、記憶されている各エリアのTV放送局を呼び出すことができます。

- 1 TV画面(TV1またはTV2)のとき、リモコンの **メニュー** ボタンを押します。  
調整メニューを表示します。
- 2 **ジョイスティック** を上下に倒して、「AREA」を選びます。
- 3 **ジョイスティック** を左右に倒していずれかのエリアを選びます。

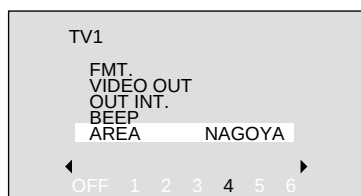

- 4 設定が終わったら、**戻る** ボタンを押します。  
通常画面に戻ります。
- 5 リモコンの **ジョイスティック** を上下に倒して、希望の放送局を選びます。

札幌(SAPPORO)

仙台(SENDAI)

| プリセットNo. | CH | 放送局名        | CH | 放送局名        |
|----------|----|-------------|----|-------------|
| P01      | 01 | HBC 北海道放送   | 01 | TBC 東北放送    |
| P02      | 03 | NHK1 総合     | 03 | NHK1総合      |
| P03      | 05 | STV 札幌テレビ放送 | 05 | NHK2教育      |
| P04      | 12 | NHK2 教育     | 12 | OX 仙台放送     |
| P05      | 27 | UHB 北海道文化放送 | 32 | KHB 東日本放送   |
| P06      | 35 | HTB 北海道テレビ  | 34 | MMT 宮城テレビ放送 |
| P07      |    |             |    |             |
| P08      |    |             |    |             |
| P09      |    |             |    |             |
| P10      |    |             |    |             |
| P11      |    |             |    |             |

東京(TOKYO)

名古屋(NAGOYA)

| プリセットNo. | CH | 放送局名           | CH | 放送局名       |
|----------|----|----------------|----|------------|
| P01      | 01 | NHK1総合         | 01 | THK 東海テレビ  |
| P02      | 03 | NHK2教育         | 03 | NHK1総合     |
| P03      | 04 | NTV 日本テレビ      | 05 | CBC 中部日本放送 |
| P04      | 06 | TBS 東京放送       | 09 | NHK2 教育    |
| P05      | 08 | CX フジテレビ       | 11 | NBN 名古屋テレビ |
| P06      | 10 | ANB テレビ朝日      | 35 | CTV 中京テレビ  |
| P07      | 12 | TX テレビ東京       |    |            |
| P08      | 14 | MXTV 東京メトロポリタン |    |            |
| P09      | 16 | 放送大学           |    |            |
| P10      | 42 | TVK テレビ神奈川     |    |            |
| P11      | 46 | CTV 千葉テレビ      |    |            |

大阪(OSAKA)

福岡(FUKUOKA)

| プリセットNo. | CH | 放送局名      | CH | 放送局名       |
|----------|----|-----------|----|------------|
| P01      | 02 | NHK1総合    | 01 | KBC 九州朝日放送 |
| P02      | 04 | MBS 毎日放送  | 03 | NHK1総合     |
| P03      | 06 | ABC 朝日放送  | 04 | RKB 毎日放送   |
| P04      | 08 | KTV 関西テレビ | 06 | NHK2教育     |
| P05      | 10 | YTV 読売テレビ | 09 | FBS 福岡放送   |
| P06      | 12 | NHK2 教育   | 19 | TVQ 九州放送   |
| P07      | 19 | TVO テレビ大阪 |    |            |
| P08      | 34 | KBS 京都放送  |    |            |
| P09      | 36 | SUN サンテレビ |    |            |
| P10      |    |           |    |            |
| P11      |    |           |    |            |

## アドバイス

- TV3はトラベルプリセット機能が働きますのでエリア機能は使用できません。
- 登録エリアは上記の表をご覧ください。
- 「放送局を記憶する」(オートメモリー)の操作を行うと、エリア機能は解除されます。

# TVとナビゲーションの2画面操作


## 2画面の切りかえ

本機はTV(AUX)とアルパイン製ナビの2画面に対応しております。


さらにTV画面のみを子画面にする「ピクチャーINピクチャー機能」も用意していますので目的に応じた画面に設定することができます。

### 1 リモコンの **NAV./TV** ボタンを2秒以上押すか、モニターの **①** スイッチを押します。

押すたびにTV／ナビの2画面／1画面が切りかわります。

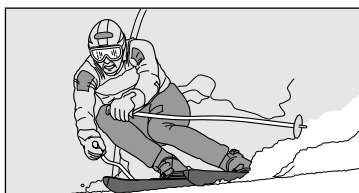


(TV画面)

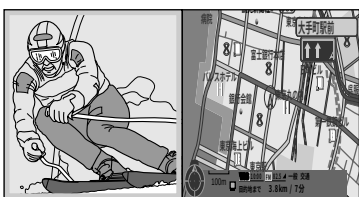


(TV／ナビ2画面)

## TV操作とナビゲーション操作の切りかえ

### 1 TV／ナビ2画面のとき、リモコン右側面の **主画面切替** ボタンを押します。押すたびに「ナビ操作」「TV操作」が切りかわります。

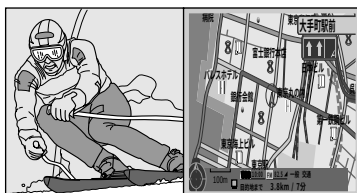

ナビ操作画面例

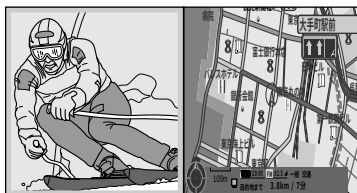

TV操作画面例(TV画面が緑枠で囲まれた状態)

### 2 ナビゲーション操作またはTVの操作を行います。

## アドバイス

- TV／ナビの2画面はナビの電源が入っているときのみ、使用できます。
- パーキングブレーキをかけなければテレビを見ることはできないため2画面の切りかえもできません。
- 画面の明るさ、色合いなどは、1画面／2画面それぞれに調整が必要です。

# TVとナビゲーションの2画面操作


## 画面の切りかえ

2画面時のナビゲーション側を全画面／半画面表示またはTV側を子画面に設定することができます。


**1** TV／ナビ2画面のとき、リモコン右側面の**主画面切替**ボタンを押してTV操作に切りかえます。

**2** TVまたはAUX画面のとき、リモコンの**メニュー**ボタンを押します。  
調整メニューを表示します。

**3** リモコン右側面の**主画面切替**ボタンを押します。  
TV調整メニューがナビ調整メニューに切りかわります。

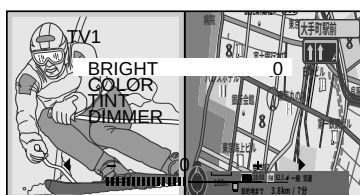

TV調整メニュー

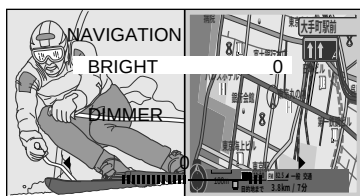

ナビ調整メニュー

**4** **ジョイスティック**を上下に倒して、「W-MODE」を選びます。

**5** **ジョイスティック**を左右に倒して画面モードを選びます

**FULL**


ナビ画面を圧縮して右側に全表示します。

**HALF** (NVE-N099/NVE-N099SRと組み合わせたときのみ)


ナビ画面の中心のみを区切って右側に表示します。

**PIP** (ピクチャーINピクチャー)


TV画面を子画面(16:9)にしてナビ画面上に表示します。

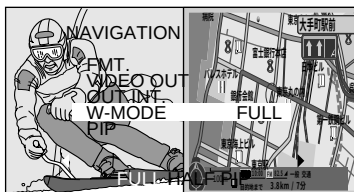


**6** 設定が終わったら、**戻る**ボタンを押します。

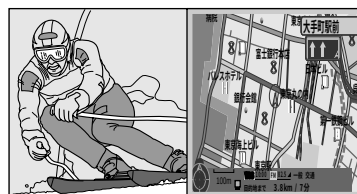

FULL画面例

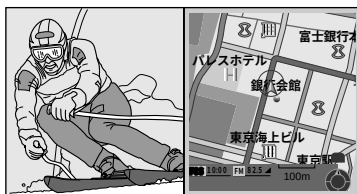

HALF画面例

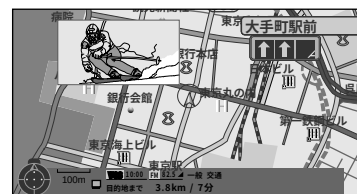

PIP画面例

## アドバイス

- 子画面上にはナビの画面を表示できません。
- FULLでのナビ画面は地図上の文字などが、不鮮明になる場合があります。このようなときは、HALFでのご使用をお勧めします。
- HALFでナビのメニュー操作を行う場合、ナビメニューは全画面に表示されます。(NVE-N099/NVE-N099SRと組み合わせたときのみ)
- PIPでナビのメニュー操作を行う場合、一部のナビメニューが隠れてしまうことがあります。

- PIPで表示した子画面の位置を左上、左下、右上、右下に移動させることができます。  
詳しくは、「子画面の位置切りかえ」(19ページ)を参照してください。

## 子画面の位置切りかえ

ナビゲーション画面上に表示されている子画面の位置を変えることができます。

この機能は「画面の切りかえ」の「PIP」を選んでいるときに使用します。

### 1 「画面の切りかえ」の操作で「PIP」を選びます。

18 ページ参照。

### 2 TV／ナビ2画面のとき、リモコン右側面の 主画面切替 ボタンを押してTV操作に切りかえます。

### 3 リモコンのメニュー ボタンを押します。

調整メニューを表示します。

### 4 リモコン右側面の主画面切替 ボタンを押します。

TV調整メニューがナビ調整メニューに切りかわります。

### 5 ジョイスティック を上下に倒して、「PIP」を選びます。

### 6 ジョイスティック を左右に倒して子画面を配置する位置を選びます。

**L1**

左上に表示します。

**L2**


左下に表示します。

**R2**

右下に表示します。

**R1**

右上に表示します。

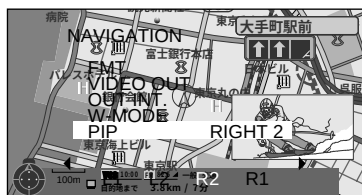

### 7 設定が終わったら、戻る ボタンを押します。



L2 (左下) に設定した画面例



R1 (右上) に設定した画面例

## アドバイス

- 1画面に戻すには、リモコンのNAV./TVボタンを2秒以上押すかモニターの①スイッチを押してください。



## 1. はじめに

取り付けや接続の作業を行う前には、必ず2～3ページをよくお読みの上、正しい接続をしてください。説明書の指示を守らなかった事による不具合に対して、当社は責任を負いかねます。

次のことに注意しながら取り付け作業を進めてください。

- 本機の実取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店での取り付けをお薦めします。
- 作業には時間がかかります。明るいうちに終了できるように余裕を持って作業してください。
- 取り付けは、車種・グレード・年式によって異なります。取り付けに関わる情報をお買い上げ店より入手してください。

- 動作確認の際に本機の操作を行いますので、本説明書の操作説明部も必ずお読みください。

- 希望する取り付け位置に対して、コードの長さが十分にあることを確認してください。
- TVチューナーとモニター間の距離がありすぎて、付属のケーブルでは長さが足りない場合は、別売の延長ケーブルをお買い上げ店へご注文ください。
- 接続の際は、コードに付いているラベルや本説明書を確認しながら、注意して行ってください。


- RCAコード、ピンコード

家庭用機器の信号の受け渡しに利用される、RCA社考案のコネクター付きコードをいいます。





カーオーディオはもちろん家庭のステレオ／ビデオ／テレビ等に幅広く採用されています。

白がオーディオの左チャンネル、赤が右チャンネル、黄色がビデオ信号です。

- 組み合わせる製品によって使用できない場合があります。組み合わせる製品の取付説明書も合わせてご覧ください。
- 不明な点はお買い上げ店、インフォメーションセンターにお問い合わせください。
- 仕様及び外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。
- 本説明書のイラストは、印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。

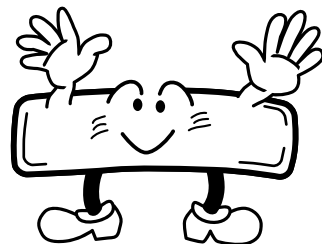

### 1 付属部品を確認し、工具／取り付け情報をそろえる。

|                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コードホルダー<br><br>×4               | 電源コード(2m)<br><br>×2           | TVアンテナ(6m)<br><br>×2 | TVスタンダー式                                                                                             |                                                                                                            |
| マジックテープ<br>(TVチューナー用)<br><br>×2 | パーキングブレーキ<br>補助リード線<br><br>×6 | コードクランプ<br><br>×6    | TVスタンド<br><br>×3 | コードクランプ<br><br>×3     |
| クリーナーセット<br>                    | モニターコード<br>(2m)<br>           | リモコン<br>             | 電池(単4)<br>       | TV/AUDIO<br>操作シール<br> |

一部の付属部品は補修部品も用意しています。部品を無くしたり壊したりしたときは、お買い上げ店にお問い合わせください。

### 2 車を安全で平坦な場所に停める。

パーキングブレーキをかけ、イグニッションキー（エンジンキー）を抜く。


## 2. TVアンテナ、TVチューナーの取付

### 1 アンテナの貼り付け位置を決める。

リアウインドー上部の左右コーナーの位置となるよう、貼り付け位置を決める。




- アンテナは、L側、R側の2種類があります。
- アンテナを塗装面に貼ると塗装を傷める場合がありますので、ガラス面の視界を妨げないところに貼ることをおすすめします。
- ガラスアンテナ車の場合は、ガラスアンテナ面への取り付けは避けてください。ラジオの受信状態が悪くなる場合があります。

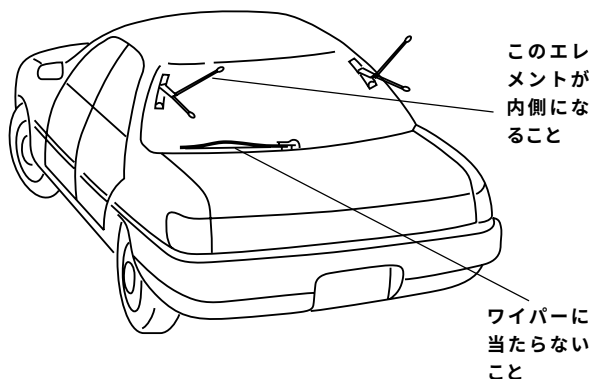


### 2 アンテナ本体を外す。

- ① アンテナ本体とアンテナベースを両手でしっかり持つ。
- ② 両側にあるボタンを押しながら、アンテナ本体を矢印の方向に少しスライドさせて外す。

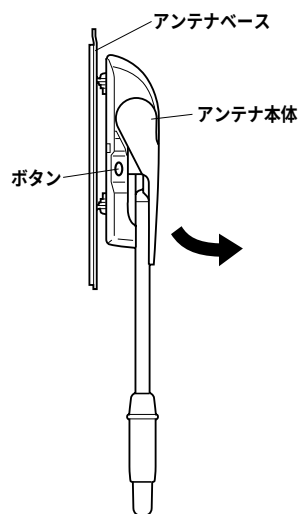

### 3 アンテナベースを貼り付け面に合わせる。

貼り付け面が曲面の場合は、アンテナベースをその形状に合わせて、あらかじめ曲げておく。  
(このとき裏面の保護シートをはがさず。)  
形状に合っていないと貼がれ落ちる場合があります。

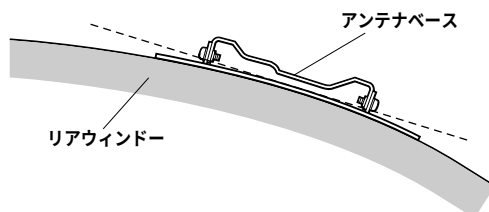




## 4 アンテナベースを貼り付ける。

- ① 付属のクリーナーとクロスを使用してアンテナベースを取り付ける場所の汚れを拭きとる。
- ② アンテナベースの保護シートをはがす。先端から押しつけながら徐々に貼り付ける。




- 車内温度が低い時(冬季)には、貼り付ける側をドライヤーなどで暖めてから、貼り付けてください。
- 貼り付けたあと、貼り付け部分に空気が入っていないか車内から確認してください。空気が入っているときは、さらに押しつけてください。
- 貼り付け作業が終わったら、24時間は湿気や力を加えないでください。

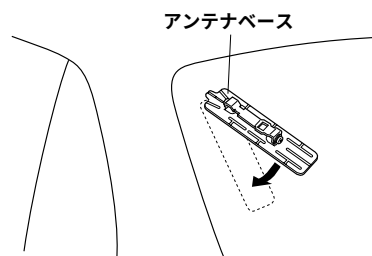

## 5 アンテナを組み立てる。

- ① アンテナ本体のフック（上部）をアンテナベースの溝に引かけて、上へ少しスライドさせる。
- ② アンテナベースの穴にアンテナ本体のフック（下部）を「カチッ」と音がするまで差し込む。

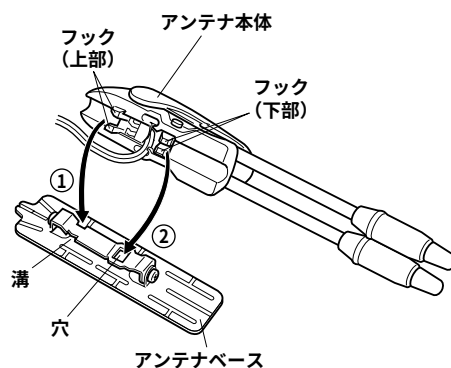


## 6 コードを固定する。

付属のクリーナーとクロスを使用して、コードホルダー、コードクランプを取り付ける場所の汚れを拭き取り、防水パッドを貼り付け、コードを固定する。



アンテナのコードは非常にデリケートな部分です。必要以上に力を加えたり曲げたりしないでください。

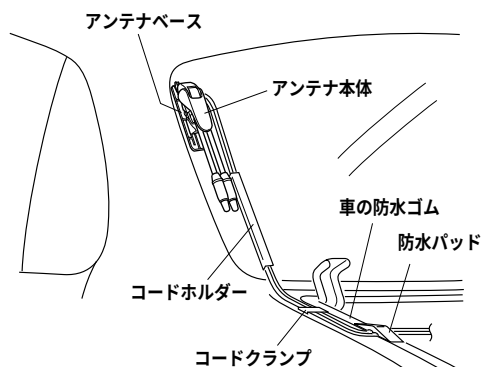


## 7 エLEMENTを引き伸ばす。

- ① アンテナ本体を起こし、ELEMENTを引き伸ばす。
- ② ELEMENTが車幅からはみ出す場合は、アンテナベース両端のネジをゆるめて、はみださないようプラスドライバーを使って調整する。




- アンテナ本体の角度調整(3段階)やELEMENTを引き伸ばすときには、アンテナベースを手で押さえながら静かに作業を行ってください。
- <アンテナのお手入れ>  
錆を防ぐ為にアンテナのELEMENT部分は、こまめにタオルなどで拭いてください。  
その際、油などを使うと樹脂部分をいためることがありますので、使わないでください。

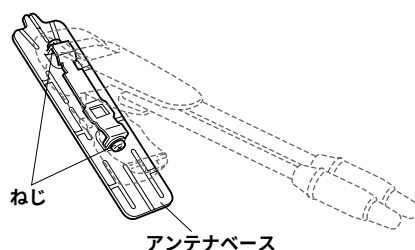

### <ELEMENTの収納>

ELEMENTを収納するときは、太い部分から順に収納してください。先端は細くなっていますので、ていねいにお取り扱いください。

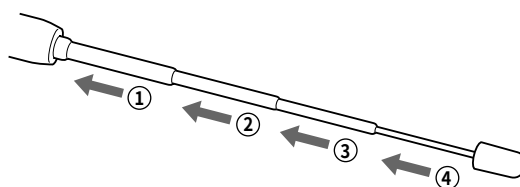

## 8 TVチューナーを取り付ける。


TVチューナー底面にマジックテープのざらざらしたほうを貼る。

## 9 取り付け位置にマジックテープを貼る。

マジックテープのやわらかいほうを取り付け位置に貼り、TVチューナーを取り付ける。



カーペットによっては、マジックテープのやわらかいほうを貼りつけなくても固定できるものもあります。

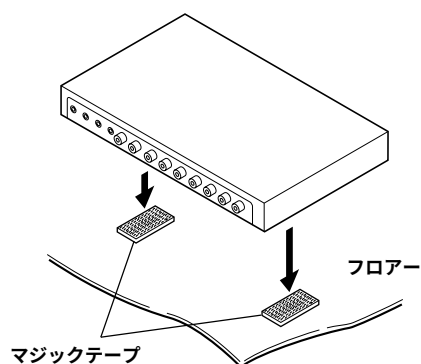


## 3. モニターの取付

### 1 TVスタンドを組み立て、モニターを仮留めする。

- ① TV スタンドの角度調整ねじをゆるめ右図を参照して、TV スタンドを組み立てる。
- ② TV スタンドにモニターを仮留めする。



必ず、付属のTVスタンドをお使いください。

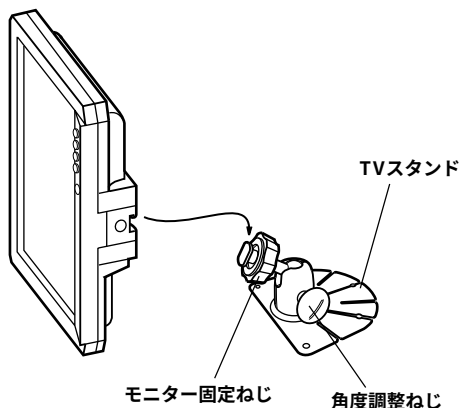

### 2 取り付け位置を確認する。



- ① TV スタンドをガムテープで仮留めする。
- ② モニターを調整ねじで、見やすく安全な位置に調整する。

安全にお使いいただくために、次のような場所に取り付けてください。

- 安定しているしっかりした場所
- モニターを付けて運転したときに視界を妨げない場所
- シートベルトを締め、前かがみになった状態でモニターにぶつからない場所
- ハンドルを切る操作でモニターにぶつからない場所
- エアバッグ作動の邪魔にならない場所



- ダッシュボードの表面が、本革・木製パネル・布張りなど樹脂製でない場合は、スタンドをはがすとき表面を傷めることがありますのでご注意ください。
- 空調機の吹出し風がモニターに直接かからないようにしてください。

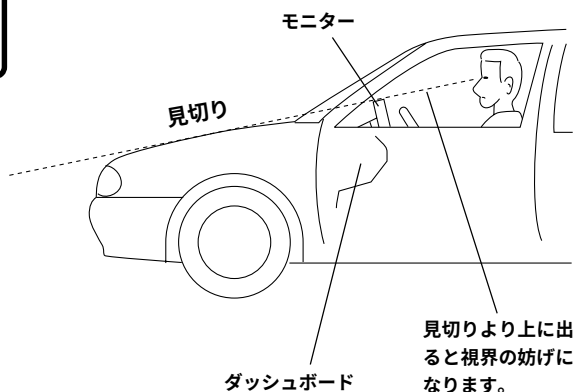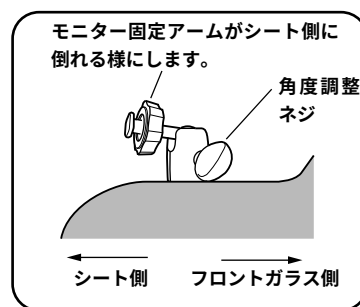


### 3 TVスタンドから、仮留めしたモニターを外す。

## 4 TVスタンドの台紙をはがし、貼り付ける。

付属のクリーナーを使用して、貼り付け場所の汚れを拭き取り、貼り付ける。




- 車内温度が低い時(冬季)には、貼り付ける側をドライヤーなどで暖めてから、貼り付けてください。
- 貼り付けたあと、24時間は湿気や力を加えないでください。
- 確実な貼り付けができないときは、固定用ネジ(付属品)による取り付けをお薦めします。

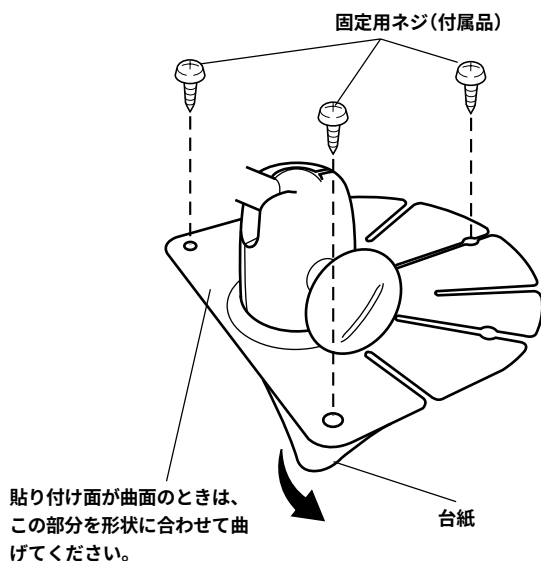

## 5 モニターに、モニターコードを接続する。

モニター側の TV チューナー接続端子に、モニターコードのコネクターを「カチッ」と音がするまで差し込む。

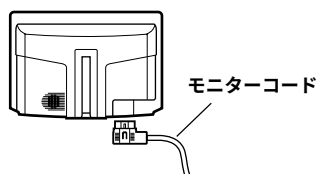

## 6 手順「1」を参考にモニターをTVスタンドに取り付ける。

モニターの背面金具に TV スタンドを取り付ける。

コードは、コードクランプを使って固定する。



お使いになる前に「モニターとスタンド」「スタンドと車側の取り付け」がしっかり固定していることを確認してください。



## 4. 接続する ……接続するごとに ☐ OK に✓点をつけてください。

### 1 はじめに

- 接続は、車の電装系を理解できる知識が必要です。曖昧な理解で作業を進めると車体に重大な影響を与える場合がありますので、専門業者に依頼することをお勧めします。
- 接続は「奥までしっかり差し込んで」ください。誤接続を避ける為に、接続するたびに接続図にチェックマークを書き込んでください。
- 接続しないコードは、コードの端にビニールテープを巻いてください。
- 関連製品の接続に関する説明書も合わせてご覧になり、作業を進めてください。

### 2 バッテリーマイナス端子を外す。




Memo

- コンピューターが装着されている車は、バッテリーのマイナス端子を外すとメモリーが消えてしまうことがあります。
- 一部の車種(外国車など)では、バッテリーのマイナス端子を外すと、電装系に不具合が生じる場合があります。

### 3 車両ハーネスを確認する。

必要に応じてパーキングブレーキ補助リード線を装着する。

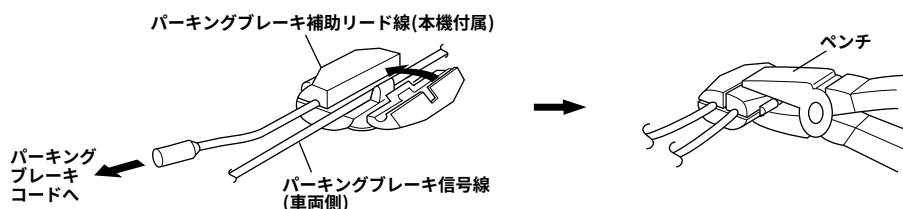

### 4 接続する




**注意**

**正しい接続をする**

正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となることがあります。

## 基本接続図


### • TVモニター、TVチューナーの接続

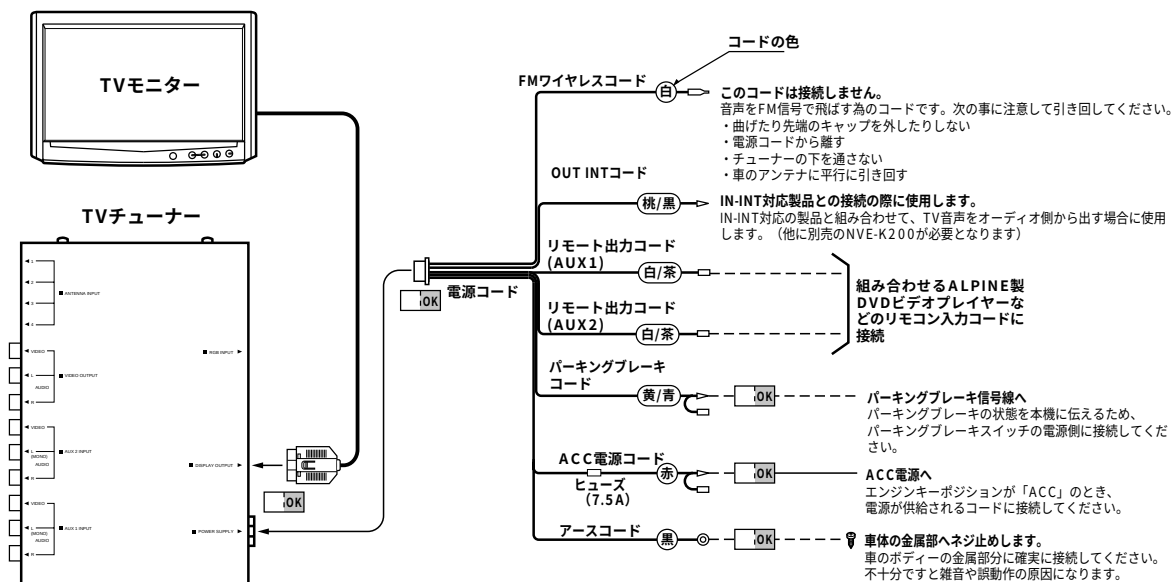


TVアンテナの接続 → P.28

## パーキングブレーキを接続する。

車両側のパーキングブレーキ信号線に、パーキングブレーキ補助リード線を装着する。

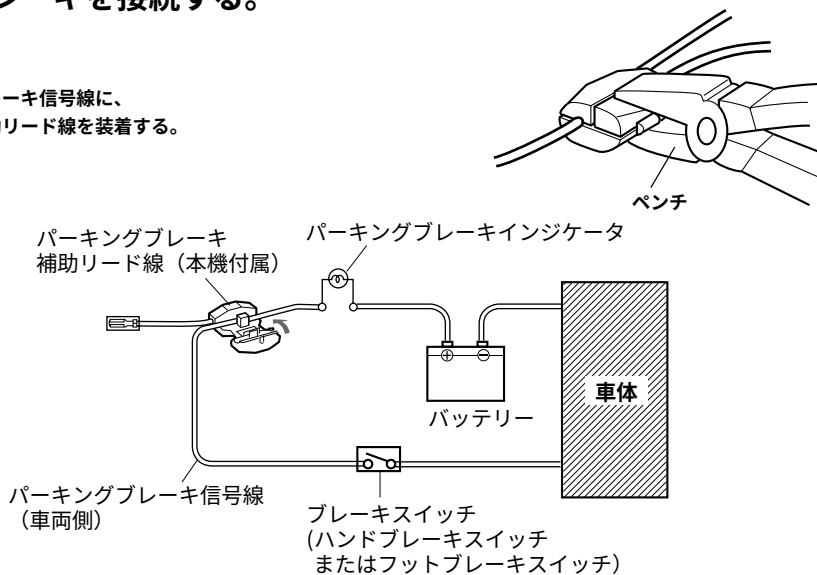

## ● TVアンテナの接続

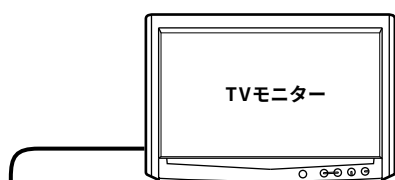


TVモニター

TVチューナー



### ● FM 多重ユニットを接続する場合のご注意

FM 多重ユニットとTV チューナーを離して設置するときには、TV アンテナ線の内1本（「FM」と標記ラベルがある方）を切りさいてご使用ください。

1. FM 多重ユニットとTV チューナーに接続できる長さまで、手で切りさいてください。

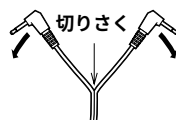

2. ビニールテープ等を使って、それ以上さけない様に巻き付けてください。

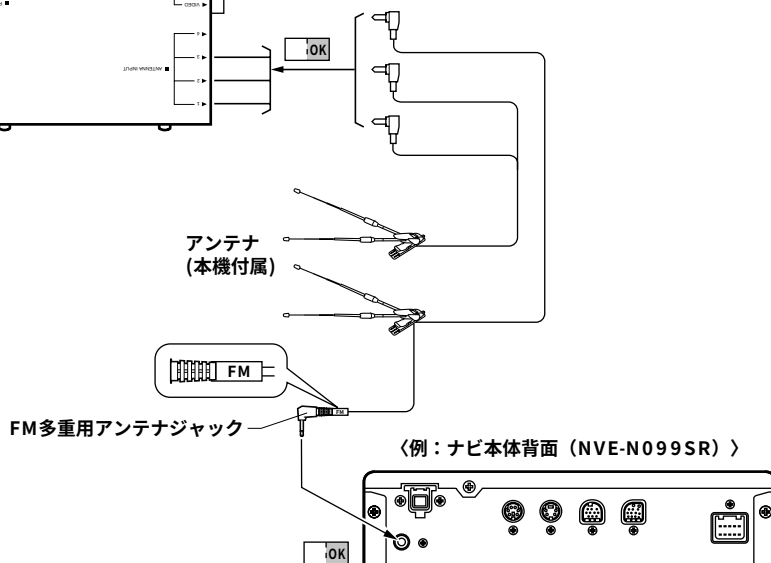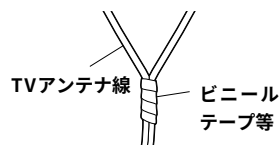

アンテナ  
(本機付属)

FM多重用アンテナジャック


〈例：ナビ本体背面（NVE-N099SR）〉



- 「FM」と標記されたアンテナジャック1本は、FM多重受信用としてナビゲーション側に接続し、残り3本のアンテナジャックは、TVチューナー用にご使用ください。TVチューナー側は、アンテナジャック3本でも十分な受信感度が確保されます。なお、「FM」標記しているアンテナジャックをTVチューナー側へ接続しても問題はありません。
- TVアンテナコードはナビゲーション本体や他のコード類からなるべく離して配線してください。近づけたり、他のコード類と束ねたりするとノイズの原因になります。
- ナビゲーションを接続しない場合、またはFM多重用として使用しない場合は、アンテナジャック4本すべてTVチューナー側へ接続してください。

## システムアップの例

- ナビゲーション(RGB出力端子13P)とリアモニター(別売)、ビデオまたはDVD製品との接続

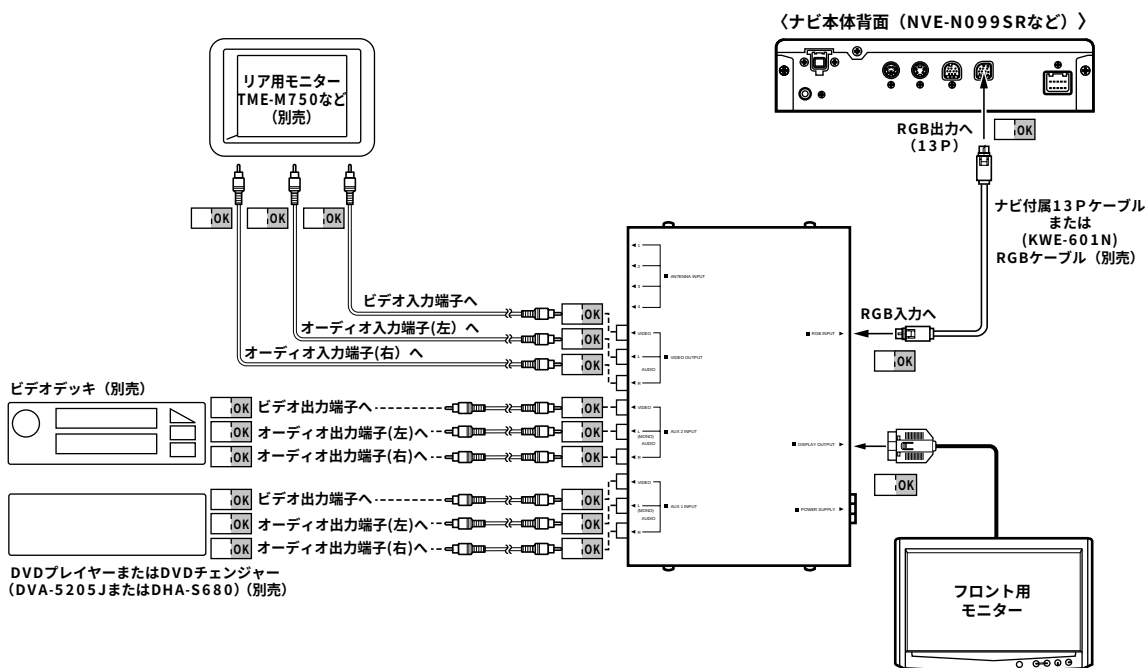


- ビデオのオーディオ出力がモノラルのときは、TVチューナー側はオーディオ入力L(MONO)に接続してください。
- 別売モニターの電源接続は、別売モニター添付の説明書をご覧ください。
- 別売ビデオデッキ、別売DVDプレイヤー(DVA-5205J)DVDチェンジャー(DHA-S680)を見るには、「モードを切りかえる」(7ページ)を参照してください。
- 接続するビデオデッキによっては、音が歪むときがあります。その際は、ビデオデッキ側の説明書をご覧ください。
- **NV7-N099S(ナビゲーション)は本機には対応していません。**
- RGB出力端子10Pのナビゲーションと接続する場合は、別売のRGB変換ケーブル(KCE-020N)が必要です。
- 他社製ナビゲーションなどRCA接続により組み合わせる場合はAUX1またはAUX2へ接続してください。その際、テレビ／ナビの2画面表示はできません。また走行中ナビゲーションの画面を見ることもできません。

## リモコン操作対応表

アルパイン製Ai-NET対応オーディオをお使いの場合、付属のリモコン(RUE-4134)で操作することができます。リモコンのAUDIO/NAV.スイッチを「AUDIO」側に切りかえてください。

切り替えスイッチ

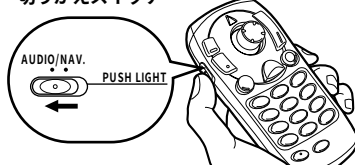

|           | IVA-M700J/IVA-M700JS<br>/IVA-M701J/IVA-C801J | FVA-W306                                  | その他のAi-NET対応オーディオ                         |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 決定        | ミュージックセンサー/早送り/早戻し/プリセット選択/SEEKなど            | プレイ/ポーズ/ミュージックセンサー/早送り/早戻し/プリセット選択/SEEKなど | プレイ/ポーズ/ミュージックセンサー/早送り/早戻し/プリセット選択/SEEKなど |
| メニュー      | ソース切り替え                                      | ソース切り替え                                   | ソース切り替え                                   |
| 広域        | 音量UP                                         | 音量UP                                      | 音量UP                                      |
| 詳細        | 音量DOWN                                       | 音量DOWN                                    | 音量DOWN                                    |
| 戻る        | オーディオ・プロセッサ・スイッチ(A.PROC)                     | オーディオ・プロセッサ・スイッチ(A.PROC)                  | オーディオ・プロセッサ・スイッチ(A.PROC)                  |
| 現在地       | ミュート                                         | ミュート                                      | ミュート                                      |
| View      | ラジオ・バンド切り替え                                  | ラジオ・バンド切り替え                               | ラジオ・バンド切り替え                               |
| 電源        | 電源のON/OFF                                    | 電源のON/OFF                                 | 電源のON/OFF                                 |
| NAV./TV   | V.SEL切り替え                                    | V.SEL切り替え                                 |                                           |
| 後退        | ディスプレイ角度UP                                   |                                           | ディスプレイ角度UP <sup>*1</sup>                  |
| 検索        | ディスプレイ角度DOWN                                 |                                           | ディスプレイ角度DOWN <sup>*1</sup>                |
| 0 TEL     | ディスプレイ立ち上げ/収納                                |                                           |                                           |
| 0 TEL 長押し | ディスプレイ前後方向の調整                                |                                           |                                           |
| 貼りつけシール   |                                              |                                           |                                           |

\*1:MDA-7767J/MDA-W977Jなどディスプレイ角度調整機能をもつオーディオのみ

## アドバイス

- 詳しい操作内容については、組み合わせる製品側の説明書を参照してください。
- テレビ/オーディオ操作用リモコンシールを貼りつける  
当社のモニターまたはオーディオをご利用の方は、添付の操作シールを貼ってお使い頂くと便利です。モニターの機種およびオーディオにより貼りつけるシールが異なりますので、シールの台紙をよく見てから貼りつけてください。
- 付属のリモコンはアルパイン製ナビゲーションを操作することができますが、ナビゲーションによっては一部対応していない機能があります。その場合はナビゲーション付属のリモコンをお使いください。

## 故障かな？と思ったら

操作ミスや勘違いを故障と間違えていませんか？

接続・配線は正しく行われていますか？

下の表をもう一度ご確認ください。

それでも直らないときは、お買い上げ店、またはお近くのお問い合わせ窓口(33～34ページ)にご相談ください。

操作中に停止したままになったり、画面が暗くなるなど正常に動作しなくなった場合は、一度電源をOFF/ONしてください。

それでも正常動作しない場合は以下の表を参照して処置を行ってください。

| 症 状                   | 原 因                           | 処 置                                                            | 参照ページ |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 動作しない                 | モニターの電源が入っていない                | モニターの電源を入れる                                                    | ←P7   |
|                       | ヒューズが切れている                    | 所定容量のヒューズと交換する                                                 |       |
|                       | 周囲の温度が高い                      | 窓を開けてしばらく走行するなど、車内の温度を下げる                                      |       |
| 動作が不安定                | リモコンの電池が消耗している                | リモコンの電池を交換する                                                   | ←P5   |
|                       | リモコンの受光部、送信部が汚れている            | 受光部、送信部を清掃する                                                   |       |
| 映像が不鮮明になったり、雑音が入ったりする | 電波が弱い                         | 他の場所に車を移動して再確認する                                               |       |
|                       | 蛍光管が消耗している                    | 蛍光管を交換する。<br>(保証期間内でも有償交換となります)                                |       |
|                       | バッテリー電圧が低下している                | バッテリー電圧／バッテリー液量／バッテリー液比重及び配線を確認する(負荷状態で11ボルトを下回ると誤動作の原因となります。) |       |
| 映像が出ない                | モード切りかえがご覧になりたいモードになっていない     | ご覧になりたいモードにNAV./TVボタンを押して切りかえる                                 | ←P7   |
|                       | パーキングブレーキコードを接続していない          | パーキングブレーキコードを接続しパーキングブレーキをかける                                  |       |
|                       | パーキングブレーキをかけていない              |                                                                |       |
| 映像が出ないまたは動きが悪い        | 通信エラー                         | リモコンの電源をOFF→ONする                                               |       |
|                       | 車室内の温度が低い                     | 車室内の温度を常温にする                                                   |       |
| 「音」が聴こえない、聴きにくい       | FMトランスミッター周波数がラジオの周波数と合っていない  | ラジオの周波数を合わせる                                                   | ←P8   |
|                       | 他のFM局と混信している                  | FMトランスミッター周波数を変更する                                             | ←P8   |
| 映像の調整ができない            | TVモードになっていない                  | TVモードにしてから、調整する                                                | ←P7   |
| 映像に斑点やしま模様が出る         | ネオンサイン、高圧線、アマチュア無線、自動車などからの影響 | 妨害電波を受けない場所に車を移動する                                             |       |
| 映像が二重三重になる。またはゆれる     | 近くの山やビルで電波が反射している             | 他の場所に車を移動する<br>アンテナの位置、方向、高さを調節する                              |       |
| カーラジオに雑音が入る           | テレビ内部の高周波がカーラジオに混入            | カーラジオのアンテナ線や配線をテレビからはなす                                        |       |
| 選局操作ができない             | ナビ画面(交差点、拡大図など)が割り込んでいる       | ナビ画面割り込み動作が終了すると操作が可能です                                        |       |

一部の付属部品は補修部品も用意しています。部品を無くしたり壊したりしたときは、お買い上げ店に問い合わせてください。

## 保証について／規格

### 保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げ店でお受け取りください。
- 必ず「販売店印・お買い上げの日」を確認し、よくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

### アフターサービスについて

- 調子が悪いときは、まずこの取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
- それでも調子が悪いときは、保証書記載（裏面）に従い修理させていただきますので、お買い上げ店、または、「お問い合わせ窓口」にあるお近くの修理ご相談窓口に修理を依頼してください。
- 保証期間中の修理は、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。
- 保証期間後の修理は、修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。
- 補修用性能部品は、製造打切り後、最低 6 年間保有しています。
- 一部の付属部品は補修部品も用意しています。部品を無くしたり壊したりしたときは、お買い上げ店に問い合わせてください。
- アフターサービスについての詳細、その他ご不明な点は、お買い上げ店または「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

### 規格

|        | 寸法mm/重量g                                                    | TVE-T850                                                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| リモコン部  | 使用電源<br>外形寸法<br>重 量                                         | 単4型電池(2本)<br>51(幅)×118(高)×36(奥行)<br>60g                                                                             |
| モニター部  | 画面サイズ<br>表示方式<br>駆動方式<br>画素数<br>有効画素数<br>使用光源<br>外形寸法<br>重量 | 8型ワイド<br>透過型TN液晶パネル<br>アクティブマトリクス<br>336,960個(480×3×234個)<br>99.99%以上<br>冷陰極蛍光管<br>200(幅)×136.8(高)×34.9(奥行)<br>520g |
| チューナー部 | 受信チャンネル<br>選局方式<br>音声送信周波数<br>外形寸法<br>重 量                   | VHF1~12ch、UHF13~62ch<br>PLL周波数シンセサイザー<br>76.8MHz~78.7MHz<br>196(幅)×28.5(高)×145.5(奥行)<br>710g                        |
| 総合     | 電源電圧<br>動作温度範囲                                              | DC12Vカー・バッテリー(マイナスアース)<br>0℃~45℃                                                                                    |

### アドバイス

- 製品の規格および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 液晶パネルは、非常に精度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があり得ますので、あらかじめご了承ください。
- 蛍光管は保証期間内であっても、消耗品につき有償交換となります。
- 本説明書のイラストは印刷条件により印象が異なる場合があります。
- 本書の一部または全部を無断で転載しないでください。

## お問い合わせ窓口

(平成13年6月1日現在)

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、34ページの「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。



### 製品ご相談窓口

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| インフォメーションセンター | ・FAX:03-3494-1767 TEL:03-3779-0711<br>・電話受付時間 平日9:30～12:00 13:00～17:00 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|

| 営業所・販売名             | 電話番号         | 住 所                                      |
|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| 東関東営業所              | 03-5666-5226 | 〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町2-406-1              |
| 東京営業所               | 045-541-7261 | 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1767番地            |
| 中部営業所               | 052-779-5655 | 〒465-0021 愛知県名古屋市中区猪子石3丁目108番地           |
| 静岡出張所               | 054-283-0171 | 〒422-8032 静岡県静岡市有東3丁目9番1号 2F             |
| 関西営業所               | 06-6386-4136 | 〒564-0041 大阪府吹田市泉町3丁目18番14号              |
| アルバイン北海道(株)         | 011-621-4485 | 〒064-0821 北海道札幌市中央区北1条西22丁目2番1号 上野ビル     |
| アルバイン東北(株)          |              |                                          |
| 仙台 office           | 022-239-5331 | 〒983-0043 宮城県仙台市宮城野区萩野町3丁目9番5号           |
| (青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島) |              |                                          |
| アルバイン中四国(株)         |              |                                          |
| 岡山営業所               | 086-243-8257 | 〒700-0975 岡山県岡山市今4丁目5番2号                 |
| 広島営業所               | 082-846-1175 | 〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園2-11-16            |
| 高松営業所               | 087-869-3086 | 〒761-8071 香川県高松市伏石町1473-11               |
| 愛媛出張所               | 089-958-4707 | 〒791-1104 愛媛県松山市北土居町443-1エクセル12 1-B      |
| アルバイン九州(株)          |              |                                          |
| 福岡 office           | 092-513-1071 | 〒816-0081 福岡県福岡市博多区井相田1-12-22            |
| 長崎 office           | 0957-27-1581 | 〒854-0074 長崎県諫早市山川町3-13                  |
| 熊本 office           | 096-213-7118 | 〒862-0929 熊本県熊本市西原2-32-29                |
| 鹿児島 office          | 099-253-7215 | 〒890-0034 鹿児島県鹿児島市田上6-27-15              |
| アルバイン関信(株)          |              |                                          |
| 高崎営業所(群馬・栃木)        | 0273-61-5813 | 〒370-0073 群馬県高崎市緑町3丁目16-6                |
| 松本営業所               | 0263-48-4772 | 〒390-0852 長野県松本市島立830-11 深澤ビル102号        |
| 宇都宮営業所              | 028-610-8890 | 〒321-0942 栃木県宇都宮市峰2-28-12                |
| アルバイン近畿販売(株)        |              |                                          |
| 阪和営業所               | 0722-58-8111 | 〒591-8023 大阪府堺市中区百舌鳥4丁目57番地サンライズ中百舌鳥103号 |
| 滋賀営業所               | 077-566-1140 | 〒525-0036 滋賀県草津市草津町1660番地                |
| アルバイン新潟販売(株)        | 025-270-7021 | 〒950-0862 新潟県新潟市竹尾764番地6号                |
| アルバイン埼玉販売(株)        | 048-664-7701 | 〒331-0852 埼玉県さいたま市桜木町3丁目179番地            |
| 東京アルバイン販売(株)        | 03-3253-2635 | 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1の13               |
| アルバイン北陸販売(株)        | 0762-40-8111 | 〒921-8066 石川県金沢市矢木3丁目72番1号               |
| アルバイン三重販売(株)        | 0593-80-0220 | 〒510-0235 三重県鈴鹿市南江島7-14                  |
| アルバイン京都販売(株)        | 075-351-6406 | 〒600-8480 京都府京都市下京区五条通堀川東入小泉町113番地の1     |
| アルバイン兵庫販売(株)        | 078-681-9711 | 〒652-0807 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通5の6                |
| アルバイン高知販売(株)        | 088-884-6800 | 〒780-8122 高知県高知市高須新町3丁目10番8号             |
| (株)パルス              | 0988-66-1916 | 〒900-0003 沖縄県那覇市安謝217番地3                 |

## 修理ご相談窓口

| 管轄エリア                                                                                                | 問い合わせ窓口                     | 電話番号         | 住 所                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|
| 北海道<br>青森<br>岩手<br>秋田<br>山形<br>宮城<br>福島<br>栃木<br>茨城<br>群馬<br>東京<br>神奈川<br>埼玉<br>千葉<br>新潟<br>長野<br>山梨 | アルパインカスタマーズ<br>サービス(株)大宮    | 048-664-9711 | 〒330-0038<br>埼玉県さいたま市宮原町1-664      |
| 静岡<br>愛知<br>三重<br>岐阜<br>福井<br>富山<br>石川<br>滋賀<br>京都<br>大阪<br>和歌山<br>奈良<br>兵庫                          | アルパインカスタマーズ<br>サービス名神(株)関西  | 06-6386-4130 | 〒564-0041<br>大阪府吹田市泉町3丁目18番14号     |
| 岡山<br>島根<br>鳥取<br>広島<br>山口<br>香川<br>愛媛<br>徳島<br>高知<br>福岡<br>佐賀<br>大分<br>熊本<br>長崎<br>鹿児島<br>宮崎<br>沖縄  | アルパインカスタマーズ<br>サービス西日本(株)福岡 | 092-513-1081 | 〒816-0081<br>福岡県福岡市博多区井相田1丁目12番22号 |

[illegible]

正しい取り付け  
正しい操作で  
安全運転

