

取扱説明書（機能紹介編）

ワイドVGA LED液晶SDナビ

Contents

地図画面の見かた.....	2
地図の動かしかた.....	3
お気に入り周辺検索.....	4
アルパインオリジナルアプリ「家族のおでかけ検索」.....	5
リアビジョンリンク機能.....	6
地上デジタル放送操作メニュー.....	8
ハッチバックの開閉ガイド線表示.....	8

>> 地図の見かた

> 地図画面（地図色：標準（昼の場合））



> ナビ操作モード時のスイッチについて



>> 地図画面の動かしがた

地図画面は従来のタッチ操作に加え、フリック（はらう）、ドラッグ（なぞる）の操作が可能です。画面の切りかえやスクロール操作などをより直観的に行うことができます。

- ・二本の指で画面を狭める操作（ピンチイン）、画面を広げる操作（ピンチアウト）はできません。

> タッチ操作

画面のタッチスイッチ以外をタッチすると、タッチした位置が地図の中心に移動します。また、画面にタッチし続けると、その方向に地図が移動します。また、タッチし続けるエリアによって移動する速さがわかります。



ゆっくり移動します

移動速度が3段階で速くなります

速く移動します

> フリック（はらう）操作

画面を指で軽くはらう（フリックする）ように動かすと、地図画面がフリックした方向に移動します。



- ・指をはらう（フリックする）速度に応じて地図画面が移動します。

> ドラッグ（なぞる）操作

画面を指でタッチしたままなぞる（ドラッグする）ように動かすと、地図画面が指の動きに合わせて移動します。



> 高速渋滞モード

高速道路をルート案内中に VICS からの交通情報を取得して、ジャンクション・インターチェンジまでの区間の渋滞情報や混雑状況が表示されます。

混雑状況に応じて距離および所要時間を示す数字の色が変化します。



VICS からの交通情報を取得するので、一目で混雑状況がわかります。

赤：混雑
橙：渋滞
緑：空き道
白：VICS 情報未取得

>> お気に入り周辺検索

家族が好きなお店を登録しておけば、すぐに「お気に入り」を周辺から検索できます。

1. お気に入り をタッチします



2. お気に入りのお店アイコンにタッチします



お気に入り周辺検索アイコン画面はカスタマイズすることができます。

> お気に入り周辺検索アイコン画面のカスタマイズ

配置変更 → 表示項目変更 の順にタッチすると、施設アイコンの選択画面が表示されます（表示できるアイコンは最大 8 個）。8 個表示している状態で、つづけて施設ブランドアイコンを選ぶと「代わりにお気に入り登録しているブランドを解除してください」とメッセージが表示されます。表示解除してもよい施設ブランドを選択して **完了** をタッチしてください。



>> アルパインオリジナルアプリ「家族のおでかけ検索」

アルパインオリジナルアプリ「家族のおでかけ検索」をインストールしたスマートフォンで「行きたい場所」、「気になる場所」を探して、本機の目的地として設定することができます。

・株式会社デンソーのアプリ「NaviCon」を経由して車載ナビゲーションへ地点情報を送信いたします。あらかじめ「Navicon Ver3.6 以降」をインストールしておく必要があります。

> 接続方法および使用例

1. スマートフォンを操作して、「家族のおでかけ検索」と「Navicon」の両方をダウンロードします



・App StoreまたはGoogle Playからダウンロードしてください。
※ iOS6 以降（iPadは除く）/android4.0以降のスマートフォンに対応。

4. 「家族のおでかけ検索」を操作して、行きたい目的地を検索します



・「家族のおでかけ検索」は、昭文社の「家族でおでかけ」を含む「まっぴるマガジン」約100冊分のデータを収録しております。
・MAPPLE、マップル、まっぴるは、株式会社旺文社の登録商標または商標です。

2. 本機とスマートフォンをBLUETOOTH® 接続します



・「ハンズフリー」または「ハンズフリー+オーディオ」で登録してください。ハンズフリー以外で登録すると、「家族のおでかけ検索」および「Navicon」に接続できません。

5. 行きたい目的地が決まったら、「ナビへ送る」をタッチしてください。本機に転送されます



3. 本機の地図画面を表示した状態で、スマートフォンを操作して「家族のおでかけ検索」を起動します



6. 本機で目的地 → 案内開始の順にタッチします



>> リアビジョンリンク機能

リアビジョンリンクに対応しているリアビジョンを接続して、本機から様々な操作を行うことができます。

>HDMI 対応機器（スマートフォンやデジタルビデオカメラなど）の映像をリアビジョンへ出力する

スマートフォンにダウンロードした動画ファイルなどをリアビジョンでも楽しむことができます。



※専用の接続ケーブルが必要（別売）です。



HDMI 接続



※走行中は本機側には映像表示できません。



HDMI 接続



※ HDMI 対応のリアビジョンが必要です。

> リアビジョンメニューの操作

リアビジョンに関する設定を本機側で行うことができます。

プラズマクラスター・イルミネーション設定

本機側からリアビジョンのプラズマクラスター・イルミネーションの設定ができます

※ プラズマクラスターとイルミネーションを本機から設定する場合は、リアビジョン側の設定が必要です。システム設定を「ナビ」に設定してください。

サウンドスピーカー設定

● 前席のみ

フロントスピーカーのみ音声を出力します。後席のお子さんが寝ているときなどに使用してください。

● 後席のみ

リアスピーカー・サブウーファーのみ音声を出力します。後席モニターで視聴中のソースを前席では聞かないときに使用してください。

● 前後座席

設定されているすべてのスピーカーから出力されます。



ダブルゾーン設定

● 前後席リンク

リアビジョンリンク対応リアビジョンをお使いの場合、映像出力方法を切りかえることができます。

● 後席個別

前席（本機）の AV ソースに関わらず、後席（リアビジョン）の AV ソースを TV または DVD にします。

● リアスピーカー音量

後席個別 TV・DVD を「する」にしたときの後席スピーカーの音量レベルを調整できます。設定値は 0 ～ 35（初期設定値は 10）です。

リスニングポジション設定

タイムコレクションの状態を表し、車種専用チューニングを設定すると表示されます。

> ダブルゾーン機能 **ダブルゾーン**

ダブルゾーンメニューを後席個別 TV・DVD に設定すると、本機側でナビルート案内しながらリアビジョンモニターでは TV・DVD を見ることができます。フロントシートはドライバーが好きな音楽を、リアシートではお子様が大好きな TV 番組や DVD ソフトが楽しめます（後席個別 TV・DVD）。

後席個別操作

● TV をみる

後席個別 TV モードになり、後席側で TV 放送を見ることができます。

● DVD をみる

後席個別 DVD モードになり、後席側で DVD の映像や CD の音楽を再生することができます。

前の席と同じ映像をみる

前席（本機）で表示されている映像がリアビジョンに出力されます。

- ・ 本機で再生している AV ソースに切りかわり、映像出力設定が「映像のみ」になります。



前後席リンク操作

● AV をえらぶ

AV ソースメニュー画面が表示されます。

● 目的地をさがす

ナビメニュー画面が表示されます。

● 地図をみる

現在地の地図画面が表示されます。

- ・ 選択した AV ソースに切りかわり、映像出力設定が「全ての画面」になります。

> リアビジョン連動ダブルゾーンメニュー設定

リアビジョンのモニター開閉や電源 OFF/ON に連動して、DVD が再生中断 / 再開またはテレビが OFF/ON します。お子様休憩モードにも連動して、DVD が再生中断 / 再開します。

■ リアビジョンのモニター開閉／電源 OFF/ON 時の動作イメージ

「後席個別 TV・DVD リアビジョン連動設定」を「する」にしている状態

リアビジョン電源 OFF またはクローズ



DVD 再生



DVD 再生中断



DVD 再生再開

※ DVD が中断したところから再生再開します。

■ リアビジョン休憩モードに連動した後席個別 TV・DVD の動作イメージ

たとえば、「お子様休憩モード」を「ON」にして、休憩までの時間＝「30 分」 休憩時間＝「15 分」 にそれぞれ設定した場合・・・

30 分後（休憩モード ON）※



DVD 再生



DVD 再生中断



DVD 再生再開

※ 15 分間、DVD 再生中断します。

※ DVD が中断したところから再生再開します。

>> 地上デジタル放送操作メニュー

テレビを視聴中に画面をタッチすると現在放送中の番組一覧がリアルタイム表示されます。



> 放送局を自動で記憶する（お出かけスキャン）

お出かけ先ではお出かけスキャンを使うと、簡単に放送局を設定できます。

1. **切り換** にタッチして操作画面に切りかえ **スキャン** を2秒以上タッチします

お出かけスキャンを開始します。視聴中の放送局の中継局や系列局をサーチします。



- お出かけスキャンしたチャンネルはお出かけモードのプリセットスイッチに記憶されます。
- お出かけスキャンを実行するとお出かけモードにすでに登録されているチャンネルは上書きされます。

> お出かけスキャンを自動的に起動設定することができます


切り換 >> にタッチして操作画面を切りかえ、設定▲ → 設定 にタッチして自動サーチモードをお出かけスキャンに設定してください。



>> ハッチバックの開閉ガイド線表示

ハッチバック(トランク)の開け閉めスペースを考慮したガイド線の表示を行います。

> ガイド線の見かた

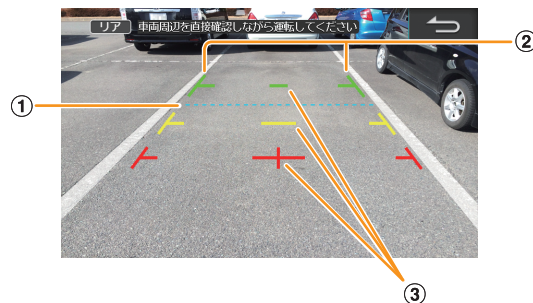

※ 実際の映像とは異なります。

① ハッチバック（トランク）開閉目安マーク（水色のライン）

ハッチバック（トランク）を開いた状態の距離を示します。

- 「車種専用チューニングをする」で「車種タイプ：ハッチバック」を選択した場合に表示します。

② 車幅延長マーク（手前より赤色、黄色、緑色のライン）

車幅の延長線、車をまっすぐ後退させたときの進路の目安を示します。

③ 距離目安マーク

車の後方（バンパー後端から）の距離を示します。

- ハンドル操作とは連動しません。
- それぞれの中心位置で、約0.5m先(赤色)・約1m先(黄色)・約2m先(緑色)を示します。

アルパイン株式会社

Designed by ALPINE Japan

Printed in Japan

68-26018Z72-A (A5)