



② 電源ユニットにクッションテープを貼ります。

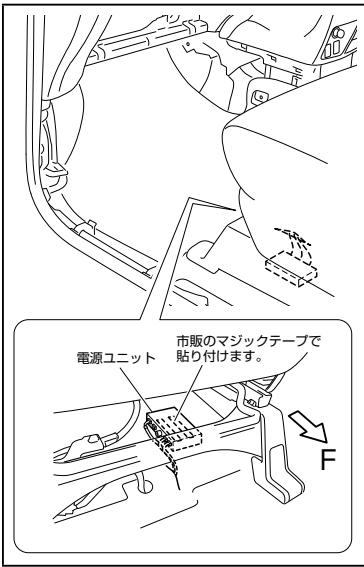

③ 電源ユニットのラベルがある方に市販のマジックテープを貼り、シート下に設置します。

※シリアルナンバーが見えるように両面テープを貼り付けてください。

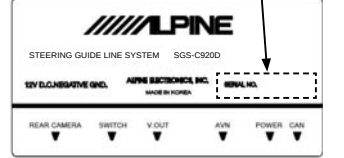


電源ユニットに接続される各コード類に無理な力がかからないように取り付けてください。
各ケーブルの端子から 90 度曲がるような急激な屈曲は避けてください。




4 車両部品の復元
取り外した車両部品を元通りに復元します。

注意 バッテリーのマイナス端子を接続する際にステアリングが 0 時の位置に合っていることを必ずご確認ください。

5. 基本接続図 …… 接続することに OK に✓点をつけてください。

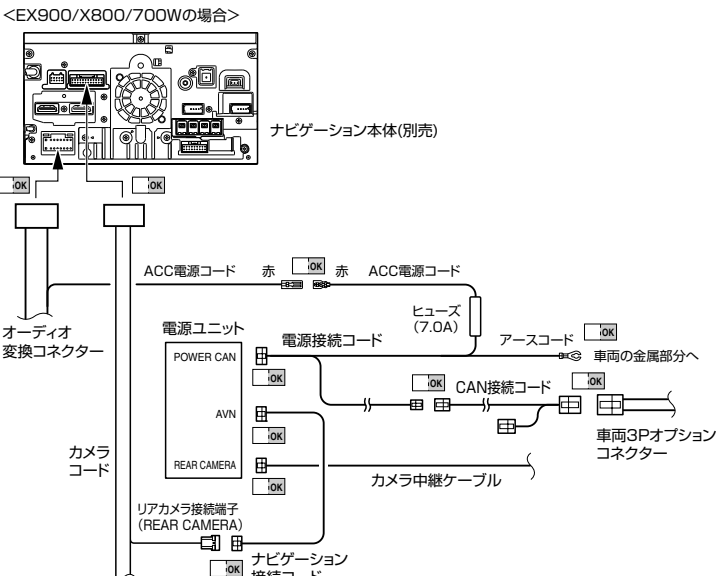

<RCAカメラ入力機能付ナビゲーションの場合>

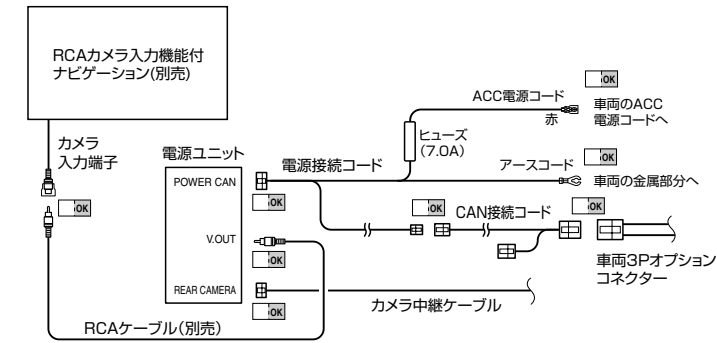

6. ナビゲーション側のカメラ設定を行う

本製品では、カメラ側でカメラガイド線表示を行う仕様となっておりますので、ナビゲーション側にカメラガイド線表示機能がある場合、ガイド線が重複して表示されます。
ナビゲーション側のカメラガイド線は表示しないように設定してご使用ください。

< EX900/X800/700W の場合 >


- MENU (メニュー)スイッチ ▶ 設定 ▶ 車種専用チューニング
▶ 車種選択 ▶ リストから選択
- メーカーを選択 ▶ 決定 ▶ 車種を選択 ▶ 決定
- 接続機器の設定 ▶ 決定
・リアカメラ接続 : SG8-C920D を選択
・サイドカメラ接続 : カメラの製品名。または カメラなし
・サブワンプア : あり または なし
・ステアリングリモコン : 設定する または 設定しない
・リアビジョン : リアビジョンの製品名 または その他リアビジョン
※リアビジョン設定がある車種を選択し、リアビジョンリンク対応リアビジョンを設定している場合のみリアビジョン選択画面が表示されます。
- 内容を確認 ▶ 決定 ▶ メッセージを確認 ▶ 閉じる

< その他ナビゲーションとの接続時 >

ナビゲーション側の取扱説明書を参照してください。

その他

故障かな？と思ったら



カメラの映像が出ないなど正常に動作しなくなった場合は、操作にもとづいてもう一度操作しなおしてください。それでも正常に動作しないときは、下表を参照して処理を行ってください。

故障かな？（症状）	お答えします。（原因）
カメラの映像が出ない。（カメラ以外の映像は正常）	
イグニッションキーが ON 以外の位置になっている。	イグニッションキーを ON の位置にしてください。
正しく接続されていない。	本取扱説明書を参照して正しく接続されているか確認する。
本機が接続されている製品のリバス線が接続されていない。	本機が接続されている製品の取扱説明書を参照してリバス線を接続してください。
カメラの映像が正常でない。（カメラ以外の映像は正常）	
ディスプレイの画面がちらつく。	蛍光灯などで照らされた場所を映した場合、ディスプレイの画面がちらつくことがあります。故障ではありません。
次のようなとき画面が見えにくくなりますがカメラの特性で故障ではありません。	暗いところを映したとき 部分的に明るい光を映したとき カメラ本体付近の温度が高くなったとき
画面が見えにくい。	暗いところを映したとき、部分的に明るい光を映したとき、カメラ本体付近の温度が高くなったとき、画面が見えにくくなりますがカメラの特性で故障ではありません。
カメラの映像がゆれる。	取り付け台がはがれていないか、角度調整ネジが緩んでいる。
カメラの映像が不鮮明。	カメラのレンズが汚れている場合は柔らかい布に水を含ませて軽くレンズを拭いてください。
他	
ラジオにノイズが入る。	ソフトウェアがリバス時にラジオにノイズが入るときは、カメラのケーブル、ビデオ接続コードを車両のワイヤーハーネス・ラジオのアンテナ・アンテナ線より離してください。
ステアリングが真っすぐな状態でガイドラインが曲がって表示される	ステアリングの 0 時の位置に合わせて車両のバッテリーのマイナス端子を一度取り外してから再接続してください。