
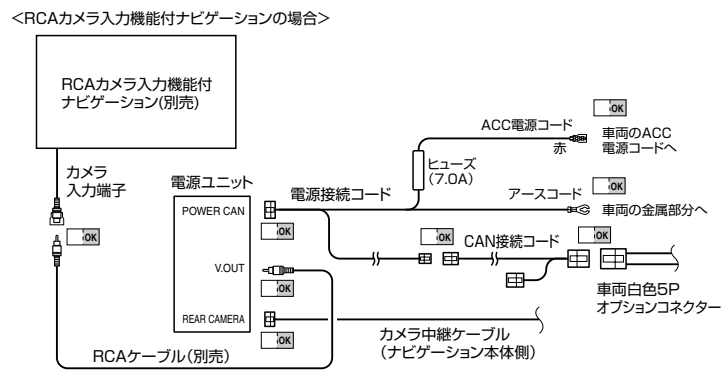


5. 基本接続図 …… 接続することに OK に✓点をつけてください。

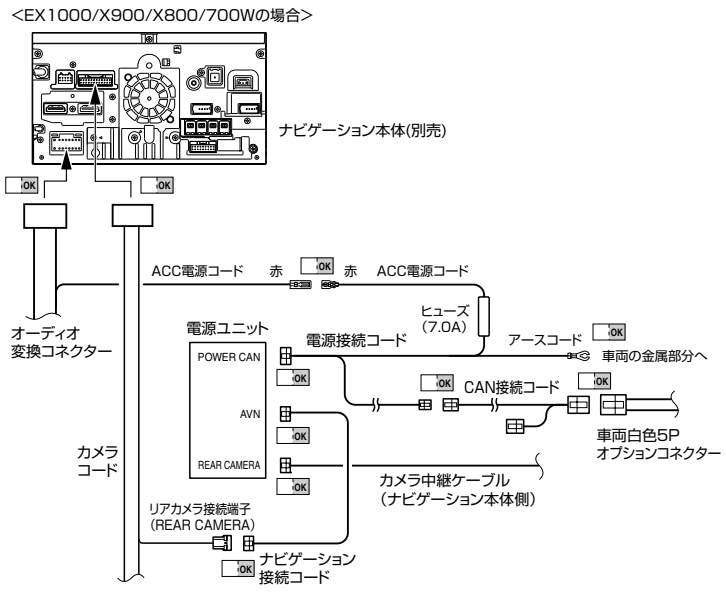

6. ナビゲーション側のカメラ設定を行う

本製品では、カメラ側でカメラガイド線表示を行う仕様となっておりますので、ナビゲーション側にカメラガイド線表示機能がある場合、ガイド線が重複して表示されます。
ナビゲーション側のカメラガイド線は表示しないように設定してご使用ください。


- < EX1000/X900/X800/700W の場合 >
1. **[MENU]** (メニュー)スイッチ ▶ **設定** ▶ **車種専用チューニング**
▶ **車種選択** ▶ **リストから選択**
 2. メーカーを選択 ▶ **決定** ▶ 車種を選択 ▶ **決定**
 3. 接続機器の設定 ▶ **決定**
 - ・リアカメラ接続 :SGS-C920Dを選択
 - ・サイドカメラ接続 : **カメラなし**
 - ・サブウーファー : **あり** または **なし**
 - ・ステアリングリモコン : **設定する** または **設定しない**
 - ・リアビジョン® :リアビジョンの製品名 または **その他リアビジョン**※リアビジョン®設定ができる車種を選択し、リアビジョンリンク対応リアビジョンを設定している場合のみリアビジョン表示画面が表示されます。
 4. 内容を確認 ▶ **決定** ▶ メッセージを確認 ▶ **閉じる**

< その他ナビゲーションとの接続時 >

ナビゲーション側の取扱説明書を参照してください。

その他

故障かな？と思ったら



カメラの映像が出ないなど正常に動作しなくなった場合は、操作にもとづいてもう一度操作しなおしてください。それでも正常に動作しないときは、下表を参照して処理を行ってください。

故障かな？（症状）	お答えします。（原因）
カメラの映像が出ない。（カメラ以外の映像は正常）	
イグニッションキーがON以外の位置になっている。	イグニッションキーをONの位置にしてください。
正しく接続されていない。	本取扱説明書を参照して正しく接続されているか確認する。
本機が接続されている製品のリバーズ線が接続されていない。	本機が接続されている製品の取扱説明書を参照してリバーズ線を接続してください。

カメラの映像が正常でない。（カメラ以外の映像は正常）	
ディスプレイの画面がちらつく。	屋光灯などで照らされた場所を映した場合、ディスプレイの画面がちらつくことがあります但故障ではありません。
次のようなとき画面が見えにくくなりますが、カメラの特性で故障ではありません。	暗いところを映したとき 部分的に明るいきを映したとき カメラ本体付近の温度が高過のとき
画面が見えにくい。	暗いところを映したとき、部分的に明るいきを映したとき、カメラ本体部分の温度が高過のとき、画面が見えにくくなりますがカメラの特性で故障ではありません。
カメラの映像がゆれる。	取り付け台がはがれていないか、角度調整ネジが緩んでいる。
カメラの映像が不鮮明。	カメラのレンズが汚れている場合は柔らかい布に水を含ませて軽くレンズを拭いてください。

他	
ラジオにノイズが入る。	シフトレバーがリバーズ時にラジオにノイズが入るときは、カメラのケーブル、ビデオ接続コードを車両のワイヤーハーネス・ラジオのアンテナ・アンテナ線より離してください。
ステアリングがまっすぐな状態でガイドラインが曲がって表示される	ステアリングのO時の位置に合わせて車両の（バッテリーのマイナス端子を一度取り外してから再接続してください。