


純正バックカメラ・純正ステアリングリモコン変換ケーブル

車 種	年 式	型 式
タント (純正ナビ装着用アップグレードバック付車)	H25/10～現在	LA600S LA610S
タントカスタム (純正ナビ装着用アップグレードバック付車)	H25/10～現在	LA600S LA610S

68J14152J92-0

■カメラガイド線の表示について

本製品をアルパイン製ナビゲーションと接続する際、ナビゲーションの「車種専用チューニング」に純正バックカメラのデータが収録されていない場合は、下記の手順にてカメラガイド値を入力していただくことで、「純正ナビ装着用アップグレードバック」の純正リヤワイドカメラ専用のカメラガイド線を表示できます。

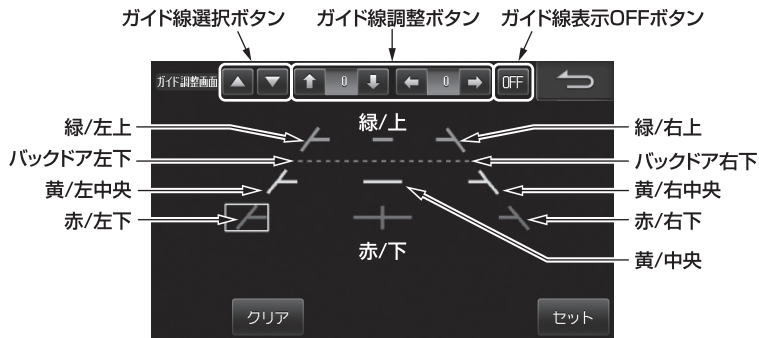

- 車幅・距離目安マーク(手前より赤色・黄色・緑色)
車幅・車両の後方(バンパー後端から)の距離を表示します。
約0.5m先(赤色)・約1m先(黄色)・約2m先(緑色)を示します。
- バックドアガイド線(水色の点線) ※2014年度以降のナビゲーションに限る
車両のバックドアを開いた状態の距離を示します。

1. **[MENU]** (メニュー) → **設定** → **各種設定** → **その他** → **リアカメラガイド設定** を選択する。
2. **▲** / **▼** を押して調整したいガイドを選び **↑** **↓** **←** **→** をタッチして位置を調整します。
3. **セット** にタッチすると調整した位置が記憶されます。



- 走行中は調整できません。車を安全な場所に移動し、停車後にパーキングブレーキを引いてから操作してください。
- 詳しくはナビゲーションの取扱説明書も合わせて参照ください。

設定値は右面を参照ください。

推奨ガイド設定値


下記ガイド値は実車（2013 年式）を使用して測定したものです。純正カメラの装着状況・仕様変更等により数値が異なる場合がございます。ガイド線が実際と異なる場合は調整して使用してください。

車 種	年 式	型 式
タント (純正ナビ装着用アップグレードバック付車)	H25/10 ～現在	LA600S LA610S
タントカスタム (純正ナビ装着用アップグレードバック付車)	H25/10 ～現在	LA600S LA610S

緑 / 左上	↑ 6 / → 62	緑 / 上	↑ 4 / → 4	緑 / 右上	↑ 5 / ← 69
黄 / 左中央	↑ 14 / → 76	黄 / 中央	—	黄 / 右中央	↑ 12 / ← 81
赤 / 左下	↑ 16 / → 84	赤 / 下	↑ 16 / → 1	赤 / 右下	↑ 15 / ← 87
バックドア左下	↓ 10 / → 61	—	—	バックドア右下	↓ 13 / ← 66

※バックドアガイド線を設定・表示できるのは、2014年度以降のアルパイン製ナビゲーションに限りです。

ステアリングリモコン動作説明

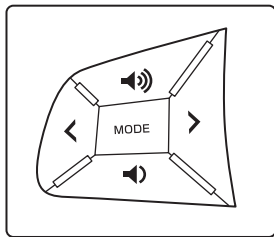

MODE

ボタン

ソースの切換えを行います。
また、長押しで音量 MUTE の動作を行います。



ボタン

音量の UP/DOWN を行います。



ボタン

FM・AM ラジオ / テレビ等：
受信チャンネルの SEEK UP と SEEK DOWN
の動作を行います。
CD/DVD/iPhone・iPod 等：
トラック UP・トラック DOWN の動作を行
います。また、長押しで早送り・巻き戻しの動作
を行います。