



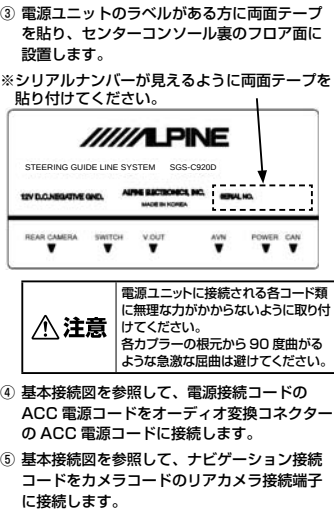

取り外した車両部品を元通りに復元します。



5. 基本接続図 …… 接続するごとに に✓点をつけてください。

ナビゲーション本体(別売)

オーディオ
変換コネクタ

カメラ
コード

リアカメラ接続端子
(REAR CAMERA)

電源ユニット

POWER CAN

AVIN

REAR CAMERA

ACC電源コード 赤

電源接続コード

ヒューズ
(7.0A)

アースコード

CAN接続コード

車両の金属部分へ

車周白色5P
オプションコネクタ

カメラ中継ケーブル
(ナビゲーション本体例)

ナビゲーション
接続コード

RCAカメラ入力機能付ナビゲーション(別売)

カメラ入力端子

電源ユニット

POWER CAN

VOUT

REAR CAMERA

RCAケーブル(別売)

電源接続コード

ヒューズ(7.0A)

ACC電源コード

アースコード

CAN接続コード

車両のACC電源コード

車両の金属部分へ

車両白色5Pオプションコネクタ

カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側)

6. ナビゲーション側のカメラ設定を行う

＜ EX900/700W の場合＞

1. **MENU** (メニュー)スイッチ ▶ **設定** ▶ **車種専用チューニング**
▶ **車種選択** ▶ **リストから選択**
2. **メーカー**を選択 ▶ **決定** ▶ **車種**を選択 ▶ **決定**
3. **接続機器の設定** ▶ **決定**
 - ・リアカメラ接続 : S6S-C920D を選択
 - ・サイドカメラ接続 : カメラの製品名, または **カメラなし**
 - ・サウワフーア : **あり** または **なし**
 - ・スティングリモコン : **設定する**, または **設定しない**
4. **内容を確認** ▶ **決定** ▶ **メッセージを確認** ▶ **閉じる**

＜その他ナビゲーションとの接続時＞

ナビゲーション側の取扱説明書を参照してください。

その他

故障かな?と思ったら



カメラの映像が出ないなど正常に動作しなくなった場合は、操作にもとづいてもう一度操作しなおしてください。それでも正常に動作しないときは、下表を参照して処理を行ってください。

故障かな？（症状）	お答えします。（原因）
カメラの映像が出ない。（カメラ以外の映像は正常）	
イグニッションキーがON以外の位置になっている。	⇒ イグニッションキーをONの位置にしてください。
正しく接続されていない。	⇒ 取扱説明書を参照して正しく接続されているか確認する。
本機が接続されている製品のリソース機能が接続されていない。	⇒ 本機が接続されている製品の取扱説明書を参照してリソース機能を接続してください。
カメラの映像が正常でない。（カメラ以外の映像は正常）	
ディスプレイの画面がちらつく。	⇒ 画面が点滅と同時または前後連続した場合は、ディスプレイの画面が正常に動作することがありません。
次のようなとき画面が見えにくくなります。 カメラの映像と背景のコントラストが低すぎたり、カメラの映像が暗すぎたりする。	⇒ 暗いところや暗いとき 部分的に明るい場所を撮るとき カメラ本体前方の照明や周囲の光を カメラに受けるように、位置が明るい 場所を撮るとき
画面が見えにくい。	⇒ カメラと受ける光の量、位置が暗いとき画面が見えにくく、カメラの映像と背景のコントラストが低すぎたり、カメラの映像が暗すぎたりする。
カメラの映像がゆれる。	⇒ 取り付け台がはがれていないか、角度調整ネジが緩んでいる。
カメラの映像が不鮮明。	⇒ カメラのレンズが汚れている場合は柔らかい布に水を含ませた柔らかい布を拭いてください。
他	
ラジオにノイズが入る。	⇒ フラットバーがリソース側にラジオにノイズが入るときは、フラットバーの端子が無線ユニットと接続のアンテナケーブル、ラジオのアンテナ ケーブルが壊れている。
ディスプレイがまっすぐな状態でカメラで撮影ができていない。	⇒ スタリングの 1 側の位置に合わせて両側のハンディのマイクケーブルを一度外してから再び接続してください。