



取扱説明書

Rear Seat Entertainment

TMX-R1000

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

アルパイン マーケティング(株)

- インフォメーションセンター
＜一般回線ご利用のお客様用＞
TEL : 0570-006636
※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
＜携帯電話等、移動体通信ご利用のお客様用＞
TEL : 048-662-6636
- 電話受付時間 土日祝日、弊社休業日を除く 9:30 ~ 17:30
- 電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。
FAX : 048-662-6676
- アルパインホームページ <http://www.alpine.co.jp>



目次

安全にお使いいただくために

警告	1
注意	1
取り扱い上のご注意	2

基本操作

特徴	3
オーバーヘッドモニター	3
リモコン	3
画面電源のON/OFF	4
音声のミュート機能	4
音量の調整	4
ソースの切り替え	4
バックライトの明るさ設定	4
画像の調整	5
明るさの調整	5
色の濃さの調整	5
色合いの調整	5
コントラストの調整	5
鮮明度の調整	6
画像調整のリセット	6
表示モードの切り替え	6
ビジュアルEQの操作	7
システムセットアップの操作	8

DVDプレーヤーのシステムコントロール

再生と一時停止	9
停止	9
早送り	9
巻戻し	9
メニューの選択	9
DVDセットアップ操作	9

TVチューナー（アナログ）のシステムコントロール

プリセットチャンネルの選択	10
チャンネルの手動検索	10
チャンネルのメモリへの保存	10

ISDB-T（地上デジタル放送）チューナーのシステムコントロール

地域を選んでチャンネルを登録する	10
プリセットチャンネルの選択	10
チャンネルの手動検索	10

取り付けと接続

付属品	11
規格	11
取り付けブラケット、トリムリングを 使用した取り付け例	12
取り付けブラケットの固定	12
トリムリングの切断	12
モニターの取り付け	12
トリムリングの取り付け	12
ルームランプの接続	13
ルームランプのワイヤ	13
接続図	14
システムの接続例	15

その他

故障かな？と思ったら	16
リモコンの電池交換	17
保証について	17
お問い合わせ窓口	18

安全にお使いいただくために

- ご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。



禁止

電池・ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。



ヒューズ交換は、規定容量（アンペア数）を守ってください。事故・火災の原因になります。



禁止



強制

DC12Vマイナスアース車以外に接続しないでください。事故・火災の原因になります。



強制

配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を外して、配線作業をしてください。感電・ケガの原因になります。



コードの被覆を切って、他の機器の電源を取らないでください。火災・感電の原因になります。



禁止

前方の視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には、取り付けしないでください。事故・ケガの原因になります。



禁止

取り付け・アース接続には、ハンドル・ブレーキ・タンクなどのボルトやナットを使わないでください。制動不能・火災の原因になります。



禁止

音や画面が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときには、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



禁止



強制

運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故・ケガの原因になります。操作や画面を見る場合には、安全な場所に停車してください。



禁止

コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。火災・事故の原因になります。



禁止

コードをシートレールにはさんだり、突起部に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



通風孔・放熱板をふさがないでください。火災・故障の原因になります。



禁止

付属部品を指定通りに使い、しっかりと取り付けてください。事故・故障の原因になります。



禁止

水のかかるところ、湿気やホコリの多いところには取り付けしないでください。火災・故障の原因になります。



禁止

新旧の電池を混ぜる、指定外の電池を使用する、極性を間違えるなど、しないでください。電池の破裂・液漏れや火災・ケガの原因になります。



取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店に依頼してください。



車外の音が聞こえる音量でお使いください。事故・故障の原因になります。



車以外には使わないでください。感電・ケガの原因になります。



禁止

可動ディスプレイのすきまには、指や異物を入れないでください。ケガ・故障の原因になります。



禁止

取り扱い上のご注意

本機の近くでは携帯電話や無線機を使わない

雑音や誤動作の原因になる場合があります。電話や無線機は、本機から離れてご使用になることをお勧めします。

また、リモコンスターターも誤動作の原因になる場合があります。

無理な力を加えない

製品は、精密な部品を用いて精密に組み立てられています。

初期の性能を維持するためにやさしく丁寧な取り扱いをお願いいたします。

本機は国内で使う

本機は国内でのみお使いいただけます。外国ではお使いになれません。

極端な温度では使わない

車内の温度が極端に高い（炎天下駐車）ときや低い（厳冬期駐車）ときは、常温になってからお使いください。

モニターのお手入れ

- モニターが汚れたら柔らかい布でふいてください。
- 汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、よくしぼってからふきとってください。
- 「水」や「水で薄めた中性洗剤」は直接モニターにかけないでください。液体が内部に入り「シミ」や「故障」の原因になります。
- モニター表面は傷つきやすいため、硬いものでふいたり、こすったりしないでください。
- ベンジン、アルコール、シンナーは使用しないでください。変色、変質の原因になります。

ワイヤードヘッドホンをお使いになるお客様へ

- 本機でご使用になる場合は、24Ω～45Ωインピーダンスのワイヤードヘッドホンをおすすめします。

IRワイヤレスヘッドホンをお使いになるお客様へ

- IRワイヤレスヘッドホンは受信範囲が限られています。ノイズの少ない距離でご使用ください。

※ IRワイヤレスヘッドホン（別売 SHS-N100）


基本操作

特徴

アルパイン TMX-R1000 (モニター部) の構成部品

- 10.2インチ アクティブマトリクスTFTワイドVGA カラー液晶ディスプレイ (800 x 480)
- 外部入力端子3 / 外部出力端子1
- リモート入力端子 1 / リモート出力端子 2
- フロントパネル・コントロール (オーバーヘッドモニター / DVD / DVDヘッドユニット / TVチューナー)
- ビジュアルEQ (FLAT、NIGHT MOVIE、SOFT、SHARP、CONTRAST)
- 外部入力端子の個別設定パラメータ (画像 / ビジュアルEQ / 音声入力レベル / 表示モード)
- 3段階調光 (HIGH/MID/LOW)
- 別売IRヘッドホンのチャンネル選択IRトランスミッター (A/B/OFF)
※Bは日本では使用できません。
- 内蔵ワイヤレスFMトランスミッター
- DVDプレーヤーコントロール機能
- カスタマイズOSD (On Screen Display) ソース名
- 白色LEDルームランプ

オーバーヘッドモニター

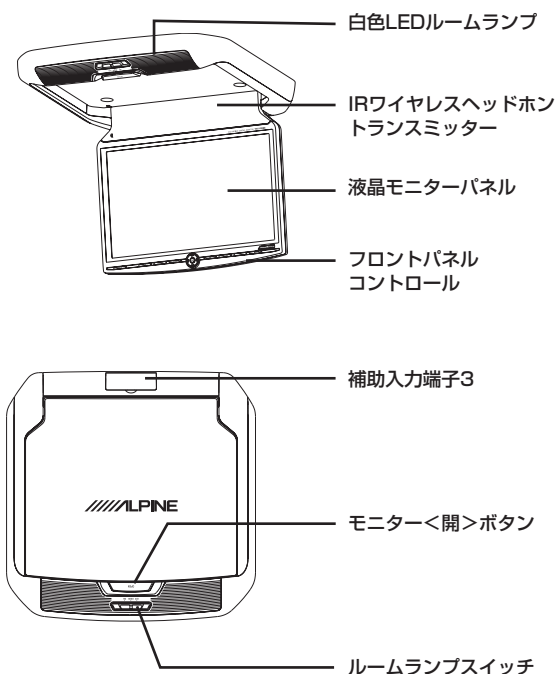

液晶モニターパネル

このパネルは10.2型アクティブマトリクスワイドVGA カラー液晶ディスプレイです。液晶パネルの最上部には、別売IRヘッドホンのトランスミッターがあります。

- イグニッション/ACCをOFFにすると、モニターの通電状態が保存されます。その後、イグニッション/ACCをONにすると、モニターは、保存した通電状態に戻ります (ONまたはOFF)。

モニター<開>ボタン

モニター<開>ボタンを押すと、モニターパネルが利用できます。パネルは少し下がり、90度以上開きます。閉じるには、カチッと音がするまで、液晶モニターパネルをハウジング内に押し込んでください。


白色LEDルームランプ

白色LEDルームランプの接続部には (+) と (-) の極性があります。12ページの「ルームランプの接続」を参照しながら、注意をはらって、モニターを取り付けてください。

フロントパネルコントロール

オーバーヘッドモニターのメイン電源スイッチを入れると点灯します。オーバーヘッドモニター、DVDプレーヤー、DVDヘッドユニット、TVチューナーの制御にはこれらのボタンを使用します。

リモコン

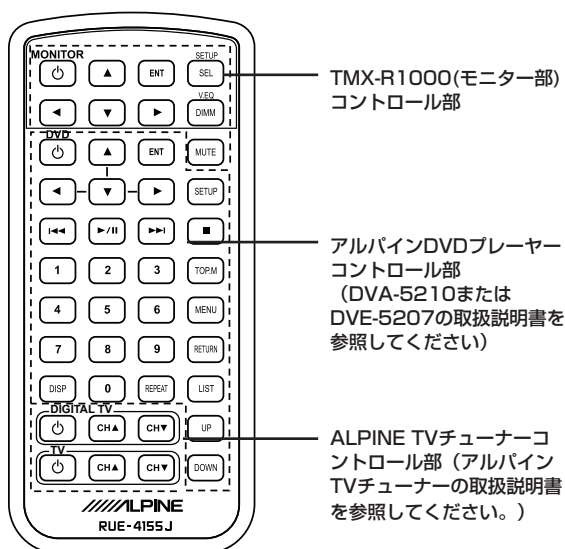


初めてリモコンを使用する場合は、使用前にプラスチック製のテープを引き抜いてください。

画面電源のON/OFF

フロントパネル・コントロール


- 1 **POWER**を押して電源を入れます。
 - 2 電源を切る場合は、**POWER**を長押しします。
- ・電源が入っている場合、**POWER**を押すと、音量がミュートされます。

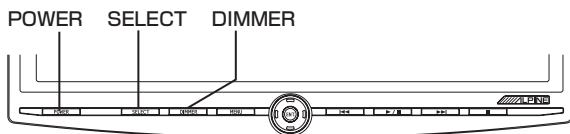

フロントパネル・コントロール部

リモコン

- 1 **POWER**を押して電源を入れます。
- 2 電源を切る場合は、**POWER**をもう一度押します。

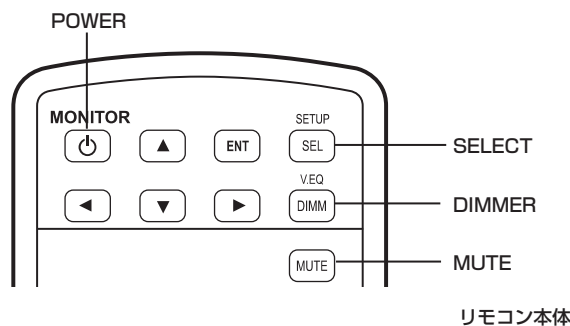

リモコン本体

音声のミュート機能

フロントパネル・コントロール

- 1 電源が入っているときに、**POWER**を押し、ミュート機能を立ち上げます。
- 2 もう一度**POWER**を押して、ミュート機能をOFFにします。

リモコン

MUTEを押して、ONとOFFを切り替えます。


音量の調整

音量は、別売IRヘッドホンまたはご使用のラジオの音量機能から調節できます。

- 1 別売IRヘッドホンの**POWER**をONにします。
- 2 音量を調整する場合、右に回すと音量が大きくなり、左に回すと、小さくなります。

ソースの切り替え

- 1 リモコンの**SEL**またはフロントパネル・コントロールの**SELECT**を押します。
- 2 **SEL/SELECT**を押すと、他のソースに切り替わります。




- ・（ ）内は初期設定を示しています。ソース名は選択できますが、OFFになっているソースは飛ばします。
- ・10秒以内に操作を行わないと、OSD (On Screen Display) が自動的に消えます。

バックライトの明るさ設定

LCDパネルのバックライトの明るさは、車内の照明にできるだけ近づくように調整できます。そうすることによって、画面はより見易くなります。

- 1 **DIMMER**を押します。
- 2 **DIMMER**を押すと、OSDはHIGH、MID、LOW、HIGH・・・と順番に変わります。（初期設定：HIGH）




画像の調整


明るさ、色の濃さ、色合い、コントラスト、鮮明度を調整することができます。

- 各ソースは、個別に調整できます。
- 10秒以内に調整しないと、OSD (On Screen Display) は自動的に消えます。
- 調整が行われると、ビジュアルEQのFLAT設定がCUSTOMになります。リセットされると、CUSTOMはFLATに戻ります。

- 1 **SELECT** ボタンを2秒以上押し、**SETUP** 画面を開きます。そこで、**PICTURE** 表示モードが選択されていることを確認してください。




フロントパネル・コントロール部

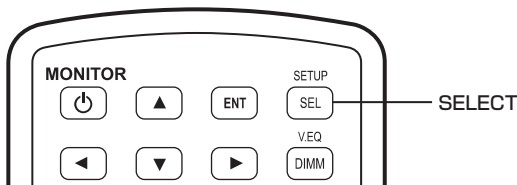

リモコン本体

明るさの調整


- 2 ▲ または ▼ を押して、**BRIGHT** を選択します。
- 3 ◀ または ▶ を押して、明るさを調整します。明るさの調整可能範囲は、-15 (MIN) から +15 (MAX) です。

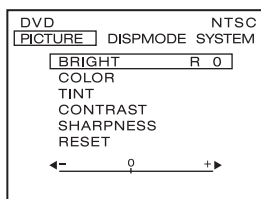

- 4 **ENT** ボタンを押して、調整を終了します。あるいは、OSDが消えるまで10秒間待ちます。この時点で、調整値は自動的に保存されます。

色の濃さの調整


- 2 ▲ または ▼ を押して、**COLOR** を選択します。
- 3 ◀ または ▶ を押して、色の濃さを調整します。色の濃さの調整範囲は、-15 (MIN) から +15 (MAX) です。

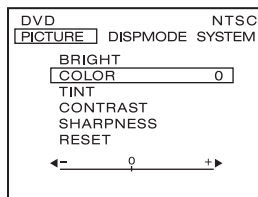

- 4 **ENT** ボタンを押して、調整を終了します。あるいは、OSDが消えるまで10秒間待ちます。この時点で、調整値は自動的に保存されます。

色合いの調整


- 2 ▲ または ▼ を押して、**TINT** を選択します。
- 3 ◀ または ▶ を押して、色合いを調整します。色調の調整可能範囲はG15 (G MAX) から R15 (R MAX) です。

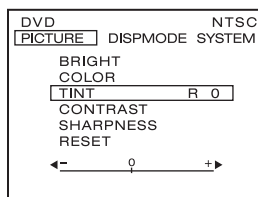

- 4 **ENT** ボタンを押して、調整を終了します。あるいは、OSDが消えるまで10秒間待ちます。この時点で、調整値は自動的に保存されます。

コントラストの調整


- 2 ▲ または ▼ を押して、**CONTRAST** を選択します。
- 3 ◀ または ▶ を押して、コントラストを調整します。コントラストの調整可能範囲は-15 (LOW) から +15 (HIGH) です。

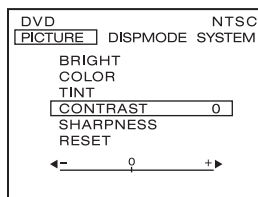

- 4 **ENT** ボタンを押して、調整を終了します。あるいは、OSDが消えるまで10秒間待ちます。この時点で、調整値は自動的に保存されます。

鮮明度の調整


- 2 ▲または▼を押して、SHARPNESSを選択します。
- 3 ◀または▶を押して、鮮明度を調整します。鮮明度の調整可能範囲は-15 (SOFT) から+15 (HARD) です。

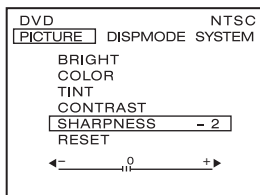

- 4 ENTボタンを押して、調整を終了します。あるいは、OSDが消えるまで10秒間待ちます。この時点で、調整値は自動的に保存されます。

画像調整のリセット

- 2 ▲または▼を押して、RESETを選択します。

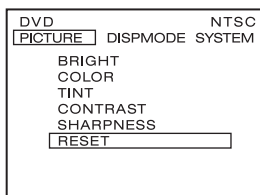


- 3 ENTを押して、画像調整値をリセットします。

- ・RESETを選択してから10秒以内にENTを押してください。ENTを押さずに10秒以上が経過すると、OSDが消え、リセットされません。


表示モードの切り替え

画面の表示モードは、ワイド、ズーム、シネマ、ノーマルに調整できます。

- ・各ソースは、個別に調整できます。
- ・10秒以内に調整しないと、OSD (On Screen Display) は自動的に消えます。

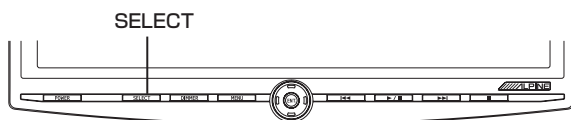


フロントパネル・コントロール部

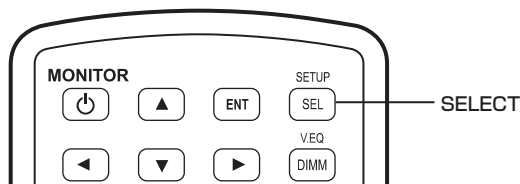


リモコン本体

- 1 SELECTボタンを2秒以上押し続け、SETUPメニューを開きます。
- 2 SELECTを押してPICTUREからDISP MODEに切り替える。▲または▼を押して、モードを変更します。

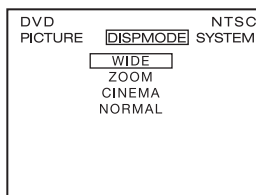

ボタンを押すごとに、表示モードは以下のように変わります。



WIDE

ノーマル画像を水平方向に均等に広げ、画面いっぱいに表示します。



ZOOM

ノーマル画像を水平方向に均等に広げ、画面いっぱいに表示します。拡大比率は、左右端に近づくに連れて増加します。



CINEMA

ノーマル画像を水平・垂直両方向に拡大します。画面の上下が少しカットされます。このモードは、16:9のシネマサイズの画像に適しています。



NORMAL


ノーマルサイズ(4:3)

- 3 ENTボタンを押して、調整を終了します。あるいは、OSDが消えるまで10秒間待ちます。この時点で、調整値は自動的に保存されます。


ビジュアルEQの操作

対象画像に最適のモードを選ぶことができます。

- ・各ソースは個別に調整できます。
- ・10秒以内に調整しないと、OSD (On Screen Display) は自動的に消えます。




フロントパネル・コントロール部

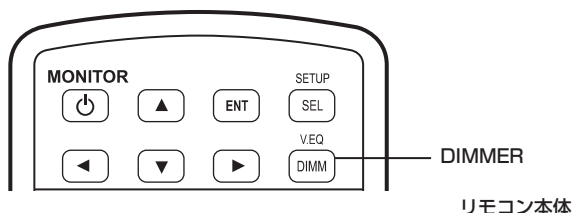

リモコン本体

- 1 **DIMMER**を2秒以上押し続け、VISUAL EQ OSDを表示します。
- 2 VISUAL EQを変更するには、DIMMERを押すか、あるいは、▲ または ▼ を押し、OSDをFLAT、NIGHT MOVIE、SOFT、SHARP、HIGH CONT、FLATと順番に表示させます。（初期設定：SHARP）

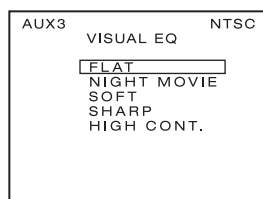

ビジュアルEQモード（メーカー設定）選択時
（ビジュアルEQモード）

- FLAT: ノーマル設定（ビジュアルEQはOFF）
- NIGHT MOVIE: 暗いシーンの多い映画に適しています
- SOFT: CGや動画に適しています
- SHARP: 画像がはっきりしない古い映画に適しています
- CONTRAST: 最近の映画に適しています


- ・画像モード（明るさ、色の濃さ、色合い、コントラスト、鮮明度）のいずれかを調整すると、FLATがCUSTOMに変わります。
- ・NIGHT MOVIE、SOFT、SHARP、CONTRASTの値は固定です。手動で設定することはできません。画像モードを変更すると、ビジュアルEQモードは自動的にCUSTOMモードに変わります。
- ・FLATモードに戻す場合は、画像モードでRESETを押すか、あるいは、BRIGHT、COLOR、TINT、CONTRAST、SHARPNESSの値を0に手動で変えます。

- 3 **ENT**ボタンを押して、調整を終了します。あるいは、OSDが消えるまで10秒間待ちます。この時点で、調整値は自動的に保存されます。


システムセットアップの操作

利用可能なあらゆるソースのIRトランスミッター、FMトランスミッター、FM周波数、ソース名、音声レベルを調整できます。

- 一旦、この調整を行うと、全てのソースの値が変更されます。




フロントパネル・コントロール部

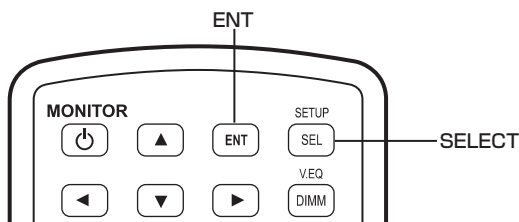

リモコン本体

- 1** **SELECT**を2秒以上押し続け、**SETUP**メニューを表示します。
- 2** **SELECT**を2回押して**SYSTEM**画面に切り替えます。

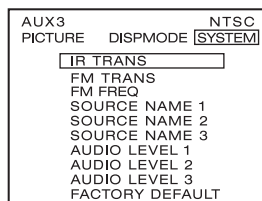

- 3** ▲ または ▼ を押して、各モードを変更します。

IR TRANS:

◀ または ▶ を押してA、B、OFFのいずれかを選択します。(初期設定：A ※Bは日本では使用しません)

FM TRANS:

◀ または ▶ を押してFMラジオの受信域 (OFF、USA、JPN) を選択します。(初期設定：OFF)

FM FREQ:

◀ または ▶ を押して、好きなFMラジオ周波数を88.1 MHzから90.0 MHzの間で選択してください。(初期設定：89.1 MHz)

- 周波数は0.1 MHz刻みです。

SOURCE NAME 1:

◀ または ▶ を押して、AUX1、DVD、DVDヘッドユニット、TV、GAME、USER、OFF*の中からいずれかを選択します。(初期設定：DVD)

SOURCE NAME 2:

◀ または ▶ を押して、AUX2、DVD、DVDヘッドユニット、TV、GAME、USER、OFF*の中からいずれかを選択します。(初期設定：TV)

SOURCE NAME 3:

◀ または ▶ を押してAUX3、GAME、USER、OFF*の中からいずれかを選択します。(初期設定：GAME)

- OFFを選択した場合、ソース選択をスキップして次の入力に進みます (AUX1では、OFFを選択できません。)
- SOURCE NAMEとシステム接続している商品の名称が一致しないと操作はできません。

AUDIO LEVEL 1 (Setting for Aux1):

◀ または ▶ を押してHIGH、MID、LOWの中からいずれかを選択します。(初期設定：HIGH)

AUDIO LEVEL 2 (Setting for Aux2):

◀ または ▶ を押してHIGH、MID、LOWの中からいずれかを選択します。(初期設定：HIGH)

AUDIO LEVEL 3 (Setting for Aux3):

◀ または ▶ を押してHIGH、MID、LOWの中からいずれかを選択します。(初期設定：HIGH)

FACTORY DEFAULT:

ENTキーを押すと、本機は工場出荷時設定に変わります。画像、ビジュアルEQ、表示モードなどのあらゆる設定値もリセットされます。

ソース名のカスタマイズ

お好みのOSD (On Screen Display) ソース名を6文字以内で定義できます。


- 4** ◀ または ▶ を押してUSERを選択します。
- 5** **ENT**キーを押します。文字設定メニューが現れます。
- 6** ▲、▼、◀、▶、**ENT**キーを押して、文字の「AからZ」「0から9」「-」スペース、「.」から選択します。

DEL: 1回に1文字消します

CLR: 全ての文字を消します

OK: ソース名を確認し、文字設定メニューを終了します


- この設定はOKを選択してこの画面を終了するまでは、消えません。

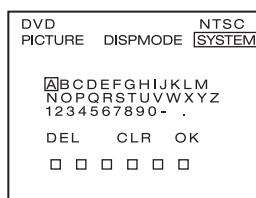


DVDプレーヤーの システムコントロール

アルパイン製DVDプレーヤーおよびDVDヘッドユニットをフロントパネル・コントロールから操作する場合は、システムセットアップのDVDおよびDVDヘッドユニットにソース名を設定します。

- ・ 8ページのシステムセットアップの操作をご参照ください。
- ・ 詳細については、アルパイン DVDプレーヤー／DVDチェンジャー／DVDヘッドユニットの操作マニュアルを参照してください。
- ・ DHA-S680、DVA-5200/5205JではTMX-R1000本体の再生／一時停止ボタンでは一時停止ができません。プレーヤー側に付属のリモコンで操作して下さい。
※再生 (PLAY) および停止 (STOP) 操作は可能です。

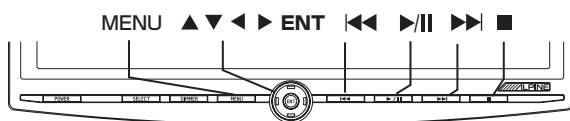

フロントパネル・コントロール部

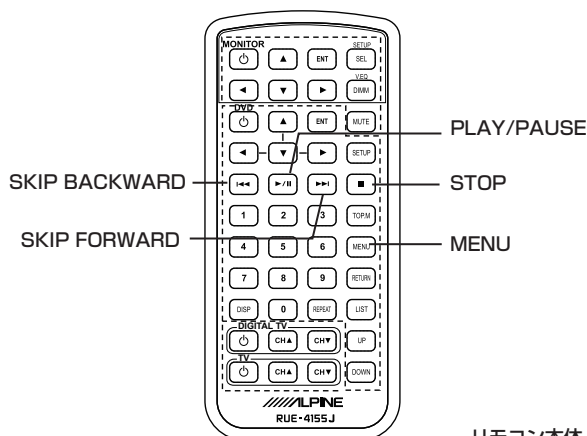

リモコン本体

リモコンRUE-4155Jをアルパイン DVDヘッドユニットで使用することはできません。DVDヘッドユニットの操作には、DVDヘッドユニット対応リモコン (RUE-4192など) をご利用ください。

再生と一時停止

▶|| を押してビデオまたは音楽を再生してください。もう一度 ▶|| を押すと一時停止になります。

停止

■ を押して、ビデオを停止します。1回クリックすると、画面にPRE-STOPが現れます。もう一度 ■ を押すと、画面にSTOPが現れます。

早送り

▶▶ を押して、次のチャプターまたは次のトラックに進みます。▶▶ を押し続け、映画または音楽を早送りします。

巻戻し

◀◀ を押して、前のチャプターまたは前のトラックに戻ります。◀◀ を押し続け、映画または音楽を巻き戻します。

メニューの選択

フロントパネル・コントロール

MENUを押してDVDメニューを表示させます。▲、▼、◀、▶、**ENT**キーを使用して、操作します。

MENUを押し続けて、DVDセットアップメニューを表示させます。▲、▼、◀、▶、**ENT**キーを使用して、操作します。

リモコン

MENUを押してDVDメニューを表示させます。▲、▼、◀、▶、**ENT**キーを使用して、操作します。


DVDが停止すると、**SETUP**を押してDVDセットアップメニューを表示させます。▲、▼、◀、▶、**ENT**キーを使用して、操作します。

DVDセットアップ操作

下記がアルパイン DVDプレーヤーの通常の設定変更方法です。

- ・ 詳細については、アルパイン DVDプレーヤー／DVDチェンジャー／DVDヘッドユニットの操作マニュアルを参照してください。

フロントパネル・コントロール




停止モード時に、2秒以上**MENU**を押し続けてください。フロントパネル・コントロールの**MENU**はALPINE製のDVDヘッドユニット、DVDチェンジャー、DVDプレーヤーでご利用いただけます。

*DVA-5200は除く

セットアップメニューがモニターに現れます。

リモコン

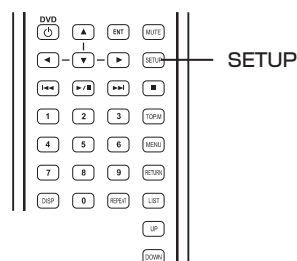


停止モード時に**SETUP**を押します。

セットアップメニューがモニターに現れます。


TVチューナー (アナログ) のシステムコントロール

別売のアルパイン製TVチューナーを操作するには、システムセットアップのTVにソース名を設定します。

- ・ 8ページのシステムセットアップの操作をご参照ください。
- ・ 詳細については、アルパイン TVチューナーの取扱説明書を参照してください。

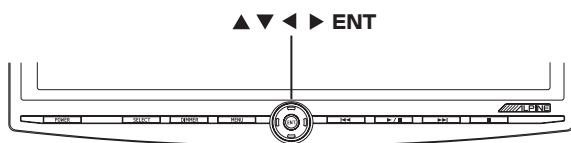

フロントパネル・コントロール部

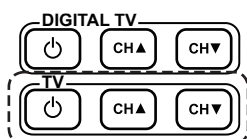


リモコンTVチューナー操作部


ISDB-T (地上デジタル放送) チューナーのシステムコントロール

別売のアルパイン製地上デジタル放送チューナーを操作するには、システムセットアップのソース名をISDB-Tに設定します。

- ・ 8ページのシステムセットアップの操作をご参照ください。
- ・ 詳細については、アルパイン地上デジタル放送チューナーの取扱説明書を参照してください。

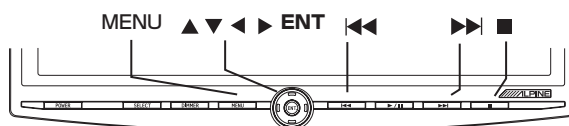

フロントパネル・コントロール部

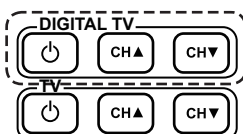

リモコン ISDB-T (地上デジタル放送) チューナー操作部

プリセットチャンネルの選択

リモコンの**SCAN**またはフロントパネル・コントロールの**ENT**で受信可能なチャンネルを自動的にプリセットします。

メモリに保存されたプリセットチャンネルを**CH▲**または**CH▼**を押して、選択します。

チャンネルの手動検索

◀または▶を押して、手動でチャンネルを検索します。

チャンネルは ◀または▶ を1回押す毎に移動します。

◀または▶ を押し続けると、チャンネル検索が起動し、次に利用できるチャンネルが見つかったと停止します。

チャンネルのメモリへの保存

リモコンの**SCAN**またはフロントパネル・コントロールの**ENT**を押して、全テレビ局のうち受信可能なチャンネルを記憶させます。

地域を選んでチャンネルを登録する

フロントパネル・コントロールの **MENU** を押して、設定メニューを表示します。

▲または▼を押して「チャンネル設定」を選び、**ENT** を押します。

「チャンネルスキャン (オートプリセット)」または「エリアプリセット」を選び、**ENT** を押します。

◀または▶を押して地域を選択し、**ENT** を押します。

■ を押すと設定メニューの1ページ前に戻ります。

プリセットチャンネルの選択

登録されたプリセットチャンネルをリモコンの **DIGITAL TV** の **CH▲**/**CH▼** またはフロントパネル・コントロールの ▲ / ▼ を押して選択します。

チャンネルの手動検索

フロントパネル・コントロールの ◀◀ または ▶▶ を1回押す毎に移動します。

◀◀ または ▶▶ を押し続けると、チャンネル検索が移動し、次に利用できるチャンネルが見つかったと停止します。

取り付けと接続

付属品


付属品の確認

10.2 インチ WVGA
液晶モニター




X 1

AV ボックス

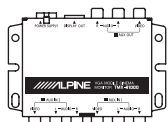


X 1

RUE-4155J
ユニバーサル・リモコン



X 1

取り付けブラケット *1



X 1

トリムリング *2



X 1

DIN ケーブル
(8 pin / 5m)



X 1

電源コネクタ
(2m)



X 1

ねじ M4 X 6
(取り付けブラケット用)



X 4

ねじ M3 X 6
(トリムリング用)



X 9

単4電池



X 2

電池、CR2025
(リモコン用)



X 1

規格

映像表示システム NTSC/PAL

表示画面

画面サイズ： 10.2型
幅： 221 mm
高さ： 132 mm
アスペクト比： 16:9
液晶： 透過型TN液晶ディスプレイ
駆動方式： TFTアクティブマトリクス
画素数： 800 (幅) x 480 (高さ) x 3
有効画素数： 99.9%以上
照明方式： 冷陰極蛍光管

共通部

操作電圧： 10 - 16 V (通常：12V)
消費電力： 1.12 A (電源ON時)
ビデオ入力： 1.0 V p-p 750Ω
オーディオ入力： 2.0 V rms (最大)
IRトランスミッター： チャンネルA：2.3 MHz/2.8 MHz
チャンネルB：3.2 MHz/3.8 MHz
FMトランスミッター： 88.1~90.0 MHz
PLL周波数
シンセサイザー
動作温度範囲： -10℃~60℃

モニター

幅： 286 mm
高さ(オープン時)： 36 mm (220mm)
モニター部開閉角： 120°
奥行： 287 mm
重量： 1.6 Kg

AVボックス

幅： 70 (84) mm
高さ： 21 mm
奥行： 92 (112) mm
重量： 220 g

取り付けブラケット

幅： 240 mm
奥行： 165 mm
厚さ： 1 mm

トリムリング

幅： 335 mm
奥行： 335 mm
高さ： 62 mm

⚠ 注意

取り付けには、専門技術と経験が必要です。
お買い上げ店に依頼してください。


⚠ 注意

電動ドライバーの使用を禁止します。
電動ドライバーは力の加減が難しく、ねじ穴を破損させるだけでなく、車両破損の原因になります。

取り付けブラケットの固定


車両のルームランプ等を取外して固定する場合

車両ルームランプ等の固定用ネジ穴を利用して取り付けブラケットを固定します。
※ルームランプの固定方法がクリップ式になっている車両は、別途スピードナット等を使用してください。

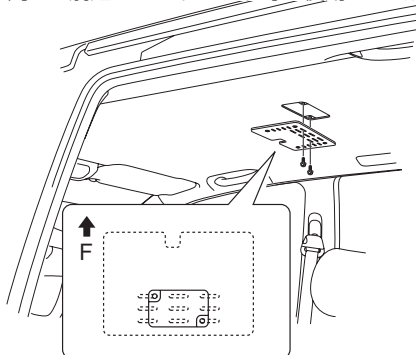

⚠ 注意

※取り付けブラケットを固定するとき、ルームランプを固定してあるパネルと天井内装パネルに隙間があると固定用ネジの締め込みが出来ない場合があります。隙間がある場合は、スペーサー等を使用してネジをしっかりと締め付けてください。

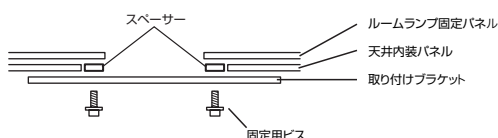

⚠ 警告

固定は、ネジをしっかりと締め付けてください。
ねじの締め付けが不十分な場合、モニター脱落の原因になります。

⚠ 警告

固定に使用するネジのサイズに注意してください。
利用するねじ穴のサイズより小さいねじを使用した場合、モニター脱落の原因になります。

⚠ 注意


固定に使用するネジの長さの長さに注意してください。
利用するねじ穴と天井外板の距離以上の長さのねじを使用した場合、車両破損の原因になります。

トリムリングの切断

天井パネルとモニター本体との間に隙間が開いてしまう場合、トリムリングを使用して隙間を塞ぎます。

※隙間がない場合は、トリムリングの使用は必要ありません。

※切断位置と形状は車両により異なります。取り付け位置の形状をよく確認のうえ、切断してください。

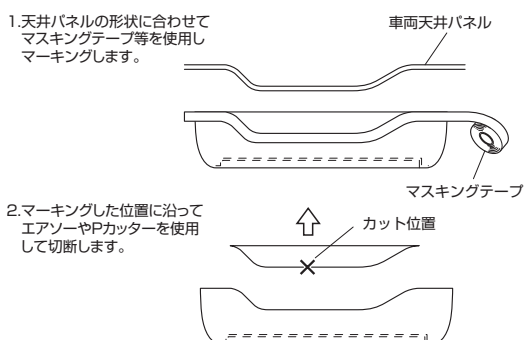


⚠ 警告

トリムリングはしっかりと固定して切断を行ってください。
固定が不十分な状態で作業を行った場合、ケガの原因になります。

モニターの取り付け


取り付けブラケットへの取り付け

※取り付けは、配線の挟み込みに注意してください。

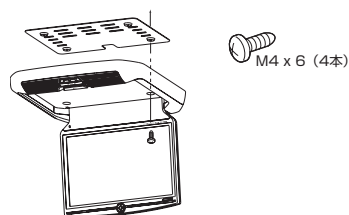

トリムリングの取り付け


※トリムリングを使用しない場合は、取り付けの必要はありません。

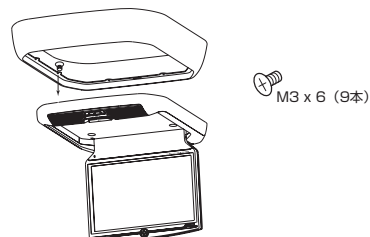

⚠ 警告


固定は付属のねじを使用し、しっかりと締め付けてください。
ねじの締め付けが不十分な場合、モニター脱落の原因になります。

ルームランプの接続

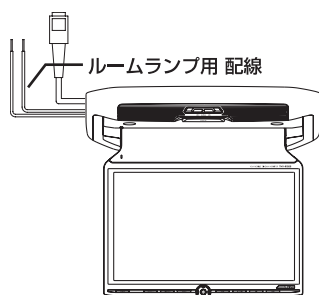

ルームランプのワイヤ

このワイヤは内蔵ルームランプを自動車のルームランプスイッチからのケーブルに接続します。

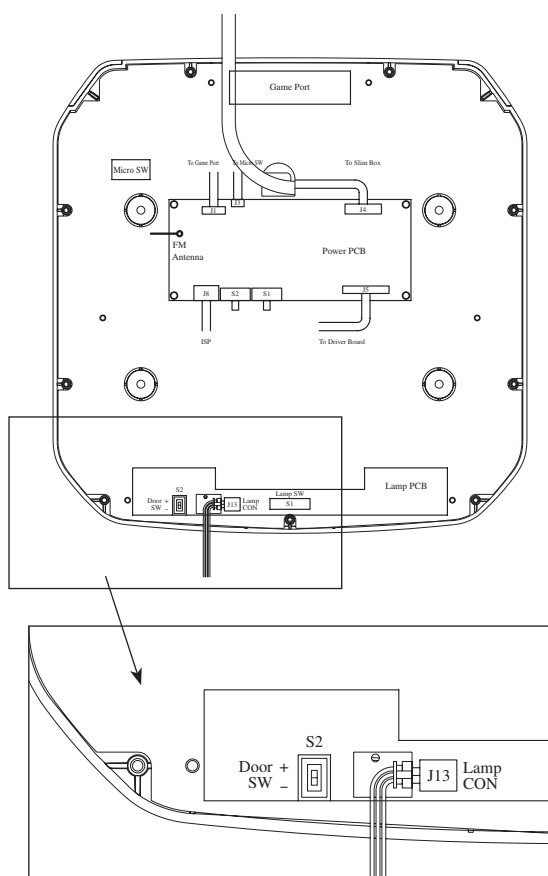



極性変更スイッチは、ヘッドライナーに取り付ける上部表面にあります。

車両ドア部の極性は、車両の種類によります。極性は「ドアスイッチ極性」のスイッチで変更できます。

(初期設定：－スイッチシステム)


極性＋：ドア（緑線）が開いている場合、ドアの信号は12Vとなります。

極性－：ドア（緑線）が開いている場合、ドアの信号はGNDとなります。

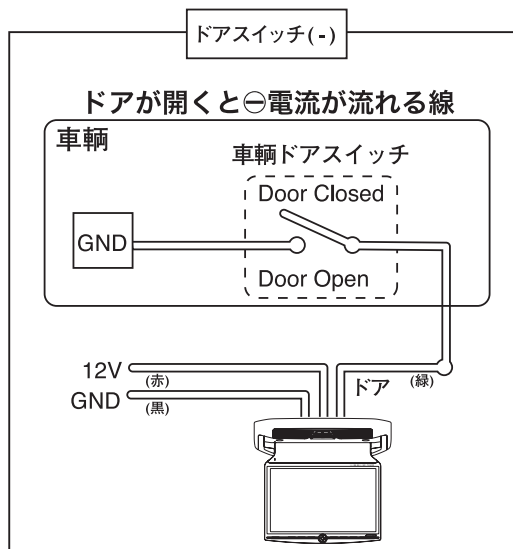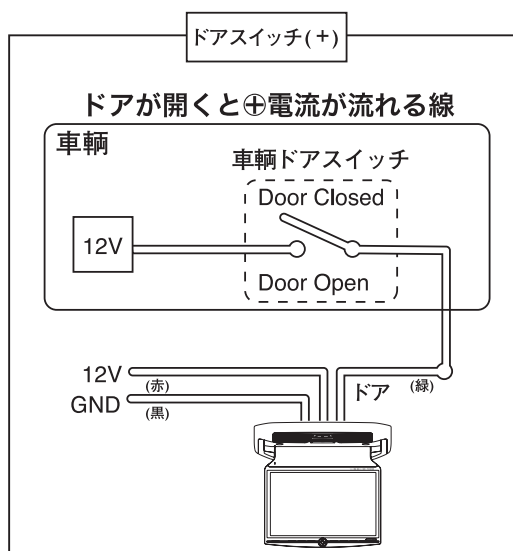

接続図


アルパインのTMX-R1000 (モニター部) が適切に作動するためには、以下の電源接続が必要です。

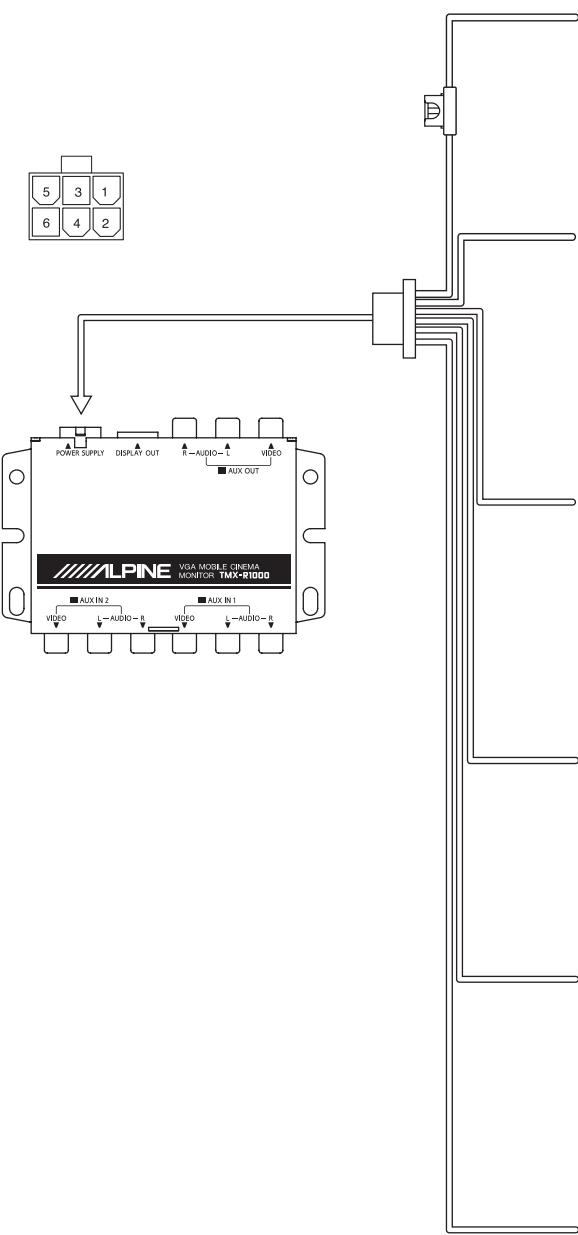

赤	ACC ACC電源コード このコードを車両のACC電源コードに接続します (切り替え12 V、イグニッション)
黒	GND アースコード このコードを車両のアースコードに接続します。
青/白	POWER CONTROL このコードをアルパインDVDプレーヤーのACC電源コード (赤) に接続します。AUX1 (ソース1) がDVDに設定されている場合に限り、TMX-R1000の電源ON/OFFと連動してアルパインのDVDプレーヤーの電源ON/OFFを操作します。
白/茶	REMOTE OUT 1 AUX1に対応。アルパインDVDプレーヤー、TVチューナー、DVDヘッドユニットのいずれかを操作するために、それぞれのREMOTE INに接続してください。
白/茶	REMOTE OUT 2 AUX2に対応。アルパインDVDプレーヤー、TVチューナー、DVDヘッドユニットのいずれかを操作するために、それぞれのREMOTE INに接続してください。
白/茶	REMOTE IN アルパインDVDプレーヤー、TVチューナー、DVDヘッドユニットのいずれかを車両の前部にある液晶モニターから操作するために、このコードをアルパイン液晶モニターREMOTE OUTに接続してください。

⚠ 注意：接続はギボシ端子などを使い、確実に接続を行ってください。

システムの接続例

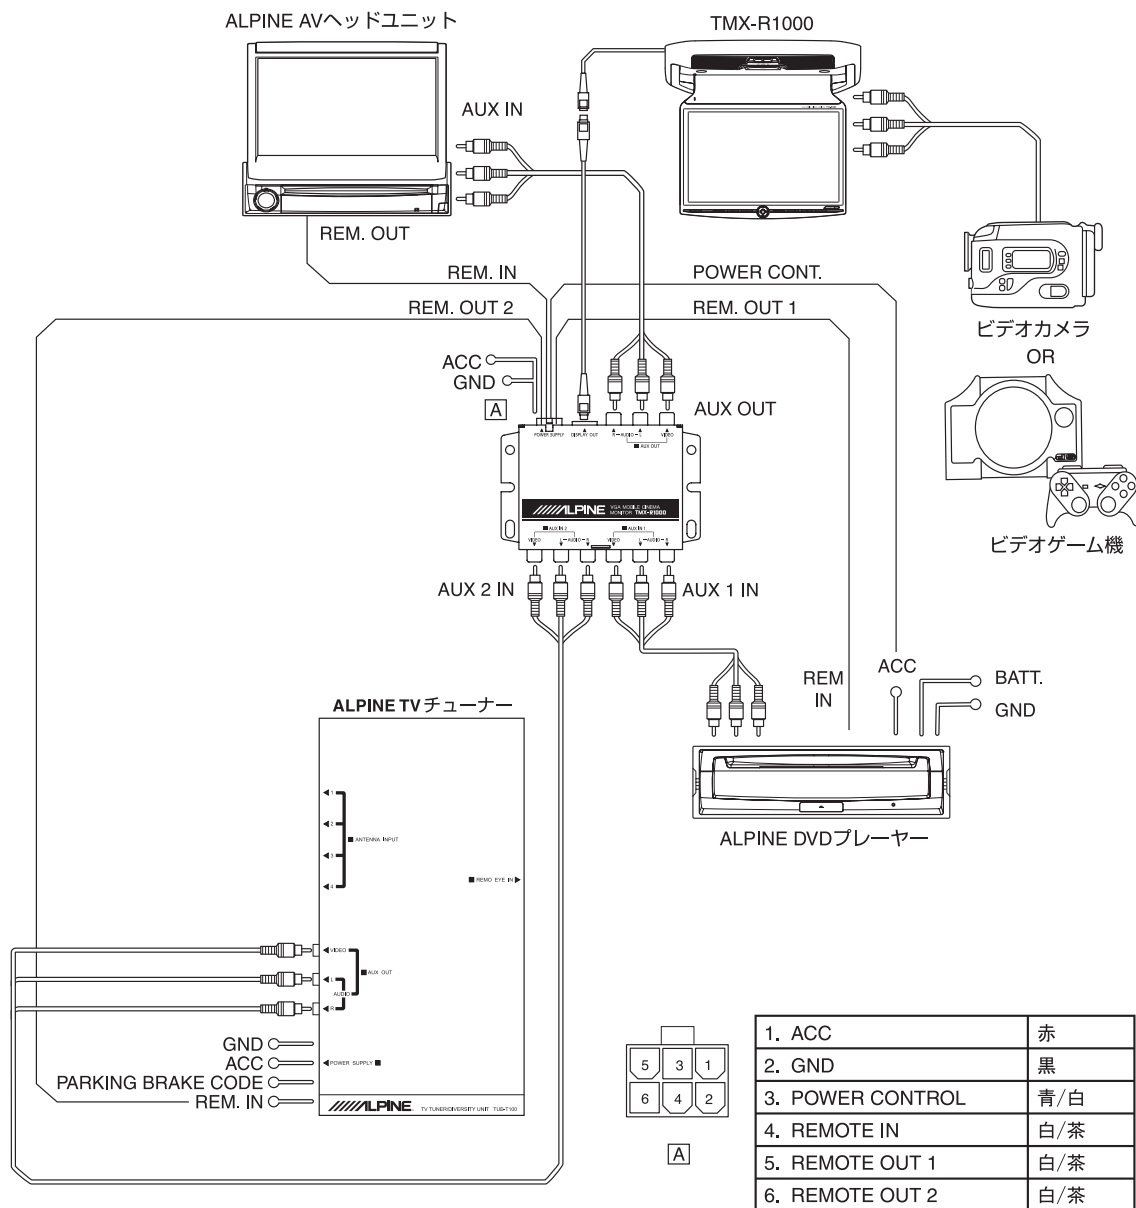

- SOURCE NAME1をDVD、SOURCE NAME2をTVに設定してください。
SOURCE NAMEとシステム接続している商品の名称が一致していないと、操作はできません。

故障かな？と思ったら

操作ミスや勘違いを故障と間違えていませんか？

→ 接続・配線は正しく行われていますか？

→ 下の表をもう一度ご確認ください。

→ それでも直らないときは、お買い上げ店、またはお近くのお問い合わせ窓口（18ページ）にご相談ください。

- 操作中に停止したままになったり、画面が暗くなるなど正常に動作しなくなった場合は、一度電源をOFF→ONしてください。それでも正常に動作しない時は下表を参照しながら処置を行ってください。

電源が入らない

- ・ エンジンがかかっていないか、キーポジションがACCになっていません。
 - エンジンをかけるかキーポジションをACCにしてください。
- ・ ヒューズが入っていないか断線しています。
 - ヒューズを入れるか原因を確かめてからヒューズを交換してください。
- ・ 接続が不完全です。
 - 接続を確認してください。
- ・ 車のバッテリーが上がっています。
 - バッテリーを確認してください。

画像が現れない場合または不鮮明な場合

- ・ 明るさのコントロールが最小値に設定されています。
 - 明るさを調整してください。
- ・ モードの設定が誤っています。
 - 正しいモードに切り替えてください。
 - ソースユニットへの接続を確認してください。
 - ソースユニットの電源を確認してください。
- ・ モニター、AVインターフェースユニットとの接続が不適切または接続されていません。
 - 接続を確認して、直してください。

画像の色が薄い場合

- ・ 明るさ、色の濃さ、色合い、コントラスト、鮮明度のコントロールが正しい位置に設定されていません。
 - 各コントロールを調整してください。

画像の動きが悪い

- ・ 車室内の温度が低い。
 - 車室内の温度を常温にしてください。

画像に斑点やしま模様が出る

- ・ ネオンサイン、高圧線、アマチュア無線、自動車などからの影響などが原因です。
 - 妨害電波を受けない場所に車を移動してください。

付属のワイヤレスリモコンが働かない

- ・ リモコンと本体のリモコン受光部の間に障害物があります。
 - 障害物を取り除いてください。
- ・ リモコンの乾電池の⊕と⊖極が、正しく入っていません。
 - ⊕と⊖極を正しく入れてください。
- ・ 乾電池そのものの寿命。
 - 新しい乾電池に交換してください。




- 液晶パネルは、非常に精度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があり得ますので、あらかじめご了承ください。

リモコンの電池交換

電池の種類：CR2025 電池または同等品

1 電池ケースを開ける


矢印方向に少し強めに押しながら、電池カバーをスライドさせます。

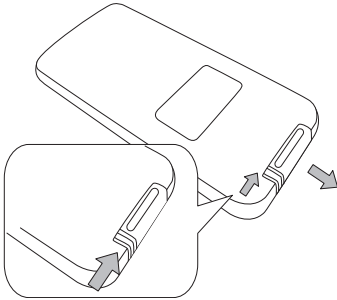

2 電池の交換


電池を図のように (+) マークを上に向けてケースに入れます。

- 電池を逆向きに入れると誤動作する場合があります。

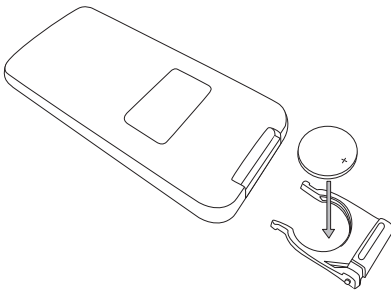

3 カバーを閉じる

カチッと音がするまで、図のようにカバーをスライドさせます。

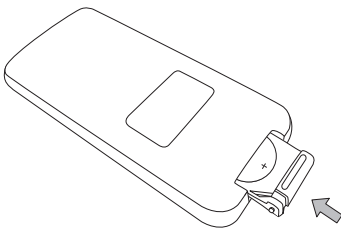

⚠ 警告

運転中は、安全運転を心がけ、運転への注意を逸らすような操作をしないでください。

本機の使用に長時間かかる場合は、必ず、完全に車両を停止してから行ってください。事故を起こしたり、怪我をしたりすることのないよう、このような操作をする場合は、常に安全な場所に停止してください。

保証について

保証書について

- この製品には保証書が添付されています。お買上げの際、お受け取りください。
- 必ず「販売店印・お買い上げ日」が記入されていることをご確認ください。
- 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

アフターサービスについて

- 調子が悪いとき
まず、この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
- それでも調子が悪いとき
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。お買い上げ店、または「修理ご相談窓口」に、修理を依頼してください。
- 保証期間中の修理
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品
製造打ち切り後、最低6年間保有しています。
- アフターサービスについての詳細、その他ご不明な点
はお買い上げ店、または「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。
- 製品の規格および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本説明書のイラストは、印刷条件により、印象が異なる場合があります。
- 本書の一部または全部を無断で転載しないでください。

お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

●インフォメーションセンター

<一般回線ご利用のお客様用>

TEL:0570-006636

※全国どこからでも市内通話料金で

ご利用頂けます。

<携帯電話等、移動体通信ご利用のお客様用>

TEL:048-662-6636



●電話受付時間 土日祝日、

弊社休業日を除く 9:30 ~ 17:30

●電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。

FAX:048-662-6676

●アルパインホームページ <http://www.alpine.co.jp>

営業所・販社名	電話番号	住 所	担当 都道府県
北海道エリア 札幌オフィス	011-621-4485	〒064-0821 北海道札幌市中央区北1条西22-2-1 上野ビル	北海道全域
東北エリア 仙台オフィス	022-239-5331	〒983-0031 宮城県仙台市宮城野区小鶴字羽黒104-1	宮城県/山形県/秋田県 青森県/岩手県
郡山オフィス	024-925-3811	〒963-8051 福島県郡山市富久山町八山田字土布池11-5	福島県
北関東エリア 北関東オフィス	048-664-7701	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	東京都北/西部/埼玉県/ 群馬県/栃木県
松本オフィス	0263-26-0783	〒390-0487 長野県松本市笹戸1丁目3番7号 オフィスGB 205号	長野県/山梨県
新潟オフィス	025-257-8680	〒950-0852 新潟県新潟市石山1-3-6 エクセレント石山	新潟県
東関東エリア 東関東オフィス	03-5666-5226	〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町2-406-1	東京都東部/千葉県/茨城県
南関東エリア 南関東オフィス	045-541-7261	〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1767 アルプス電気横浜事業所内5F	東京都中・南部/神奈川県/ 静岡県(大井川以东)
中部圏エリア 中部オフィス	052-779-5655	〒465-0021 愛知県名古屋市中東区猪子石3-108	愛知県/三重県/岐阜県/ 静岡県(大井川以西)
北陸オフィス	076-240-8111	〒921-8066 石川県金沢市矢木3-72-1	石川県/富山県/福井県
近畿圏オフィス 大阪オフィス	06-6386-4136	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	大阪府/奈良県/和歌山県
中四国オフィス 岡山オフィス	086-243-8257	〒700-0975 岡山県岡山市今4-5-2	岡山県/島根県/鳥取県 徳島県/香川県/愛媛県
広島オフィス	082-846-1175	〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園2-11-16	広島県/山口県
九州エリア 福岡オフィス	092-452-8870	〒816-0093 福岡県福岡市博多区那珂3-23-2 ヒロタビル7	福岡県/大分県/佐賀県/ 熊本県/鹿児島県/宮崎県
長崎オフィス	095-727-1581	〒854-0074 長崎県諫早市山川町3-13	長崎県/沖縄県
アルパイン京都販売(株)	075-671-9400	〒601-8101 京都府京都市南区上鳥羽高島町88-2	京都府/滋賀県
アルパイン兵庫販売(株)	0794-54-6123	〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原133-1	兵庫県
マークエンタープライズ(株)	088-884-6800	〒780-8122 高知県高知市高須新町3-10-8	高知県

修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住 所	管 轄 エ リ ア
アルパインカスタマーズ サービス(株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/ 栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/ 千葉県/新潟県/長野県/山梨県
アルパインカスタマーズ サービス(株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/ 滋賀県/京都府/大阪府/和歌山県/奈良県/兵庫県/ 岡山県/島根県/鳥取県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/ 徳島県/高知県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/長崎県/ 鹿児島県/宮崎県/沖縄県

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

[illegible]

お客様へ



このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご愛用者WEBアンケートにご協力ください

弊社ではお客様により満足いただける製品を目指して、お客様のご意見を伺うアンケートを実施しています。
お手数ですが、以下のインターネット ウェブサイト（弊社ホームページ内）にてご回答下さいますようお願い申し上げます。
尚、回答者の個人情報を弊社以外で利用することはありません。

<https://secure.alpine.co.jp/ps/>

質問事項すべてに回答して下さった方の中から抽選で粗品をお送り致します。
（なお、発表は発送をもってかえさせていただきます）

◆アルパイン個人情報保護方針◆

1. 個人情報の利用目的

- お客様の個人情報は、以下のような目的で利用されます。
- ・ 郵送及び電子メールによるお知らせやアンケートの発信。
 - ・ アンケートのご回答やプレゼント応募に対する景品・商品等の発送。
 - ・ お問合せに対する連絡・確認。

2. 個人情報の開示について

- 当社は、お客様からご提供を頂いた個人情報を適切に管理します。当社は、以下のいずれかに該当する場合を除いて、お客様の個人情報を第三者に開示することは原則としていたしません。
- ・ お客様の同意がある場合。
 - ・ お客様に明示した目的を実施するために、当社の業務委託先に開示する必要がある場合。尚、その場合当社は業務委託先に対して機密保持契約を締結する等の方法により、その業務委託先からの漏洩、再提供の防止を図ります。
 - ・ お客様を識別することができない状態で開示する場合。