

この取付説明書はXF11Z専用です。
この取付説明書に記載されていない取り付け上の注意や製品の取り扱い、各種配線の仕様、外部機器との接続などについては、[取付説明書(共通)]をご覧ください。

安全にお使いいただくために、必ずお守りください

● この取付説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

■ 誤った使用をした場合に生じる危害・損害の程度の説明

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う危険が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ お守りいただく内容の説明

 強制	必ず実行していただく強制の内容を示しています。	 注意	注意(警告を含む)しなければならない内容を示しています。
 禁止	禁止(やってはいけないこと)の内容を示しています。		

 警告

- 

適合車種以外には、絶対に取り付けない
視界や運転の妨げにより、交通事故やけがの原因となります。
適合車種については、アルパインホームページ(<https://www.alpine.co.jp>)をご覧ください。
- 車両メーカーが指定する禁止エリアに、取り付けや配線をしない**
交通事故の原因となります。車両メーカーやカーディーラーなどに注意事項を確認してから作業を行ってください。
- エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない**
エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグでディスプレイや部品が飛ばされ、死亡事故の原因となります。車両メーカーやカーディーラーなどに注意事項を確認してから作業を行ってください。

 注意

- 

ディスプレイが高温の時は起倒や角度調整を控える
日光やヒーターの熱風などが長時間直接あたっていた場合や長時間連続使用した場合などは、ディスプレイが高温になり、やけどをするおそれがあります。その場合、温度が低下するまで使用を控えるようにしてください。
- 


ディスプレイを前に倒したまま運転しない
車の衝突、または急ブレーキやカーブなどで衝撃を受けて身体がディスプレイと接触した場合、けがをするおそれがあります。
- 可動部やディスク挿入口に手や指を入れない**
特に、ディスプレイの起倒や角度調整の際にご注意ください。
けがの原因となります。
- 落下させる、たたくななどの強い衝撃を与えない**
故障・火災の原因となります。
- ディスプレイや可動部に負荷を与えない**
脱落や破損などで、交通事故やけがの原因となります。

適合車種や取り付けした際の注意点などは、アルパインホームページを確認してください。
→ <https://www.alpine.co.jp>


-  **注意**
- 取り付けによって視界や運転の妨げにならないことを必ず確認してください。
 - 下図の空間にディスプレイの動きを妨げるものが無いように、位置を調整してください。

取り付け後の本機の可動域


【ディスプレイユニットサイズ】

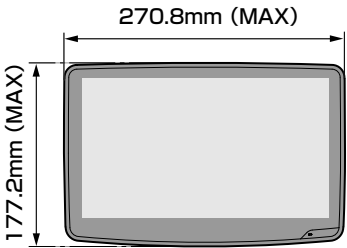

【ディスプレイユニット前後位置：奥側】

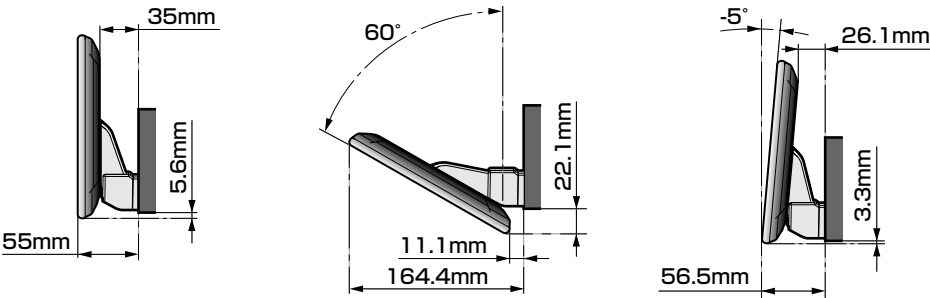

【ディスプレイユニット前後位置：手前側】


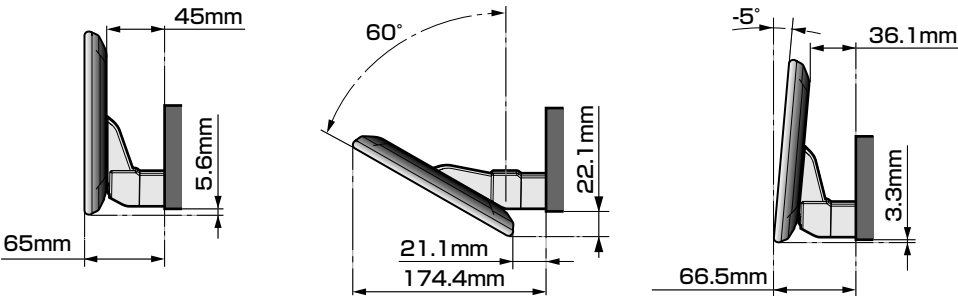


- 下記の場合は取付できません。
- ・ハンドル操作や各種レバー(シフトレバーやワイパーレバー、ウインカーレバーなど)操作の妨げになる場合
 - ・エアバッグ動作の妨げになる場合
 - ・ハザードスイッチの操作の著しい妨げになる場合
 - ・その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨げになる場合
 - ・各種メータ類や警告灯などの確認の妨げになる場合
 - ・車両装備(スイッチやパネルなど)に干渉する場合
- ※これらの場合に該当するか否かは、アルパインホームページ(<https://www.alpine.co.jp>)の適合車種一覧をご確認ください。

- 取り付ける車両によっては、グローブボックスやカップホルダーが使用できなくなったり、エアコン送風口が隠れたりする場合があります。

■XF11Z専用付属品

XF11Z専用以外の付属品については、[取付説明書(共通)]をご覧ください。

ディスプレイ検出プレート	目隠しカバー	六角ボルト(黒)(M5×8)
 ×1	 ×1	 ×4
ネジ(黒)(M3×4)	目隠しシール※	
 ×2	 ×4	


※目隠しシールは2枚使用します。残りの2枚は予備として保管しておいてください。

**注意**

●ナビゲーション本体およびディスプレイユニットを取り付ける際は、接続端子部分には手を触れないよう注意してください。

【ディスプレイユニット側】

【ナビゲーション本体側】

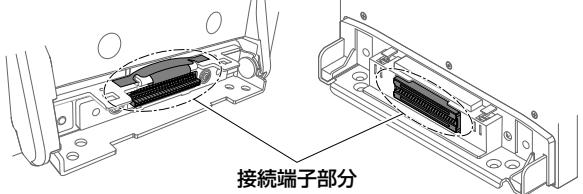

接続端子部分

■ディスプレイユニットの前後位置について


取り付ける車両によりディスプレイユニットの前後位置が異なります。ディスプレイユニットの前後位置の調整が必要な場合は、スライダーを手前側にセットしてください。【工場出荷時:奥側】
ディスプレイユニットの前後位置については、取り付けを行う前にアルパインホームページで確認してください。

<ディスプレイユニットの前後位置を調整する>


(1)ナビゲーション本体両側面に固定されている六角ボルト4本を取り外す。

(2)スライダーを手前側に引き出す。(奥側へ戻す場合は、スライダーを押し込んでください)


(3)六角ボルト4本を取り付けスライダーをしっかりと固定する。

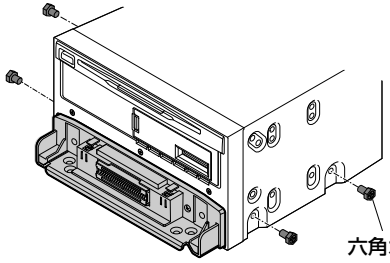

六角ボルト 4本

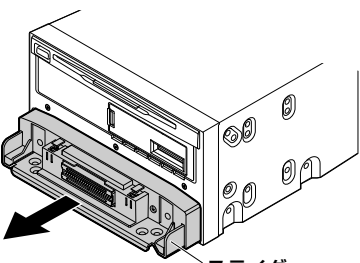

スライダー

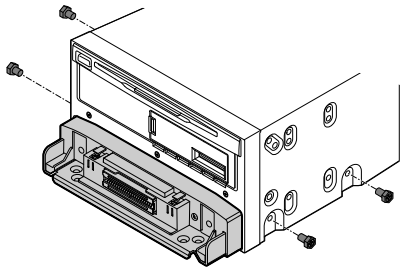

- 1 ナビゲーション本体を車両へ取り付け、パネル(インパネ)を取り付ける
- ・[取付説明書(共通)]の「4.ナビゲーション本体を取り付ける」を参照し作業を進めてください。

2 ディスプレイユニットを取り付ける

(1)ディスプレイ固定ブラケットの下側をナビゲーション本体スライダーのベースブラケットと端子保護カバーの間に差し込む。

(2)六角ボルト(黒) 4本でしっかりと固定する。

端子保護カバー


ベースブラケット

端子保護カバーのフックがロックするまで奥に差し込んでください。


フック2か所



・ディスプレイユニットを取り外す場合は、端子保護カバーのフックが破損しないよう注意してください。

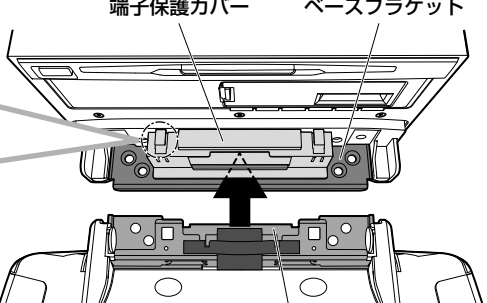

ディスプレイ固定ブラケット

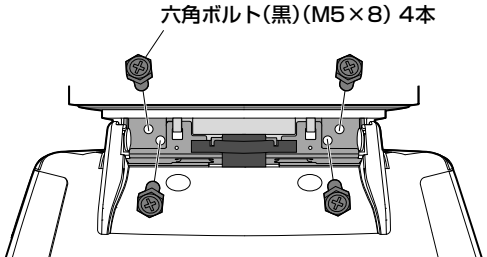


六角ボルト(黒)(M5×8) 4本

・六角ボルトでしっかりと固定されていない状態でディスプレイの角度調整は行わないでください。

(3)ディスプレイ検出プレートを取り付ける。

(4)目隠しカバーをネジ(黒)2本で固定し、最後に目隠しシール2枚を貼り付ける。

ディスプレイ検出プレート※

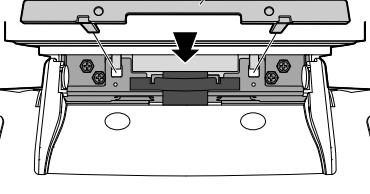


※ディスプレイ検出プレートを取り付けしないとディスプレイに電源が入りません。必ず取り付けてください。

目隠しカバー※

目隠しシール 2枚


ネジ(黒)(M3×4) 2本

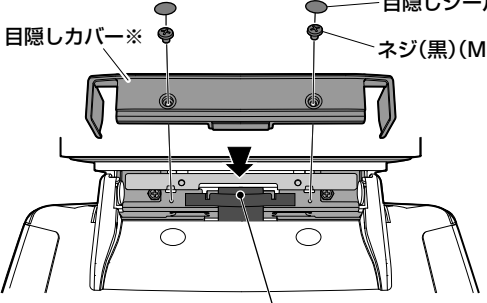

※接続端子部分を傷つけないよう注意し、目隠しカバーで押さえつけながら固定してください。

(5)ディスプレイの上側を持って角度を調整する。

【角度調整範囲】

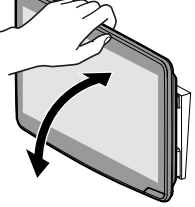

60° -5°

・左右方向への角度調整はできません。

**注意**

●システムアップ等で本機を取り外す場合は、必ず本機の電源を切ってからディスプレイユニットを取り外してください。

●ディスプレイユニットをナビゲーション本体から取り外す際、ディスプレイユニットを落下させないように注意してください。

➡ ディスプレイユニット取り付け終了後は、[取付説明書(共通)]の「5.確認する」を参照し作業を進めてください。