


本製品は、マツダコネクトの画面をナビゲーションの外部入力に映し、車両のスイッチで操作することができます。
機能や操作の詳細については、車両に付属の車両取扱書を参照してください。


マツダコネクトの画面をナビゲーションに映す

1. [AUDIO ♪] ボタンを押し、外部入力 にタッチします。

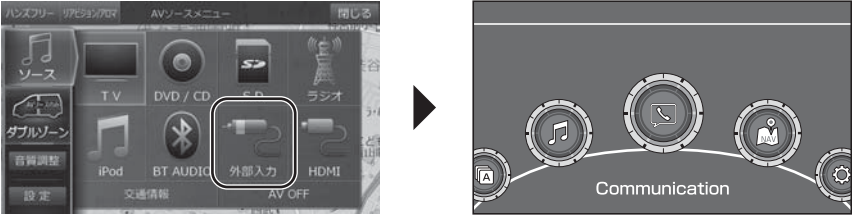

マツダコネクトのホーム画面が表示されます。
※この時点ではコマンダースイッチの操作はできません。

■ホーム画面について

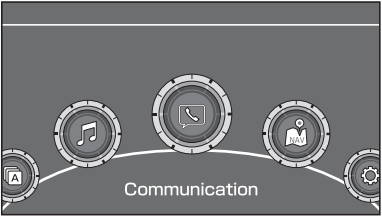

各項目の機能や操作の詳細については、車両に付属の車両取扱書を参照してください。


- | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|
|  | Applications : | 快適ドライブに関する情報を表示します。 |
|  | Entertainment : | エンターテイメント画面を表示します。(音声は出ません) |
|  | Communication : | コミュニケーション画面を表示します。(音声は出ません) |
|  | Navigation : | ナビ画面を表示します。(音声は出ません) |
|  | Settings : | 各機能の設定ができます。 |

マツダコネクトの画面はコマンダースイッチで操作できます。(次項目参照)
タッチパネルと音声認識は使用できません。

コマンダースイッチでマツダコネクトを操作する

通常時は誤作動防止のため、コマンダースイッチによるマツダコネクトの操作は無効になっています。
ホームボタンを「3 秒間長押し」することで、コマンダースイッチの操作が有効になります。
※15 秒間無操作が続くとコマンダースイッチの操作が再び無効になりますので、再度操作する際は、ホームボタンを 3 秒間長押ししてください。

■コマンダースイッチの操作

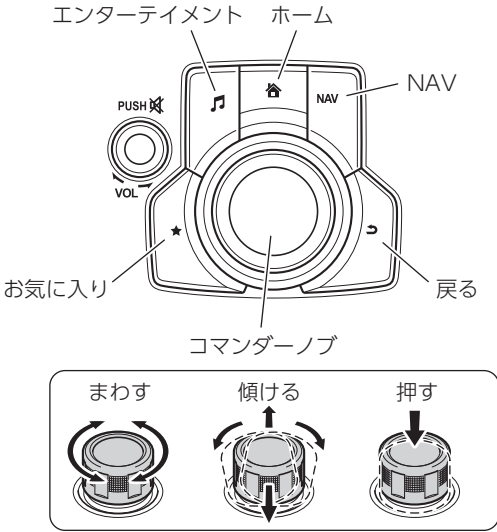

- | | | | |
|---|--|--|--|
|  | ホーム : ホーム画面を表示します。
(長押し) コマンダースイッチの操作を有効にします。 |  | ★ : 長押しするとお気に入り登録できます。
(音声は出ません) |
|  | ♪ : エンターテイメント画面を表示します。(音声は出ません) |  | ⬅ : 1つ前の画面に戻ります。
コマンダーノブ : 項目の選択・決定を行います。 |
|  | NAV : マツダコネクトのナビを表示します。
(音声は出ません) | | |


 **注意**

画面上では全ての項目が表示されますが、本製品ではマツダコネクトの音声は出力されませんので、音声を伴う機能は使用できません。
(設定操作は可能ですが、音声は出力されません)

オーディオを操作する


コマンダースイッチ、またはオーディオリモートコントロールスイッチで、ナビゲーションのオーディオ操作を行うことができます。


■コマンダースイッチの操作

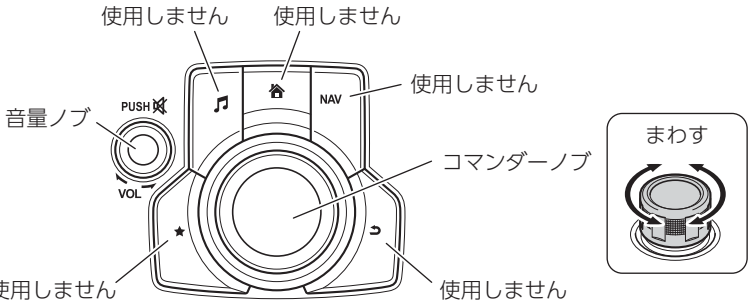

音量ノブ : ナビゲーション本体の音量を調節します。消音は機能しません)
コマンダーノブ : 回してトラックのアップ・ダウンを行います。

■オーディオリモートコントロールスイッチの操作

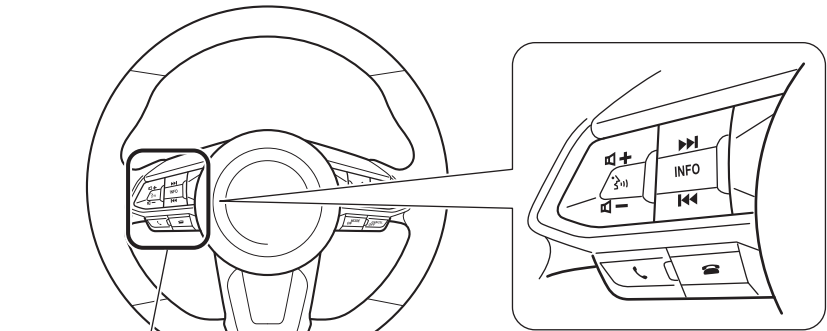

- | | | | |
|--|--|---|------------------------------|
|  | オーディオ・ビジュアルソースの音量を調整します。 |  | ダブルゾーンコミュニケーションのON/OFFを行います。 |
|  | 選局・選曲を行います。
2 秒以上押しと早送り / 早戻しを行います。 |  | 電話を受けます。 |
| | |  | 電話を切ります。 |


リアカメラの映像を表示する

セレクトレバーを R に入れると、ナビゲーションの画面にリアカメラの映像を自動的に表示することができます。

■カメラ映像を切り替える


<360° ビュー・モニター搭載車の場合>

リアカメラの映像を表示中にコマンダーノブを押すことで、表示する画面を切り替えることができます。

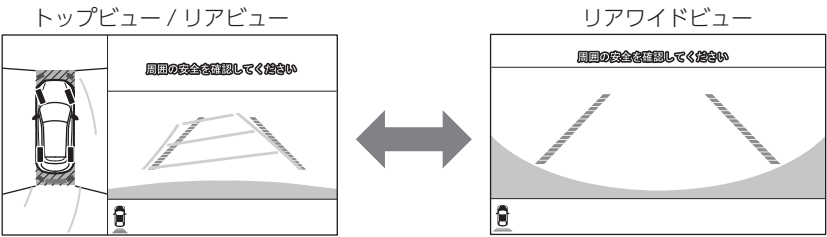


<360° ビュー・モニター非搭載車の場合>

リアカメラの映像を表示中にモニタースイッチを押すことで、表示する画面を切り替えることができます。



モニタースイッチ

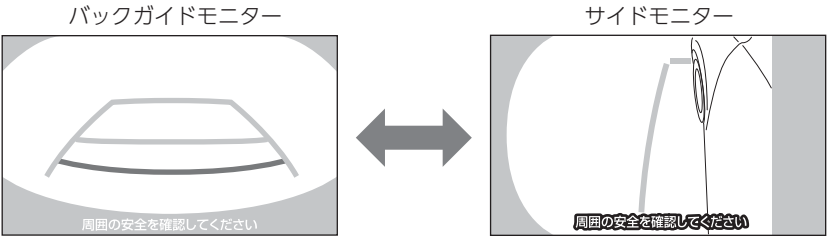

 **注意**


●モニタースイッチを押してから 15 秒間無操作が続くとコマンダーノブでのカメラ画面切り替えモードが解除されます。
(もう一度モニタースイッチを押すことで操作可能になります)

ボイスタッチ機能でフロントカメラ / サイドカメラの映像を表示する

ナビゲーション側の映像ソースの状態に関わらず、フロントカメラまたはサイドカメラの映像を表示することができます。

セレクトレバーが R 以外のときにボイスタッチ、または〔*〕ボタンを押してからモニタースイッチを押すと、ナビゲーションの画面にフロントカメラまたはサイドカメラの映像を表示することができます。

- ・ 360° ビュー・モニター搭載車 ：車両側で選択されているカメラの映像
- ・ 360° ビュー・モニター非搭載車：サイドカメラの映像




モニタースイッチ

■カメラ映像を切り替える


<360° ビュー・モニター搭載車の場合>

フロント / サイドカメラの映像を表示中にコマンダーノブを押すことで、表示する画面を切り替えることができます。

トップビュー / フロントビュー

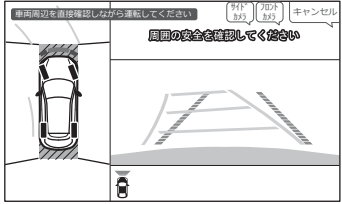

フロントワイドビュー

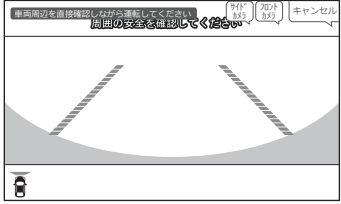

サイドビュー



<360° ビュー・モニター非搭載車の場合>

モニタースイッチを押すごとに、サイドカメラの映像の表示 / 非表示を繰り返します。




注意

- ボイスタッチおよび〔*〕スイッチでカメラ画像を呼び出す場合は、ナビゲーション側をフロントカメラ「あり」に設定してください。
(設定方法は取付説明書の P.16~17 を参照してください)
- モニタースイッチを押してから 15 秒間無操作が続くとコマンダーノブでのカメラ画面切り替えモードが解除されます。
(もう一度モニタースイッチを押すことで操作可能になります)

マツダコネクト画面にフロントカメラ / サイドカメラの映像を表示する

ナビゲーションをマツダコネクト画面（外部入力）に切り替え、セレクトレバーが R 以外のときにモニタースイッチを押すと、マツダコネクト画面上にフロントカメラまたはサイドカメラの映像を表示することができます。

- ・ 360° ビュー・モニター搭載車 ：車両側で選択されているカメラの映像
- ・ 360° ビュー・モニター非搭載車：サイドカメラの映像




モニタースイッチ

■カメラ映像を切り替える


<360° ビュー・モニター搭載車の場合>

フロント / サイドカメラの映像を表示中にコマンダーノブを押す、または画面のカメラ切り替えアイコンを選択して決定することで、表示する画面を切り替えることができます。


トップビュー / フロントビュー

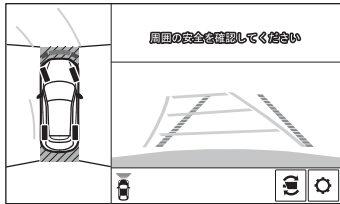

フロントワイドビュー

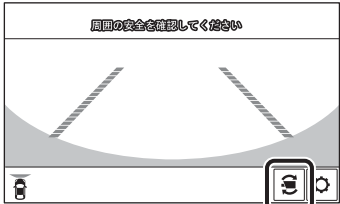

サイドビュー

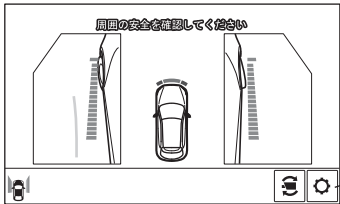

カメラ切り替えアイコン

※設定アイコンについては、車両に付属の車両取扱書を参照してください。

<360° ビュー・モニター非搭載車の場合>

モニタースイッチを押すごとに、サイドカメラの映像の表示 / 非表示を繰り返します。



注意

- モニタースイッチを押してから 15 秒間無操作が続くとコマンダーノブでのカメラ画面切り替えモードが解除されます。
(もう一度モニタースイッチを押すことで操作可能になります)