


取付説明書



アルパイン 10.2インチ フリップダウンモニター取付キット
(※PKG-2000除く)

エリシオン (サンルーフ無車用) KTX-H200VB/KTX-H200VG/KTX-H200GB

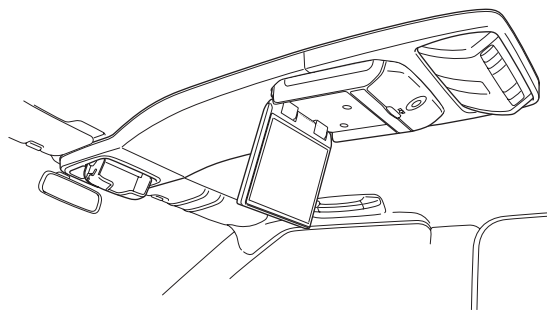

車種	年式	型式
エリシオン (サンルーフ無車用)	H16/5～現在	RR1・2・3・4

※平成19年6月現在のもので、6月以降の車両は変更されている場合があります。

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。
事故・火災・感電の原因になります。



コード類は運転の妨げにならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



本製品に装着された液晶TVにぶら下がったりしないでください。事故・破損の原因になります。



本製品には指定の液晶TV以外のものを装着したり、本来の目的以外のご使用はおやめください。
事故・破損の原因になります。



急発進・急停車等での事故防止のため、後部座席に乗車する際は必ずシートベルトを着用してください。事故・ケガの原因になります。



音がでない、映像が映らない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときは、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故・ケガの原因になります。画面を見る場合や、操作を行う場合は、安全な場所に停車してください。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。
火災・故障の原因になります。



水のかかるところ、湿気やほこりの多いところには取り付けしないでください。火災・故障の原因になります。



コードをシートレールにはさんだり、突起物に当たったりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



この商品は天井内装部に直接装着し、ぶれ防止に内装に密着させて固定する仕様になっています。取り外した後、内装に装着跡が残ることがあります。



付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。



取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。



しばらく走行したのち各部のねじ等の緩みがないか確認してください。事故・ケガ・故障の原因になります。



説明書に従って、加工を行ってください。説明書の指示を守らなかったことによる車両部品の破損・ケガ等に対して、当社は責任を負いかねます。



車以外には使わないでください。
故障・感電・ケガの原因になります。



部品表

部品名称		数量
①	固定用ブラケットA	1
②	固定用ブラケットB	1
③	固定用ブラケットC	1
④	固定用ブラケットD	1
⑤	固定用ブラケットE	1
⑥	固定用ブラケットF	1
⑦	固定用ブラケットカバーA	1
⑧	固定用ブラケットカバーB	1
⑨	モール (3.0m)	1
⑩	なべ小ねじM5×10	10
⑪	なべ小ねじM5×25	3
⑫	なべ小ねじM5×35	2
⑬	スプリングワッシャーM5	12
⑭	ワッシャーM5	19
⑮	六角ナットM5	2
⑯	トラス小ねじM4×15	4
⑰	スペーサーφ6×10 (シンチュウ)	2
⑱	スペーサーφ6×5 (シンチュウ)	2
⑲	スペーサーφ6×15 (シンチュウ)	2

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

取付方法

- ルームランプとセカンドシート上にあるリアエアコンスイッチ部を利用して固定用ブラケットを固定します。
ルームランプは固定用ブラケットカバーに取り付けますので機能はそのままです。

必要工具

- ・ プラス (+) ドライバー
- ・ クリップはすし
- ・ 8・14mmレンチ
- ・ カッターナイフ (ハサミ)
- ・ ビニールテープ

取付前の注意事項



警告

電動ドライバーの使用を禁止します。

電動ドライバーは力の加減が難しく、ねじ穴を破損させるだけでなく、車を破損させる恐れがあります。

この警告を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。



注意

取付作業は、必ず2名で行ってください。

作業工程に2名必要な箇所があり、1名で行った場合取り付けが十分にできなくなります。

ここでの説明は、固定用ブラケットの装着方法に限らせていただきます。モニターケーブルや電源の配線方法・場所についての説明は、PKG-1000/TMX-R1500/R1100/R1000の取扱説明書をご参照ください。

1

内装部品の取り外し



■下図を参照して内装部品を外します。

※番号順に取り外してください。




注意

ビスの紛失にご注意ください。

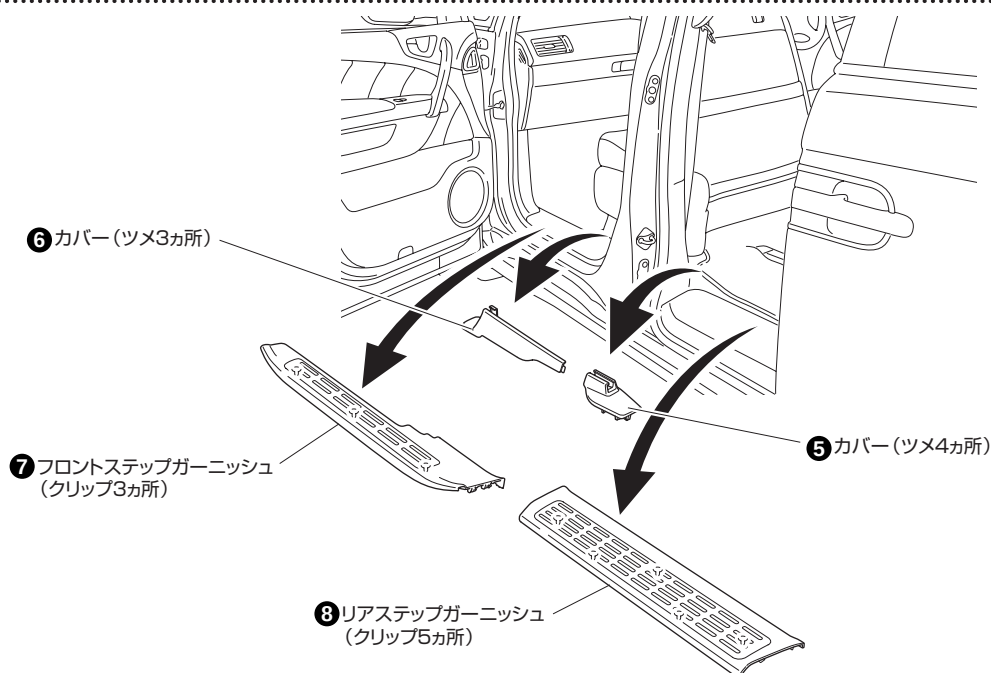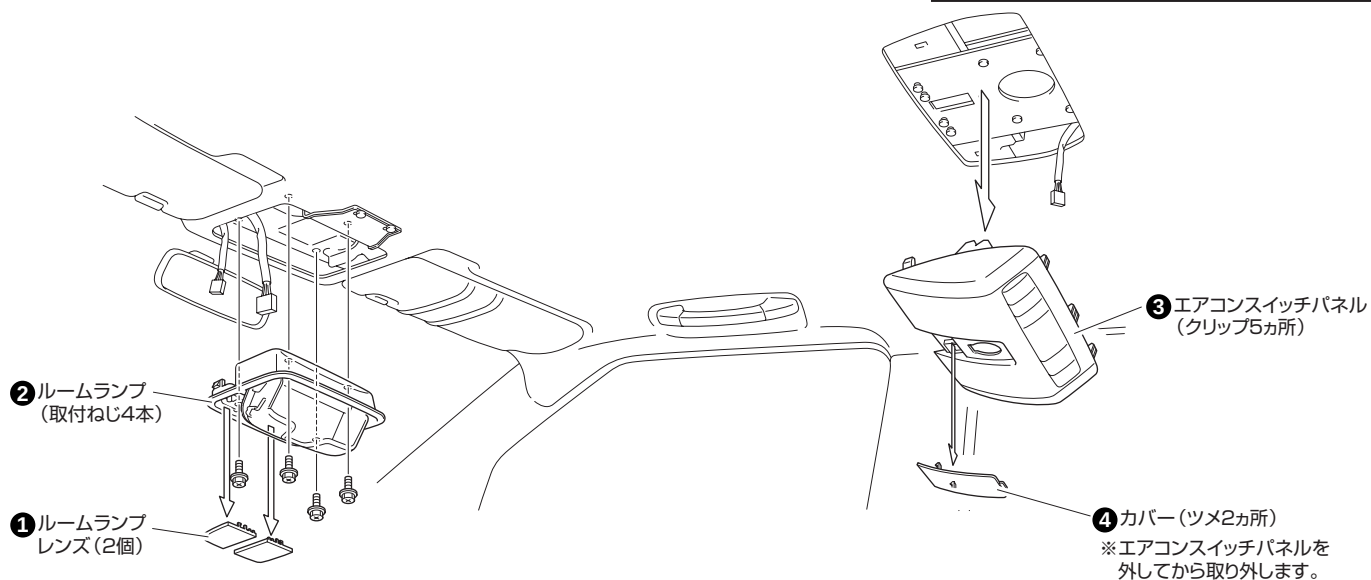

各ガーニッシュ取り外しには
クリップはずしを使用します。

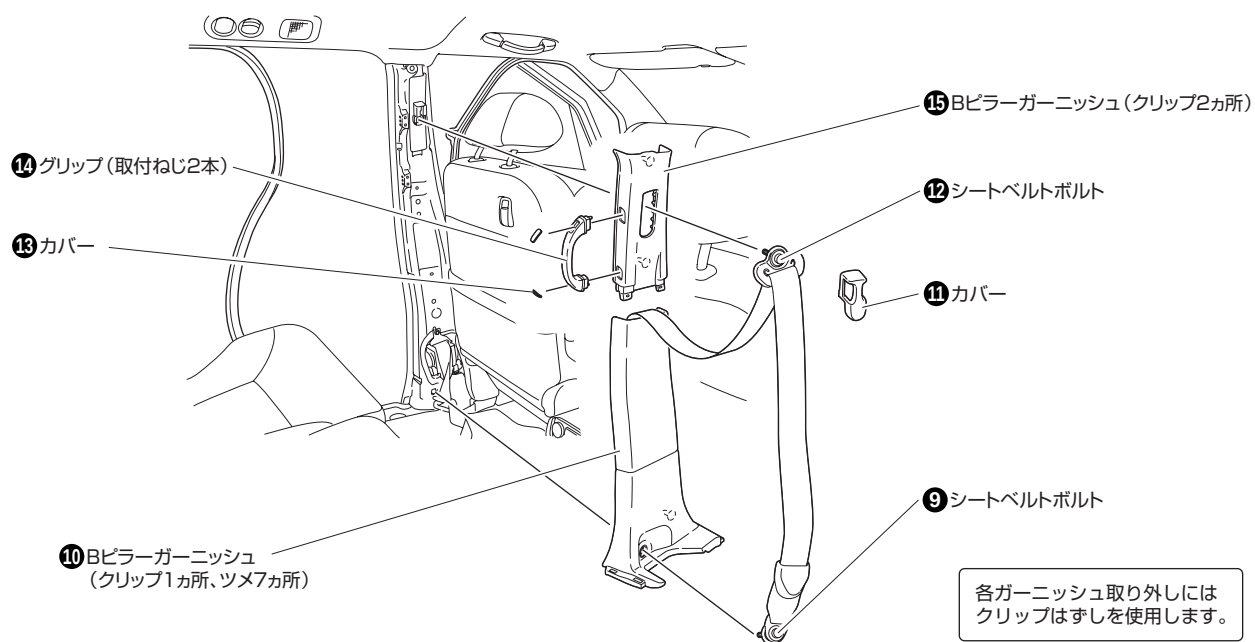

各ガーニッシュ取り外しには
クリップはずしを使用します。


2

モニターケーブルの配線

●配線位置

■モールを外し、天井の裏にモニターケーブルを通します。

Bピラーに沿って配線します。

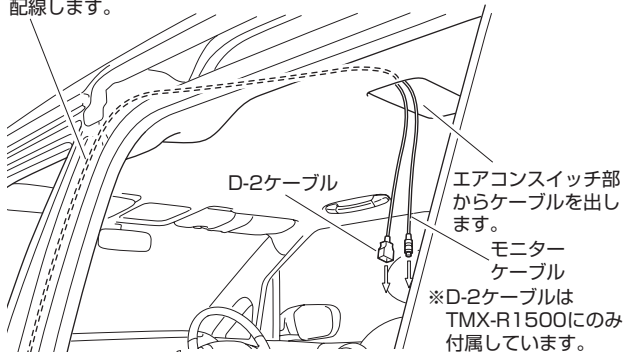


注意 ケーブル類は余裕をもたせて配線してください。

●ルームランプ配線接続例


■フロントルームランプ部の 緑色3Pコネクターに接続します。

※マイナーチェンジなどにより接続位置が変更になる場合がありますので、目安としてご利用ください。

※ルームランプケーブルの黒リードはボディーアースにしてください。

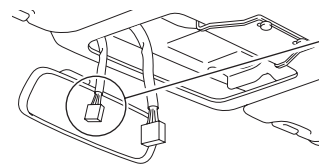


〈端子側から見た図〉

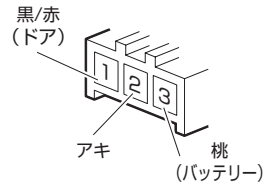

車両側の配線	ルームランプケーブル
1 (黒/赤)	緑
2 (アキ)	—
3 (桃)	赤

モニター本体裏側

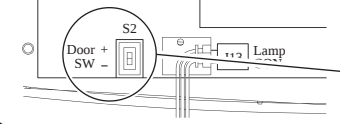


注意 モニター極性変更スイッチが(－)になっていることを確認してください。

3


固定用ブラケットA・Bの取り付け(リア側)

下図を参照して、番号順に取り付けを行ってください。


- ① 固定用ブラケットAを天井内に入れ、鉄板の上側に置いた状態にします。

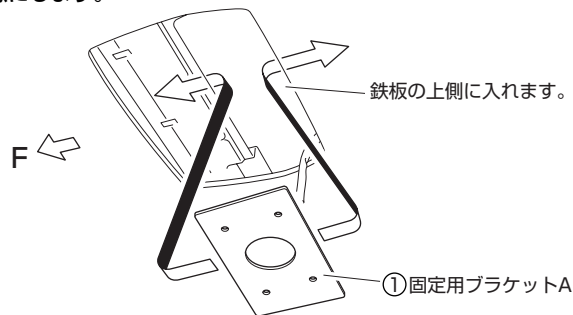


ブラケットの位置




- ② 固定用ブラケットBを鉄板と内装の間に差し込みます。

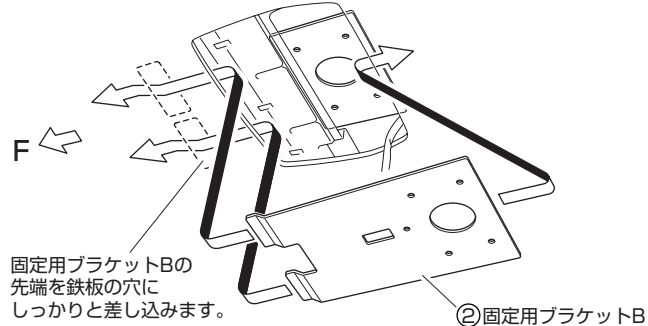


ブラケットの位置



- ③ 固定用ブラケットAとBをねじで固定します。

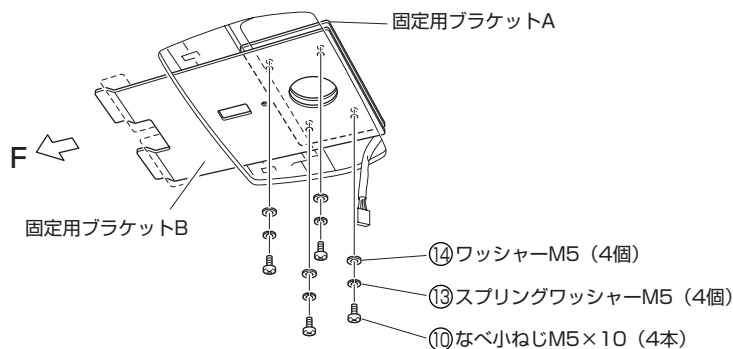

取り付け位置

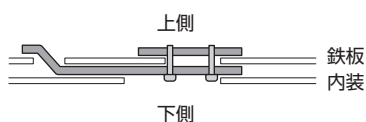


車両個体差によりブラケットと内装の間にすき間が出ることがありますが、取り付けに支障はありません。

4

固定用ブラケットC・Dの取り付け（フロント側）


■固定用ブラケットCと固定用ブラケットDをフロントルームランプ部に取り付けます。

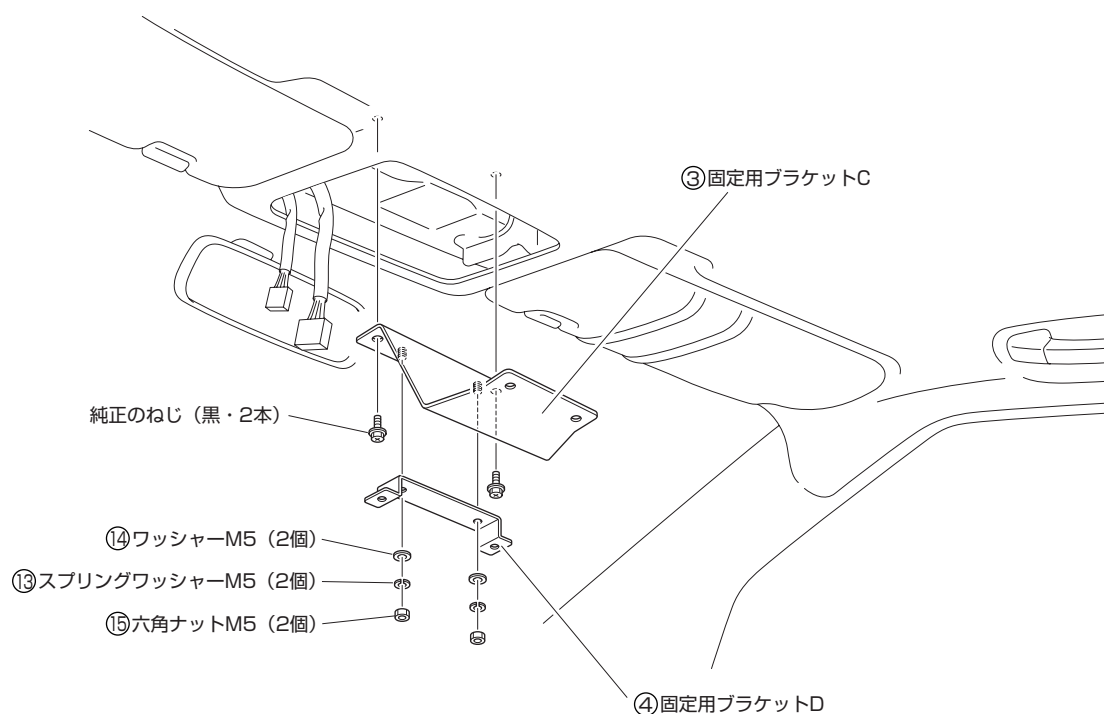

5

固定用ブラケットEの取り付け

■固定用ブラケットEを固定用ブラケットB・Cに取り付けます。

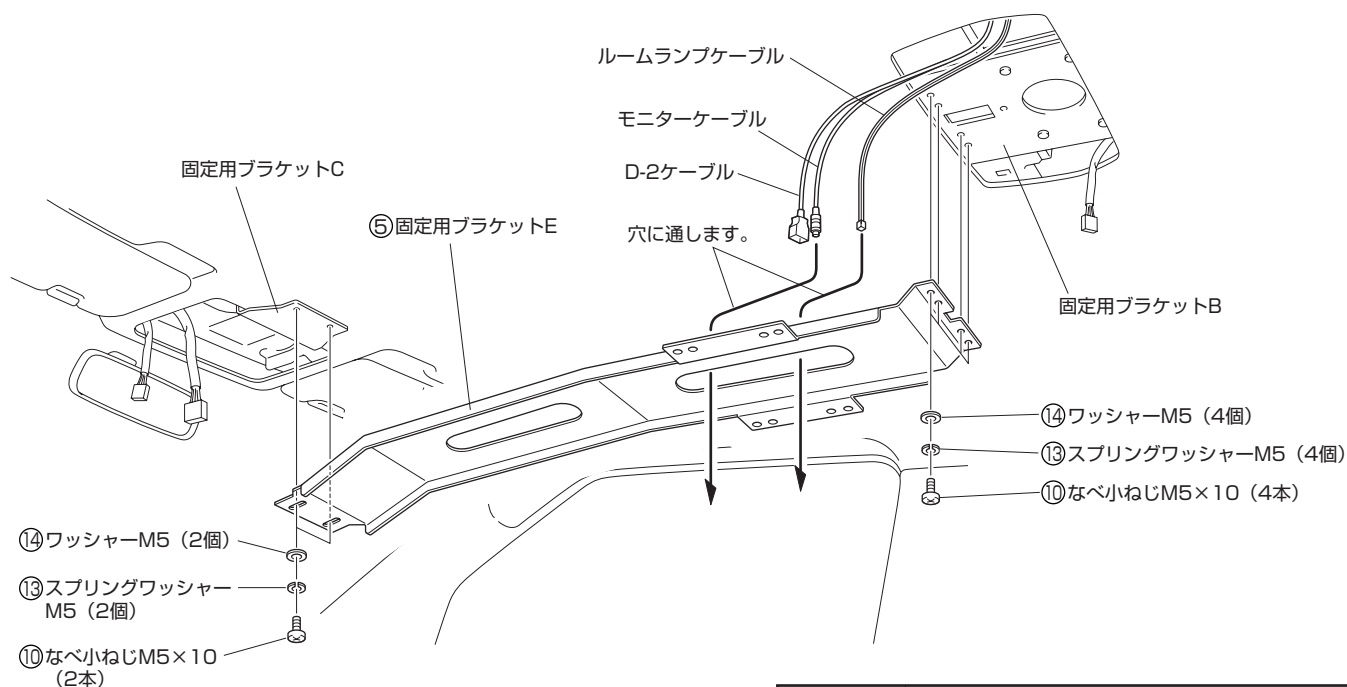


注意

固定はブラケットE後方（ブラケットB側）から行ってください。
この指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。


固定用ブラケットFの取り付け

下図を参照して、番号順に取り付けを行ってください。

- ① エアコンスイッチパネル裏側のねじを外します。

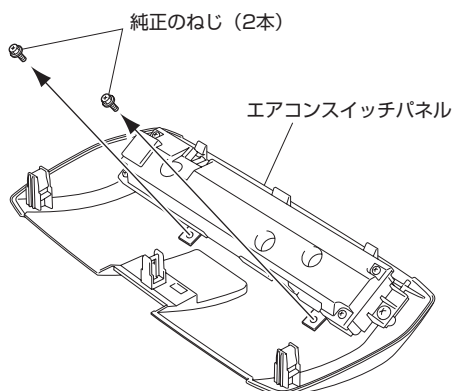


- ② 固定用ブラケットFをエアコンスイッチパネルの裏側に取り付けます。**

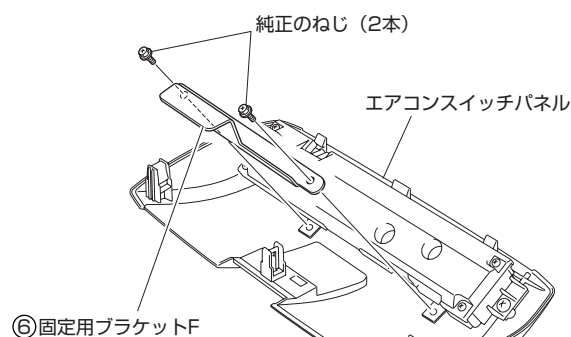

固定用ブラケットカバーの取り付け

下図を参照して、番号順に取り付けを行ってください。

- ① エアコンスイッチパネルにコネクターを接続します。
- ② 固定用ブラケットカバーAとエアコンスイッチパネルを仮固定します。
- ③ ルームランプにコネクターを接続します。
- ④ 固定用ブラケットカバーBとルームランプを仮固定します。

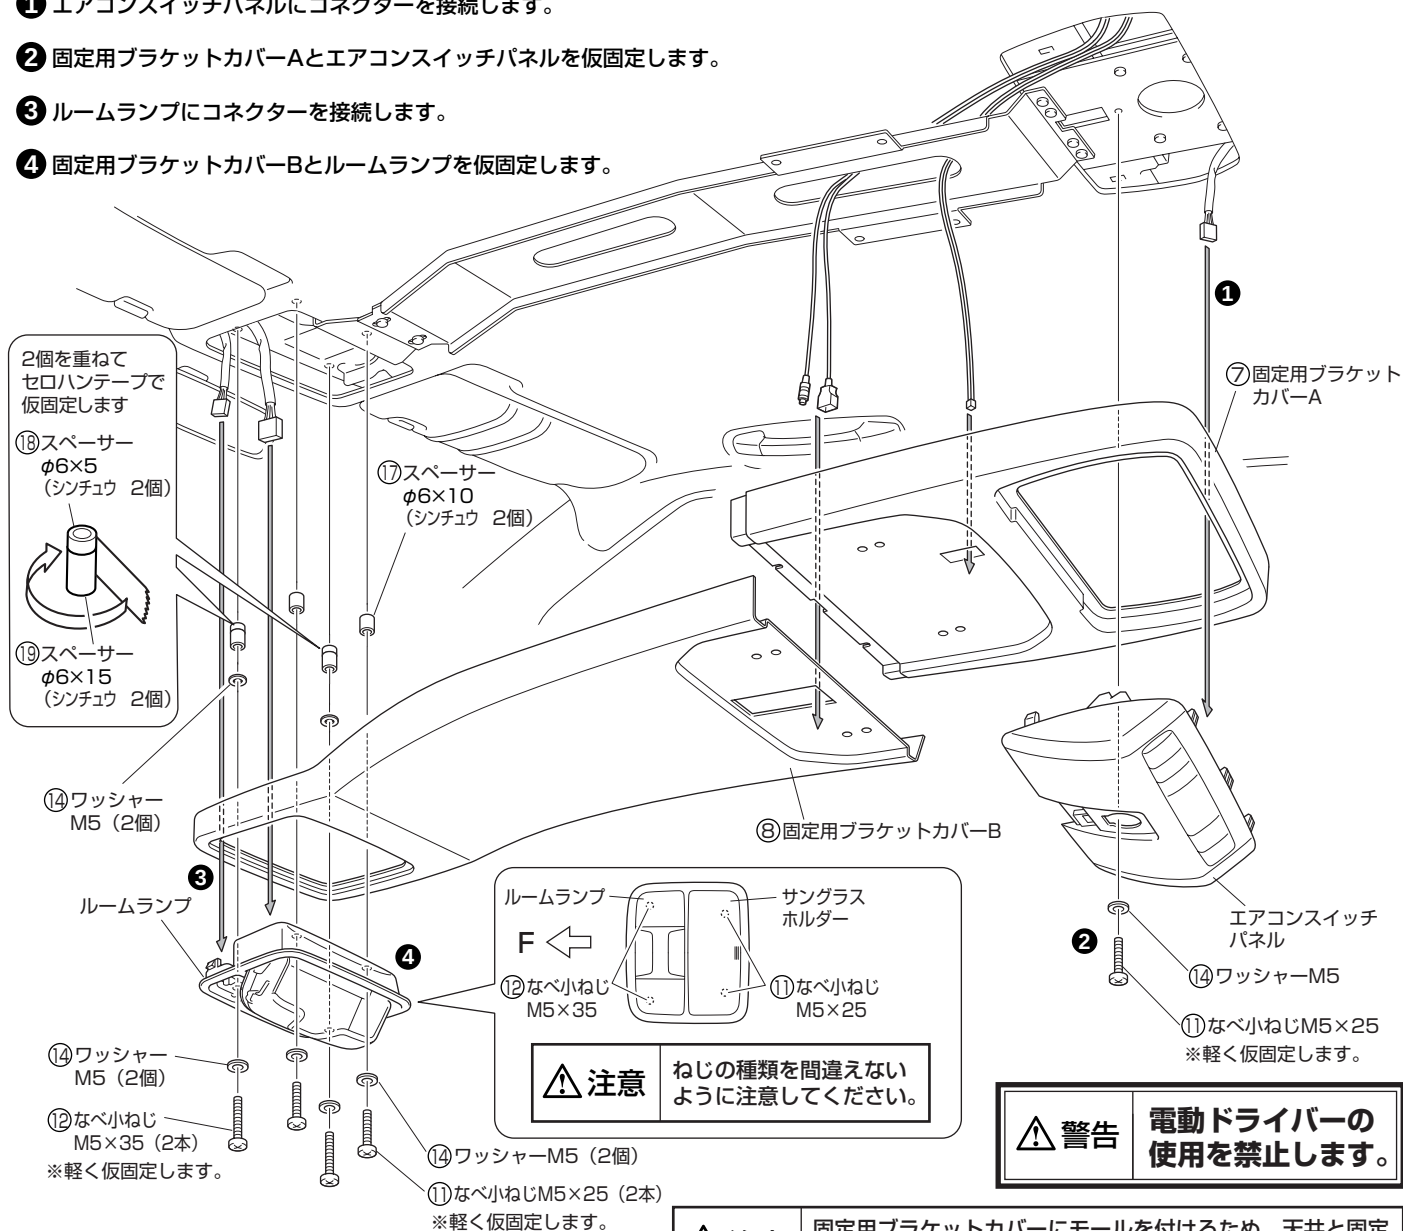

警告 電動ドライバーの使用を禁止します。

⚠ 注意 固定用ブラケットカバーにモールを付けるため、天井と固定用ブラケットカバーの間にすき間を作っておきます。

8



モールの取り付け

下図を参照して、番号順に取り付けを行ってください。


- ① 付属のモールのセンターを出します。
- ② カバー後方の中央からモールを固定用ブラケットカバーにはめていきます。
- ③ モールは引っばらないよう順にはめていきます。
- ④ フロントのルームミラー部中央でモールをカッターなどで切断して合わせます。

- ④ **注意** 1cmほど長めに切断して全体に馴染ませるとキレイにできます。

<下から見た図>

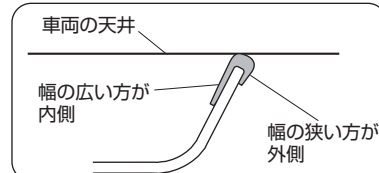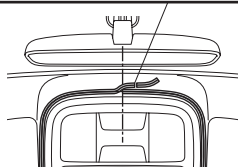

- ① センターを出す

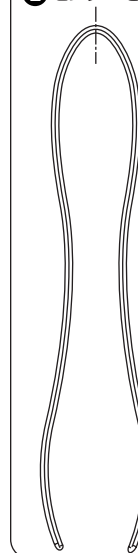

⑨ モール

- 注意** モールを引っ張りながらはめると、後で縮んで隙間がきます。

9

TVモニター取り付け

下図を参照して、番号順に取り付けを行ってください。


※本取付説明書は、TMX-R1500/R1100の絵を記載しています。

- ① 仮固定していたねじを締めてルームランプを固定し、エアコンスイッチパネルを取り付けます。(クリップ5ヵ所)
- ② エアコンスイッチパネルのカバーを取り付けます。
- ③ ルームランプレンズを元通りに取り付けます。
- ④ コネクター類を接続し、固定用ブラケットカバーとTVモニターを共締めします。



警告 電動ドライバーの使用を禁止します。

配線はカバーの奥へ押し込みます。

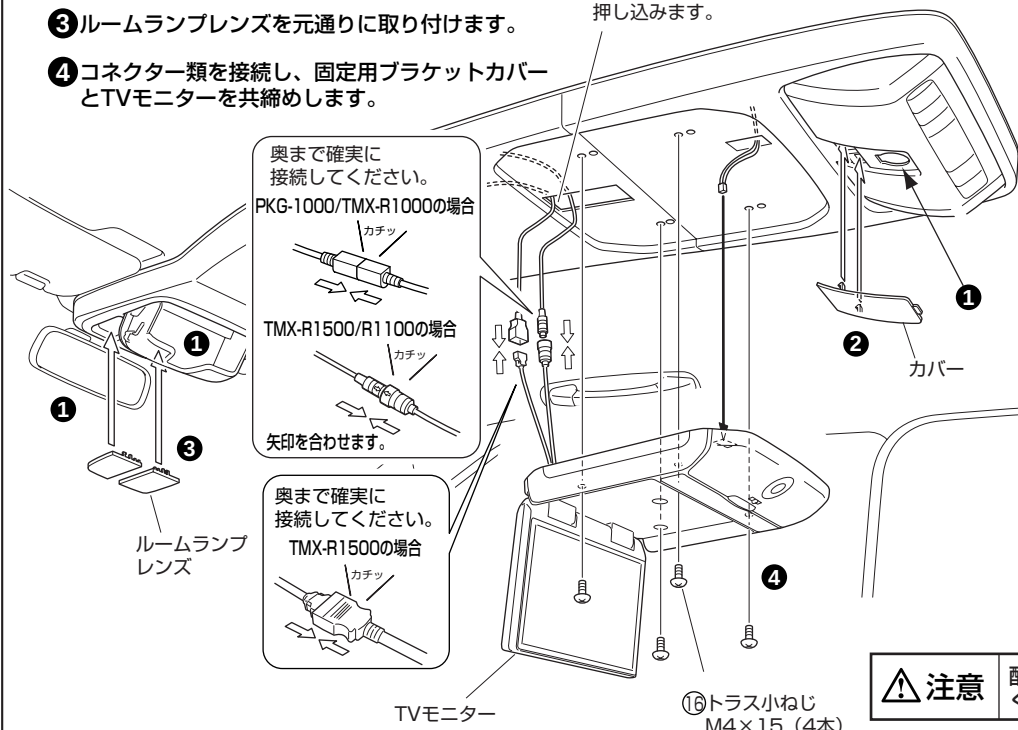

奥まで確実に接続してください。
PKG-1000/TMX-R1000の場合



奥まで確実に接続してください。
TMX-R1500/R1100の場合



奥まで確実に接続してください。
TMX-R1500の場合



ルームランプ
レンズ

TVモニター


⑩ トラス小ねじ
M4×15 (4本)

ねじ穴位置と配線位置

※番号順に締め付けます。

⇨ TMX-R1500/R1100の場合
➡ PKG-1000/TMX-R1000の場合

モニターケーブル

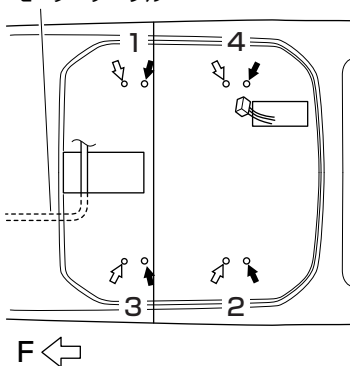

注意 配線のはさみ込みに注意して取り付けてください。故障の原因になります。

お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

● インフォメーションセンター

<一般回線ご利用のお客様用>

TEL: 0570-006636

※全国どこからでも市内通話料金で
ご利用頂けます。

<携帯電話等、移動体通信ご利用のお客様用>

TEL: 048-662-6636



- 電話受付時間 土日祝日、
弊社休業日を除く 9:30 ~ 12:00 13:00 ~ 17:30
- 電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせを
おすすめします。
FAX: 048-662-6676
- アルパインホームページ <http://www.alpine.co.jp>

営業所・販社名	電話番号	住 所	担当 都道府県
北日本エリア			
仙台オフィス	022-239-5331	〒983-0039 宮城県仙台市宮城野区新田東3-3-3	宮城県/山形県/秋田県/青森県/岩手県
札幌オフィス	011-621-4485	〒064-0821 北海道札幌市中央区北1条西22-2-1 上野ビル	北海道全域
郡山オフィス	024-925-3811	〒963-8051 福島県郡山市富久山町八山田字土布池11-5-103	福島県
北関東エリア			
北関東オフィス	048-664-7701	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	東京都北・西部/埼玉県/群馬県/栃木県
松本オフィス	0263-26-0783	〒390-0847 長野県松本市笹部1-3-7 オフィスGB205号	長野県/山梨県
新潟オフィス	025-385-1360	〒950-0208 新潟県新潟市江南区横越中央1-9-17 アルキオネ・カンダ103	新潟県
東関東エリア			
東関東オフィス	03-5666-5226	〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町2-406-1	東京都東部/千葉県/茨城県
南関東エリア			
南関東オフィス	045-541-7261	〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1767 アルプス電気横浜事業所内5F	東京都中・南部/神奈川県/ 静岡県（大井川以东）
中部圏エリア			
中部オフィス	052-779-5655	〒465-0021 愛知県名古屋市名東区猪子石3-108	愛知県/三重県/岐阜県/ 静岡県（大井川以西） 石川県/富山県/福井県
近畿圏エリア			
大阪オフィス	06-6386-4136	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	大阪府/奈良県/和歌山県
中四国エリア			
広島オフィス	082-846-1175	〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本4-6-5	広島県/山口県/愛媛県
岡山オフィス	086-243-8257	〒700-0945 岡山県岡山市新保860 アビリオ A号室	岡山県/島根県/鳥取県/徳島県/ 香川県
九州エリア			
福岡オフィス	092-627-4111	〒812-0853 福岡県福岡市博多区東平尾2-2-48	福岡県/大分県/佐賀県/熊本県/ 鹿児島県/宮崎県/長崎県/沖縄県
アルパイン京都販売（株）	075-671-9400	〒601-8101 京都府京都市南区上鳥羽高島町88-2	京都府/滋賀県
アルパイン兵庫販売（株）	079-293-3554	〒670-0976 兵庫県姫路市中部41-3 2F	兵庫県
マークエンタープライズ（株）	088-884-6800	〒781-8122 高知県高知市高須新町3-10-8	高知県

修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住 所	管轄エリア
アルパインカスタマーズ サービス（株） 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/ 栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/ 新潟県/長野県/山梨県
アルパインカスタマーズ サービス（株） 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/ 滋賀県/京都府/大阪府/和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/ 島根県/鳥取県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/徳島県/ 高知県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/長崎県/鹿児島県/ 宮崎県/沖縄県