

X3-180S-LUP-LP2専用サウンドセッティング/ オープニング画像 インストールマニュアル



お取付け後、アルパインホームページから専用サウンドセッティングデータをダウンロードして、ナビゲーションへインストールしてください。
本製品専用のサウンドセッティング/オープニング画像のインストールが簡単に行えます。



ナビゲーション本体のクイックセットアップ終了後に行ってください。
詳しくは組み合わせるナビゲーションの取扱説明書も合わせてご参照ください。

■車種専用サウンドセッティングデータ ダウンロード手順 ※お客様登録（無料）が必要です。

1. アルパインホームページの「User's room」にログインしてください。
 2. ご使用の製品の「製品・サービス」から「車種専用サウンドセッティング」を選択してください。
 3. ご使用のナビゲーションのモデル名を選択して、サウンドセッティングデータをダウンロードしてください。
- ※本製品にはSDカードは同梱されておりませんので、別途ご準備ください。

※手動でサウンドセッティングを行う場合は裏面を参照してください。
(手動セッティングの場合は本製品専用オープニング画像への変更はできません。)

【アルパインお客様登録】

[https://p0xhbb6uno3zh8a-userdb.adb.ap-tokyo-1.
oraclecloudapps.com/ords/r/userdb/cras/login_desktop?](https://p0xhbb6uno3zh8a-userdb.adb.ap-tokyo-1.oraclecloudapps.com/ords/r/userdb/cras/login_desktop?)



以下の説明はXF11NX2/X9NX2/7WNX2（2021/2022年モデル）の場合です。


※ナビゲーションのモデルによって対応車種及びインストール手順が一部異なります。

【対応車種】

＜ランドクルーザープラド Xプレミアムサウンド＞
・ランドクルーザープラド【H29/9-】S2

1 セッティング用のSDカードを入れる

1. / (開/閉) スイッチを押してディスプレイを開きます。
2. ナビ付属の録音用SDカードを取り出します。(後でまた使用します)
※ XF11NX/X9NX/7WNXには録音用SDカードは付属しません。
3. レーベル面を上にしてSDカード挿入口にSDカードを挿入し、
 / (開/閉) スイッチを押してディスプレイを閉じます。

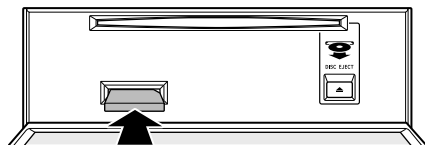

2 セッティングデータをナビゲーションへインストールする

※車種専用チューニング未設定の場合は「ようこそ」画面が表示されますが、**はじめる** ボタンは押さずに、以下手順で設定を行ってください。

1. [④NAVI] ▶ **設定** ▶ **車種専用チューニング** ▶ **車種選択** ▶ **車種データ書き換え**
2. 車種データの書き換え専用モードに移行します。移行後は車種専用チューニングの機能が制限されます。▶ **はい**
3. メーカーを選択 ▶ **決定** 車種を選択 ▶ **決定**
4. 接続機器の設定 ▶ **決定**

・カメラ接続 : **リアカメラ** カメラの製品名、または **カメラなし**
・ステアリングリモコン : **設定する**
・リアビジョン : **あり** または **なし**

※リアビジョン設定がある車種を選択している場合のみ、リアビジョン選択画面が表示されます。

5. 設定内容を確認 ▶ **決定** ▶ メッセージを確認 ▶ **はい**
6. 再起動後、設定した車種のオープニング画面で起動すれば設定終了です。



「***」には設定している車種の名称が入ります。



3 セッティングデータ（手動入力用）

※2020年～2022年モデルの設定数値は同じです。

■フロント：X3-180S-LUP-LP2 / リア：純正スピーカー ※Media XpanderはOFFにしてください。

【Parametric EQ（パラメトリックEQ）】

モデル	チャンネル	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XF11NX/X9NX/7WNXシリーズなど(2020年～モデル)	周波数	40	80	125	315	500	1k	2k	5k	8k	10k	20k	31.5k	40k
XF11Z/X9Z/7WZシリーズなど(2019年～2017年モデル)		40	80	125	315	500	1k	5.8k	7.2k	10k	-	-	-	-
XF11NX/X9NX/7WNXシリーズなど(2020年～モデル)	Q調整	1	3	1	3	3	1	0	2	3	2	0	0	0
XF11Z/X9Z/7WZシリーズなど(2019年～2017年モデル)		1	3	1	3	3	1	2	3	2	-	-	-	-
XF11NX/X9NX/7WNXシリーズなど(2020年～モデル)	レベル	-5	4	-2	3	2	2	0	1	2	2	0	0	0
XF11Z/X9Z/7WZシリーズなど(2019年～2017年モデル)		-5	4	-2	3	2	2	1	2	2	-	-	-	-

【T.CORR（タイムコレクション）】「単位：ms」

モデル	チャンネル	左フロント	右フロント	左リア	右リア
XF11NX/X9NX/7WNXシリーズなど(2020年～モデル)	前席優先	0	0.6	0.1	1
XF11Z/X9Z/7WZシリーズなど(2019年～2017年モデル)		0	0.6	0.1	1
XF11NX/X9NX/7WNXシリーズなど(2020年～モデル)	後席優先	0	0	1.1	1.1
XF11Z/X9Z/7WZシリーズなど(2019年～2017年モデル)		0	0	1.1	1.1

【X-OVER（クロスオーバー）】

モデル	チャンネル	フロント		リア	
	FILTER	HPF	LPF	HPF	LPF
XF11NX/X9NX/7WNXシリーズなど(2020年～モデル)	周波数	25	10k	25	10k
XF11Z/X9Z/7WZシリーズなど(2019年～2017年モデル)		25		25	
XF11NX/X9NX/7WNXシリーズなど(2020年～モデル)	スロープ	18	0	12	0
XF11Z/X9Z/7WZシリーズなど(2019年～2017年モデル)		18		12	
XF11NX/X9NX/7WNXシリーズなど(2020年～モデル)	レベル	-1	0	-4	0
XF11Z/X9Z/7WZシリーズなど(2019年～2017年モデル)		-1		-4	

設定方法については、ナビゲーション側の取扱説明書を合わせてご参照ください。

⚠ 注意 本製品専用オープニング画像への変更はできません。