


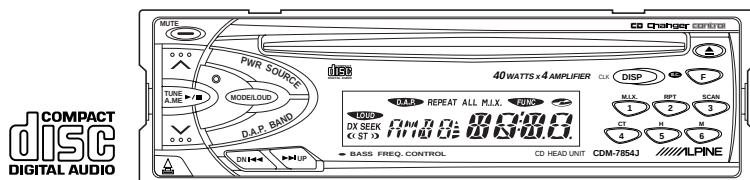

CDM-7854J

CDヘッドユニット

取扱説明書



CDM-7854J

目次

⚠ 安全にお使いいただくために

目次	表紙
警告 / 注意	2

🖱 基本操作

リセットする	4
電源のON/OFF	4
音質 / バランス / フェダーの調整	4

CD操作

CD (ディスク) を聴く	5
曲のイントロだけを聴く SCAN (スキャン)	5
曲順を変えて聴く M.I.X. (ミックス)	5
繰り返し聴く REPEAT (リピート)	6
表示モードを切りかえる	6
チェンジャーでCDを聴く	6

ラジオ操作

ラジオを聴く	7
放送局を記憶する	7
自動的に放送局を記憶する	7
記憶した放送局を受信する	7

D.A.P.を利用する	8
D.A.P.の切りかえ	8
D.A.P.で放送局を記憶する	8
D.A.P.で記憶した放送局を受信する	8

便利な機能

サブウーハーを接続する	9
LOUDネスを使う	9
ミュートのON/OFF	9
低音を強調する (パスセンター周波数)	9
時刻を設定する	9
時刻を表示する	9

✂ 取り付けと接続 10

その他

故障かな?と思ったら	12
規格	12
保証について	13
お問い合わせ窓口	13

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- 〒141-8501 東京都品川区西五反田1丁目1番8号
- FAX: 03-3494-1767 TEL: 03-3779-0711
- 電話受付時間 平日 9:30~12:00 13:00~17:00
- 電話は混雑が予想されます。FAXかハガキをおすすめします。
- アルパインホームページ: <http://www.alpine.co.jp>

アルパイン株式会社

Designed by ALPINE Japan

Printed in China (S)

68P01149K59-A

⚠ 安全にお使いいただくために

- ご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。



禁止

電池・ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。



ヒューズ交換は、規定容量（アンペア数）を守ってください。事故・火災の原因になります。



禁止



強制

DC12Vマイナスアース車以外に接続しないでください。事故・火災の原因になります。



強制

配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を外して、配線作業をしてください。感電・ケガの原因になります。



コードの被覆を切って、他の機器の電源を取らないでください。火災・感電の原因になります。



禁止

前方の視界を妨げる場所、ステアリング・シフトレバーなど運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には、取り付けしないでください。事故・ケガの原因になります。



禁止

取り付け・アース接続には、ステアリング・ブレーキ・タンクなどのボルトやナットを使わないでください。制動不能・火災の原因になります。



禁止

音や画面が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときには、ただちに使用を中止して、販売店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



禁止




強制

運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故・ケガの原因になります。操作や画面を見る場合には、安全な場所に停車してください。



禁止

コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。火災・事故の原因になります。



禁止

コードをシートレールにはさんだり、突起部に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



通風孔・放熱板をふさがないでください。火災・故障の原因になります。



禁止

付属部品を指定通りに使い、しっかりと取り付けてください。事故・故障の原因になります。



禁止

水のかかるところ、湿気やホコリの多いところには取り付けしないでください。火災・故障の原因になります。



禁止

取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。お買い上げの販売店に依頼してください。



車外の音が聞こえる音量でお使いください。事故・故障の原因になります。



車以外には使わないでください。感電・ケガの原因になります。



禁止

ディスクの挿入口には、指や異物を入れないでください。ケガ・故障の原因になります。



禁止

取り扱い上のご注意（共通）

本機の近くでは携帯電話や無線機を使わない

雑音や誤動作の原因になる場合があります。電話や無線機は、本機から離れてご使用になることをお勧めします。

無理な力を加えない

製品は、精密な部品を用いて精密に組み立てられています。初期の性能を維持するためにやさしく丁寧な取り扱いをお願いいたします。

本機は国内で使う

本機は国内でのみお使いいただけます。外国ではお使いになれません。

お手入れは乾いた布を使う

お手入れは乾いた布が強く絞った布で拭いてください。ベンジンやシンナーなどの化学薬品は絶対に使わないでください。

極端な温度では使わない

車内の温度が極端に高い（炎天下駐車）ときや低い（厳冬期駐車）ときは、常温になってからお使いください。

取り扱い上のご注意（CD）

本機で使用するディスクについて

下記ディスクマークのついているコンパクトディスクをお勧めします。

また、本機は音楽専用のCD-R（CD-Recordable）/ CD-RW（CD-ReWritable）再生が可能です。

・次のようなディスクは、再生できないことがあります。

指紋やキズが付いている / 長時間車内に放置した / データ書き込み状態が不安定



コンパクトディスク（CD）の取り扱い

故障や動作不良を起こさないために次の点を守ってお使いください。

盤面にさわらない / 直射日光下に置かない / ラベルを貼ったり文字を書いたりしない / ホコリやごみが付いたら拭きとる / バリが無いことを確認する / 市販のアクセサリを使わない。

結露にご注意

寒い車内を急に暖めると、信号読み取り装置のレンズに霧がつき誤動作の原因になります。このようなときは、一時間ほどディスクを取り出しておくと正常に動作します。

音飛びについて

路面状況の悪いところを走行しているときに音飛びを起こすことがありますが、プレーヤーには影響ありません。

特殊な形状のディスクは使わない

必ず円形のものをお使いください。円形以外のディスクを使用すると故障の原因になります。

コンパクトディスクのお手入れ


柔らかいきれいな布で中心から外に向かってやさしく拭き取ってください。

新品のバリに注意

ディスクの側面やセンターホール面にバリ（突起）があると勝手にイジェクトします。このような場合は、ボールペンなどで縁をなぞって突起を取り除いてください。

お気に入りのアルバムは、 アルパインのチェンジャーにスタンバイ！！


CD CHANGER

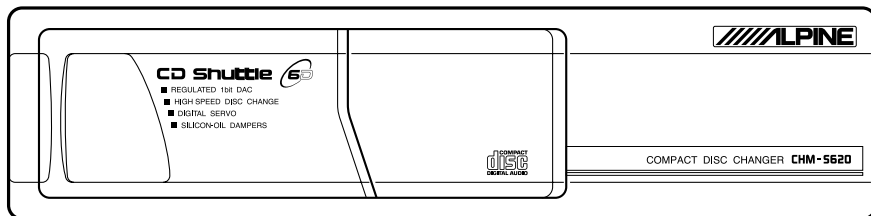

CHM-S620

CDチェンジャー
標準小売価格 ¥24,000（税別・取付費別）


車室内にもセットできる超小型サイズのCD 6枚チェンジャーが、音質をグレードアップして新登場。今回お買い上げのヘッドユニットをコントロールセンターに、アルパインの高性能チェンジャーをプラス。すると、いつでも大好きなサウンドに包まれながらドライブできる、快適なサウンド空間が実現！このシステムアップで、ノンストップデジタルパワープレイを思う存分、ご体験ください。

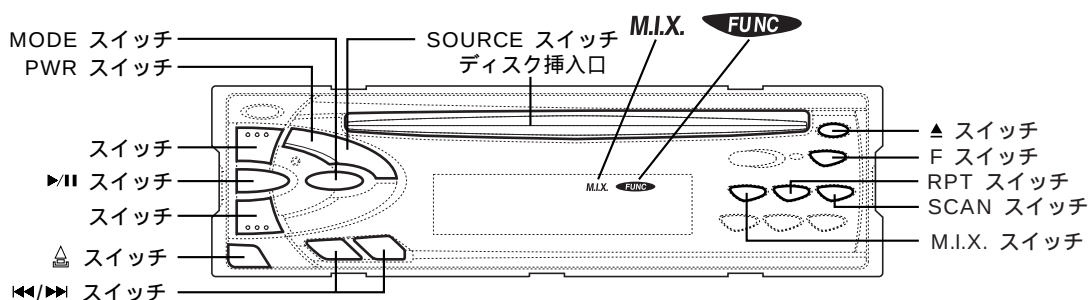


リセットする

初めて使うときや、チェンジャー等を取り付けたり車のバッテリーを交換したときは、リセットしましょう。


- 1 電源が切れているか確認する。入っている場合には、「PWR」を3秒以上押して、電源を切る。
- 2 「▲」を押す。
パネルの左端をつかんで、静かに手前に取り外す。



- 3 リセットスイッチをペン先などで押す。

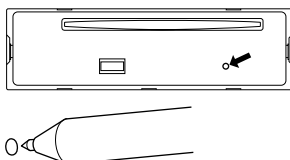

- 4 右端の角へパネルを斜めに合わせる。右側を押さえながら、左端をまっすぐ、そのままゆっくりカチッと音がするまで押し込む。

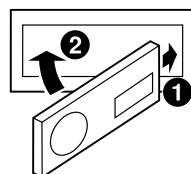

- 取り外したパネル（特に裏側端子部）が暖かくなっても故障ではありません。
- リセットすると、時刻や記憶した内容が消去されます。もう一度、登録し直してください。
- 取り外したパネルを取り付ける前にコネクター端子に汚れやほこりがないこと、取り外したパネルとメインユニットの間に異物がないことを確認してください。

電源のON/OFF

- 1 イグニッションキー（エンジンキー）をACCまたはONにする。
- 2 「PWR」を押す。
電源が入る。
- 3 電源を切るときは、再度「PWR」を3秒以上押す。




Memo

- 電源は「▲」、「CLK」、「▲」以外のどのスイッチを押しても入ります。また、CDを挿入すれば電源が入ります。

音質 / バランス / フェダーの調整

- 1 「MODE」を押して調整したいモードを選ぶ。

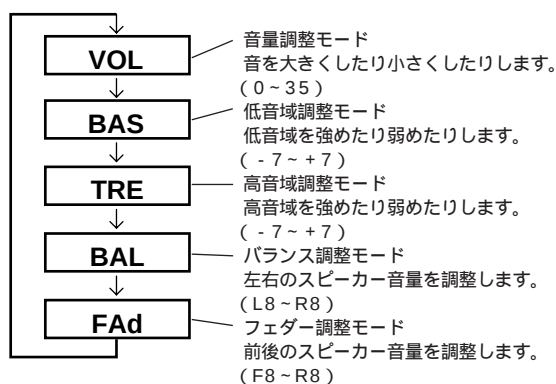

- 2 5秒以内に「」または「」を押して、好みのレベルに調整する。




Memo

- モードを選択して5秒間操作を行わなかった場合、調整モードは解除されます。
- 「」または「」は、押し続けると連続で変化します。
- BAS/TREのレベルは、ソースごとに記憶できません。

CD操作

CD (ディスク) を聴く

- 1 ディスクを挿入する。
演奏がはじまる。

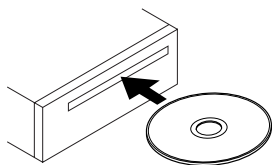

Memo

- すでにディスクが入っているときは、「SOURCE」を押して、CDモードにすると演奏がはじまります。

→ TUNER → CD → CHANGER
(チェンジャー接続時のみ)


曲のイントロだけを聴く SCAN (スキャン)

曲のイントロ部分聴いて、聴きたい曲を探すことができます。

- 1 「SCAN」を押す。
曲が約10秒間ずつ演奏される。
- 2 聴きたい曲が見つかったら再度「SCAN」を押す。
その曲の演奏を続ける。

- チェンジャーモードのとき、曲のイントロだけを聴く / 繰り返し聴く / 曲順を変えて聴く
上記機能をお使いの場合は、次のように<FUNCインジケータ>を点灯させてから、各操作手順で行ってください。


- 1 「F」を押す。



曲順を変えて聴く M.I.X. (ミックス)

曲を順不同に演奏させることができます。

- 1 「M.I.X.」を押して、<M.I.X.インジケータ>を点灯させる。
順不同に曲を演奏する。



- 2 解除するには、再度「M.I.X.」を押す。

Memo

- チェンジャー接続時
・ 「M.I.X.」演奏は、ディスクの曲を順不同に全曲演奏し、次のディスクへと移動していきます。
・ M.I.X.演奏中に、「RPT」を押すことで、「ディスクの曲を順不同に全曲演奏し、そのディスクを繰り返し演奏」させることができます。
・ M.I.X.演奏中に、1曲リビートはできません。

- 2 「」または「」を押して、音量(0~35)を調整する。

- 3 「◀◀」または「▶▶」を押して、聴きたい曲を選ぶ。

- 演奏中の曲の頭出し ...「◀◀」を押す。
- 早戻し「◀◀」を押し続ける。
- 次の曲の頭出し「▶▶」を押す。
- 早送り「▶▶」を押し続ける。


T-04 → T-05

- 4 演奏を一時停止するときは、「▶/II」を押す。
再度「▶/II」を押すと、演奏が再開する。

PAU

- 5 ディスクを取り出すときは、「▲」を押す。
ディスクは必ず取り出す。

EJEC

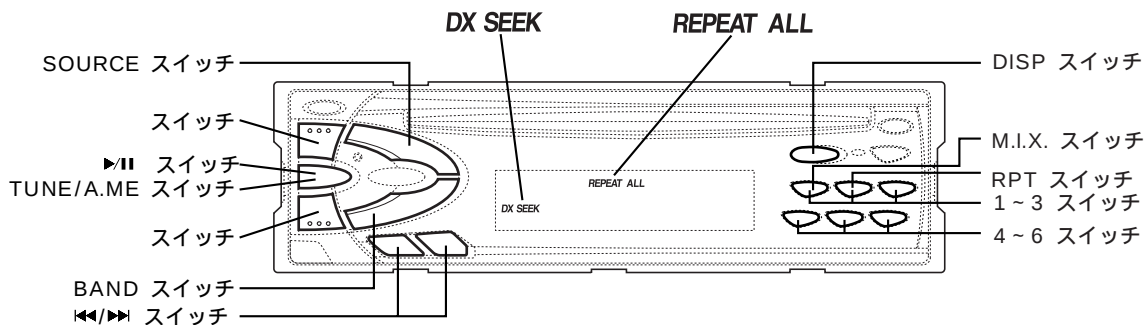

繰り返し聴く REPEAT (リピート)

気に入った曲や覚えたい曲を繰り返し演奏させることができます。

- 1 演奏中に「RPT」を押して、<REPEATインジケータ>を点灯させる。
選んだ曲を繰り返し演奏する。




- 2 解除するには、再度「RPT」を押す。



- チェンジャー接続時
 - ・「REPEAT ALL」を指定すれば、そのディスクを繰り返し演奏させることができます。
 - ・ REPEAT ALL演奏中に、「M.I.X.」を押すことで、「ディスクの曲を順不同に全曲演奏し、そのディスクを繰り返し演奏」させることができます。
- M.I.X.演奏中に、1曲リピートはできません。

表示モードを切りかえる

- 1 「DISP」を繰り返し押す。




チェンジャーでCDを聴く

- 1 「SOURCE」を押して、CHANGERモードにする。



- 2 ディスクNo.1~6を選ぶときは「1」~「6」のいずれかを押す。
「1」~「6」はディスクNo.1~6に相当する。

- 3 「▶▶」または「◀◀」を押して、聴きたい曲(トラックNo.)を選ぶ。



- 4 「」または「」を押して、音量(0~35)を調整する。

- 5 演奏を一時停止するときは、「▶/II」を押す。
再度「▶/II」を押すと、演奏が再開する。

D3 PAU



- 曲の早送り / 早戻しをするには、「▶▶」または「◀◀」を押し続けます。

ラジオ操作

ラジオを聴く

- 1 「SOURCE」を押して、TUNERモードにする。
TUNERモードにするとアンテナが伸びる。(パワーアンテナ装着車のみ)

→ TUNER → CD → CHANGER →
(チェンジャー接続時のみ)

- 2 「BAND」を押して、バンドを選ぶ。

→ FM1 → FM2 → AM →

- 3 「TUNE」を押して、チューニングモードを選ぶ。

→ DX SEEK → SEEK → (消灯) →
(ディスタンスモード) (ローカルモード) (マニュアルモード)



- 初期設定はディスタンスモードに設定されています。
- ディスタンスモードのとき
受信可能な放送局を自動的に受信します。(自動選局)
- ローカルモードのとき
電波の強い放送局だけを自動的に受信します。(自動選局)
- マニュアルモードのとき
1段階ずつ周波数が変わります。(手動選局)

- 4 「▶▶」または「◀◀」を押して、聴きたい放送局(周波数)を探す。

81.3

- 5 「」または「」を押して、音量(0~35)を調整する。

放送局を記憶する

- 1 「ラジオを聴く」を参照して、記憶させたい放送局に周波数を合わせる。

- 2 「1」~「6」のうち1つを2秒以上押す。

FM1 2 82.5

- 3 5秒以内に「1」~「6」のうち1つを押す。
押されたNo.に、放送局が記憶され、点滅から点灯に変わる。



- 放送局は24局まで記憶できます。
FM1...6局、FM2...6局、AM...6局、
FM+AM...6局(D.A.P.)
- すでに記憶されているスイッチに記憶させると、後から記憶させた放送局が有効になります。

自動的に放送局を記憶する

- 1 「BAND」を押して受信したいバンドを表示させる。

→ FM1 → FM2 → AM →

- 2 「A.ME」を2秒以上押す。
電波の強い順に6つの放送局が自動的に受信されて「1」~「6」に記憶される。記憶が終わると「1」に記憶されている放送局が受信される。



- 放送局を1つも受信できなかったときは、操作の直前に受信していた放送局が受信されます。

記憶した放送局を受信する


- 1 「BAND」を押してバンドを選ぶ。

→ FM1 → FM2 → AM →

- 2 「1」~「6」のうち1つを押す。
選択した放送局が受信される。

FM1 2 82.5

プリセットインジケータ
(「1」~「6」に記憶されている放送局を受信しているときに表示されます。)

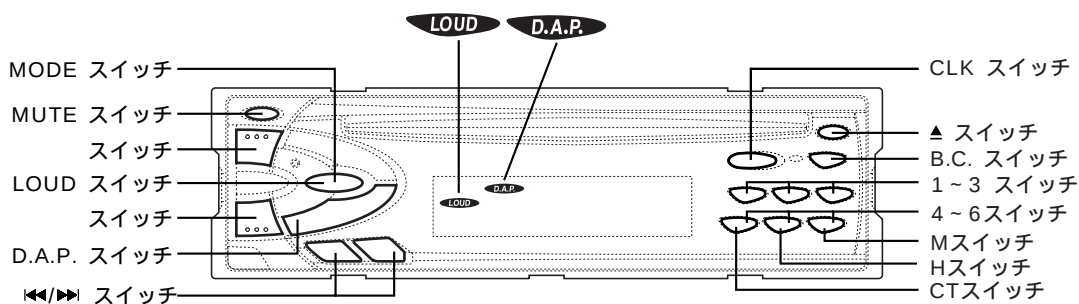


D.A.P.を利用する

- D.A.P.とは 通常はバンドFM1にFM局だけ6つ、バンドAMにAM局だけ6つというように帯域毎に記憶します。D.A.P.を使うと「バンド」を意識することなく、6つのプリセットボタンにFMとAMを混在して記憶することができます。受信する放送局が限られているときなどに便利です。

D.A.P.の切りかえ

- 1 「D.A.P.」を2秒以上押して、D.A.P.の設定を切りかえる。



D.A.P.で放送局を記憶する

- 1 D.A.P.がONのとき、放送局を選択して記憶させる。放送局の選択・記憶方法は「放送局を記憶する」(7ページ)または「自動的に放送局を記憶する」(7ページ)を参照。

D.A.P.で記憶した放送局を受信する


- 1 D.A.P.がONのとき、「1」～「6」のうち1つを押す。選択された放送局が受信される。

FM 3 82.5


便利な機能

サブウーハーを接続する


- 1 「▲」を3秒以上押して、「on SUB」にする。
押すごとに、サブウーハーのON/OFFが切りかわる。



- 2 「MODE」を押して、Subwooferモードを選択する。



- 3 「」または「」を押して、サブウーハーの出力レベル(0~+15)を調整する。



- モードを選択して5秒間操作を行わなかった場合、選択前の表示に戻ります。
- 不明な点は販売店もしくは、インフォメーションセンターにお問い合わせください。
- サブウーハーを接続する場合、ローパスフィルター 内蔵のアンプが必要です。
ローパスフィルター
一定の周波数以下の成分を通すフィルターで、音声信号に含まれる可聴帯以上の成分を取り除く。

ラウドネスを使う

人間の耳は音が小さくなると高音や低音が聴こえにくくなります。この音域の不足感を補うために高音・低音を強調させ、聴きやすくさせることができます。

- 1 「LOUD」を2秒以上押して、<LOUDインジケーター>を点灯させる。



- 2 解除するには、再度「LOUD」を2秒以上押す。


ミュートのON/OFF

- 1 「MUTE」を押す。
瞬時に音量が下がる。
- 2 解除するには、再度「MUTE」を押す。

低音を強調する(バスセンター周波数)


お聴きになる音楽ソフトに合わせて、強調したい周波数を調整することができます。

- 1 「B.C.」を3秒以上押す。
- 2 5秒以内に「◀◀」または「▶▶」を押して、周波数を選ぶ。
「60Hz, 80Hz, 100Hz, 200Hz」の4段階に調整できる。



時刻を設定する

- 1 「CLK」を繰り返し押して、時刻表示モードにする。
更に「CLK」を3秒以上押す。
時刻が点滅して、調整モードに入る。



- 2 5秒以内に「H」を押して、「時間」を調整する。
- 3 5秒以内に「M」を押して、「分」を調整する。




- どのモード(CD、ラジオ、チェンジャーなど)でも時刻を設定することができます。
- 時報に合わせたいときは、「時」設定後に「CT」を押すと分表示が00となります。「: 30」を超えた表示のときに「CT」を押すと「時」は繰り上がります。


時刻を表示する

- 1 「CLK」を繰り返し押して、時刻表示モードを選ぶ。

(CDモードのとき)



(TUNERモードのとき)



- 本体の電源がOFFの状態でも車のイグニッションキーがONのときに、「CLK」を押すと時刻を表示します。
- エンジンが停止している状態のときに長時間ご使用にならないでください。バッテリーが放電し、エンジン始動に支障をきたす場合があります。
- 時刻を表示している状態で、ラジオ/CDなどを操作すると、行った操作を5秒間表示した後、時刻表示に戻ります。

✂️ 取り付けと接続

取り付けや接続の作業を行う前には、必ず2～3ページをよくお読みの上、正しい作業をしてください。説明書の指示を守らなかった事による不具合に対して、当社は責任を負いかねます。

1. 正しい作業のコツ

- ここからの説明は、専門技術と経験のある方を対象にしています。
- 車のインパネなどの「取り付け取り外し情報」を販売店から入手してください。
- 動作確認の際に本機の操作を行いますので、本説明書の操作説明部も必ずお読みください。
- 組み合わせる製品の取付説明書も合わせてご覧ください。
- コンピューターが装着されている車は、バッテリーのマイナス端子を外すとメモリーが消えてしまうことがあります。
- 一部の車種（外国車など）では、バッテリーのマイナス端子を外すと、電装系に不具合が生じる場合があります。詳しくは、ディーラーへお問い合わせください。
- 接続の際は、コードに付いているラベルや本説明書を確認しながら、注意して行ってください。
- 音声出力ケーブルを接続するときは、コード端子の色とターミナルの色を合わせてください。
- スピーカーの接続
 - 純正のスピーカー用コードを使う場合、左右のコードのマイナス側が共通になっているものには使用できません。
 - スピーカーは、インピーダンスが3.2～8Ωのものをお使いください。
- 接続しないコードは、コードの端にビニールテープを巻いてください。
- 取り付け場所について
CDの出し入れの際、車のシフト操作に支障がないことを確認のうえ、取り付け場所を設定してください。
- 水平に対して30度以内に取り付けてください。
- 不明な点はお買い上げの店 / インフォメーションセンターにお問い合わせください。

2. 準備

- 車を平坦で安全な場所に停める。さらに、パーキングブレーキをかけ、イグニッションキーを抜く。
- 付属部品を確認し、工具 / 取り付け情報をそろえる。

電源コード



サランジ
(M5×8)



× 4

バインドネジ
(M5×8)



× 4

- バッテリーのマイナス端子を外す。
- 灰皿、小物入れなどを外し、パネル（インパネ）を外す。
- 車から取り付けブラケットごとカーオーディオを外す。


- オーディオに付いているケーブルを外し、ブラケットからオーディオを外す。（ブラケットは、4. 取り付けの2. で利用します。）

3. 接続する

- 11ページの基本接続図を参照して接続する。
 - 他の製品と組み合わせた接続例も記載しています。御希望の組み合わせを確認しながら作業を進めてください。
 - 誤接続を防ぐために、接続するごとに✓点をつけてください。
- ヘッドユニットに電源コードを接続する。
「カチッ」と音がするまで差し込む。
- 正しく接続されているか、✓点があるところはないか確認する。
- バッテリーマイナス端子を接続する。
- イグニッションキーをONにして本機電源を入れ、音が正しく出ているかなどを確認する。
 - 固定する前に動作確認しておけば安心です。正しい動作をしない場合は、もう一度接続を確認してください。
- 本機の電源を切る。
- イグニッションキーを抜いて、バッテリーマイナス端子を外す。


4. 取り付ける

- CDの出し入れの際、車のシフト操作に支障がないことを確認のうえ、取り付け場所を決める。




- 本機にブラケットを付属のネジでしっかり取り付ける。

取り付け用ネジ穴

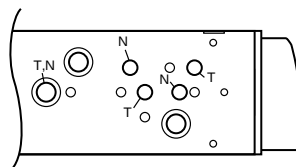

N穴→ニッサン車専用
T穴→トヨタ・ミツビシ車専用

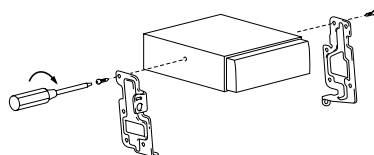

- 「ブラケットと一体になった本機」を車両にしっかり取り付ける。
- インパネを取り付ける。


- コード類を固定する。
シートレールなどの可動部に挟み込んだり、突起部に当たったりして、コードを傷めないように注意して固定する。
- バッテリーマイナス端子を接続する。

5. 確認する

- イグニッションキーをONにして、本説明書を参考に本機の動作が正しいことを確認する。
- ホーン（クラクション） ストップランプなどの車両電装品が正しく動作することを確認する。


基本接続図

本機とスピーカーだけを接続する基本的な接続です。

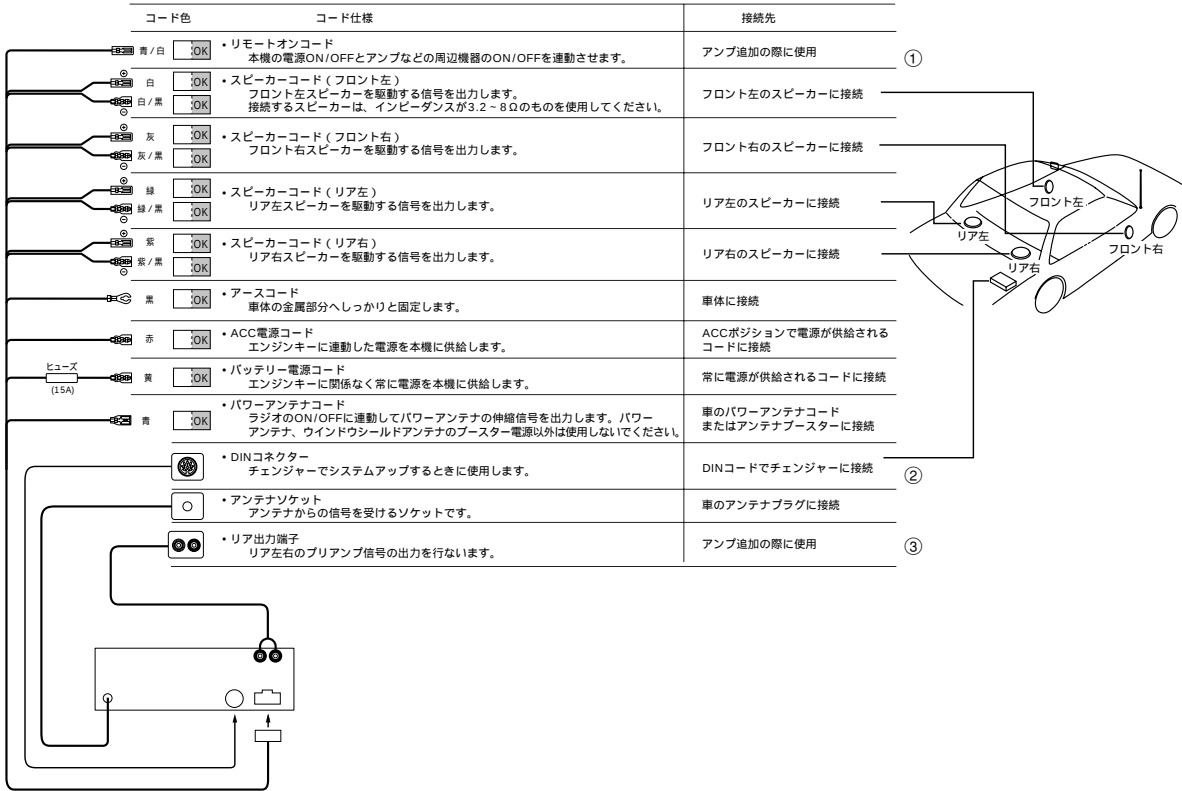


他製品との接続

1) CDチェンジャーを接続する



2) サブウーハーアンプを接続する

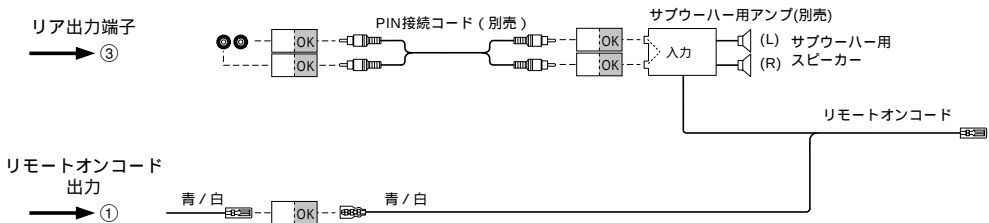

説明書の「サブウーハーを接続する」を参照ください。

故障かな？と思ったら

操作ミスや勘違いを故障と間違えていませんか？ → 接続・配線は正しく行われていますか？ → 下の表をもう一度ご確認ください。 → それでも直らないときは、お買い上げ店、またはお近くのお問い合わせ窓口（P13）にご相談ください。

共通部

動作しない。

ディスプレイに何も表示されない。

- ・ヒューズが切れている。
・規定容量のヒューズと交換する。（→P11）
- ・内部のマイコンが、ノイズなどの原因で誤動作してしまった。
・リセットスイッチをボールペンの先などで押す。（→P4）

電源が入るが音が出ない。

- ・音量レベルが最小になっている。
・音量レベルを上げる。（→P4）
- ・MUTEがONになっている。
・MUTEを解除する。（→P9）
- ・フェーダーの設定が適切でない。
・2スピーカーで聴くときは、スピーカーのバランスを前または後に設定する。（→P4）

記憶させた内容が消えてしまった。

- ・リセットスイッチを押した。電源コードまたはバッテリーをはずした。
・もう一度記憶する。（→P7, 8, 9）
- ・バッテリーコードの接続ミス
・接続を確認する。（→P11）

ディスプレイが暗い。

- ・気温が低いときは、電源を入れた後、しばらく暗いことがある。
・しばらく待つ。

CD部

ディスクが入らない。

- ・すでに別のディスクが入っている。
・ディスクを取り出してから入れ直す。

演奏が始まらない。/音がとぶ。/音が歪む。/早送り/早戻しができない。

- ・車内温度が50℃以上ある。
・車内温度を常温まで下げてから、演奏させる。

- ・ディスクに傷が付いている。
ディスクがひどく汚れている。
録音状態が良くない。
音楽用ディスクでない。
・他のディスクを再生してみる。

- ・結露している。
・しばらく放置してから使う。

- ・ピックアップレンズが汚れている。
・メンテナンスをする。（お問い合わせ窓口へ）（→P13）

ディスクが勝手にイジェクトする。

- ・ディスクの側面/センターホールにバリがある。
・ボールペンなどで外側の縁をなぞって突起箇所を取り除く。



ラジオ部

受信できない。

雑音が入る。

- ・アンテナが接続されていない。
・アンテナが確実に接続されているか確認する。
 - ・アンテナが伸びていない。
・アンテナを伸ばす。
 - ・放送局の周波数が合っていない。
・周波数を正しく合わせる。（→P7）
 - ・周りに障害物などがあり、受信状態が良くない。
・見通しが良いところに移動する。
- 自動的に放送局が選べない。
- ・電波の弱い地域にいる。
・ディスタンスモードまたはマニュアルモードで受信する。（→P7）

メッセージが表れたら... (CD部)

T - - -

- ・ディスクが入っていない。
・ディスクを入れる。

- - - H

- ・車内温度が高すぎる。
・車内温度を常温まで下げる。

- - - E

- ・メカニズムエラー。
①「▲」を押して、ディスクを取り出す。
イジェクトできないときは修理ご相談窓口へ。
②ディスクを取り出してもエラー表示が消えない場合は、もう一度「▲」を押す。
③何度押してもエラー表示が消えない場合は修理ご相談窓口へ。

メッセージが表れたら... (CDチェンジャー部(オプション))

- - - -

- ・マガジンがCDチェンジャーにセットされていない。
・マガジンをCDチェンジャーにセットする。

T - - -

- ・ディスクが入っていない。
・ディスクを入れる。

- - - H

- ・車内温度が高すぎる。
・車内温度を常温まで下げる。

E - 0 1

- ・ディスクがマガジンに戻っていない。
①「▲」を押す。
②空のマガジンを入れ、もう一度「▲」を押してディスクを回収する。
- ・メカニズムエラー。
①「▲」を押す。
②表示が消えたら、ディスクを入れ直したマガジンを再度挿入する。
③それでも復旧しない...修理ご相談窓口へ。

規格

チューナー部

受信周波数	AM ; 522 ~ 1,629 kHz, FM ; 76.0 ~ 90.0 MHz
実用感度	AM ; 22.5 μ V, FM ; 0.8 μ V (75 Ω) : 9.3 dBf (新IHF)
ステレオセレーション	FM ; 35 dB以上
SN比	FM ; 65 dB以上
周波数特性	FM ; 30 ~ 15,000 Hz
イメージ妨害比	FM ; 80 dB以上
IF妨害比	FM ; 80 dB以上

CD部

方式	光学式 (コンパクトディスク方式)
量子化ビット数	1ビット
チャンネル数	2チャンネル (ステレオ)
周波数特性	5 Hz ~ 20 kHz (±1 dB)
ダイナミックレンジ	95 dB (1 kHz) 以下
SN比	105 dB (1 kHz) 以上
高周波歪率	0.01% (1 kHz) 以下
チャンネルセレーション	88 dB (1 kHz) 以上
ワウフラッター	測定限界以下

一般

使用電源	DC14.4V (動作範囲; 11 ~ 16V)
アース方式	◎アース
最大出力	40W × 4
出力レベル	500mV/10k Ω
バスコントロール	±14dB (60Hz)
トレブルコントロール	±14dB (10kHz)
外形寸法	178 (幅) × 50 (高さ) × 155 (奥行) mm
重量	1.5 kg

- ・製品の規格および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- ・本説明書のイラストは、印刷条件により、印象が異なる場合があります。
- ・本書の一部または全部を無断で転載しないでください。

保証について

保証書について

- この製品には保証書が添付されています。お買上げの際、お受け取りください。
- 必ず「販売店印・お買上げ日」が記入されていることをご確認ください。
- 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

アフターサービスについて

- 調子が悪いとき
まず、この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
- それでも調子が悪いとき
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。お買上げ店、または下記の「お問い合わせ窓口」にあるお近くの修理ご相談窓口へ、修理を依頼してください。

- 保証期間中の修理
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品
製造打切り後、最低6年間保有しています。
- アフターサービスについての詳細、その他ご不明な点は「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

お問い合わせ窓口

(般) (平成11年9月1日現在)

お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談 / お問い合わせは、お買上げになった販売店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。



製品ご相談窓口

インフォメーションセンター	・ FAX : 03-3494-1767 TEL : 03-3779-0711 ・ 電話受付時間 平日 9:30 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00
---------------	---

営業所・販売名	電話番号	住 所
北関東営業所	028-636-2931	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷4丁目2番20号 K.Dビル
東京営業所	045-541-7261	〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1767番地
千葉営業所	043-271-5950	〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷 6丁目26番地 須藤ビル3F
中部営業所	052-779-5655	〒465-0021 愛知県名古屋市中区栄3丁目108番地
静岡営業所	054-283-0171	〒422-8032 静岡県静岡市有東3丁目9番1号2F
関西営業所	06-6386-4136	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3丁目18番14号
アルバイン北海道(株)	011-621-4485	〒064-0821 北海道札幌市中央区北1条西22丁目2番1号 上野ビル
アルバイン東北(株)		
仙台営業所	022-239-5331	〒983-0043 宮城県仙台市宮城野区萩野町3丁目9番5号
盛岡営業所	0196-47-0115	〒020-0133 岩手県盛岡市青山2丁目23番7号
秋田営業所	0188-65-4221	〒010-0953 秋田県秋田市山王中園町5-11
郡山営業所	0249-25-3811	〒963-8051 福島県郡山市富久山町八山田字土池 11番5号
山形出張所	0236-45-5321	〒990-0825 山形県山形市城北町2丁目10番8号 笹川ビル1F
アルバイン中四国(株)		
岡山営業所	086-243-8257	〒700-0975 岡山県岡山市今4丁目5番2号
広島営業所	082-846-1175	〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園2-11-16
山口出張所	0839-72-6848	〒754-0002 山口県吉敷郡小郡町大字下郷2216番地の1
高松営業所	087-834-0426	〒760-0079 香川県高松市松縄町34番地の2
愛媛出張所	089-958-4707	〒791-1104 愛媛県松山市北土居町443-1 エクスセル12 1-B

営業所・販売名	電話番号	住 所
アルバイン九州(株)		
営業1課(北部九州)	092-513-1071	〒816-0081 福岡県福岡市博多区井相田1丁目12番22号
営業2課(中九州)	092-513-1072	〒816-0081 福岡県福岡市博多区井相田1丁目12番22号
長崎office	0957-27-1581	〒854-0074 長崎県諫早市山川町3-13
鹿児島営業所	099-253-7215	〒890-0034 鹿児島県鹿児島市市田上6丁目27番15号
アルバイン関西(株)		
長野営業所	0262-28-7970	〒380-0921 長野県長野市大字栗田314番地の3
松本営業所	0263-48-4772	〒390-0852 長野県松本市島立830-11 深澤ビル102号
高崎営業所	0273-61-5813	〒370-0073 群馬県高崎市緑町3丁目16-6
アルバイン近畿販売(株)		
阪和営業所	0722-58-8111	〒591-8023 大阪府堺市中区百舌鳥町4丁目57番地 サンライズ中百舌鳥103号
滋賀営業所	0775-66-1140	〒525-0036 滋賀県草津市草津町1660番地
アルバイン新潟販売(株)	025-270-7021	〒950-0862 新潟県新潟市竹尾764番地6号
アルバイン埼玉販売(株)	048-664-7701	〒331-0852 埼玉県大宮市桜木町3丁目179番地
東京アルバイン販売(株)	03-3253-2635	〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1の13
アルバイン北陸販売(株)	0762-40-8111	〒921-8066 石川県金沢市木太3丁目72番1号
アルバイン三重販売(株)	0593-80-0220	〒510-0235 三重県鈴鹿市南江島7-14
アルバイン京都販売(株)	075-351-6406	〒600-8480 京都府京都市下京区五条通 堀川東人小泉町113番地の1
アルバイン兵庫販売(株)	078-681-9711	〒652-0807 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通5の6
アルバイン高知販売(株)	0888-84-6800	〒780-8122 高知県高知市高須新町3丁目10番8号
(株)パルス	0988-66-1916	〒900-0003 沖縄県那覇市安謝217番地3

修理ご相談窓口

管轄エリア	問い合わせ窓口	電話番号	住 所
北海道	アルバインカスタマーズサービス(株)札幌	011-642-1688	〒064-0821 北海道札幌市中央区北1条西22丁目2番1号
青森・岩手・秋田 山形・宮城・福島 栃木・茨城・群馬 東京・神奈川・埼玉 千葉・新潟・長野 山梨	アルバインカスタマーズサービス(株)大宮	048-664-9711	〒330-0038 埼玉県大宮市宮原町1-664
静岡・愛知 三重・岐阜	アルバインカスタマーズサービス名(株)中部	052-760-0850	〒465-0021 愛知県名古屋市中区栄3丁目108番地
福井・富山・石川	アルバインカスタマーズサービス名(株)関西	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3丁目18番14号

管轄エリア	問い合わせ窓口	電話番号	住 所
滋賀・京都・大阪 和歌山・奈良・兵庫	アルバインカスタマーズサービス名(株)関西	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3丁目18番14号
岡山・鳥取・島根 広島・山口・香川 愛媛・徳島・高知	アルバインカスタマーズサービス西(株)岡山	086-244-8163	〒700-0975 岡山県岡山市今4丁目5番2号
福岡・佐賀・大分 熊本・長崎・鹿児島 宮崎・沖縄	アルバインカスタマーズサービス西(株)福岡	092-513-1081	〒816-0081 福岡県福岡市博多区井相田1丁目12番22号

その他

修理ご相談窓口

名 称	電話番号	住 所
北海道		
西島家電商事札幌店	011-762-0458	札幌市北区新川5条2丁目3-18
北欧電機(株)	011-661-2414	札幌市西区西野3条3丁目5番地1号
輪島電機(株)	0138-48-8181	旭川市西条町168番地2
千代田電機工業(株)	0166-22-9451	旭川市四条通2丁目8-9-10
(有)北網通信特機	0157-61-3843	北見市高家町6丁目4番4号
青森県		
(有)大陽電機	0178-45-5300	八戸市沼館1-19-5
三富電装	0178-29-4410	八戸市高州2丁目23-16
岩手県		
(有)交通電機商事	0196-87-1561	岩手郡滝沢村鶴岡字上高柳64
秋田県		
管電装	0188-68-2761	秋田市外旭川字鳥谷増212-2
山形県		
カーサウンドサイトー	0236-24-0953	山形市桜田西3丁目4-7
(有)山王電子サービス	0234-22-1832	酒田市松原南21-4
宮城県		
(株)日本電機サービス(仙台)	022-254-4531	仙台市宮城野区福室字産興35
サキサウンド	022-278-7117	仙台市青葉区菊田町6-13
(合)佐々木電化商会	022-362-4332	塩釜市西玉川111-20
大苗電機	0225-22-4996	石巻市日和ヶ丘4-1-10
フジ電装	0229-23-8266	古川市中里1丁目12番5号
福島県		
(有)辰南電機	0245-45-5161	福島市黒岩堂の俣51-1
芳広通信特機サービス	0249-43-5876	郡山市安積町日出山1丁目95-3
エンド電機システムズ	0249-52-8417	郡山市希望ヶ丘10-20
(株)オートデンソーマルヤマ(郡山店)	024-945-5388	郡山市安積町荒井字方八丁5-2
(会津支店)	0242-24-1717	会津若松市町北町字藤室字横道53-1
(白河店)	0248-23-4555	白河市五番町川原50番地01
茨城県		
(株)日本電機サービス(茨城)	0292-47-3231	水戸市住吉町64
(株)日本電機サービス茨城	0292-43-0516	水戸市千波町2345-13
栃木県		
(株)日本電機サービス(栃木)	028-648-6291	宇都宮市鶴田町1362-2
サウンドサービス	028-653-8623	宇都宮市宮の内1-173-38
群馬県		
(株)日本電機サービス(北関東)	0276-46-5885	太田市小舞木町377
グリンニックスサービス	0273-82-5024	安中市高島前709-1
長野県		
恵田電子サービス	0263-63-6723	塩尻市広丘2146-339
オーディオサービスヨシムラ	026-226-4199	長野市栗田653-4 アズマビル2F
新潟県		
(有)山ツミ電装	025-285-1919	新潟市綱川原2-43-6
(株)汎山電機	0258-27-0009	長岡市大島本町5-118-10
(有)トミザワテクノ	025-270-7021	新潟市竹原764番地6号
東京都		
アース電機(株)	03-3758-7821	大田区多摩川2-9-17
アライ電機産業(株)	03-3925-1602	練馬区高松6-33-14
(株)日本電機サービス(東京)	03-3395-3681	杉並区西武北1-8-20
(株)キャリアーサービス	03-3671-7001	江戸川区北小岩1-11-7
三共無線(有)日星営業所	03-3719-3525	目黒区青葉台1-27-15
(有)デクニカルサービス	03-3558-7008	北区浮間2-6-10
(株)日本電機サービス(本社)	0425-58-7773	あきる野市瀬戸岡255
叶電機	0425-51-9350	福生市福生2241番地 P108号
ALサンライズ	0425-97-4954	西多摩郡日の出町井丹2040
神奈川県		
(株)日本電機サービス(神奈川)	045-963-2510	横浜市区区宿新町255
関東電子サービス(株)	045-934-9091	横浜市区区小山町292-7
(株)エルファエレクトロ	045-242-0029	横浜市区区花咲町4丁目116番地
埼玉県		
アルバイン埼玉販売(株)	048-664-7701	大宮市桜木町3-179
(株)日本電機サービス(埼玉)	048-651-2327	大宮市大成町4-36-1
千葉県		
(株)日本電機サービス(千葉)	043-232-5132	千葉市若葉区桜木町471-8
静岡県		
(株)日本電機サービス(静岡)	054-247-2522	静岡市電南1-16-1
(株)加藤自動車音響商会	053-461-6781	浜松市宮竹町149-1
三和電子サービス(株)	053-448-8551	浜松市入野町9156

(般)

名 称	電話番号	住 所
愛知県		
(株)日本電機サービス(名古屋)	052-702-1071	名古屋市中東区猪久根大字高針字メクス10-1
(株)センターコバヤシ	052-881-3400	名古屋市中東区福江3丁目1-40
名陽電機(株)	052-761-5306	名古屋市中東区川原通11-2
名電機器商会	052-241-9797	名古屋市中区新栄3-11-24
渡辺電機商会	052-914-3321	名古屋市中区安井1-11-1
救サービス電機	052-793-6844	名古屋市中区山手町394-1
(有)前田電機	052-561-5110	名古屋市中区則武新町2丁目25番地6号
サカタ電機	052-805-7887	名古屋市中区菅田2丁目701
(有)順井計器	0562-48-5223	大府市共和町(ちょう)6-262-1
フジミサウンド(株)	0587-55-9511	江南市赤童子町藤宮41
三重県		
FIX	0593-80-3134	鈴鹿市白子町字北新田1896-1
(有)冷尾電機	0593-82-1287	鈴鹿市南玉垣町5434-1
広報サービス	0596-23-4531	伊勢市一之木4丁目586
富山県		
ナカノ商会	0766-54-1585	射水市都門町南田1268
石川県		
辰口電機	0761-51-2498	能美市辰口町若内口75-2
福井県		
(株)バーメンテサービス	0776-35-8182	福井市花堂南1丁目5-4
滋賀県		
滋賀オーディオサービス	0748-55-2070	蒲生郡蒲生町蒲生堂338-78
京都府		
洛西電子	075-331-4847	京都市西京区大原南春日町388
電装整備(株)	075-821-5843	上京区丸太町御前通上ル
ヤハク電気	075-605-1903	京都市伏見区下鳥羽内田町45-1 トロス1F
大阪府		
(株)日本電機サービス(関西)	06-6827-0601	大阪市東淀川区井高野4丁目6-27
サニコーオーディオ	06-6768-0597	大阪市天王寺区清水谷町3-15 タイカビル1F
電装商会	06-6573-3005	大阪市港区弁天3-1-4
フジオオーディオサービス	0722-23-8695	堺市北花田町1-2-27
和歌山県		
ミナト電機商会	0734-23-0681	和歌山市南中瀬町48
奈良県		
エルバック(株)	0742-22-1201	奈良市西木辻八軒町200番62
兵庫県		
ニソサービス	078-652-1099	神戸市兵庫区金平町1丁目32-9
兵庫電子サービス	078-652-3646	神戸市兵庫区本町1丁目1-8 浅沼マンション1F
(有)カーイー神戸サービスセンター	078-811-6559	神戸市灘区桜口町5-2-20 第6甲センタービル
(株)旭道電子	078-302-6615	神戸市中央区港島中町3丁目2-1
太子電器	0792-77-3703	揖保郡太子町東南字小川647-3
岡山県		
中田電器	086-263-9146	岡山市並木町2丁目8-17
大熊電機	086-422-6460	岡山市並木町2丁目18-17
広島県		
(有)北洋電子	082-291-6537	広島市西区中広町2丁目3番12号
(有)神栄サービス	0849-31-3761	福山市手城町1丁目2-31
香川県		
(株)松岡電機サービス	087-843-1040	高松市新田町字谷北甲470-11
愛媛県		
(有)増田電機サービス	0899-57-3174	松山市南高井町1982-3
徳島県		
みの電子パーツ	0886-53-2812	徳島市上助任町大坪182-4
高知県		
ナカムラ	0888-32-4548	高知市高見町303番地1
(株)ジギデン	0888-83-5101	高知市北本町3-10-39
福岡県		
(株)日本電機サービス(福岡)	092-441-7858	福岡市博多区東那珂2丁目14-26-1
池側電機	093-571-1355	北九州市小倉北区清水1丁目20-9
久米電器	0948-22-4830	飯塚市大字柏の森13-67
久留米音響サービス	0942-21-3781	久留米市上津町1651-2
佐賀県		
佐賀テクニカルサービス	0952-33-5343	佐賀市鍋島町大字八戸溝1252-13
大分県		
須田電機サービス	0975-67-1967	大分市北下郡11組の7
熊本県		
大塚電機	096-372-1403	熊本市本庄2-3-22
長崎県		
島原無線	0957-64-0821	島原市高島2-7208
(有)野中電機	0956-58-6494	佐世保市有福町576-1
沖縄県		
(株)リリス	0988-66-1916	那覇市安謝217番地3

Q7 当商品の購入形態は？（あてはまる番号に○を付けてください。）

Q7-1(買い替え / 買い増しの方へ) 以前ブランドは何かお答えください。

Q8 当商品を購入するきっかけとなった情報は何ですか？（○印はいくつでも）

Q9 当商品を購入する際、比較・検討したメーカーはありますか？（○印は2つまで）

Q9-1(他メーカーと比較した方へ) 比較検討した結果、当商品を購入した理由をお答えください。

Q10 当商品を購入するときに重視した項目についてお答えください。（○印はいくつでも）

Q10-1. そのうち最も重視した項目は何ですか？（ひとつだけ）

Q11 当商品をお使いになってみて、追加して欲しい機能等ございましたら、お聞かせください。

Q12 当商品を購入する際、重視した仕様についてお答えください。（○印はいくつでも）

Q13 現在装着システムについてお答えください。（下記を参考に記入してください。）

1. 装着欄：

今回から購入したもの（当商品および当商品と同時購入）.....

以前から装着しているもの.....○
装着していないもの.....×

* 装着しているものについては、メーカー名とモデル名をご記入ください。

* 装着していないものについては、2.の購入予定についてお答えください。

2. 今後購入欄：

今後購入を考えている
興味はあるが、今のところ購入予定はない○
購入予定はない×

Q14 当商品の取り付けは、どなたが行いましたか？（○印は1つだけ）

Q15 当商品にどの程度満足していますか？（○印は1つだけ）

Q16 当商品に対し、購入前に期待していた内容通り、評価できる点等ございましたらお聞かせください。

Q16-1. 当商品に対し、改善要望等ございましたらお聞かせください。

Q17 カーオーディオの音質についてあなたは、どのような基準でお考えですか。（○印は2つまで）

Q18 カーオーディオのデザインについてあなたのお考えをお聞かせください。（○印は1つだけ）

Q19 車についてあなたのお考えをお聞かせください。（○印は1つだけ）

A7		A7-1		回答欄	
1. 初めての購入 2. 買い替え 3. 買い増し		1. 純正/オプション 2. アルバイン 3. その他 ()			
A8		2. 新聞の記事・広告 7. 友人・知人		3. カタログ 8. ショー/イベント	
A9		1. 比較・検討なし 6. パナソニック		4. ホームページ 5. 店頭デモ 9. その他 ()	
A9-1		1. バイオリン 2. ケンウッド 3. クラリオン 4. ソニー		5. その他 ()	
A10		1. アルバインの評判 5. 価格		2. 製品の良さ 6. 店員に薦められて 7. 友人・知人に薦められて 8. その他 ()	
A10-1		1. 音質 2. 機能 3. 性能・スペック 4. 外観・デザイン 5. イルミネーション 6. パワー 7. 価格 8. ブランド 9. 操作性			
A11		[] -- 上記項目の中から選び頂き番号をご記入ください。			
A12		追加して欲しい機能/フィーチャー			
A13		1. BASSセンター周波数コントロール 4. CDチェンジャーコントロール		2. サブウーハーコントロール 5. 1Pre-Out 6. フルデタッチャブルフェイス	
A14		装着システム		装着	
A15		今後購入		メーカー名	
A16		機種名 (モデルNo.)			
A17		当商品		アルバイン	
A18		CDチェンジャー		CDM-7854J	
A19		MDチェンジャー			
A20		外付アンプ			
A21		市販スピーカー			
A22		サブウーハー			
A23		アンプ付サブウーハー			
A24		カーTV			
A25		カーナビゲーション			
A26		その他 ()			
A27		1. 自分 2. 購入店 3. 別の販売店・取付店 4. 友人・知人・家族 5. その他			
A28		1. 非常に満足 2. まあ満足 3. やや不満 4. 不満			
A29		期待通りに評価できること			
A30		改善要望			
A31		1. 透明感のある音 4. バランスのとれた音		2. 臨場感のある音 5. 低音、高音が強調された音	
A32		3. 音圧 (低音) の効いた音 6. 音質にはこだわらない			
A33		デザイン		車内の内装に溶け込むような落ち着いたデザインを好む	
A34		車		車は移動手段である	
A35		1. 携帯電話 2. PDA 3. ノート型PC 4. デスクトップ型PC 5. MDプレイヤー 6. DVDプレイヤー 7. ポータブルMD 8. ポータブルCD 9. 半導体/ICオーディオ 10. デジタルカメラ 11. CD-R 12. DVD-R			
A36		1. 是非協力したい 2. 協力してもよい 3. 協力出来ない			

Q20 お持ちの家庭用機器についてお聞かせください。（○印はいくつでも）

Q21 今後、より良い商品開発のためにご意見等をお伺いさせて頂く機会があった場合、ご協力いただけますか？



141-8790 101

東京都品川区西五反田1丁目1番地8号
アルパイン株式会社
CS推進部 ご愛用者カード係 行



モデル名：CDM-7854J		製造番号：保証書をご覧ください。	
(フリガナ) _____			
ご住所 〒 _____ 都道府県 _____			
(フリガナ) _____		TEL : — —	
ご氏名 _____		携帯 : — —	
E-mail : _____			
生年月日：(西暦) 年 月 日生 歳 (男・女) (未婚・既婚)			
ご職業：1. 学生 2. 事務系勤め人 3. 営業系勤め人 4. 技術系勤め人 5. 作業・労務系勤め人 6. 会社役員・経営者 7. 自営業 8. 自由業 9. 専業主婦 10. パート・アルバイト 11. その他 ()			
ご購入店名： _____		ご購入年月： 年 月	
Q1 当商品を装着した車についてお聞かせください。 メーカー () 車種名 () 排気量 (cc) 年式 (S・H 年 月) 購入年月 (S・H 年 月) 購入時 (1. 新車 2. 中古車) ボディタイプ (1. セダン 2. ハードトップ 3. クーペ 4. ハッチバック 5. ステーションワゴン 6. ミニバン/ワンボックス 7. オフロード4WD 8. その他 ())			
Q2 お持ちのオーディオソフトについてお聞かせください。 カセットテープ (本) 12cm CD (枚) 8cm CD (枚) 再生専用MD (枚) 録音用MD (枚)			
Q3 車の中でよくお使いになるソースをお答えください。(はいくつでも) 1. CD 2. MD 3. カセット 4. ラジオ 5. NAVI 6. TV 7. DVDビデオ 8. VHSビデオ 9. その他 ()			
Q4 あなたのご趣味をお聞かせください。 () () () ()			
Q5 よくお読みになる雑誌名をお答えください。 () () () ()			
Q6 アルパイン商品のお買い求めは、何回目ですか？ 1. 初めて 2. 2回目以上 (2. 2回目以上とお答え頂いた方へ) 以前ご購入頂いた商品は？ (1. オーディオ 2. カーナビゲーション 3. その他)			

(裏面へ続く)

このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
弊社ではお客様により満足いただける製品を目指して、お客様のご意見を伺うアンケートを実施しています。お手数でもご記入の上、きりとり線から切り取ってご返送いただきますようお願い申し上げます。(製品に該当しない項目は未記入で構いません)