

取扱説明書

DLC-177Rコンポーネント・2ウェイ・スピーカーシステム

DLS-175Rコアキシャル・2ウェイ・スピーカーシステム

68-00493Z79-A
Printed in China (S-490)

安全のために必ずお守りください

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。



ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。



前方の視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には、取り付けしないでください。事故・ケガの原因になります。



音が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときには、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。



コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。火災・事故の原因になります。



コードをシートレールにはさんだり、突起部に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



付属部品を指定通りに使い、しっかりと取り付けてください。事故・故障の原因になります。



水のかかるところ、湿気やホコリの多いところには取り付けしないでください。火災・故障の原因になります。



取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店に依頼してください。



車以外には使わないでください。感電・ケガの原因になります。



お問い合わせはインフォメーションセンターへ
●インフォメーションセンター
TEL：048-662-6636
●インフォメーションセンター-西日本分室
TEL：06-6386-2236
●電話受付時間 土日祝日、弊社休業日を除く 9:30～17:30
●電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。
FAX：048-662-6676
●アルパインホームページ：http://www.alpine.co.jp

アルパイン株式会社
Designed by ALPINE Japan



(SP) お問い合わせ窓口 (平成16年7月1日現在)


- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口			
インフォメーションセンター		・TEL：048-662-6636	
インフォメーションセンター-西日本分室		・TEL：06-6386-2236	
・電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。		・電話受付時間 土日祝日、弊社休業日を除く 9:30～17:30	
FAX：048-662-6676			

営業所・販社名	電話番号	住 所	担当都道府県
北海道エリア 札幌オフィス 旭川オフィス 釧路オフィス	011-621-4485 022-236-5331 024-625-3811 019-664-1210	〒064-0821 北海道札幌市中央区北1条西22丁目5番1号 上野ビル 〒063-0043 北海道旭川市宮城野区美幌町3丁目9番5号 〒096-8651 北海道釧路市南久間町八幡山10丁目4番1番5号	北海道 旭川市 釧路市
北関東エリア 埼玉オフィス 群馬オフィス 栃木オフィス 宇都宮オフィス 新潟オフィス	048-664-7701 027-361-5813 0285-46-4772 026-410-8890 025-257-8680	〒331-0854 埼玉県さいたま市大宮区阪本町3丁目17番1号 〒370-0073 群馬県高崎市西町1丁目16番6号 〒390-0852 長野県松本市南浅間町南の11 浅間ビル102号 〒321-0942 栃木県宇都宮市神2-28-12 〒950-0852 新潟県新潟市石山1丁目1-6 エクセレント石山	埼玉県 群馬県 長野県 栃木県 新潟県
東関東エリア 東京オフィス	03-5666-5226	〒113-0061 東京都江戸川区篠崎町2-406-1	千葉県 東京都 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 東京都 千葉県 東京都 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県
南関東エリア 東京オフィス 神奈川オフィス 千葉オフィス 北総オフィス 大板オフィス	045-541-7261 045-541-7261 045-779-3655 076-240-8111 06-6386-4136	〒223-0057 神奈川県横浜市中区新町1767番地 アルプス電気横浜事業所内5F 〒223-0057 神奈川県横浜市中区新町1767番地 アルプス電気横浜事業所内5F 〒223-0057 神奈川県横浜市中区新町1767番地 アルプス電気横浜事業所内5F 〒223-0057 神奈川県横浜市中区新町1767番地 アルプス電気横浜事業所内5F 〒223-0057 神奈川県横浜市中区新町1767番地 アルプス電気横浜事業所内5F	東京都 千葉県 東京都 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 東京都 千葉県 東京都 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県
中国圏エリア 岡山オフィス 広島オフィス 高松オフィス	086-243-8257 082-846-1175 087-869-3086	〒700-0875 岡山県岡山市今1	


ツイーターの接続と取り付け方法(DLC-177Rのみ)

■付属品

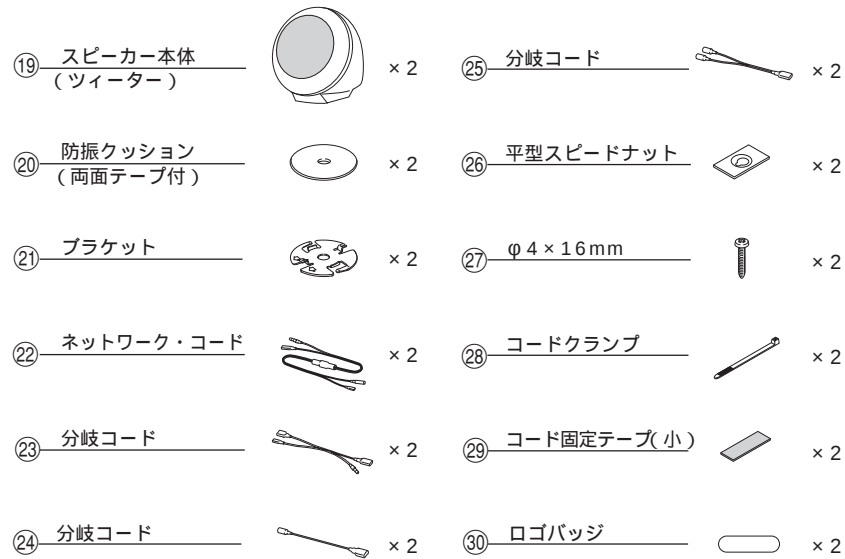


■接続方法

●ツイーターをウーハー部から配線する場合

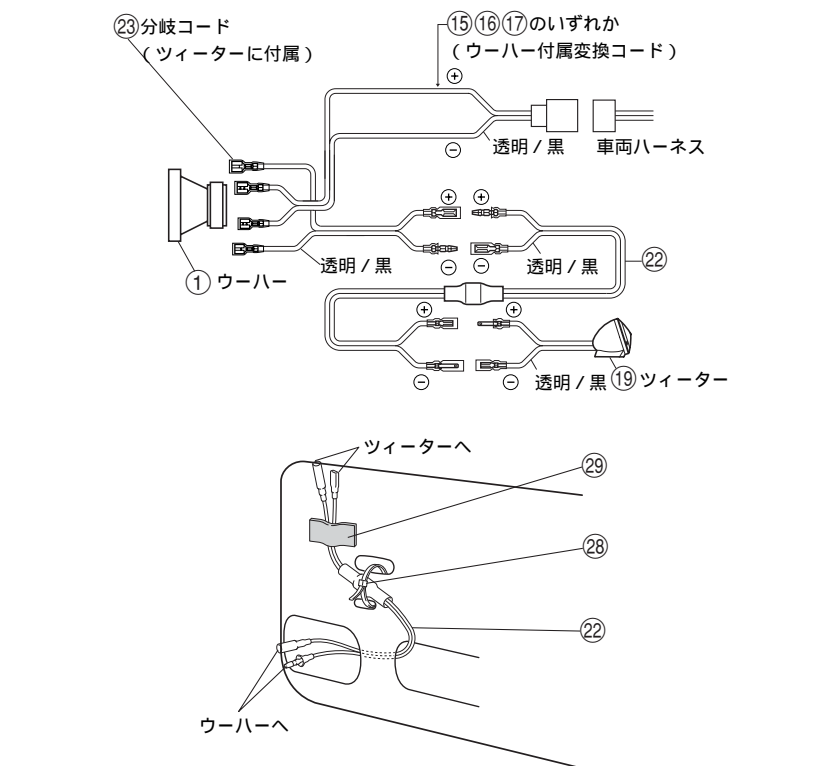


●ツイーターをヘッドユニット、アンプから配線する場合

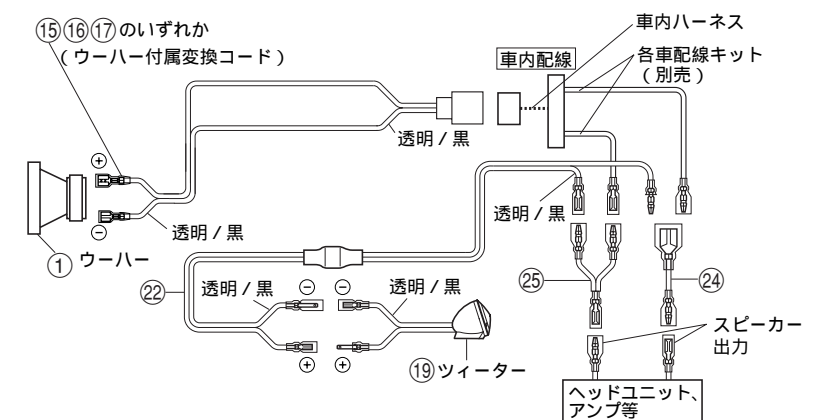

- Memo**
- 安全のため、接続しない端子は、コード固定テープ⑳で絶縁してください。
 - 3WAYクロスオーバー機能を持つ当社ヘッドユニットで、3WAYシステムとしてご使用の場合は、下記の設定内容を推奨いたします。
 - ・ミッドレンジ (LPF) / ハイレンジ (HPF) の周波数→8kHz
 - ・スロープ調整→12dB詳しい操作については、ヘッドユニット側の取扱説明書をご覧ください。

■取り付け方法

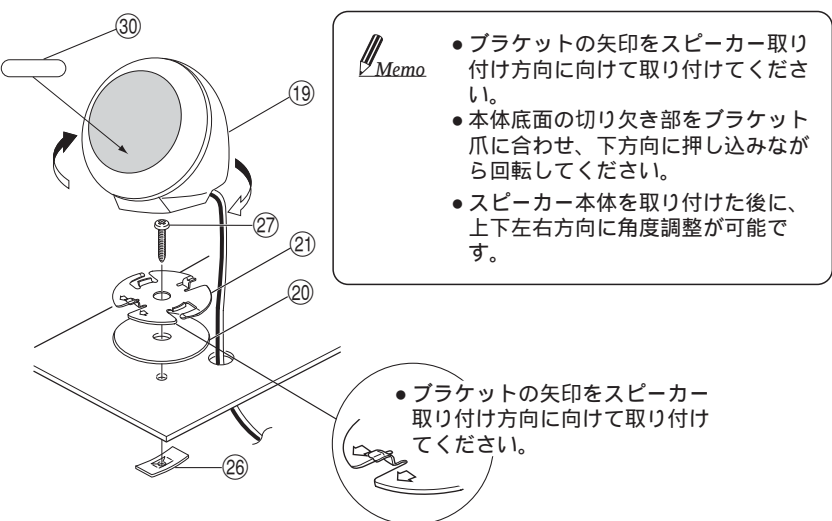

トヨタ bB (H12年2月～現在) への取り付け方法

1 ドアトリムを外します。
1. クリップを外し、矢印方向に動かしてドアミラー部カバーを外します。

2 ネジを外し、ドアポケットを外します。

3 ネジを外します。

4 印部の樹脂ネジを外します。その後、印部のクリップを外して、ドアトリムを外します。

2 純正スピーカーを外します。
(白矢印部はリベット位置を示します。)
「リベットの取外方法」を参照してください。

3 本スピーカーと車両側コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。
スピーカー端子と車両ハーネス間の接続は「車種別使用付属品一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。

トヨタ ユイッシュ (H15年1月～現在) への取り付け方法

1 ドアトリムを外します。
1. 印部のメタルクリップと 印部のクリップを外し、ドアミラー部カバーを外します。

2 印部のクリップと 印部のツメを外してパワーウィンドスイッチを外します。

3 キャップとネジを外します。

4 ドアインサイドハンドル部のネジを外します。

5 印部のクリップを外し、ドアトリムを外します。

2 純正スピーカーを外します。
(白矢印部はリベット位置を示します。)
「リベットの取外方法」を参照してください。

3 本スピーカーと車両側コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。
スピーカー端子と車両ハーネス間の接続は「車種別使用付属品一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。

トヨタ アルファード (H14年5月～現在) への取り付け方法

1 ドアトリムを外します。
1. 印部のツメを外し、ツイーターグリルを外します。

2 印部のツメを外し、インサイドハンドルパネルを外します。

3 ネジを外します。

4 印部のクリップと 印部のツメを外して、パワーウィンドスイッチを外します。

5 キャップとネジを外します。

6 印部のクリップを外して、ドアトリムを外します。

2 純正スピーカーを外します。
(白矢印部はリベット位置を示します。)
「リベットの取外方法」を参照してください。

3 本スピーカーと車両側コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。
スピーカー端子と車両ハーネス間の接続は「車種別使用付属品一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。

トヨタ エスティマ (H12年1月～現在) への取り付け方法

1 ドアトリムを外します。
1. キャップとネジを外します。

2 印部のツメを外し、ツイーターグリルを外します。

3 インサイドハンドルを引ながら、インサイドハンドルカバーを外します。

4 印部のクリップを外し、ツイーターグリルを外します。

5 キャップとネジを外します。

6 印部のクリップを外します。

7 ドアトリムとドアの間に手を置いて印部のクリップを外し、パワーウィンドスイッチを外します。その後、ドアトリムを外します。

2 純正スピーカーを外します。
(白矢印部はネジ位置になります。)

3 本スピーカーと車両側コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。
スピーカー端子と車両ハーネス間の接続は「車種別使用付属品一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。

ニッサン スカイライン (H13年6月～現在) への取り付け方法

1 ドアトリムを外します。
1. サービスホールにマイナスドライバーを差し込み 印部のツメを外します。

2 ドアインサイドカバーを外します。

3 印部のネジを外します。

4 キャップとネジを外します。

5 印部のクリップを外します。

6 印部のメタルクリップと 印部のクリップを外して、ドアトリムを外します。

2 純正スピーカーを外します。
(白矢印部はネジ位置になります。)

3 本スピーカーと車両側コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。
スピーカー端子と車両ハーネス間の接続は「車種別使用付属品一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。

ニッサン キューブ (H14年10月～現在) への取り付け方法

1 ドアトリムを外します。
1. 印部のツメを外し、インサイドハンドルカバーを外します。

2 キャップとネジを外します。

3 印部のツメを外し、パワーウィンドスイッチを外します。

4 印部のクリップを外し、ドアトリムを外します。

2 純正スピーカーを外します。
(白矢印部はネジ位置になります。)

3 本スピーカーと車両側コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。
スピーカー端子と車両ハーネス間の接続は「車種別使用付属品一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。

ニッサン エルグランド (H14年5月～現在) への取り付け方法

1 ドアトリムを外します。
1. キャップとネジを外します。

2 矢印方向に引き上げてツメを外し、パワーウィンドスイッチを外します。

3 キャップとネジを外します。

4 印部のクリップと 印部のツメを外します。その後、ドアトリム裏側のオープンワイヤーを外して、ドアトリムを外します。

2 純正スピーカーを外します。
(白矢印部はネジ位置を示します。)

3 本スピーカーと車両側コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。
スピーカー端子と車両ハーネス間の接続は「車種別使用付属品一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。

ホンダ オデッセイ (H15/10～現在) への取り付け方法

1 ドアトリムを外します。
1. 印部のツメを外して、インサイドハンドルパネルを外します。
2. ネジ2本を外します。

3 ドアポケット部のゴムシートを外し、ネジを外します。
4. 印部のクリップを外し、ドアトリムを外します。

2 マイナスドライバー等で