

必ずお読みください。

- 再生中に電源またはイグニッション・キーをOFFにしたり、接続しているヘッドユニットのソースを変更（例えば、ラジオに切り替えたり）すると、次に同じディスクを再生させても電源をOFFした所からは再生せず、ディスクの最初からの再生となります。

その場合、以下のような操作で見たい（聴きたい）場面へ合わせてください。

	DVDのとき	ビデオCDのとき	CDのとき
手順1 ＜24/25ページ参照＞	電源を切る前に「DISP」を押しチャプター番号を表示させメモしてください。 （もしくは覚えてください）。	電源を切る前に「DISP」を押しトラック番号を表示させメモしてください。 （もしくは覚えてください）。	画面上でトラック番号を確認しメモしてください。 （もしくは覚えてください）。
手順2 ＜15ページ参照＞	次に再生するとき、「GO TO」を2回押しチャプターモードを選び、チャプター番号を入力して「ENTER」を押してください。	次に再生するとき、「GO TO」を押しトラックモードを選び、トラック番号を入力して「ENTER」を押してください。 ※PBC ONのときにはディスクメニューから選んでください。	次に再生するとき、「GO TO」を押しトラックモードを選び、トラック番号を入力して「ENTER」を押してください。
手順3	早送りまたはスキャン操作で、見て（聴いて）いた場面（曲）に合わせてください。		


- プレイバックコントロール（PBC）付きビデオCDを使うときには…

このCDをPBC ONの状態では再生すると次の事ができなくなります。

- ・「トラック番号で直接頭出し」＜15ページ参照＞
- ・「経過時間サーチ」＜15ページ参照＞

PBC付きのビデオCDは、ディスクメニューを使って操作することをおすすめします。

「カスタム設定」(34、35 ページ) を訂正します。

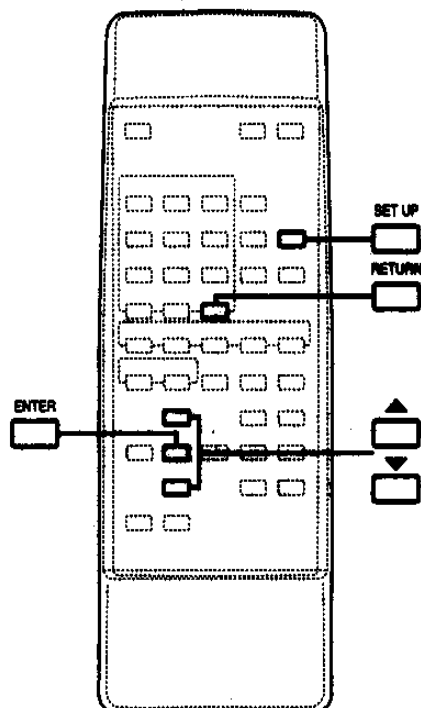

リセットスイッチ

カスタム設定

F スキャン設定を変更する


DVD のスキャンスピードを変えることができます。

- ① 26 ページの「初期設定 (SET UP) を変更する」で CUSTOM SETUP を選択する。

- ② 「▲」または「▼」を押して F SCAN MODE を選び、「ENTER」を押す。



- ③ 「▲」または「▼」を押して IP FR または I FR を選び、「ENTER」を押す。

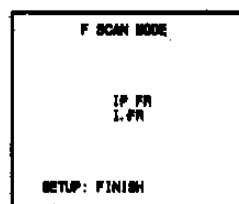

IP FR

DVD のスキャンスピードが I FR に比べて、若干遅くなる。
工場出荷時は IP FR。

I FR

DVD のスキャンスピードが IP FR に比べて、若干早くなる。



● 「RETURN」を押すと 1 つ前の画面に戻ります。

- ④ 「SET UP」を押す。
設定を保存し、設定モードを終了する。




カスタム設定 AI-NET 設定を変更する


接続する AI-NET 製品で音声を出力するために設定をします。

- ① 26 ページの「初期設定 (SET UP) を変更する」で CUSTOM SETUP を選択する。

- ② 「▲」または「▼」を押して AI-NET SET UP を選び、「ENTER」を押す。

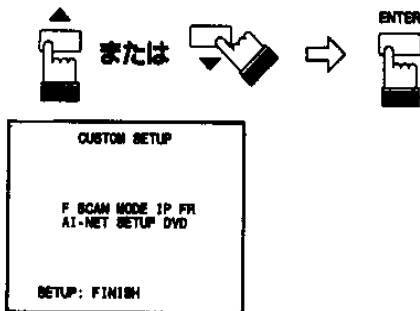

- ③ 「▲」または「▼」を押して DVD または CD を選び、「ENTER」を押す。

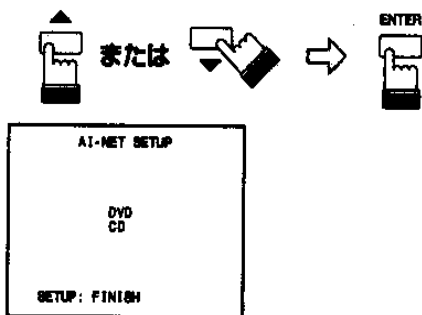

DVD

IVA-M700J と接続したときは DVD にする。

IVA-M700J のメインメニュー画面を使って操作ができる。


詳しくは IVA-M700J の取扱説明書を参照。工場出荷時は DVD。

CD

IVA-M700J 以外の AI-NET 製品 (ヘッドユニット) と接続したときは CD にする。

ヘッドユニット側から操作ができる。

詳しくは「ヘッドユニットからの操作」(52 ページ) 参照。

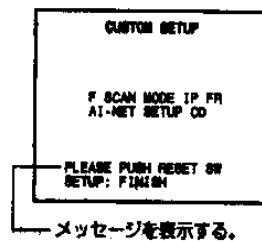

Memo

- 「RETURN」を押すと 1 つ前の画面に戻ります。
- IVA-M700J と接続したときに AI-NET 設定を CD にするとメインメニュー画面を使った操作ができなくなります。
- IVA-M700J 以外の AI-NET 対応ヘッドユニットと接続したときに AI-NET 設定を DVD にするとヘッドユニットからは音量調整だけの操作になります。
- 接続する AI-NET 対応ヘッドユニットによって、AI-NET 設定を CD にしても操作できる機能・表示が異なる場合があります。

- ④ 「SET UP」を押す。
設定を保存し、設定モードを終了する。




- ⑤ ステップ 3 で表示されたメッセージ「PLEASE PUSH RESET SW」に従い、本機正面にあるリセットスイッチをペン先などで押す。
このとき本機の電源は OFF する。



- ⑥ 車のイグニッションスイッチを一度 OFF にし、再度 ON させる。


「記憶する」(39 ページ) を訂正します。

記憶する




- ① 36 ページの「デジタル・オーディオ・プロセッサ (オプション) を操作する」で PRIVATE-MEMORY を選択する。

- ② 「▲」または「▼」を押して WRITE を選び、「ENTER」を押す。

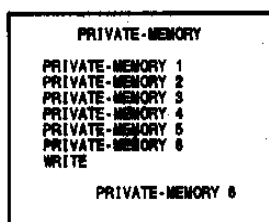

- ③ 「▲」または「▼」を押して記憶したい番号 (PRIVATE-MEMORY1 ~ PRIVATE-MEMORY6) を選択し、「ENTER」を押す。

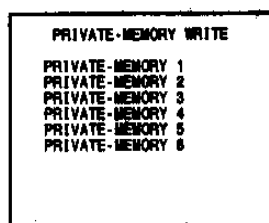

● 「RETURN」を押すと1つ前の画面に戻ります。

- ④ 「A.PROC」を押して デジタル・オーディオ・プロセッサ画面を終了し、再生画面に戻す。

