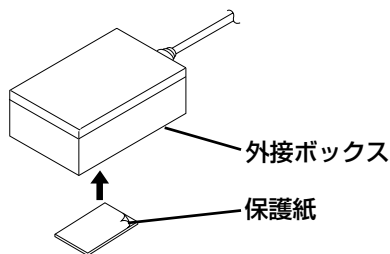


外部オーディオプロセッサ（PXA-H510,PXA-H700 など）と組み合わせ、光ファイバーケーブルを接続する際には、光ファイバーケーブルが破損しないように必ず付属のマジックテープで外接ボックスを固定するように取り付けてください。

外接ボックスに付属のマジックテープを貼り付け、運転操作の妨げとならない平らな場所（フロアマットなどに）固定する。



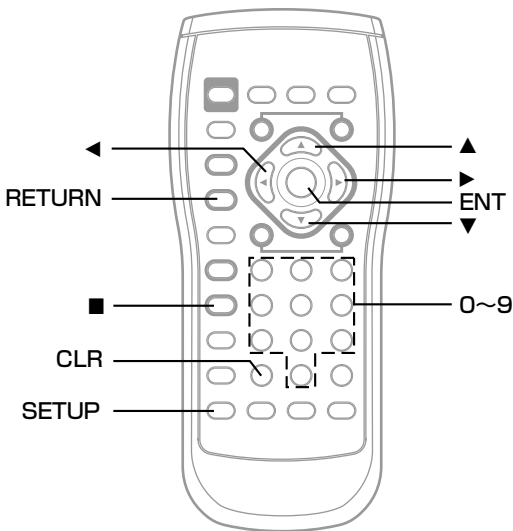
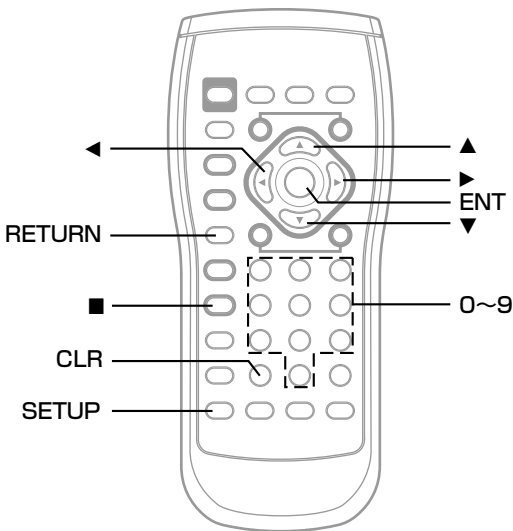
⚠ 注意

＜外接ボックス取り扱い上のご注意＞

- 外接ボックスをフロアマットに固定する時は、足でケーブルを踏まない場所へケーブルを引き回してください。
- 外接ボックスは、必ず付属のマジックテープで固定してください。固定しないとケーブルに接触し、ケーブルなどの破損の原因になります。
- 外接ボックスは、フロアマットの下やエアコンなどの水がかかりやすい場所へは設置しないでください。故障の原因になります。
- 外接ボックスのケーブルは他のオーディオケーブルと一緒に束ねたり、また本体に接触させないでください。雑音の原因になります。
- 外接ボックスは熱を持ちますが、故障ではありません。

■ 取扱説明書の内容を訂正いたします。

	誤	正
【CD】 曲順を変えて聴く M.I.X. (ミックス) 手順1 (17ページ)	内蔵CDモード時 	内蔵CDモード時
【MP3/WMA】 曲順を変えて聴く M.I.X. (ミックス) 手順1 (20ページ)		内蔵MP3/WMAモード時 MP3対応チェンジャーモード時
外部入力の設定 手順2 (32ページ)	ILLUMI ↔ DIMMER ↔ SUBW ↔ SUBW SYS^{※1} ↔ SCROLL TYPE ↔ SCROLL ↔ MUTE^{※2} ↔ AUX IN ↔ AUX表示切りかえ ↔ POWER IC ↔ OPT OUT ↔ OTHER/H510 ↔ DEMO ※1 SUBW ONに設定したとき表示される。 ※2 AUX IN ONに設定したとき表示される。	ILLUMI ↔ DIMMER ↔ SUBW ↔ SUBW SYS^{※1} ↔ CDDA / CDDA/MP3 ↔ SCROLL TYPE ↔ SCROLL^{※2} ↔ MUTE ↔ AUX IN ↔ AUX表示切りかえ ↔ POWER IC ↔ OPT OUT ↔ OTHER/H510 ↔ DEMO ※1 SUBW ONに設定したとき表示される。 ※2 AUX IN ONに設定したとき表示される。
外部入力の設定 (Versatile Link Terminal (KCA- 410C)接続時) 手順2 (33ページ)	ILLUMI ↔ DIMMER ↔ SUBW ↔ SUBW SYS^{※1} ↔ SCROLL TYPE ↔ SCROLL ↔ MUTE^{※2} ↔ AUX IN ↔ AUX表示切りかえ ↔ POWER IC ↔ OPT OUT ↔ OTHER/H510 ↔ DEMO ※1 SUBW ONに設定したとき表示される。 ※2 AUX IN ONに設定したとき表示される。	ILLUMI ↔ DIMMER ↔ SUBW ↔ SUBW SYS^{※1} ↔ CDDA / CDDA/MP3 ↔ SCROLL TYPE ↔ SCROLL^{※2} ↔ MUTE ↔ AUX IN ↔ AUX表示切りかえ ↔ POWER IC ↔ OPT OUT ↔ OTHER/H510 ↔ DEMO ※1 SUBW ONに設定したとき表示される。 ※2 AUX IN ONに設定したとき表示される。

	誤	正
便利な機能 リモコンイラスト -RETURNボタンの 場所- (36ページ)		
カントリーコード 設定を変更する -MEMO- (37ページ)	● 入力したコードが間違っている場合は、 「CODE ERROR」を5秒間表示したあと、カ ントリーコード入力画面に戻ります。	● 入力したコードが間違っている場合は、 「CODE ERROR」を3秒間表示したあと、カ ントリーコード入力画面に戻ります。
X-OVERの設定 手順5 (43ページ)	L+R選択時 → FRONT 1L → FRONT 1R → FRONT 2L → FRONT 2R SUBWOOFER ← CENTER ← REAR R ← REAR L ←	L/R選択時 → FRONT 1L → FRONT 1R → FRONT 2L → FRONT 2R SUBWOOFER ← CENTER ← REAR R ← REAR L ←
迫力のある大音量 再生を楽しむには 手順4 (50ページ)	4 「◀◀」または「▶▶」を押して、 LISTENING MODEを選ぶ。	4 「◀◀」または「▶▶」を押して、 LISTEN MODEを選ぶ。
DVDレベルを調整 する 手順4 (50ページ)	→ DOLBY D → DOLBY PL II → DTS → PCM	→ DOLBY D → PL II → DTS → PCM