



4 Channel Power Amplifier

MRV-F900

Alpine F^{#1} Status™

////ALPINE®



取扱説明書

4チャンネル・パワーアンプ

MRV-F900

安全にお使いいただくために

- ご使用の前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

車外の音が聞こえる音量でお使いください。事故・故障の原因になります。



分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。



禁止

車以外には使わないでください。感電・ケガの原因になります。



禁止

ヒューズ交換は、規定容量（アンペア数）を守ってください。事故・火災の原因になります。



禁止



強制

通風孔・放熱板をふさがないでください。火災・故障の原因になります。



禁止

説明書に従って、正しく接続してください。火災・事故の原因になります。



禁止

DC12Vマイナスアース車以外に接続しないでください。事故・火災の原因になります。



強制

配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を外して、配線作業をしてください。感電・ケガの原因になります。



配線は周辺の部品にからまないように行います。配線は説明書に従って行い、運転の妨げにならないようにします。配線ケーブルが、ハンドル・変速レバー・ブレーキ等の操作を妨げたり上にぶら下がっていると非常に危険です。



コードの被覆を切って、他の機器の電源を取らないでください。火災・感電の原因になります。



禁止

車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。



取り付け・アース接続には、ハンドル・ブレーキ・タンクなどのボルトやナットを使わないでください。制動不能・火災の原因になります。



禁止

ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。



禁止



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

音や表示が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときには、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



禁止



強制

取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店に依頼してください。



付属部品を指定通りに使い、しっかりと取り付けてください。事故・故障の原因になります。



禁止

コードをシートレールにはさんだり、突起部に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



前方の視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には、取り付けしないでください。事故・ケガの原因になります。



禁止


取り扱い上のご注意

- ・本機の近くでは携帯電話や無線機を使わない
雑音や誤動作の原因になる場合があります。
電話や無線機は、本機から離れてご使用になることをお勧めします。また、リモコン
スターターも誤動作の原因になる場合があります。
- ・大きな音量で聞きつづけると製品は徐々に
熱くなってきます。温度上昇は異常ではありませんが、煙が出たり変な臭いがした場合は
直ちに使用を中止してください。

目次

安全にお使いいただくために	4
目次	5
各部の名称	6
取り付けと接続	8
1. 取り付ける	8
2. 接続する	10
3. 確認する	14
システムアップの例	16
4チャンネル入力／4チャンネル出力システム	16
4チャンネル入力／3チャンネル出力システム	16
2チャンネル入力／2チャンネル出力システム	17
4チャンネル入力／11チャンネル出力システム	18
その他	20
故障かな？と思ったら	20
保証について	20
規格	21
付属品	21
お問い合わせ窓口	22

各部の名称

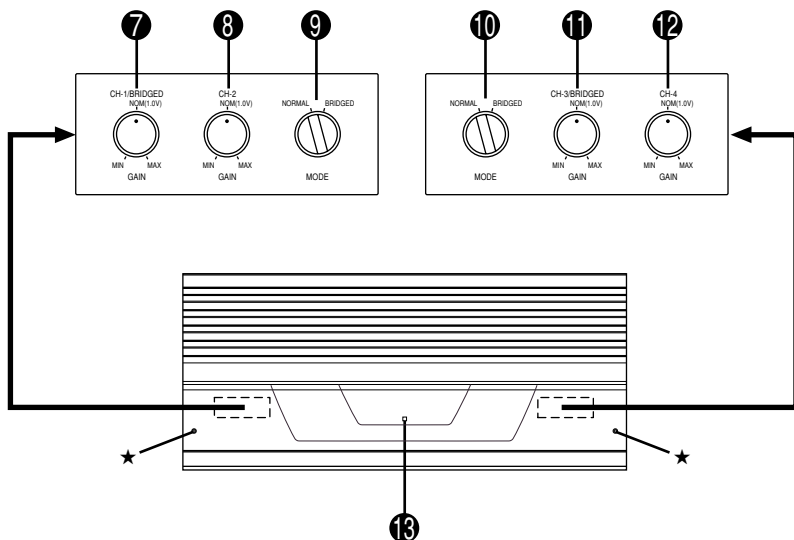

Memo ⑦～⑫を調整するときは、付属の六角レンチで★印のネジ(2ヶ所)を外し、ドアを開いてください。

⑦、⑧、⑪、⑫ 入力感度調整ツマミ



入力感度は接続したヘッドユニットの出力レベルに本機の入力レベルを合わせるために調整します。ヘッドユニットの音量を上げててもスピーカーの音量が不足していると感じたときは、入力感度を右側に回します。逆に音量を上げたときに歪みを感じるときは、左側に回します。

詳しくは、お買い上げ店にご相談ください。入力感度を上げすぎると音質の劣化やスピーカーの破損につながる場合がありますのでご注意ください。



“BRIDGED” 接続で使用する場合、入力感度調整は、⑦、⑫で行ってください。

⑨、⑩ モード切替スイッチ



1) 通常の4チャンネル接続の場合は、このスイッチを“NORMAL”の位置にします。




2) ブリッジ接続の場合は、このスイッチを“BRIDGED”の位置にします。

⑬ 状態インジケータ

アンプの状態をインジケータで確認できます。

青	赤	状態	処置
点灯		アンプ回路正常	
	点灯	アンプ回路異常	お買い上げ店、またはお近くの「お問い合わせ窓口（22ページ）」にご相談ください。
	点滅	高温により、保護回路が働き、出力制限状態になっている。	車内温度を常温まで下げます。

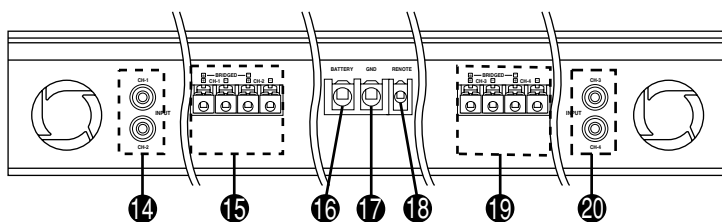

- ⑭、⑳ 入力PINジャック
- ⑮、⑲ スピーカー出力端子
- ⑯ バッテリー端子
- ⑰ グランド（アース）端子
- ⑱ リモート端子

取り付けと接続

次のことに注意しながら取り付け作業を進めてください。

- 接続は、車の電装系を理解できる知識が必要です。曖昧な理解で作業を進めると車体に重大な影響を与える場合がありますので、専門業者に依頼することをお勧めします。
- 作業には時間がかかります。明るいうちに終了できるように余裕を持って作業してください。
- 希望する取り付け位置に対して、コードの長さが十分にあることを確認してください。
- 組み合わせる製品によって使用できない場合があります。組み合わせる製品の取り付け説明書も合わせてご覧ください。
- 不明な点はお買い上げの店、インフォメーションセンターにお問い合わせください。
- 仕様及び外観は、改良の為に予告なく変更する場合があります。
- 本説明書のイラストは、印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。
- 本機には、次のコードは添付していません。
・バッテリー電源コード・リモートオンコード・アースコード
このコードは、別途、お買い求めください。
なお、お買い求めの際は、お買い上げ店にご相談くださいますようお願いいたします。

1. 取り付ける

- 1** 車を安全で平坦な場所に停める。
パーキングブレーキをかけ、イグニッションキー（エンジンキー）を抜く。
おおよそのレイアウトを決め、コードの長さが十分か確認する。

- 2** 取り付け場所を設定する。
トランク・ルームなどが最適です。

- 3** 取り付け位置に印をつける。


- 4** ドリルで3mm径以下の穴を開ける。



警告

穴を開けるときは、パイプ・配線類を傷つけない

- 5** 付属のタッピング・ネジ（M4×20）4本で本機をしっかりと取り付ける。

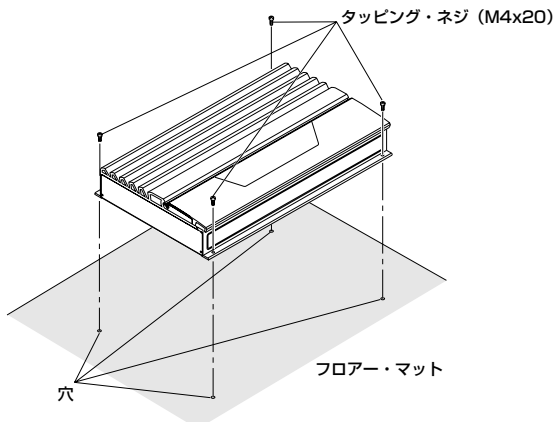


エンドカバーの取り付け

- ・ 本体に、添付のエンドカバーを取り付けることにより、取り付け後の見栄えをアップさせることができます。
- ・ エンドカバーの取り付けは、本体を設置した後で行います。


1. ブラケットの取り付け

- 1** 添付の3個のブラケット⑤を、添付のマシンネジ⑥で、端子面の反対側に取り付けます。

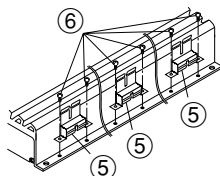

<補足>


- エンドカバーをしっかりと固定したい場合や一度装着したエンドカバーを外さない場合には、両面テープ（添付）を使って、固定することができます。
- その場合は、次の手順で行ってください。
 - 1) 添付の両面テープ⑦の剥離紙を、はがします。
 - 2) 3個のブラケット⑤の上面に、両面テープ⑦を貼付けます。
 - 3) 両面テープ⑦のもう片方の剥離紙を、はがします。

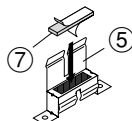

2. クッションの貼り付け

- 1** 添付のクッション⑧の、剥離紙をはがします。


- 2** エンドカバー⑨の裏面に、クッション⑧を貼り付けます。

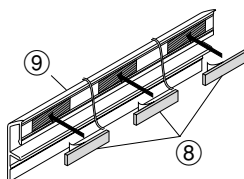

3. エンドカバーの取り付け

- 1** ブラケット⑤に、エンドカバー⑨を取り付けます。

- エンドカバー⑨は、上方向から垂直に、ブラケット⑤をはさみ込むように、セットしてください。
- ※ ご注意：エンドカバー⑨を取り外す場合には、取り付けたときと逆に下から上に向かって、垂直方向に引き上げるように外してください。

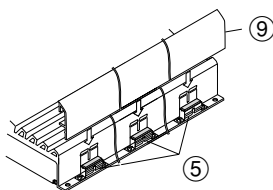

2. 接続する

1 はじめに

- 接続は「奥までしっかり差し込んで」ください。
- 接続しないコードは、コードの端にビニールテープを巻いてください。

2 バッテリー⊖端子を外す。



Memo

- コンピューターが装着されている車は、バッテリーの ⊖ 端子を外すとメモリーが消えてしまうことがあります。
- 一部の車種（外国車など）では、バッテリーの ⊖ 端子を外すと、電装系に不具合が生じる場合があります。詳しくは、ディーラーへお問い合わせください。

3 電源コードを接続する。



注意 正しい接続をする



警告


取り付け・アース接続にはブレーキ類のボルト・ナットは使わない

1 ワイヤーの太さを確認します。

【ご注意】

- バッテリー電源コード、アースコード……AWG4以上を使用してください。
リモートオンコード………AWG8～14を使用してください。
- 使用するワイヤーの太さがわからない時は、お買い上げ店または「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

2 コードの被覆（ビニール等の絶縁部分）を7mmから10mmの長さにおいて、芯線（導体部分）を露出させます。




【ご注意】

- 露出部分が短か過ぎると、導通しません。本機が動作しなかったり、音が途切れたりする原因になります。
- 露出部分が長過ぎると、ショートする場合があります。


3 ゴムバンドをコードに通します。

4 電源端子の六角ネジを六角レンチ（付属品）でゆるめめます。

コードの芯線をリード端子に差し込み、六角ネジを六角レンチで締め付けます。
これで、コードが固定されます。

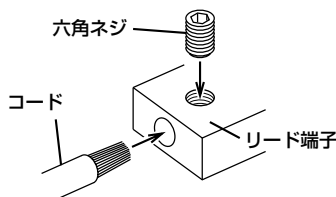

5 しっかり接続したことを確認してゴムバンドを端子にかぶせます。

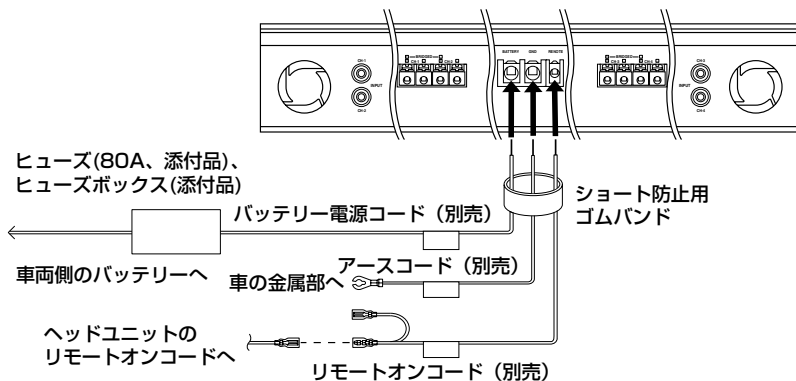



コード名称	補足説明
リモートオンコード	ヘッドユニットなどのリモートオンコードと接続してください。
アースコード	車のボディーの金属部分に確実に接続してください。
バッテリー電源コード	常にバッテリーの⊕電源が供給されているところに接続してください。

● バッテリー電源コードについての注意

- ・ 初期の接続時や、ヒューズ交換の際は、車両の金属部とショートさせないように、注意してください。
- ・ バッテリー電源コードには、必ず、80Aヒューズ（添付品）をヒューズボックス（添付品）を使用の上、外付けしてください。
- ・ 車のバッテリーや配線を保護するため、添付のヒューズ（80A）と同等のものをお使いください。それ以外のヒューズは使用しないでください。
- ・ ヒューズボックス（添付品）は、80A以下のヒューズに対応しています。80Aを超えるヒューズには、対応していません。
- ・ ヒューズボックス（添付品）は、車両のエンジンルーム等、高温になる場所には、設置しないでください。



- 車両雑音から守るために
 - ・アースコードを車体の金属部分に確実につなぐ。
 - ・バッテリー電源コードとPIN接続コードは離す。
 - ・本機や本機からのコードを車両配線から離す。
 - ・ノイズサプレッサーを使う場合は、できるだけ本機から離す。
- 電源コードは、外付けのヒューズ容量よりも大きいものを使用してください。

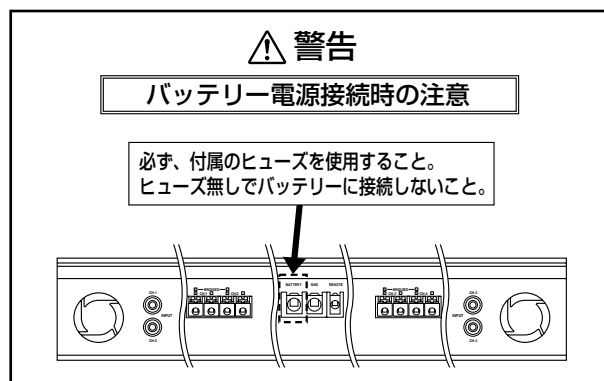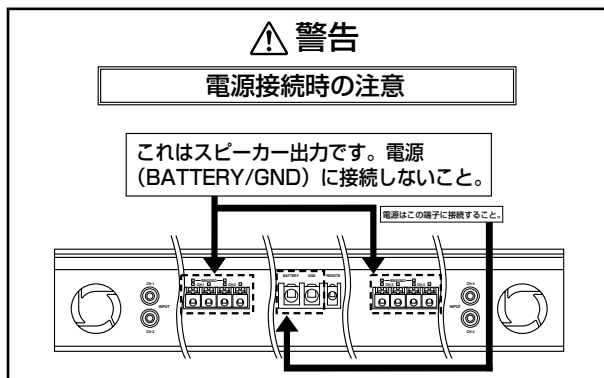

4 ヒューズボックスへ、バッテリー線を組み込みます。

- 次の手順で、ヒューズボックス（添付品）に、バッテリー線（市販品）を組み込んでください。
 - 1) ヒューズボックスを次ページの図のように、分解します。
 - ・キャップ[1]を反時計方向に回し、取り外します。
 - ・ヒューズ端子[2]をねじらずに、まっすぐ引き抜き、ヒューズ[6]を外します。




- ヒューズ[6]を取り外す際は、ヒューズ端子[2]をねじらないようにしてください。
- ヒューズ[6]は、ガラスでできています。取り扱いには、十分注意してください。

- 2) ヒューズ端子[2]の六角ねじ[3]を、六角レンチ（添付品）でゆるめます。
- 3) メタルリング[4]を取り除きます（使用しません）。

- 4) バッテリー線[5]をキャップ[1]に通します。
- 5) バッテリー線[5]の先端を、ヒューズ端子[2]の奥まで、差し込みます。
- 6) ヒューズ端子[2]の六角ネジ[3]を、六角レンチ（添付品）で、十分に締め付けます。
- 7) ヒューズ[6]（80A、添付品）の組み込み方法：
 - ・最初に、ヒューズホルダー[7]の突起[8]と、ヒューズ端子[2]の溝[9]を、合わせます。
 - ・次に、ヒューズ[6]を組み込みます。



● ヒューズホルダー[7]の突起[8]と、ヒューズ端子[2]の溝[9]は、必ず合わせてください。

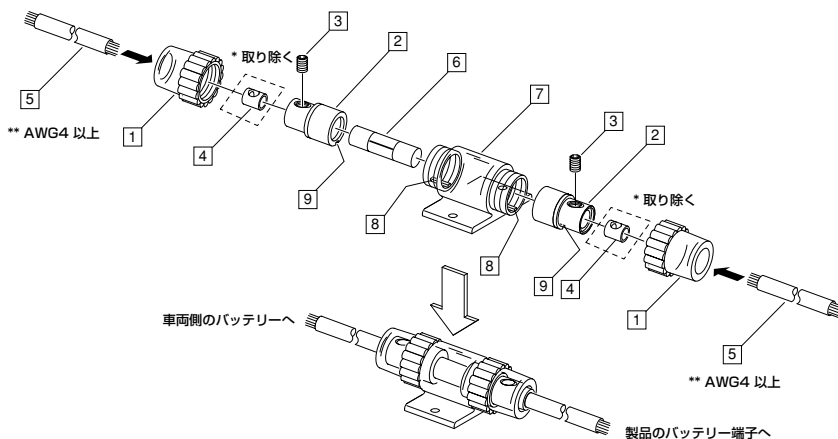

5 スピーカーを接続する。

●推奨スピーカー・インピーダンスについて

下記以上のインピーダンスのスピーカーをお使いください。

	MRV-F900
CH1-CH2 (ステレオ接続)	2Ω
CH1-CH2 (ブリッジ接続)	4Ω
CH3-CH4 (ステレオ接続)	2Ω
CH3-CH4 (ブリッジ接続)	4Ω

●アルパイン以外の市販ワイヤーで取り付ける（先端をむいて使用する）場合：

本機のスピーカー接続端子に取り付けられている⊕ネジを外し、代わりに添付の六角ネジ（M4 x 10）で取り付けます。

・使用できるワイヤーのサイズは、AWG6～AWG18までです。

6 ヘッドユニットを接続する。

3. 確認する

1 コード類を固定する。

⚠ 警告 コードを挟まないように引き回す。

シートレールなどの可動部に配線を挟み込む、突起部に当たるなどして配線を傷めないようにしてください。断線やショートにより、事故や感電・火災の原因となることがあります。

2 バッテリー⊖端子を接続する。

3 イグニッションキー／カーオーディオ電源をONにして、本機の動作が正しいこと（音が正しく出ているかなど）を確認する。

4 ホーン／ストップランプなどの車両電装品が正しく動作することを確認する。


ターミナルカバーの取り付け

- ・ 本体に、添付のターミナルカバーを取り付けることにより、取り付け後の見栄えをアップさせることができます。
- ・ ターミナルカバーの取り付けは、接続、および動作確認終了後に行います。

1. ドアをオープン状態にする

- 1 ドア⑩を固定している2個の六角ネジ⑪を、付属の六角レンチで外します。

- 2 ドア⑩を開きます。

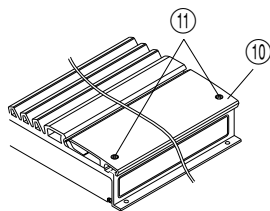

2. ターミナルカバーの取り付け


- 1 ターミナルカバーを取り付ける前に：
コード類は、ターミナルカバーに当たらない位置に、しっかり束ねます。

- 2 付属のターミナルカバー⑫を、付属の2個の六角ネジ⑬で、端子部の上面に取り付けます。

※ネジは、走行中の振動などで緩まないように、しっかり、締め付けてください。

- 3 ターミナルカバーを取り付けた後に：
コード類が、ターミナルカバーに当たっていない事を確認します。

※コード類がターミナルカバーに当たっていると、走行中の振動などで、断線・ショート・故障の原因となります。

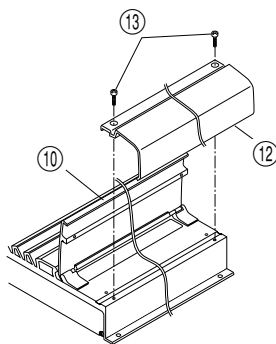


3. ドアの固定

- 1 ドア⑩を閉じます。

- 2 ドア⑩を、2個の六角ネジ⑪で、取り付けます。

※ネジは、走行中の振動などで緩まないように、しっかり、締め付けてください。

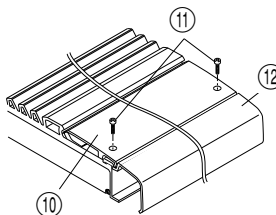


【ご注意】

- ドアは、必ず固定してください。故障の原因になります。
- ドアを開いたままで使用した場合の保証は致しません。


システムアップの例

・4チャンネル入力／4チャンネル出力システム

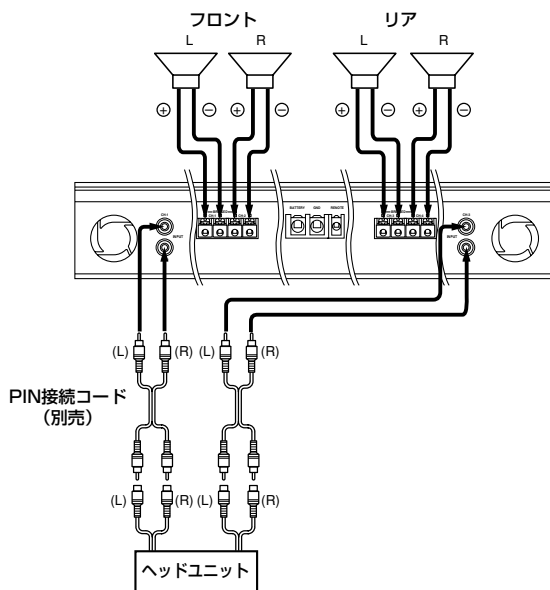

CH-1/ CH-2	NORMAL MODE	BRIDGED MODE
CH-3/ CH-4	NORMAL MODE	BRIDGED MODE

・4チャンネル入力／3チャンネル出力システム

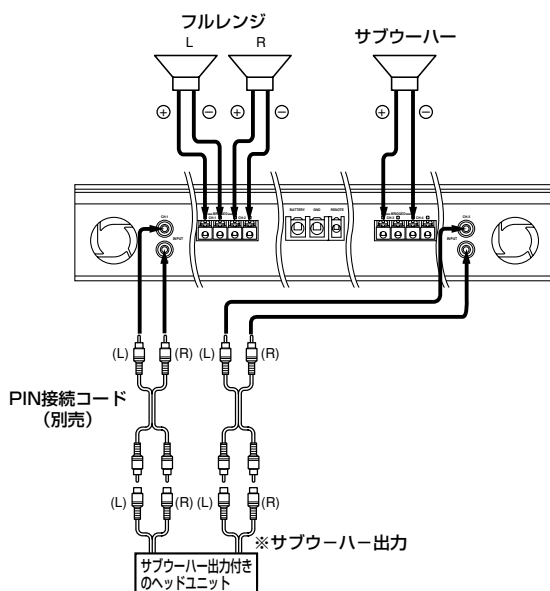


CH-1/ CH-2	NORMAL MODE	BRIDGED MODE
CH-3/ CH-4	NORMAL MODE	BRIDGED MODE



● 組み合わせるスピーカーの耐入力に注意してください。


・2チャンネル入力／2チャンネル出力システム

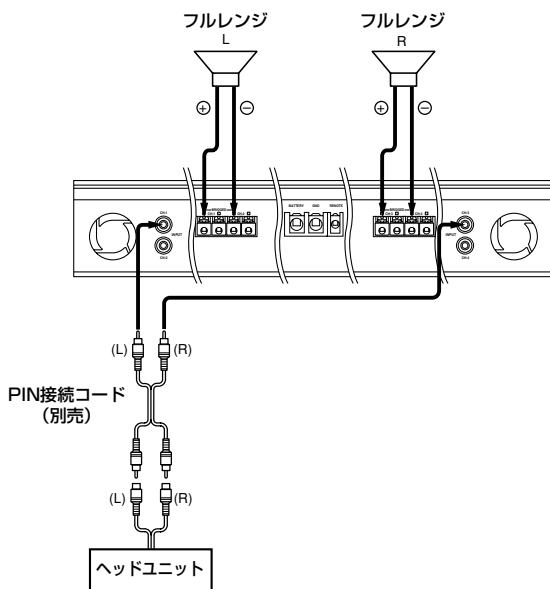


CH-1/ CH-2	NORMAL MODE	BRIDGED MODE
CH-3/ CH-4	NORMAL MODE	BRIDGED MODE

システムアップの例

・4チャンネル入力／11チャンネル出力システム

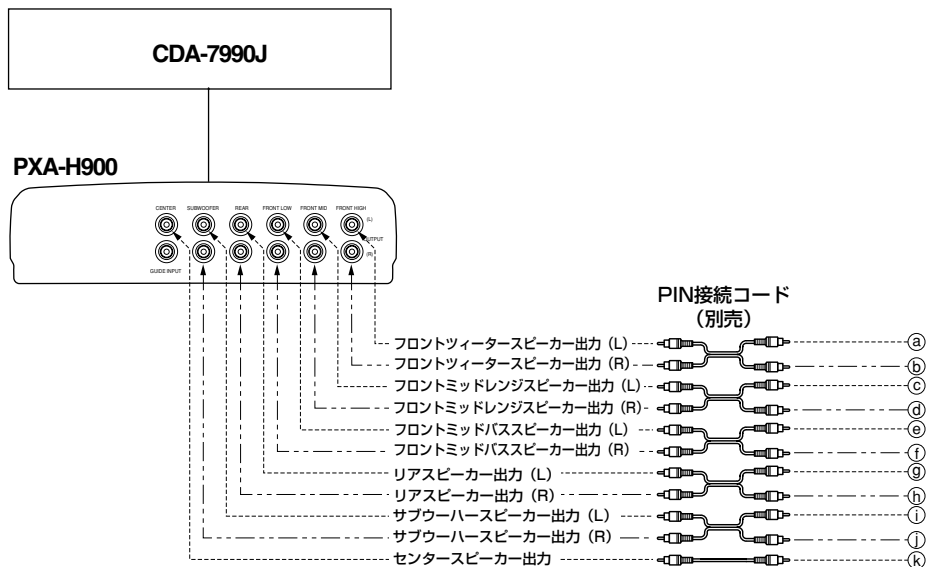

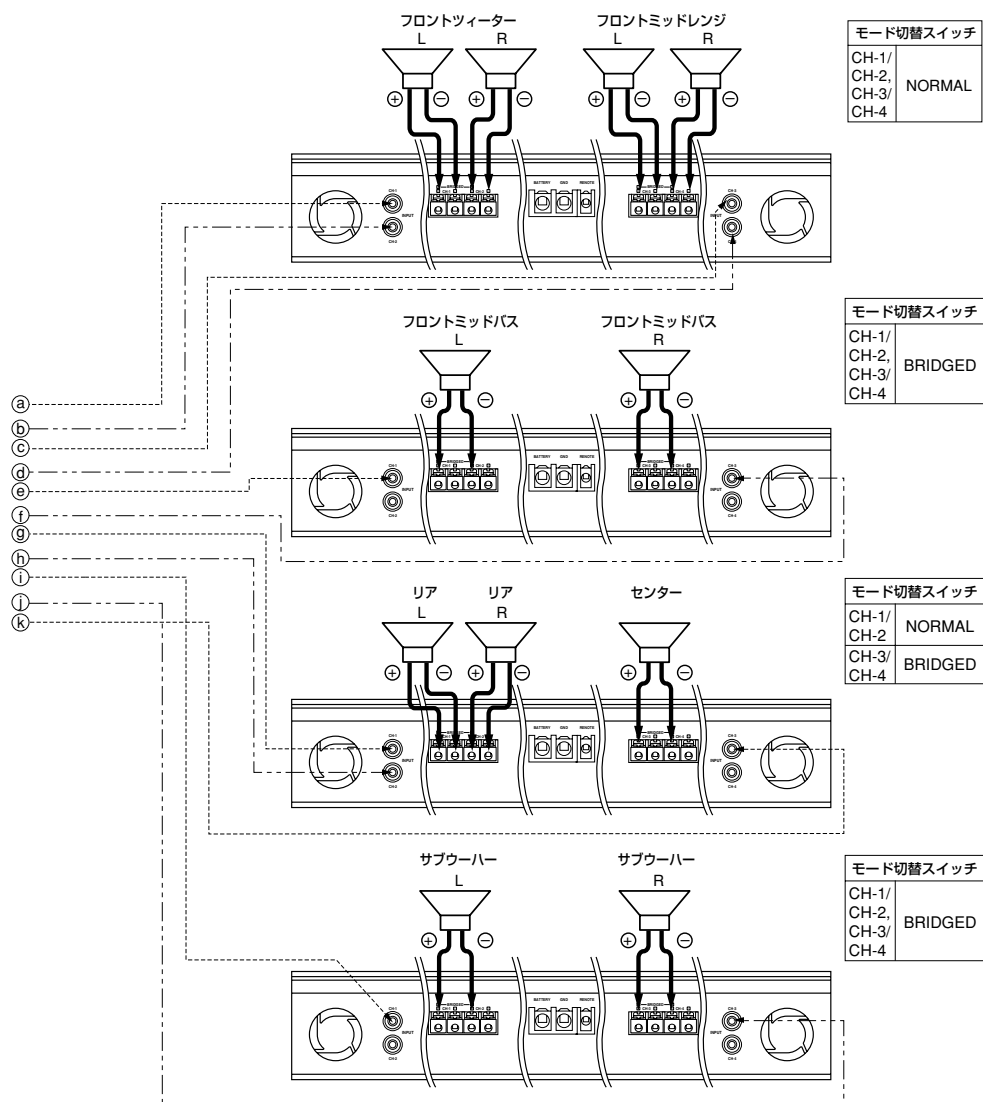

その他

故障かな？と思ったら

本機の調子が悪いときは、修理を依頼する前にもう一度、次のことをチェックしてみてください。

それでも調子が悪いときは、お買い上げ店、またはお近くの「お問い合わせ窓口」（22ページ）にご相談ください。

症 状	原 因	処 置
動作しない。 （●電源インジケータが点灯しない。 ●ヒューズが切れるなどの症状。）	ヘッドユニットの電源が入っていない。	ヘッドユニットの電源を入れる。
	アースコードの接続が不完全。	アースコードの接続を確認する。
	バッテリー電源コードの接続が不完全。	バッテリー電源コードの接続を確認する。
	ヒューズが切れている。	所定容量のヒューズと交換する。
	リモートオンコードの接続が不完全。	リモートオンコードの接続を確認する。
電源は入るが、音が出ない。	スピーカー配線がショートしている。	スピーカー配線を交換する。
	モード切替スイッチ位置がシステムに合っていない。	システムに合わせて正しい位置にする。
	PIN接続コードの接続が不完全。	INPUT端子に正しく挿入する。
	スピーカー配線が不完全。	スピーカー配線の接続を確認する。
	入力感度調整ボリューム位置がシステムに合っていない。	システムに合わせて正しい位置にする。

- 一部の付属部品は補修部品も用意しています。部品を無くしたり壊したりしたときは、お買い上げ店にお問い合わせください。

保証について

保証書について

- この製品には保証書が添付されています。お買上げの際、お受け取りください。
- 必ず「販売店印・お買い上げ日」が記入されていることをご確認ください。
- 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

アフターサービスについて

- 調子が悪いとき
まず、この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
- それでも調子が悪いとき
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。お買い上げ店、または22ページの「お問い合わせ窓口」にあるお近くの修理ご相談窓口に、修理を依頼してください。

●保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。

●保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

●補修用性能部品

- 製造打切り後、最低6年間保有しています。
- アフターサービスについての詳細、その他ご不明な点はお買い上げ店、または22ページの「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。
- 一部の付属部品は補修部品も用意しています。部品を無くしたり壊したりしたときは、お買い上げ店にお問い合わせください。

規格

	MRV-F900
12.0V定格出力 (20Hz～20kHz)	
4Ω負荷 (0.08%THD)	75W x 4
2Ω負荷 (0.3%THD)	150W x 4
ブリッジ接続4Ω負荷 (0.3%THD)	300W x 2
14.4V定格出力 (20Hz～20kHz)	
4Ω負荷 (0.08%THD)	100W x 4
2Ω負荷 (0.3%THD)	200W x 4
ブリッジ接続4Ω負荷 (0.3%THD)	400W x 2
最大出力	
ステレオ	200W x 4
ブリッジ接続	600W x 2
周波数特性	10Hz～60kHz (+0, -1dB)
S/N比	105dBA
入力感度 (入力感度調整ボリューム センター時: 1.0V)	500mV～8.5V
入力インピーダンス	10kΩ<
スピーカー・インピーダンス	4Ω/2Ω (ステレオ), 4Ω (ブリッジ接続)
使用電源	動作可能電源範囲: 11V～16V
アース方式	⊖アース
外形寸法	650mm×85.7mm×247mm
重量	15kg

- 製品の規格および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

付属品

品 名	数量	品 名	数量
エンドカバー	1	ターミナルカバー	1
ブラケット	3	六角レンチ	1式
タッピング・ネジ	4	マシン・ネジ	6
六角ネジ (M3 x 12)	2	両面テープ	1式
クッション	1式	ショート防止用ゴムバンド	1式
ヒューズボックス	1	ヒューズ (80A)	1
取扱説明書類	1式	六角ネジ (M4 x 10)	8

お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

インフォメーションセンター	・FAX：03-3494-1767 Phone：03-3779-0711 ・電話受付時間 土日祝日、弊社休業日を除く9:30～17:30 ・電話は混雑が予想されます。FAXかハガキをおすすめします。
---------------	---

営業所・販社名	電話番号	住 所	担当都道府県
アルバイン マーケティング(株) 本部	03-5496-8231	〒141-0031 東京都品川区西五反田1丁目1番8号	
北海道エリア	札幌オフィス 011-621-4485	〒064-0821 北海道札幌市中央区北1条西22丁目2番1号 上野ビル	北海道全境
東北エリア	仙台オフィス 022-239-5331 郡山オフィス 024-925-3811 青森オフィス 017-762-3061	〒983-0043 宮城県仙台市宮城野区萩野町3丁目9番5号 〒963-8051 福島県郡山市富久山町八山田字土布池11番5号 〒030-0111 青森県青森市大字荒川字柴田191-2 旭日ビル202	宮城県/山形県/秋田県/岩手県 福島県 青森県
関越越エリア	高崎オフィス 027-361-5813 松本オフィス 0263-48-4772 宇都宮オフィス 028-610-8890 新潟オフィス 025-257-8680	〒370-0703 群馬県高崎市緑町3丁目16番6 〒390-0852 長野県松本市島立830番地の11 深澤ビル102号 〒321-0942 栃木県宇都宮市峰2-28-12 〒950-0862 新潟県新潟市石山1丁目3-6 エクセレント石山	群馬県 長野県/山梨県 栃木県 新潟県
東関東エリア	東関東オフィス 03-5666-5226	〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町2-406-1	千代田区/中央区/江東区/墨田区/台東区/荒川区/文京区/江戸川区/足立区/千葉県/茨城県
首都圏エリア	東京オフィス 045-541-7261	〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1767番地 アルプス電気横浜事業所内4F	東京都(千代田区/中央区/江東区/墨田区/台東区/荒川区/文京区/江戸川区/足立区/千葉県以外)
	神奈川オフィス 045-541-7261 埼玉オフィス 048-664-7701	〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1767番地 アルプス電気横浜事業所内4F 〒331-0852 埼玉県さいたま市桜木町3丁目179番	神奈川県 埼玉県
中部圏エリア	中部オフィス 052-779-5655 静岡オフィス 054-283-0171 北陸オフィス 076-240-8111	〒465-0021 愛知県名古屋市中区栄子3丁目108 〒422-8032 静岡県静岡市有東3丁目9番1号 2F 〒921-8066 石川県金沢市矢木3丁目72番1号	愛知県/三重県/岐阜県 静岡県 石川県/富山県/福井県
近畿圏エリア	大阪オフィス 06-6386-4136	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	大阪府/奈良県/和歌山県
中四国エリア	岡山オフィス 086-243-8257 広島オフィス 082-846-1175 高松オフィス 087-869-3086	〒700-0975 岡山県岡山市今4丁目5番2号 〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園2丁目11番16号 〒761-8071 香川県高松市伏石町1473-11	岡山県/島根県/鳥取県 広島県/山口県 徳島県/香川県/愛媛県
九州エリア	福岡オフィス 092-452-8870 長崎オフィス 095-727-1581 鹿児島オフィス 099-218-8321 熊本オフィス 096-213-7118	〒816-0093 福岡県福岡市博多区那珂3-23-2 ヒロタビル7号 〒854-0074 長崎県諫早市山川町3の13 〒890-0005 鹿児島県鹿児島市下伊敷1-53-25-102 〒862-0929 熊本県熊本市西原2-32-29	福岡県/大分県/佐賀県 長崎県 鹿児島県/宮崎県 熊本県
アルバイン京都販売(株)	075-351-6406	〒600-8480 京都府京都市下京区五条通堀川東入小泉町113番地の1	京都府/滋賀県
アルバイン兵庫販売(株)	0794-54-6123	〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原133の1	兵庫県
アルバイン高知販売(株)	088-884-6800	〒780-8122 高知県高知市高須新町3丁目10番8号	高知県
(株) バルス	098-866-1916	〒900-0003 沖縄県那覇市安浦217番地3	沖縄県

修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住 所	管轄エリア
アルバインカスタマーズサービス(株) 東日本営業所	048-664-9711	〒330-0038 埼玉県さいたま市菅原町1-664	北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/新潟県/長野県/山梨県
アルバインカスタマーズサービス(株) 西日本営業所	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3丁目18番14号	静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/滋賀県/京都府/大阪府/和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/島根県/鳥取県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/徳島県/高知県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/長崎県/鹿児島県/宮崎県/沖縄県

修理ご相談窓口

名 称	電話番号	住 所
北海道		
西島家電商事札幌店	011-762-0458	札幌市北区新川5条2丁目3-18
北沢電子 (株)	011-661-2414	札幌市西区西野3条3丁目5番地4号
輪島電装 (株)	0141-48-8181	函館市西横街168番地の2
千代田電装工業 (株)	0166-22-8451	旭川市東通2丁目3番9-10
(有) 北網通信特装	0157-61-3843	北見市東西側6丁目4番4号
青森県		
(有) 太陽電機	0178-45-5300	八戸市沼館14-9-5
(有) 三富電装	0178-29-4410	八戸市高州2丁目23-16
岩手県		
(有) 交通電機商事	0196-87-1561	岩手県滝沢市磯崎字上高橋64
秋田県		
管電装	0188-48-2761	秋田市外旭川字島谷端212-2
山形県		
カーサウンドサイト	0236-24-0953	山形市桜広西3丁目47
(有) 山王電子サービス	0234-22-1832	酒田市松原南21-4
宮城県		
(株) 日本電機サービス (仙台)	022-254-4531	仙台市宮城野区宿宮字産興35
(有) ササキサウンド	022-348-3633	981-3341 聖陽院宮城野区2丁目33松ヶ丘ベンチャー302号
(会) 佐々木電化商会	022-362-4332	985-0005 塩釜市西七川11-20
大宮電機	0225-22-4996	986-0833 石巻市日和ヶ丘4-10
フジ電装	0229-23-8266	989-6143 古川市中央1丁目12番5号
福島県		
(株) 長南電機	0245-45-5161	980-8155 福島市黒岩町の後5-1
方広通信特装サービス	0249-43-5576	983-0101 郡山市安積町日出山1丁目95-3
エントー電機システムズ	0249-52-8417	983-8035 郡山市希望ヶ丘10-20
(株) オートデンソールヤマ (郡山店)	024-945-5388	983-0111 郡山市安積町寛井字方八丁5-2
(会津支店)	024-24-1717	985-0025 会津若松市南町10
(台河支店)	0246-23-4555	981-0076 白河市五富町八幡50番地の1
茨城県		
(株) 日本電機サービス (茨城)	0292-47-3211	310-0844 水戸市吉住町64
(株) フジソコ東京 (水戸千波支店)	0292-43-0516	310-0851 水戸市千波町2545-13
栃木県		
(株) 日本電機サービス (栃木)	028-648-6291	320-0851 宇都宮市鶴岡町1363-2
サウンドサービス	028-653-8623	321-0131 宇都宮市小宮の内1-173-38
群馬県		
(株) 日本電機サービス (北関東)	0276-46-5885	373-0818 太田市小森木町377
グリーンックスサービス	0273-82-5024	379-0132 安中市高須台709-1
長野県		
恵田電子サービス	0263-53-6723	399-0705 塩尻市広丘駅西2146-339
新潟県		
(有) ムツミ電装	025-285-1919	950-0964 新潟市朝日町43-6
(株) 丸山電機	0258-27-0009	940-2112 長岡市大島本5-118-10
東京都		
アース電機 (株)	03-3758-7821	146-0095 大田区多摩川9-17-9
アライ電機産業 (株)	03-3925-1602	179-0705 練馬区高松6-33-14
(株) 日本電機サービス (東京)	03-3395-3681	167-0042 杉並区西武池袋14-8-20
(有) ケーリーサービス	03-3671-7001	124-0021 杉並区西武池袋13-3-4
三共無線 (有) 目黒営業所	03-3719-3255	153-0042 目黒区普善町11-27-15
(有) ケーブルサービス	03-3558-7008	115-0051 北区西目黒4-6-10
(株) 日本電機サービス (本社)	0425-58-7773	197-0803 あきる野市南町186-255
叶電機	0425-51-8590	197-0001 福生市福生2241番地 P108号
ALサンライズ	0428-32-6977	198-0024 青井市新町5-3-2
神奈川県		
(株) 日本電機サービス (神奈川)	045-953-2510	241-0031 横浜市旭区今宿町255
関東電子サービス (株)	045-934-8091	226-0025 横浜市緑区小山町292-7
(株) エルアエレクトロ	045-242-0029	220-0022 横浜市西区花沢町4丁目116番地
埼玉県		
(株) 日本電機サービス (埼玉)	048-651-2327	330-0033 さいたま市本郷町1135-1
千葉県		
(株) 日本電機サービス (千葉)	043-232-5132	264-0022 千葉市若葉区桜木町471-8
静岡県		
(株) 日本電機サービス (静岡)	054-247-2522	420-0004 静岡市電南1-16-1
三和電子サービス (株)	053-448-8551	432-8061 浜松市人野町9156

名 称	電話番号	住 所
愛知県		
(株) 日本電機サービス (名古屋)	052-702-1071	〒465-0067 名古屋市中区東区高崎町大字高崎字メクソ10-1
(株) センターコパヤシ	052-881-3400	〒466-0859 名古屋市中区昭和3丁目1-40
名古屋電機 (株)	052-761-5306	〒466-0853 名古屋市中区昭和3丁目1-2
名古屋機器 (株)	052-241-9797	〒460-0007 名古屋市中区新栄3丁目11-24
名古屋機器 (株)	052-2914-3321	〒463-0081 名古屋市中区山崎町394-1
成茂電機機器 (株)	052-793-4944	〒451-0051 名古屋市中区東区新町2丁目25番地6号
サマーズ電機	052-561-5110	〒458-0005 名古屋市中区東区新町2丁目25番地6号
サマーズ電機	052-565-7887	〒468-0043 名古屋市中区東区新町2丁目701
(有) 横井計器	0592-48-5223	〒474-0046 津市市吉田町6丁目40番地
フジサウンド (株)	0587-55-8511	〒483-8222 江南市赤巻子町藤宮41
三重県		
FIX	0593-80-3134	〒510-0244 鈴鹿市市子町字上新田1896-1
(有) 今尾電機	0593-82-1287	〒513-0816 鈴鹿市南宝町5434-1
富山県		
ナカノ商会	0766-54-1585	〒939-0413 射水市大町町南1268
石川県		
坂口電機	0761-51-2498	〒923-1201 能美郡坂口町岩内75-2
福井県		
(株) パーメンテサービス	0776-35-8182	〒918-8005 福井市花室町1丁目5-4
滋賀県		
滋賀オーディオサービス	0748-55-2070	〒529-1541 蒲生郡蒲生町蒲生338-78
京都府		
洛西電子	075-331-4847	〒610-1153 京都市西京区大原野南春日町388
電装整備 (株)	075-821-5843	〒602-8365 京都市上京区上町1丁目11-3第2清水谷ビルF
ヤハタ電気	075-605-1903	〒612-8474 京都市伏見区下鳥羽町田町45-1 トロスIF
大阪府		
(株) 日本電機サービス (関西)	06-687-0601	〒533-0001 大阪府大阪市井筒野4丁目6-27
サンコーオーディオ	06-6768-0597	〒540-0005 大阪府中津区上町1丁目11-3第2清水谷ビルF
タツミ電気商会	06-673-3605	〒552-0007 大阪府北区芥川4丁目1-1
フジオーディオサービス	0722-23-8695	〒590-0074 堺市北花田町1-2-27
和歌山県		
ミナト電機商会	0734-23-0681	〒640-8251 和歌山市南中町48
奈良県		
エルバック (株)	0742-36-8700	〒630-8132 奈良市大森西町21-26
兵庫県		
ニシオサービス	078-652-1099	〒652-0873 神戸市兵庫区金平町1丁目32-9
兵庫電子サービス	078-652-3646	〒652-0834 神戸市兵庫区本町1丁目1-8浅沼マンションIF
(株) 瀬田電子	078-302-6615	〒650-0046 神戸市中央区港島中町3丁目2-1
太子電機	0792-77-3703	〒671-1523 播磨郡太子町東南字小川647-3
岡山県		
中田電装	086-263-9146	〒702-8058 岡山市蒙木町2丁目8-17
大熊電機	086-422-6460	〒719-1173 郡窪郡清谷行里田14
広島県		
(有) 北沢電子	082-291-6557	〒733-0012 広島市西区中広町2丁目3番12号
(有) 伸栄サービス	0849-31-3761	〒721-0966 広島市手紙町1丁目21-31
香川県		
(有) 松岡電機サービス	087-843-1040	〒761-0102 高松市新田町470-11
愛媛県		
(有) 増田電機サービス	0899-57-3174	〒791-1112 松山市高井町1982-3
徳島県		
みの電子パーツ (株)	088-655-5958	〒770-0804 徳島市中吉野町2丁目18-2
高知県		
(株) シキデン	0888-83-5101	〒780-0056 高知市北本町3-10-39
福岡県		
(株) 日本電機サービス (福岡)	092-441-7858	〒816-0092 福岡市博多区東区2丁目14-26-1
池田電機	093-571-1355	〒810-0841 北九州市小倉北区浅水1丁目20-9
次元電機	0948-22-4930	〒820-0011 飯塚市大字柏の森13-67
大田音楽サービス	0942-21-3781	〒830-0052 久留米市津和町1661-2
佐賀県		
佐賀テクニカルサービス	0952-53-5343	〒849-0932 佐賀県鳥栖町大字八戸津1252-13
大分県		
福岡電機サービス	0973-67-1967	〒870-0927 大分市北下町11番07
熊本県		
大瀬電機	096-372-1403	〒960-0811 熊本市本庄2-3-22
長崎県		
島原無線	0957-64-0821	〒855-0801 島原市島原2-7208
(有) 野中電機	0956-58-6494	〒859-3341 佐世保市有福町57-6-1
沖縄県		
(株) パルス	0988-66-1916	〒900-0003 那覇市安通217番地3

(般)



お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- 〒141-8501 東京都品川区西五反田1丁目1番8号
- FAX: 03-3494-1767 Phone: 03-3779-0711
- 電話受付時間 土日祝日、弊社休業日を除く 9:30～17:30
- 電話は混雑が予想されます。FAXかハガキをおすすめします。
- アルパインホームページ: <http://www.alpine.co.jp>

アルパイン株式会社

Designed by ALPINE Japan

Printed in Japan (S-490)

68P50520Y82-O