

MXE-M350

1ch アンプ

取扱説明書

アルパイン マーケティング株式会社
Designed by ALPINE Japan

68J05035J12-0

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。			
 禁止 分解・改造をしない 分解や改造は、事故・火災・感電の原因になります。	 注意 小物類は幼児の手の届かないところに保管する 小物類（ネジなど）は幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。	 禁止 異常な状態になったら、直ちに使うのをやめる 音や画面が出ない・異物が入った・煙が出る・変な臭いがするなど異常が起きましたら、直ちに使用を中止し、必ず「お買い上げの販売店」にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。	 禁止 取り付け・アース接続にはブレーキ類のボルト・ナットは使わない ステアリングやブレーキ系統やタンクなどの保安部品のボルトやナットは、取り付け・アース接続に絶対に使用しないでください。これらを使用しますと制動不能や発火の原因となります。
 禁止 ヒューズ交換は容量を守る ヒューズ交換は、必ず規定容量（アンペア数）を守ってください。規定容量以上を使用すると、事故・火災の原因となります。	 強制 DC12V マイナスアース車以外に使用しない DC12V マイナスアース車専用です（分からない場合は、ディーラーで確認してください）。守らないと火災などの原因になります。	注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。	
 注意 配線作業は、バッテリーのマイナス端子を外してから行う 配線作業は、バッテリーのマイナス端子を外してから行ってください。ショート事故による感電やケガの原因となります。	 注意 コード類は、運転操作の妨げとならないようにまとめる コード類は説明書の指示に従い、運転操作の妨げとならないようまとめてください。ステアリングやシフトレバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと危険です。	 注意 取り付け・配線は、専門家に依頼する 〈本機〉の取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。安全のため必ず「お買い上げの販売店」に依頼してください。	 禁止 水のかかるところ、湿気の多いところには取り付けない 水のかかるところ、湿気や埃の多いところへの取り付けは避けてください。〈本機〉に水や湿気・埃が混入しますと発煙や発火の原因となる場合があります。
 禁止 コードの被覆を切つて、他の機器の電源を取らない コードの被覆を切つて、他の機器の電源を取ると、事故・火災・感電の原因となります。	 注意 運転の邪魔になるところには取り付けない 前方の視界を妨げる場所や運転操作を妨げる場所（ステアリング・シフトレバー等）など運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けないでください。交通事故やケガの原因となります。	 禁止 付属の部品を指定通りに使い、しっかりと取り付ける 必ず付属の部品を指定通り使用してください。指定以外の部品を使用すると、〈機器〉内部の部品をいためたり、しっかりと固定できず外れたりして危険です。	 禁止 正しい接続をする 正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となる場合があります。
 注意 穴を開けるときは、パイプ・配線類を傷つけない 車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線などに干渉や接触しないようにしてください。火災の原因となります。	 禁止 車以外には使わない 本機を車載用として以外で使用しないでください。感電やケガの原因となる場合があります。	 注意 コードを挟まないように引き回す シートレールなどの可動部に配線を挟み込む、突起部に当たるなどしてコードを傷めないようにしてください。断線やショートにより、事故や感電・火災の原因となることがあります。	 禁止 通風孔や放熱板をふさがない 通風孔や放熱板をふさがないでください。通風孔や放熱板をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

1 準備をする

1 構成部品を確認する。

 X1 ①電源コード	 X1 ②リモートコード（延長用3m）	 X1 ③バッテリーコード（延長用3m）	 X1 ④RCAコード（5m）	 X4 ⑤アンプ取り付けネジ	 X1 ⑥アンプ	 X1 ⑦ヒューズ（15A）
---	---	--	---	---	--	--

2 車を安全で平坦な場所に停める。パーキング・ブレーキをかけ、エンジン・キーを抜く。


2 アンプを取り付ける

1 アンプを取り付ける。

助手席の下やトランク・ルームなどに取り付けます。

警告

穴を開けるときは、パイプ・配線類を傷つけない。

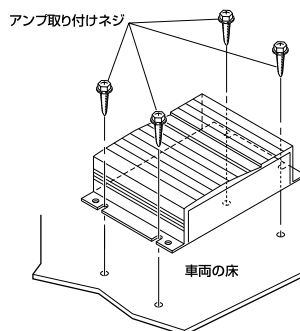

3 接続する

1 バッテリーの端子を外す。

- コンピューターが装着されている車は、バッテリーの端子を外すとメモリーが消えてしまうことがあります。一部の車種（外国車など）では、バッテリーの端子を外すと、電装系に不具合が生じる場合があります。詳しくは、ディーラーへお問い合わせください。

注意

正しい接続をする。正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となることがあります。

- 接続の際は、コードについているラベルや説明書を確認しながら、注意して行ってください。


2 接続する。

警告

取り付け・アース接続にはプレーキ類のボルト・ナットは使わない。

Memo

※バッテリー電源コード用の延長コード（バッテリー・コード③）を使用する場合は、ヒューズ・ボックスなど必ずヒューズの後に接続してください。

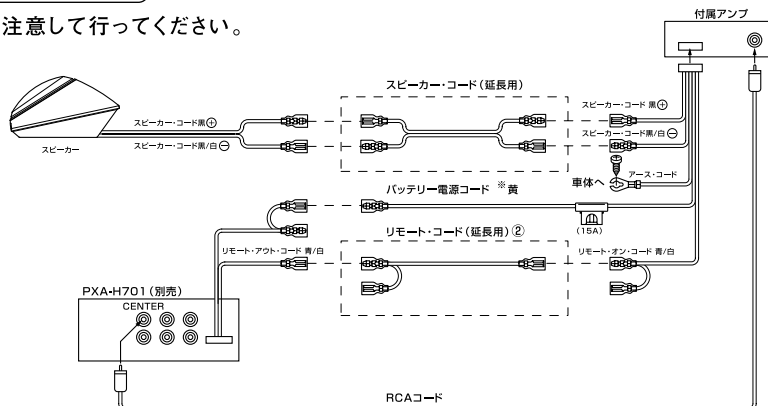

3 バッテリーの端子を接続する。

4 確認する

1 ホーン（クラクション）、ストップ・ランプなどの車両電装品が正しく動作することを確認する。

規格

最大出力	35W
定格出力	20W (4Ω負荷、10%THD)
周波数特性	20～20,000Hz (+0、-1dB)
S/N比	92dBA
入力感度	0.5V

入力インピーダンス	10kΩ (ライン入力)
外形寸法	144 (幅) × 40 (高さ) × 100 (奥行) mm
重量	0.45kg
使用電源	動作可能電源範囲 11～16V アース方式

こんなときには

本機の調子が悪いときは、修理を依頼する前にもう一度、次のことをチェックしてみてください。
それでも調子が悪いときは、お買い上げ店、またはお近くの「お問い合わせ窓口」にご相談ください。

症 状	原 因	処 置
動作しない。 (●ヒューズが切れるなどの症状。)	ヘッドユニットの電源が入っていない。	ヘッドユニットの電源を入れる。
	アースコードの接続が不完全。	アースコードの接続を確認する。
	バッテリー電源コードの接続が不完全。	バッテリー電源コードの接続を確認する。
	ヒューズが切れている。	所定容量のヒューズと交換する。
	リモートオンコードの接続が不完全。	リモートオンコードの接続を確認する。
電源は入るが、音が出ない。	スピーカー配線がショートしている。	スピーカー配線を交換する。
	PIN接続コードの接続が不完全。	INPUT端子に正しく挿入する。
音が小さい。	スピーカー配線が不完全。	スピーカー配線の接続を確認する。
	入力レベルが低すぎる。	ヘッドユニットの音量を上げる。
		「入力レベル」を変更する。

保証について

保証書について

- この製品には保証書が添付されています。お買い上げの際、お受け取りください。
 - 必ず「販売店印・お買い上げ日」を確認し、よくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ### アフターサービスについて

- 調子が悪いとき
まず、この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
- それでも調子が悪いとき
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。お買い上げ店、またはまたはお近くのサービス・ショップに修理を依頼してください。
- 保証期間中の修理
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品
製造打ち切り後でも、最低6年間保有しています。
- アフターサービスについての詳細、その他ご不明な点はお買い上げ店またはサービス・ショップ、アルパイン・サービスセンターなどにお問い合わせください。

お問い合わせ窓口

(平成17年6月1日)

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター



0570-006636 (一般回線ご利用のお客様用)

※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

TEL:048-662-6636 (携帯電話等、移動体通信ご利用のお客様用)

- 電話受付時間 土日祝日、弊社休業日を除く 9:30～17:30
- 電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。
FAX:048-662-6676
- アルパインホームページ <http://www.alpine.co.jp>

修理ご相談窓口

お問い合わせ窓口	電話番号	住 所	管理エリア
アルパインカスタムサービス(株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市 北区宮原町272	北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/新潟県/長野県/山梨県
アルパインカスタムサービス(株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市 泉町3丁目16番14号	静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/滋賀県/京都府/大阪府/和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/徳島県/高知県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/長崎県/鹿児島県/沖縄県