

■適合製品

モデル	備考
XF11NX2S	取り付け可能

■適合車種

車種	年式	型式
N-BOX/ N-BOX カスタム	H29/9～現在	JF3・4


2023年2月現在のものです。2月以降の車両は変更されている場合があります。

ここでの説明は、接続方法と車種専用チューニングの説明に限らせていただきます。各製品の取り付け・取扱いは各製品付属の説明書を合わせて参照してください。
取り付けの際は、製品付属の説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。

1




配線図

■基本接続図（誤接続を防ぐために、接続するごとに ☐ OK に ✓ 点をつけてください）

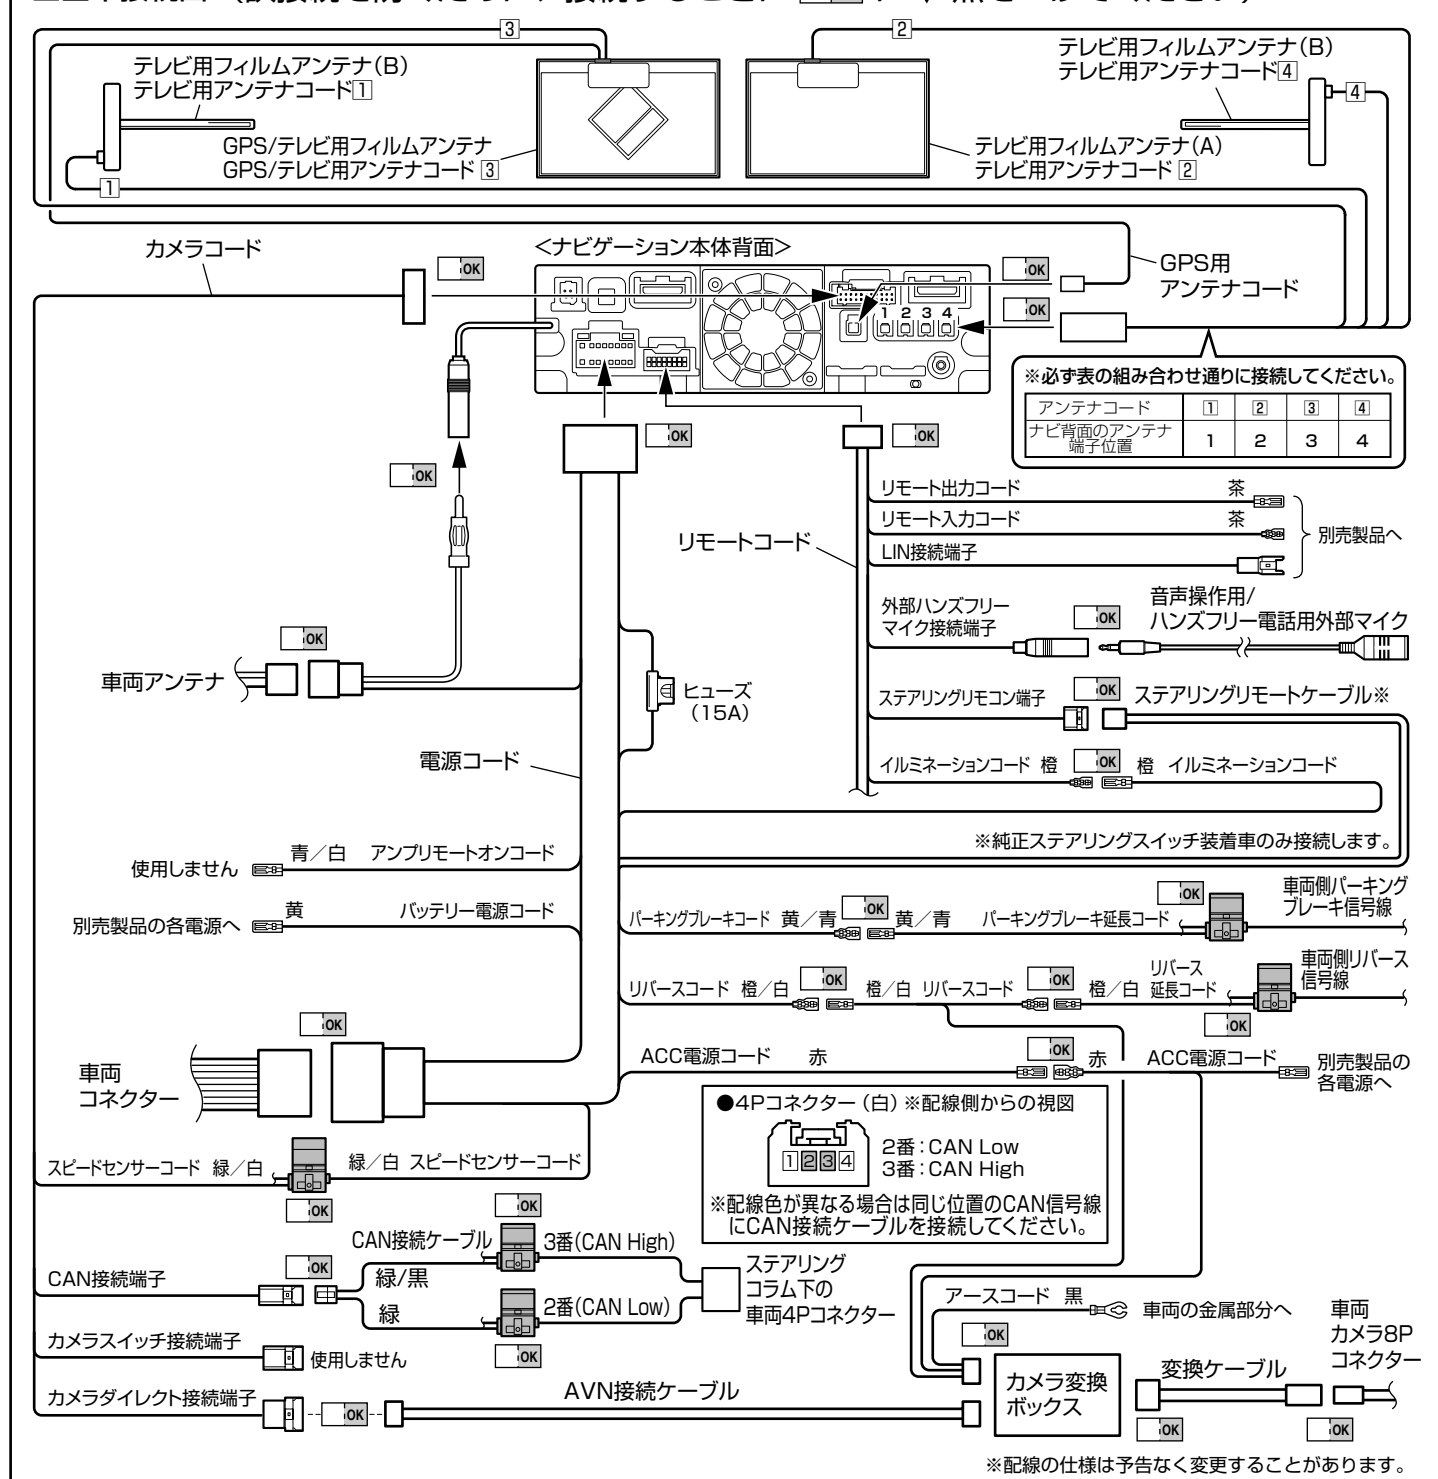


■推奨取付位置

【N-BOX/N-BOX カスタム H29/9～現在】

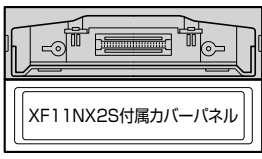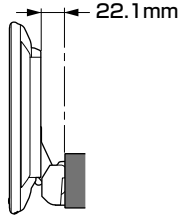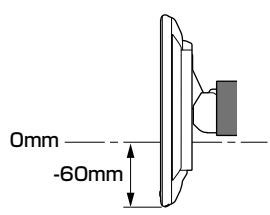本体取付位置	ディスプレイユニット前後位置	ディスプレイユニット上下位置※
上段 	後方（初期設定） 	-60mm 

※ディスプレイユニットの上下位置調整はディスプレイユニットを本体に取り付けてから行ってください。

1. 本体の取り付け

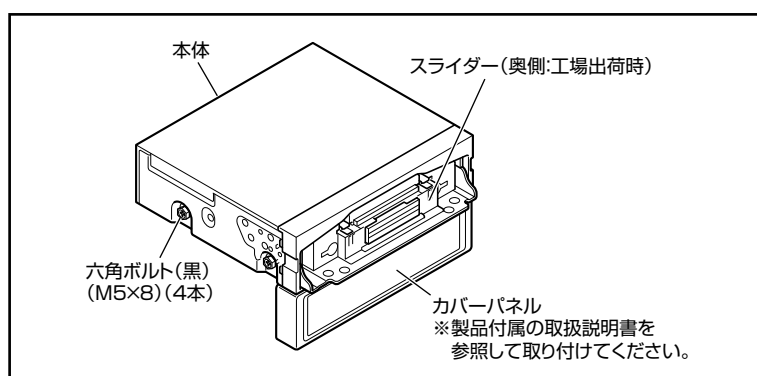


■ディスプレイユニットの前後位置

工場出荷時の状態からスライダーを変更する必要はありません。




注意

スライダーにガタつきがある場合は、六角ボルト(黒)(M5×8)(4本)に緩みが無いか確認してください。

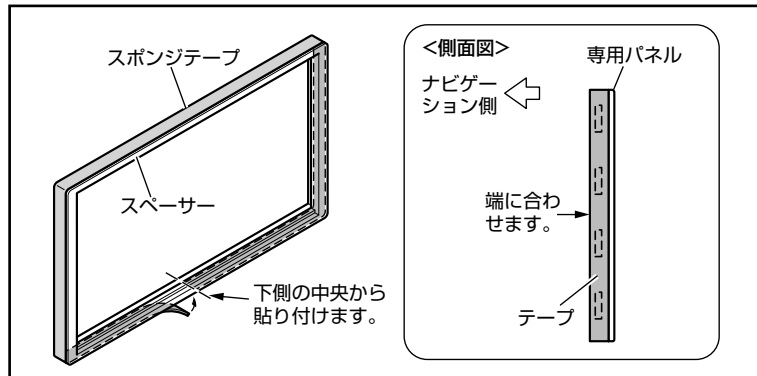


■本体の取り付け


1. スペーサーの図の位置にスポンジテープを貼り付けます。

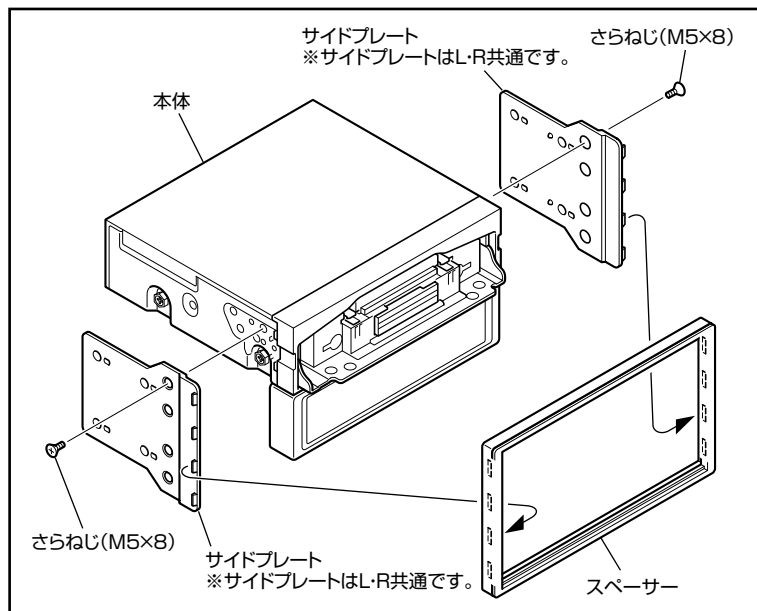

2. サイドプレートとスペーサーを本体に取り付けます。

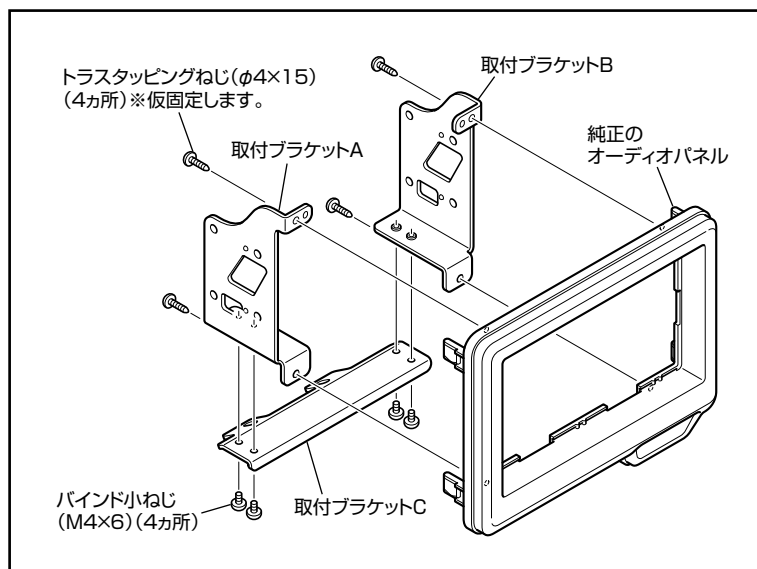

3. 純正のオーディオパネルに取付ブラケットA、B、Cを取り付けます。(トラスタッピングねじ(φ4×15)(4カ所)は仮固定します。)

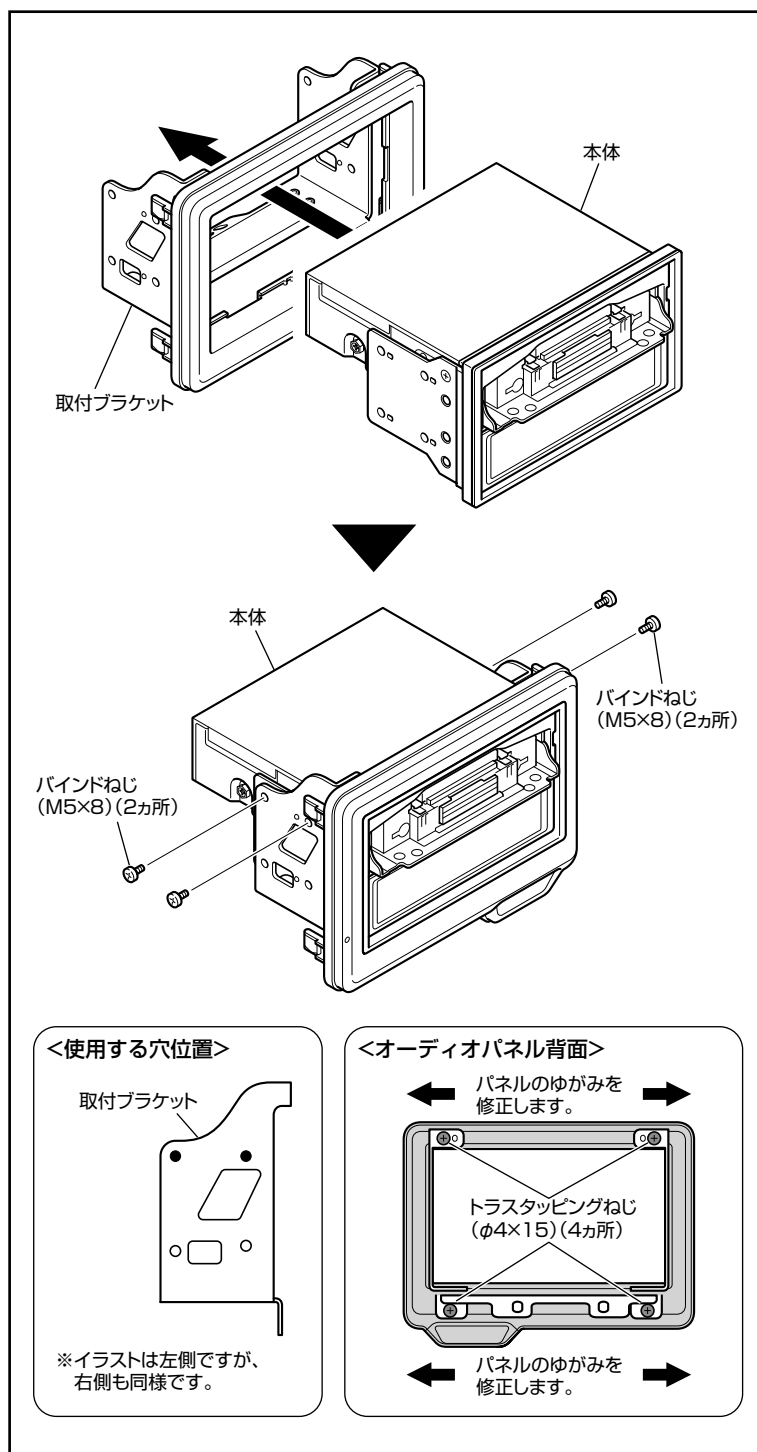



4. 本体を取付ブラケットに取り付けます。

5. パネルのゆがみを修正し、トラスタッピングねじを本締めします。


<補強金具の取り外し>

オーディオパネル背面に補強金具がついている車両は下図を参照して取り外してからカーナビゲーション本体を取り付けてください。(純正ねじと補強金具は再使用しません)

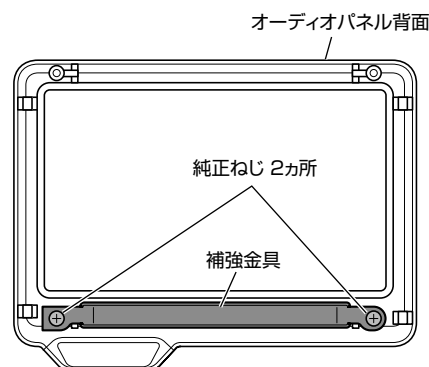

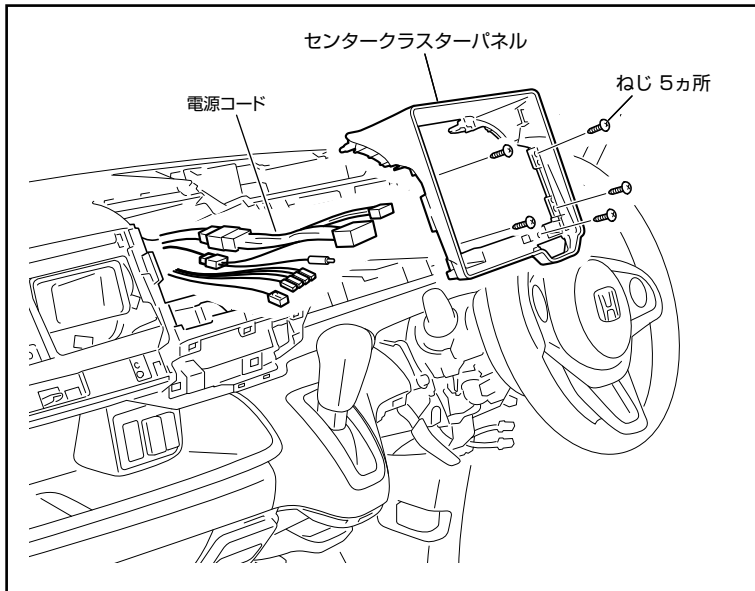


6. インパネにセンタークラスターパネルを取り付けます。




注意

ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

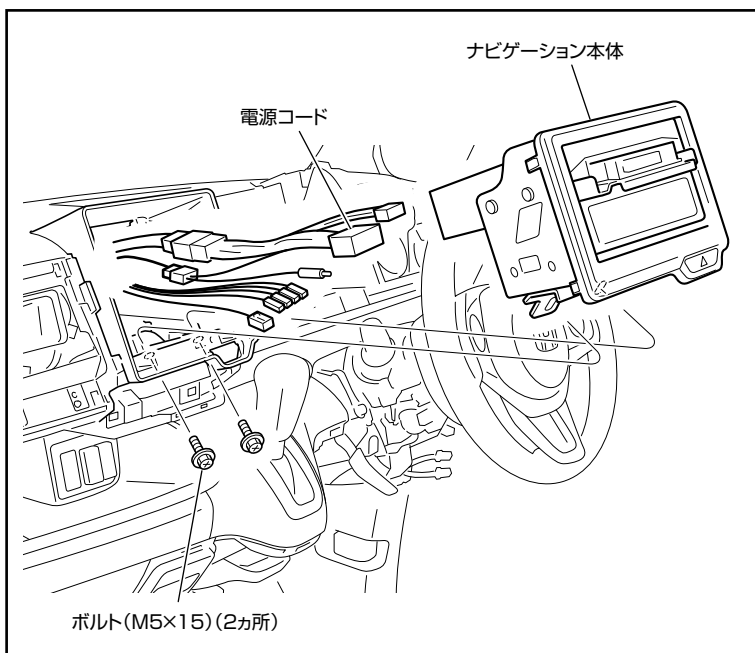

7. 接続図を参照して配線を接続します。



注意

「バックグラウンドサーチ」機能が正常に働くように、ナビゲーションのアンテナ端子は必ず下記の組み合わせ通りに接続してください。

アンテナコード (コード番号)	①	②	③	④
ナビ背面の アンテナ端子位置	1	2	3	4

8. ナビゲーション本体をオーディオ取付スペースに取り付けます。



注意

ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

2. 車両部品の復元


■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。



注意 ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

3. ディスプレイユニットの取り付け

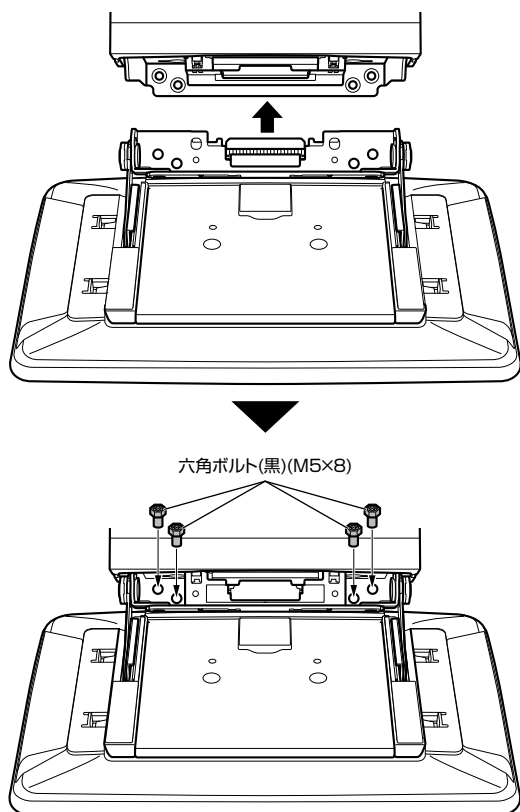

XF11NX2S 付属の「ディスプレイユニット専用取付説明書」を合わせて参照してください。


■ディスプレイユニットの取り付け

1. ディスプレイユニットを本体のスライダーに差し込み、4本の六角ボルト（黒）（M5×8）で固定します。



注意

ディスプレイユニットと本体を六角ボルトで固定していない状態でディスプレイの角度調整は行わないでください。電源が入らなくなる場合があります。

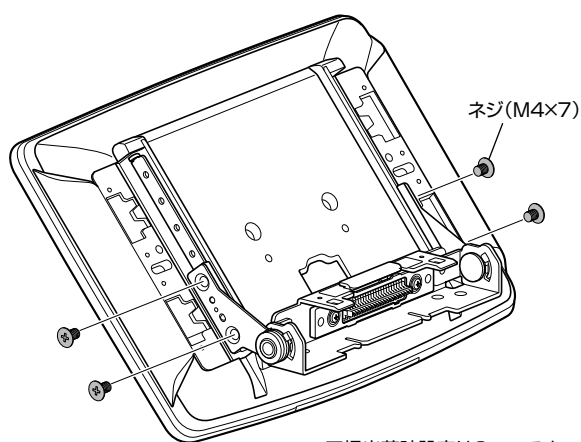

※工場出荷時設定は0mmです。

2. ディスプレイユニット側面の4本のネジを外し、スライドさせてディスプレイユニットの上下位置を調整します。




Memo

ディスプレイユニットの上下位置については、【ディスプレイユニット上下位置】を参照してください。

3. ディスプレイユニットの上下位置が決まったら、外した4本のネジでしっかり固定する。

4. スライダーをディスプレイユニット裏面に両側から取り付けます。

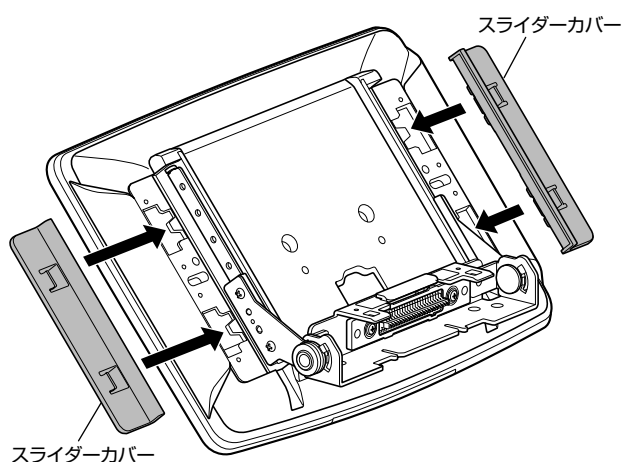

スライダーカバー

スライダーカバーを外すときは、ツメを押し込んでスライドさせてください。


ツメ

5. ディスプレイ背面のレールが隠れるように、ディスプレイシールを貼り付けます。




Memo


ディスプレイシールはレールが見えるのが気になる場合のみカットして貼ってください。

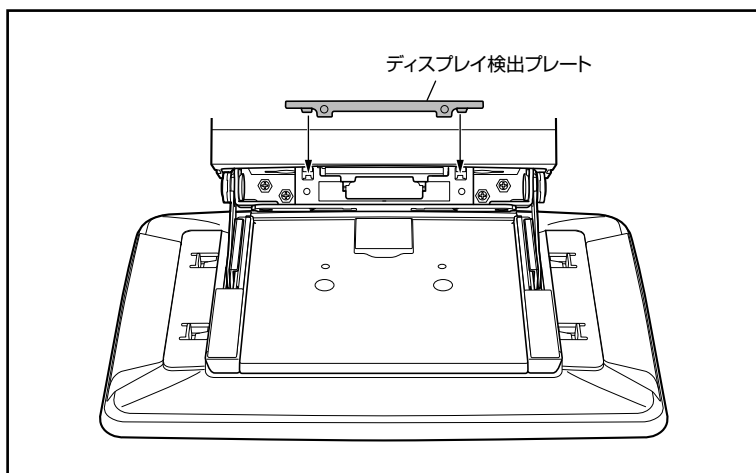

6. ディスプレイ検出プレートを取り付めます。



ディスプレイ検出プレートを取り付けしないとディスプレイに電源が入りません。必ず取り付けてください。

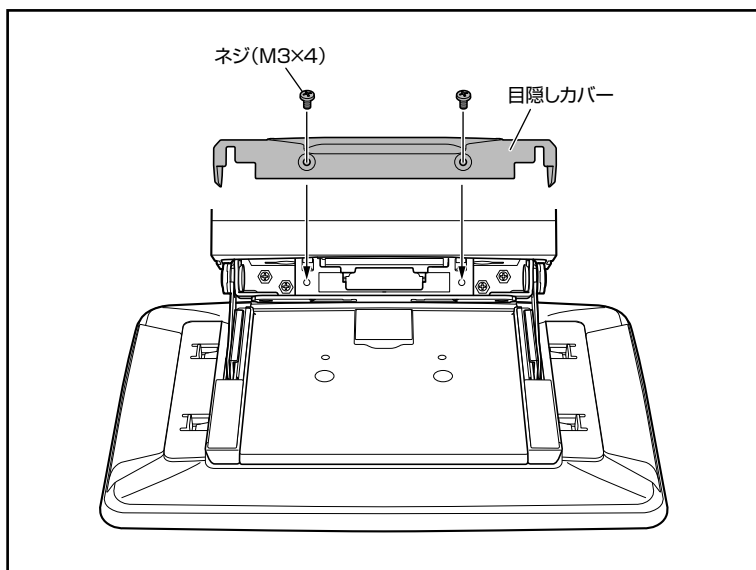

7. 目隠しカバーを2本のネジ（M3×4）で取り付けます。

8. ディスプレイの角度を見やすい位置に調整します。

4. 車両部品の動作確認

■動作確認

1. 電源が入ることを確認します。



注意

バッテリーのマイナス端子を接続する際にステアリングが0時の位置に合っていることを必ずご確認ください。

2. 「③ 接続確認/システム設定」を参照し、接続状況を確認します。

3

接続確認/システム設定

KTX-XF11-NB-34 の取付説明書巻末を参照して設定を行ってください。