

取付説明書



アルパイン

9型ナビゲーションユニット用取付キット

アラウンドビューカメラ映像分配キット/ステアリングリモートコントロールキット

車 種	年 式	型 式
セレナ e-POWER (インテリジェントアラウンドビューモニター付車)	H30/3 ~ R1/7	HC27/HFC27
セレナ e-POWER ハイウェイスター / セレナ e-POWER AUTECH (インテリジェントアラウンドビューモニター付車)	H30/3 ~ R1/7	HC27/HFC27

2020年10月現在

ここでの説明は、車両部品の取り外し、キットの取付・配線位置の説明に限らせていただきます。
各製品の取り扱いは、製品付属の取扱説明書をご確認ください。
取り付けの際は、製品付属の取付説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。











※取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。

1





構成部品

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

■取付キット




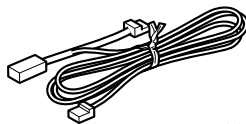
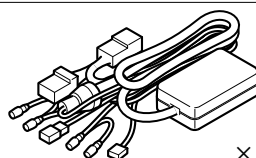

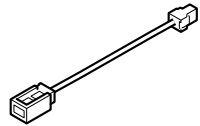
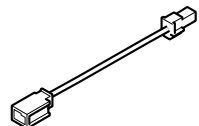
専用パネル  ×1	クリップホルダーA  ×1	クリップホルダーB  ×1	クリップホルダーC  ×1	クリップホルダーD  ×1
クリップホルダーE  ×1	クリップホルダーF  ×1	電源コード  ×1	CAN接続ケーブル  ×1	ステアリングリモートコントロールキット  ×1
LEDインジケータ ※純正オーディオステアリング スイッチ付車は使用しません。  ×1	アンテナ変換ケーブル(テレビ用)  ×4	アンテナ変換ケーブル(GPS用)  ×1		

■アラウンドビューカメラ映像分配キット

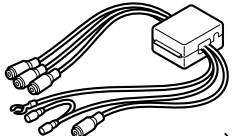映像分配ユニット  ×1	カメラ映像ケーブル(CAMERA IN)  ×1	変換コード(CAMERA OUT2)  ×1	変換コード(CAMERA OUT3)  ×1
--	---	---	--

■インターフェースボックス (IFB-N200)

 部の部品は使用しません。

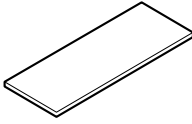インターフェースボックス	電源接続ケーブル	AVN接続ケーブル	カメラ接続ケーブル	カメラ延長ケーブル
 ×1	 ×1	 ×1	 ×1	 ×1
タイラップ	クッションテープ(75mm×250mm)	両面テープ(80mm×65mm)	取扱説明書	
 ×5	 ×1	 ×1	 ×1	

2


必要工具

プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、T20トルクスレンチ、10mm レンチ、マスキングテープ、プライヤー、カッターナイフ、ニッパー、保護メガネ、保護手袋（軍手など）

アルパイン製ナビゲーション 2020/2021 年モデル (X9NX/X9NX2 シリーズ) との接続例です。
2019 年以前のモデルとの接続については、ナビゲーション付属の取付説明書を参照してください。


■基本接続図

(誤接続を防ぐために、接続するごとに ☐ OK に ✓ 点をつけてください)

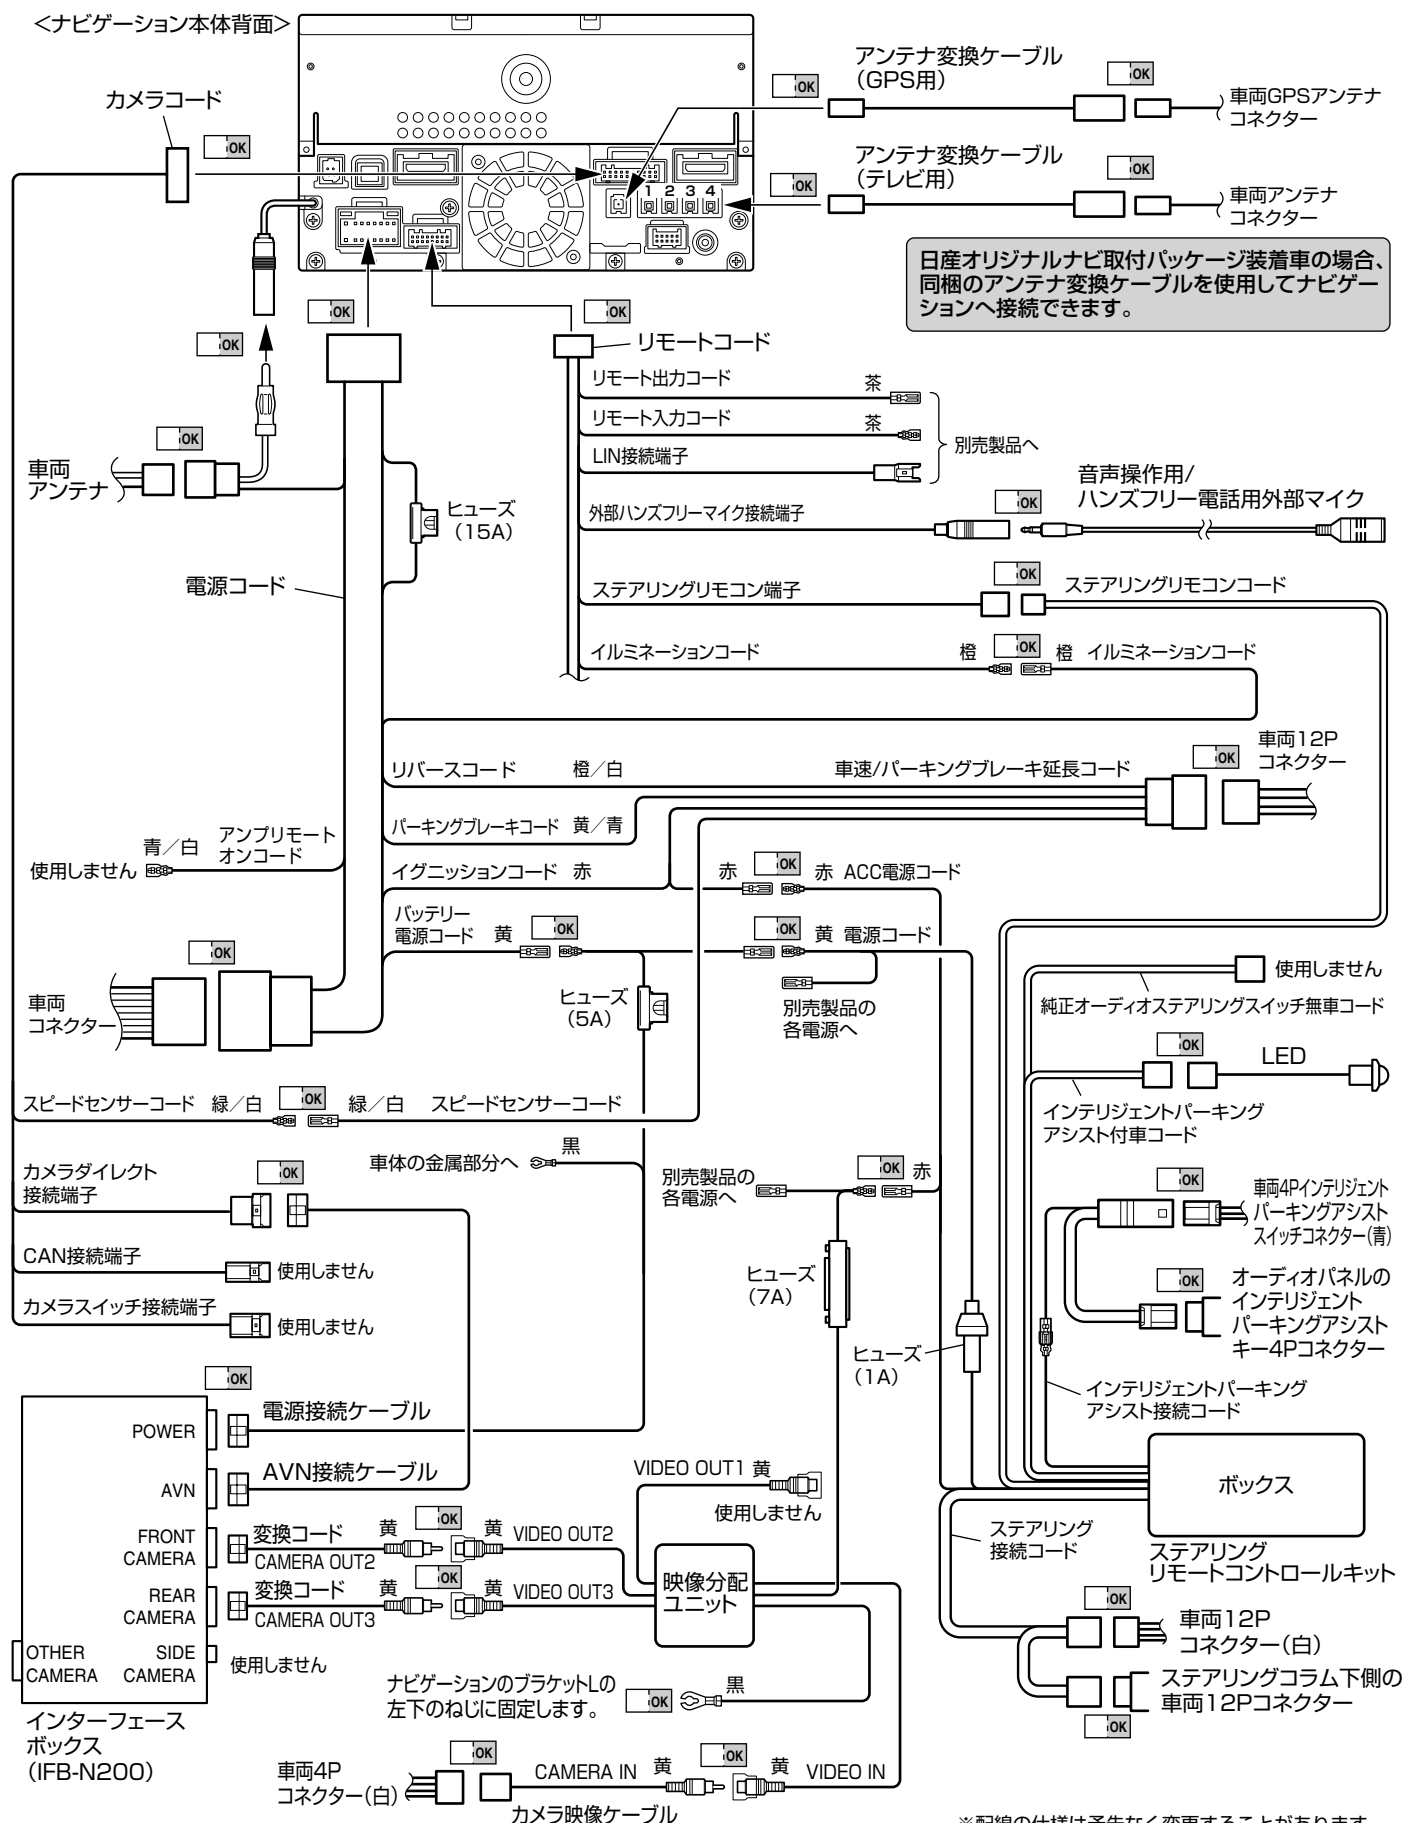

※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

■インテリジェントアラウンドビュー未装着車の場合(※バックビューカメラ[別売]を接続する場合)
(誤接続を防ぐために、接続するごとに ☐OK に ✓ 点をつけてください)

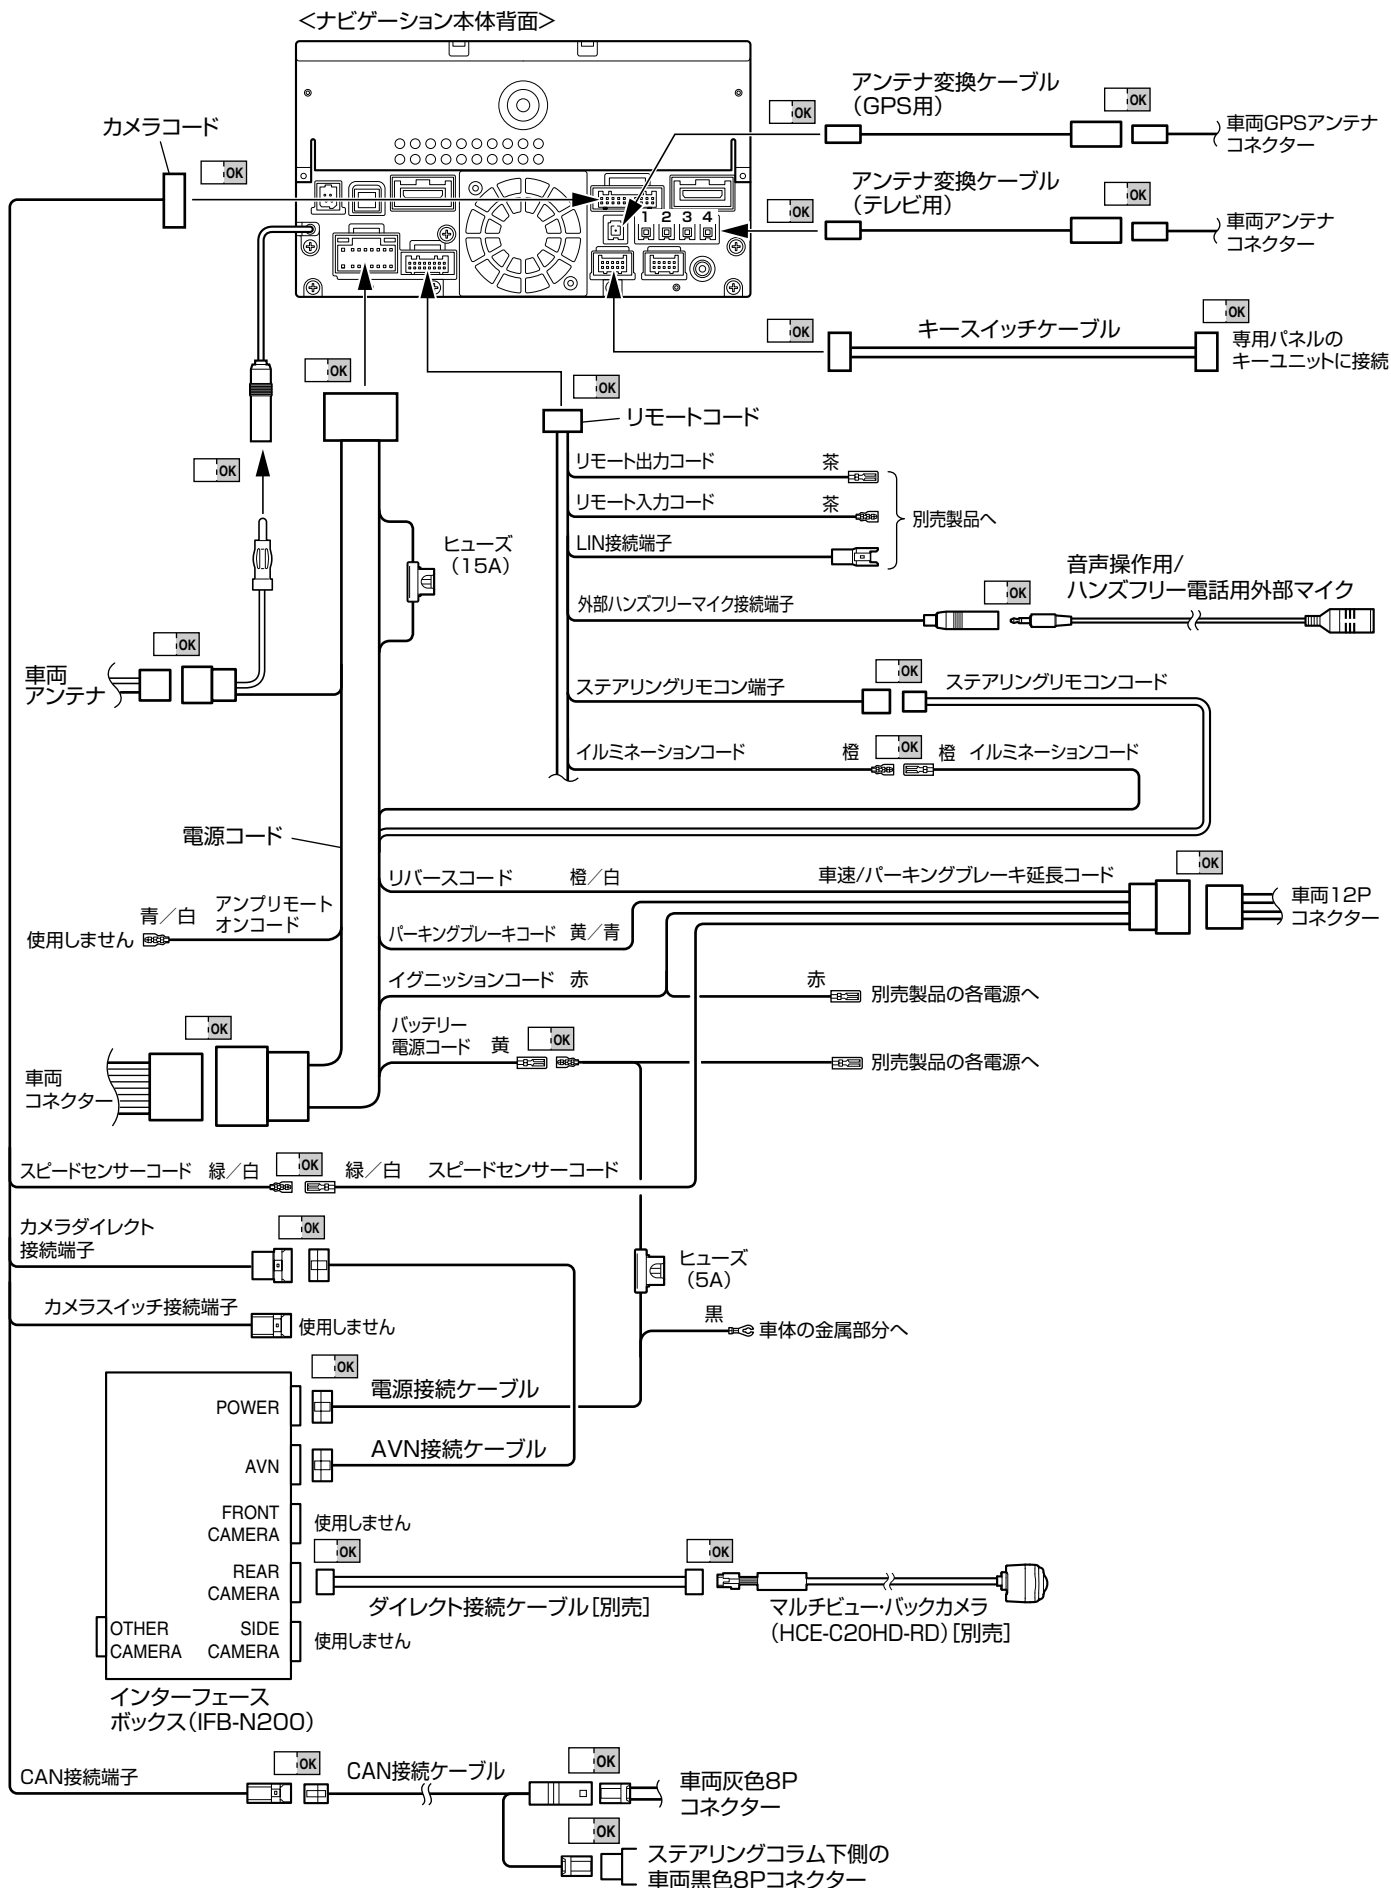


※配線の仕様は予告なく変更することがあります。


■日産オリジナルナビ取付パッケージ無車の場合

- ・ナビゲーション同梱のアンテナを以下のように接続します。

(誤接続を防ぐために、接続することにより **OK** に ✓ 点をつけてください)

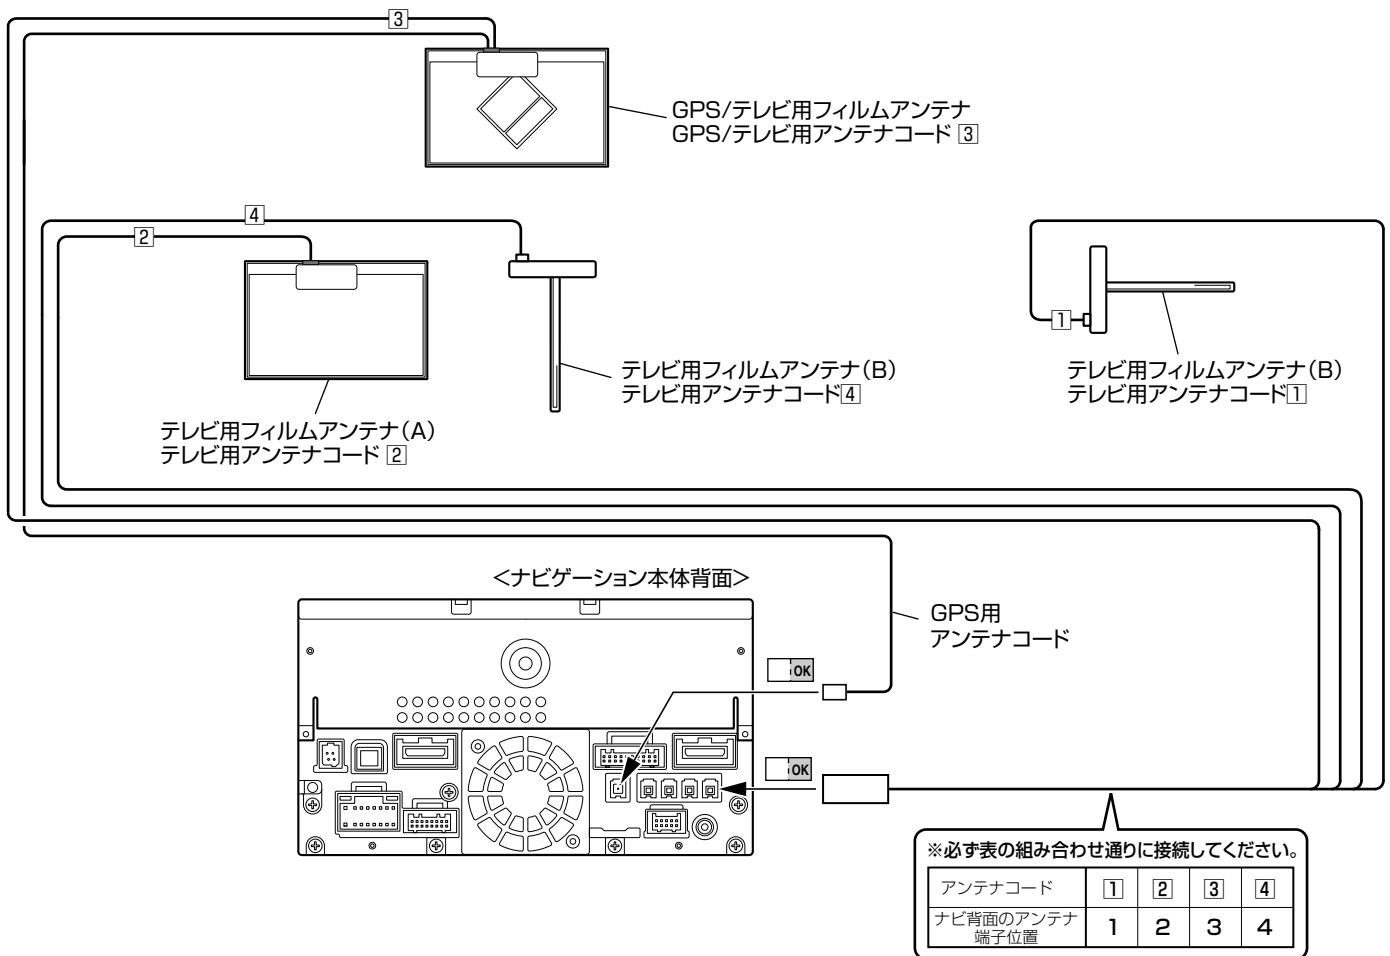

1. 車両部品の取り外し

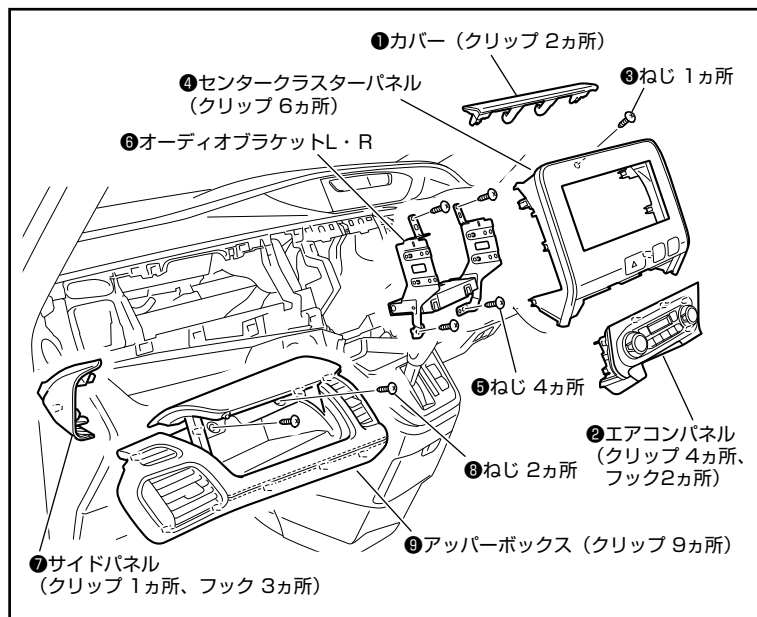

■インパネ周り


1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



注意 ●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。



Memo 各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

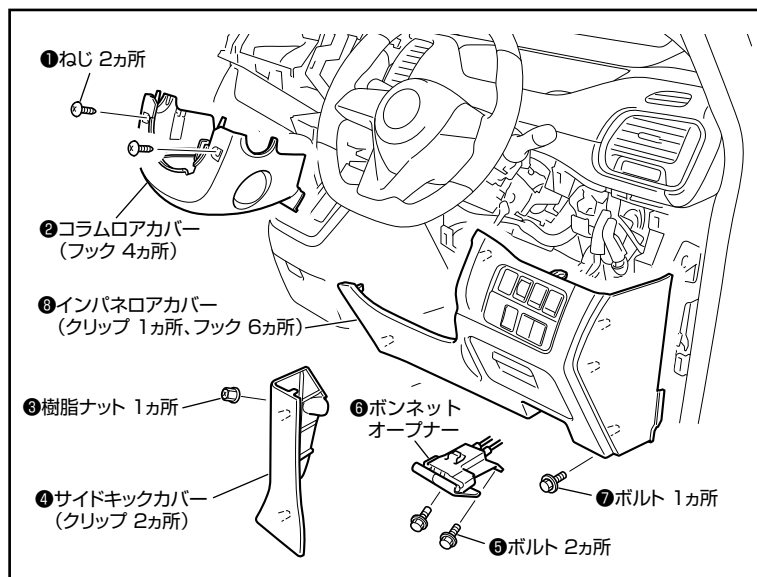

■運転席周り


1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



注意 ●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
●ねじなどの紛失にご注意ください。



Memo 各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

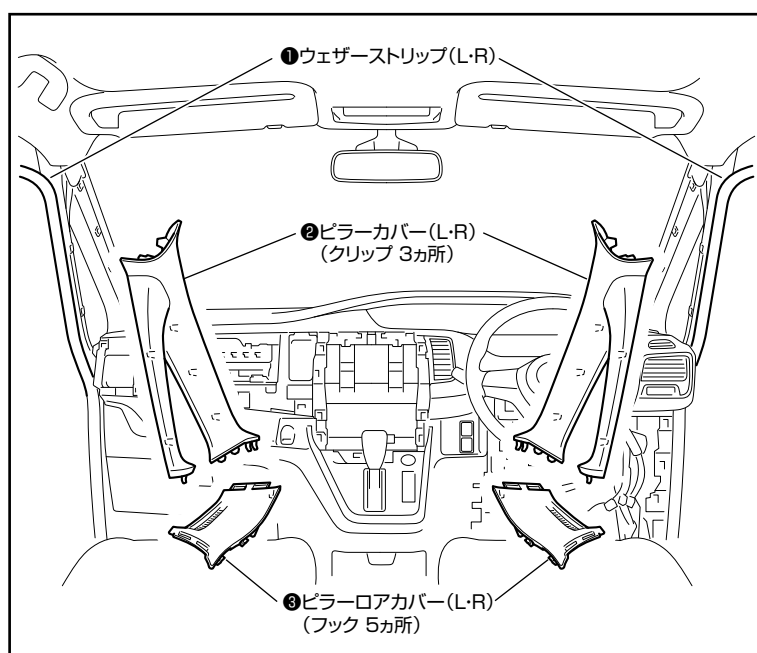

アラウンドビューカメラ映像分配キット / フィルムアンテナ式を取り付ける場合のみ、以降の部品も取り外してください。

■ピラー周り


1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



注意 キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。



Memo 各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

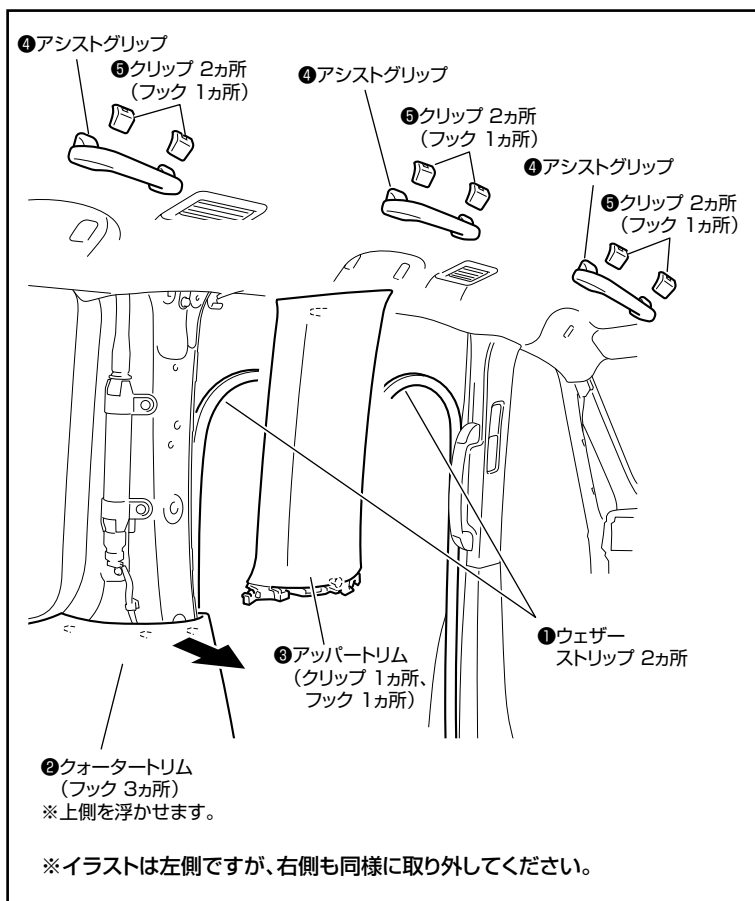

■ピラー周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。(イラストは左側ですが、右側も同様に取り外してください。)

●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。

●Bピラーアッパーパネルは再使用不可部品です。Bピラーアッパーパネルを取り外した場合は、必ず新品を別途お買い求めのうえ、交換してください。

<カーテンエアバッグ無車>

・純正部品番号:B8088-5TA00(別売)

・純正部品番号:B8088-5TA01(別売)

<カーテンエアバッグ付車>


・純正部品番号:B8088-5TA10(別売)

・純正部品番号:B8088-5TA11(別売)

<Bピラーアッパーパネルの取り外し方>

Bピラーアッパーパネル裏側

上部フックのツメ(両側)を
矢印方向に押して取り外します。

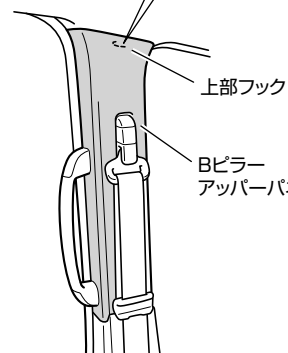

⚠ 注意




Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

2. 取付概要図


※フィルムアンテナの貼り方については、ナビゲーション付属の取付説明書を参照してください。

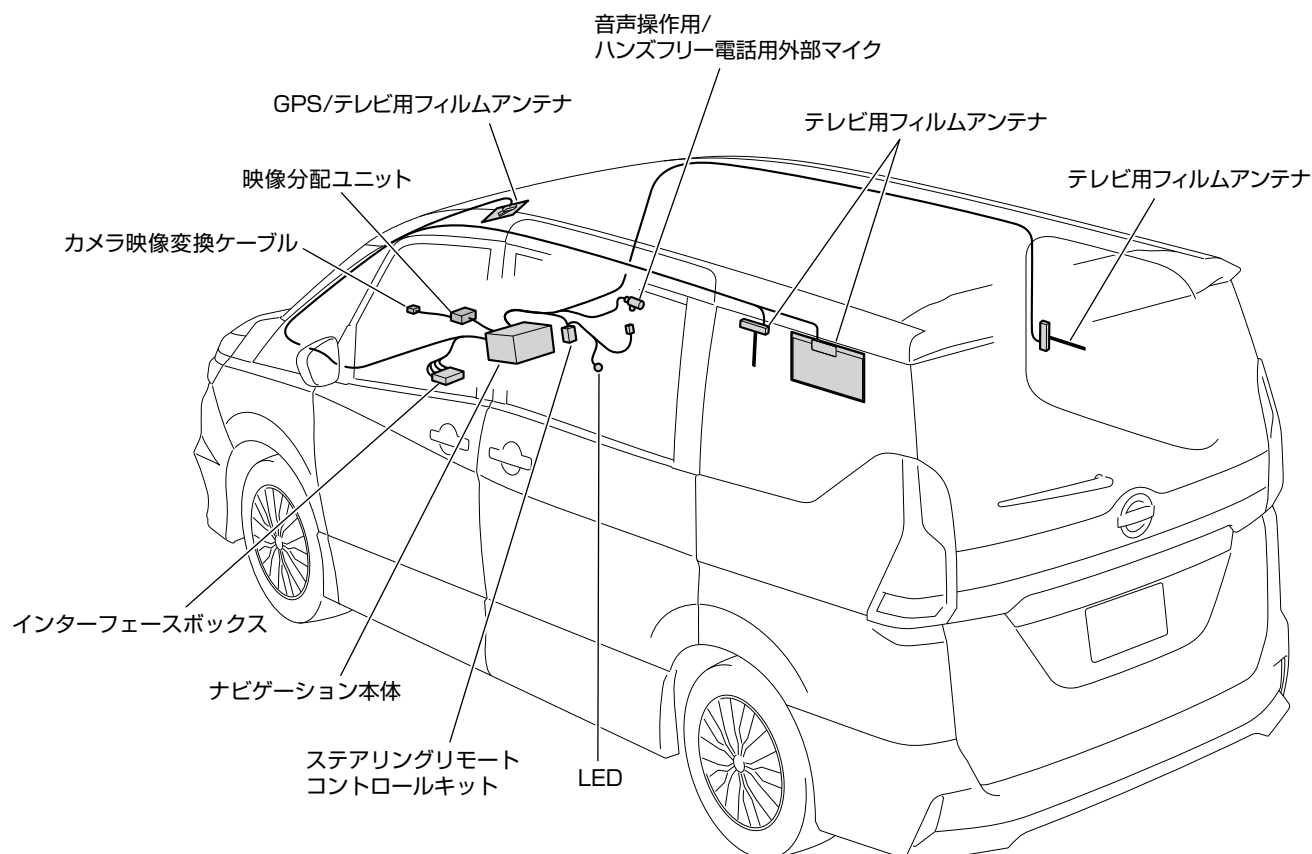

※図は製品を取り付けた取付概要図になります。

3. 作業前の準備


<オーディオ取付部>

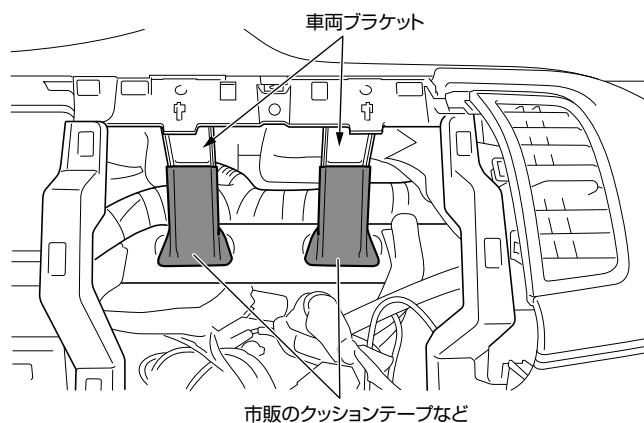

■車両ブラケットの保護

1. 左図の車両ブラケットに市販のクッションテープなどを巻いて保護します。

4. フィルムアンテナの取り付け (日産オリジナルナビ取付パッケージ未装着車のみ)

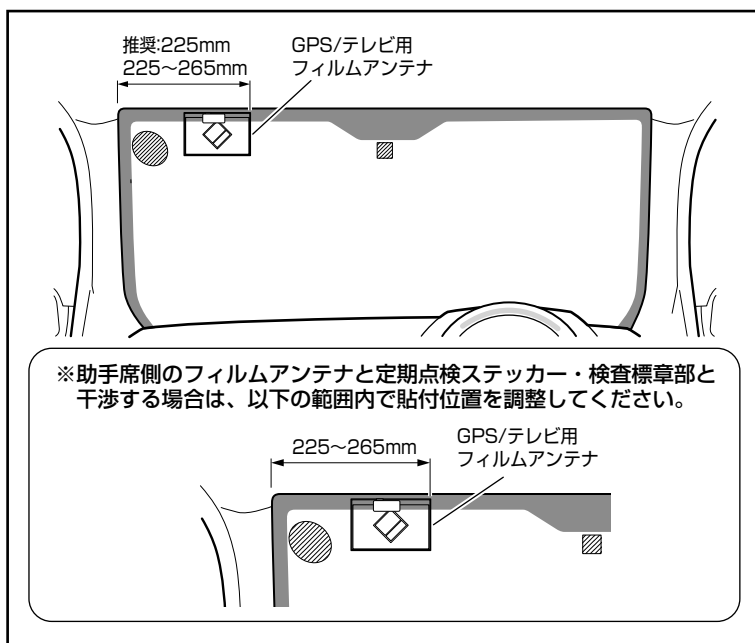


■フィルムアンテナの取り付け

1. GPS/テレビ用フィルムアンテナをフロントウィンドウの室内側に貼り付けます。
貼付方法の詳細は、ナビゲーションの取付説明書を参照してください。

⚠ 注意

- クリーナーを使用して貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に取り除いてから貼り付けてください。
- 図の斜線部分の定期点検ステッカー・検査標章部には貼り付けないでください。
- フィルムアンテナは、必ず指定の場所に貼り付けてください。

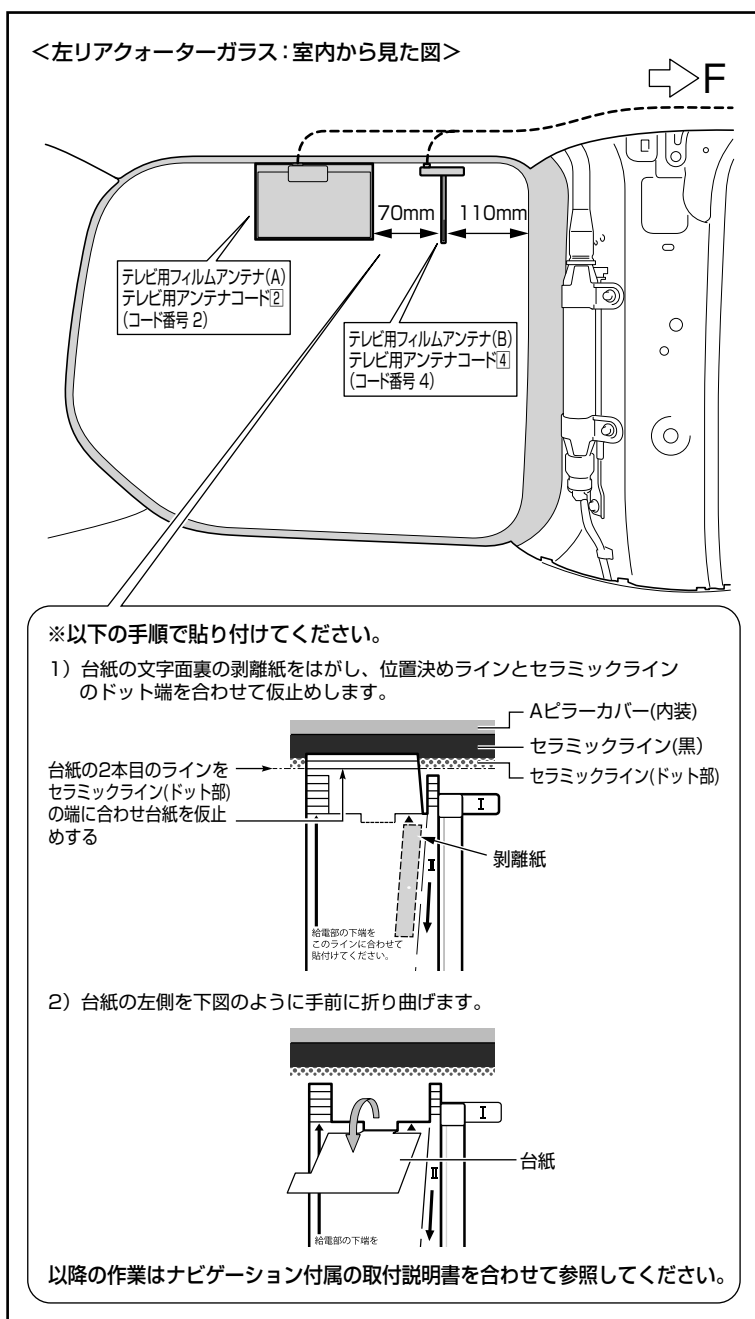

2. テレビ用フィルムアンテナをリアクォーターガラスの室内側に貼り付けます。
貼付方法の詳細は、ナビゲーションの取付説明書を参照してください。

⚠ 注意

- クリーナーを使用して貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に取り除いてから貼り付けてください。
- フィルムアンテナは、必ず指定の場所に貼り付けてください。


3. 接続図を参照して各アンテナコードの給電端子を取り付けます。

⚠ 注意

- 地デジ受信性能をより向上させるために、必ず決められた位置に取り付けてください。
- アッパートリム復元時にコードがか見込まない位置に配線してください。

<右リアクォーターガラス：室内から見た図>

F ←

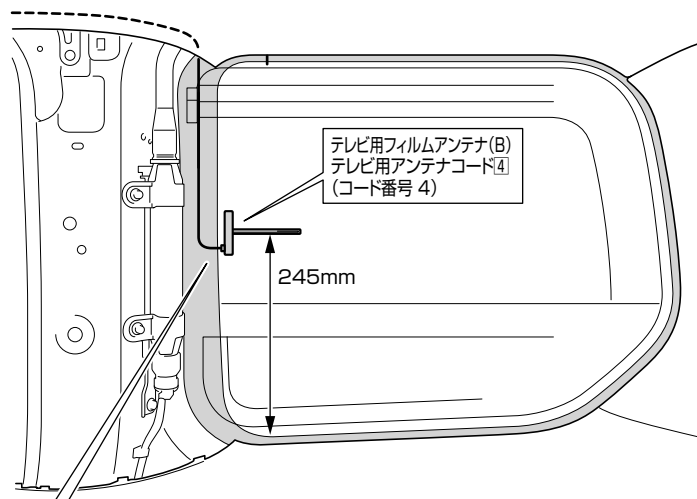

※以下の手順で貼り付けてください。


- 1) 台紙の文字面裏の剥離紙をはがし、位置決めラインとセラミックラインのドット端を合わせて仮止めします。
- 2) 台紙の左側を下図のように手前に折り曲げます。

Aピラーカバー(内装)


セラミックライン(黒)

セラミックライン(ドット部)

剥離紙

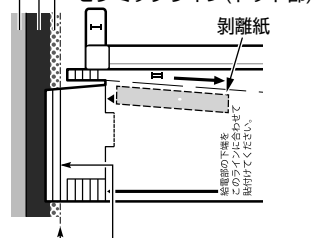

台紙の2本目のラインをセラミックライン(ドット部)の端に合わせ台紙を仮止めする。

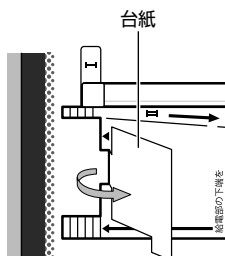

以降の作業は巻末のフィルムアンテナの取り付け方法を参照してください。

4. テレビ用フィルムアンテナをリアクォーターガラスの室内側に貼り付けます。

貼付方法の詳細は、ナビゲーションの取付説明書を参照してください。

⚠ 注意

- クリーナーを使用して貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に除去してから貼り付けてください。
- フィルムアンテナは、必ず指定の場所に貼り付けてください。

5. 接続図を参照して各アンテナコードの給電端子を取り付けます。

⚠ 注意

- 地デジ受信性能をより向上させるために、必ず決められた位置に取り付けてください。
- アッパートリム復元時にコードがか見込まない位置に配線してください。

6. アンテナコードを左図の位置を通してオーディオ取付部まで配線します。

⚠ 注意

- カーテンエアバッグに干渉しないように配線してください。
- ルーフライニングにしわが出来ないように注意してください。

Memo

配線通しや針金などを使用して、アンテナコードをAピラーまで配線してください。

7. アンテナコードを左図の位置を通してオーディオ取付部まで配線します。


⚠ 注意

カーテンエアバッグに干渉しないように配線してください。

Memo

- 配線作業時は給電端子に負担を掛けないでください。給電端子をささえながらコードの配線を行ってください。
- 同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。
- アンテナの配線余長を束ねる場合は、ナビゲーション裏を避けて束ねてください。


5. アラウンドビューカメラ映像分配キットの取り付け

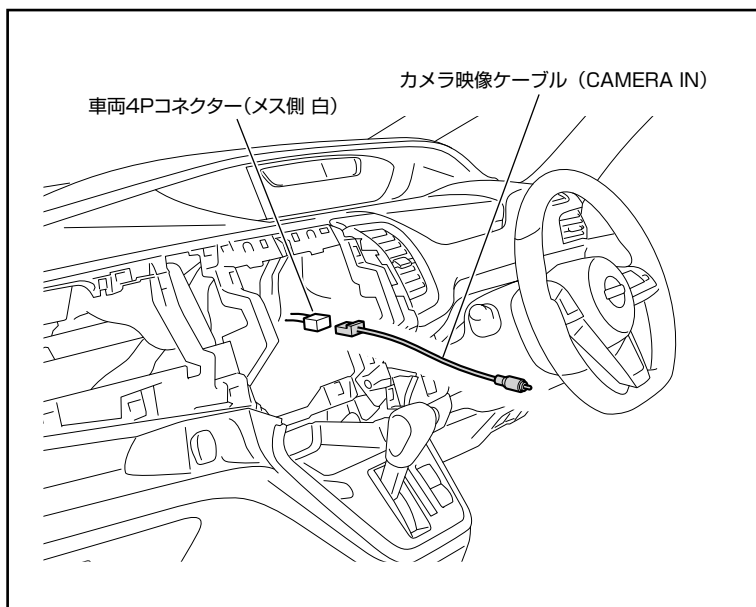

■変換ケーブルの接続


1. オーディオ取付スペース奥の車両4Pコネクタ(メス側 白)から車両4Pコネクタ(オス側 白)を取り外します。

<オーディオ取付スペース奥>

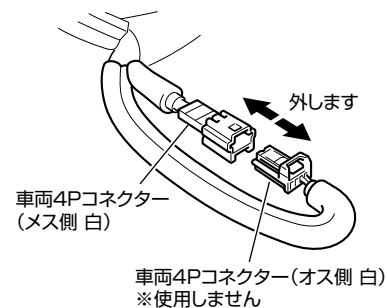

※テープ止めされている場合があります。

2. 車両4Pコネクタ(メス側 白)にカメラ映像ケーブル (CAMERA IN)を接続します。

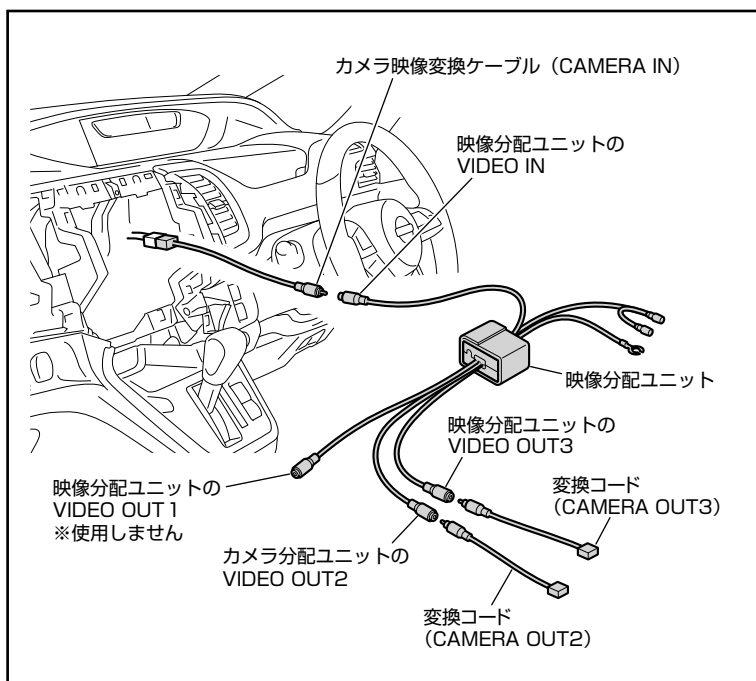

■映像分配ユニットの取り付け

1. 接続図を参照し、カメラ映像ケーブル (CAMERA IN) を映像分配ユニットのVIDEO INに接続します。
2. 接続図を参照し、映像分配ユニットのVIDEO OUT2/OUT3に変換コード (CAMERA OUT2/OUT3) を接続します。
3. 映像分配ユニットのボックスにクッションテープを巻いて、オーディオ取付スペース奥の車両配線などに取り付けます。



注意


コードは市販のタイラップなどで固定してください。



Memo


クッションテープは必要な長さにカットして使用してください。

6. インターフェースボックスの取り付け

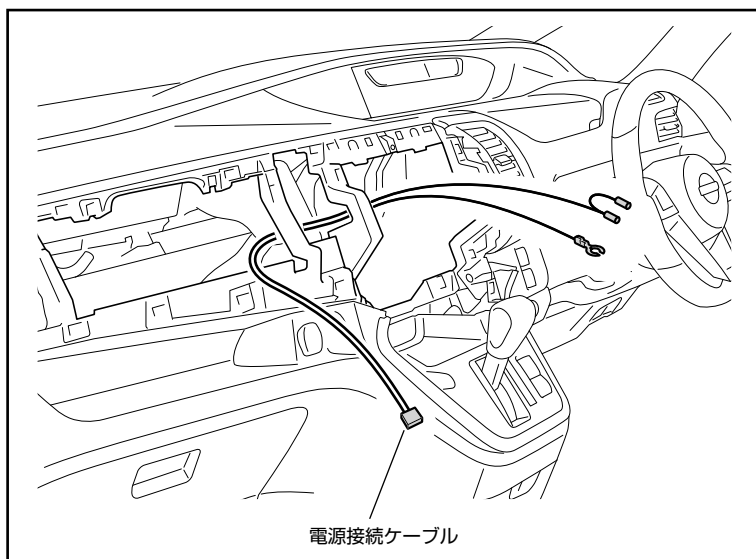


■各ケーブルの配線

1. 電源接続ケーブルをオーディオ取り付けスペースに配線します。

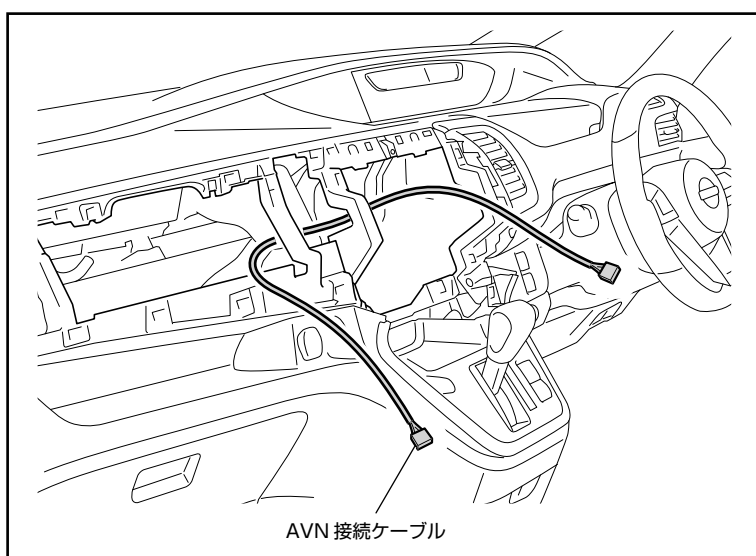


2. AVN接続ケーブルをオーディオ取り付けスペースに配線します。

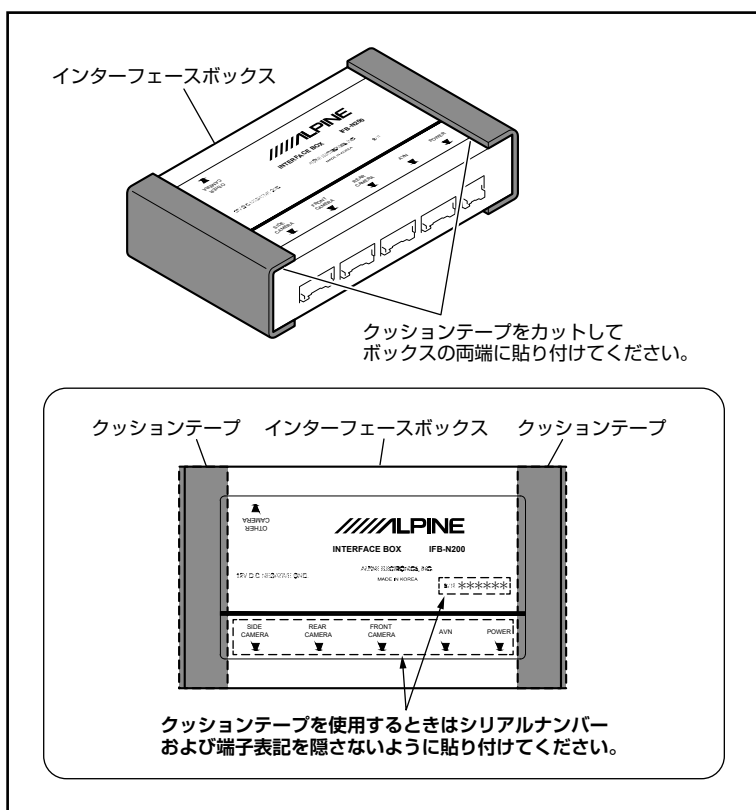


■インターフェースボックスの設置

1. インターフェースボックスにクッションテープを貼ります。

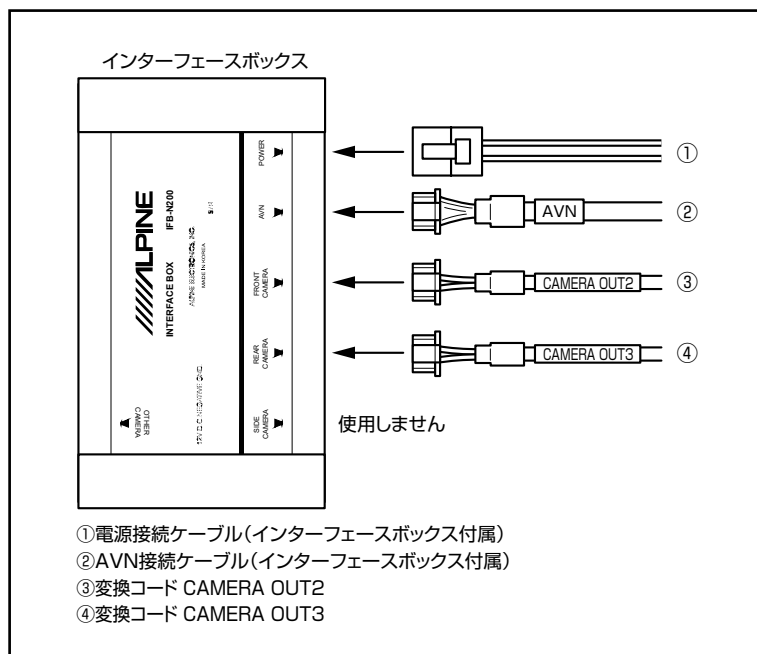

2. 接続図を参照し、インターフェースボックスに電源接続ケーブル、AVN接続ケーブル、変換コード CAMERA OUT2/変換コード CAMERA OUT3を接続します。

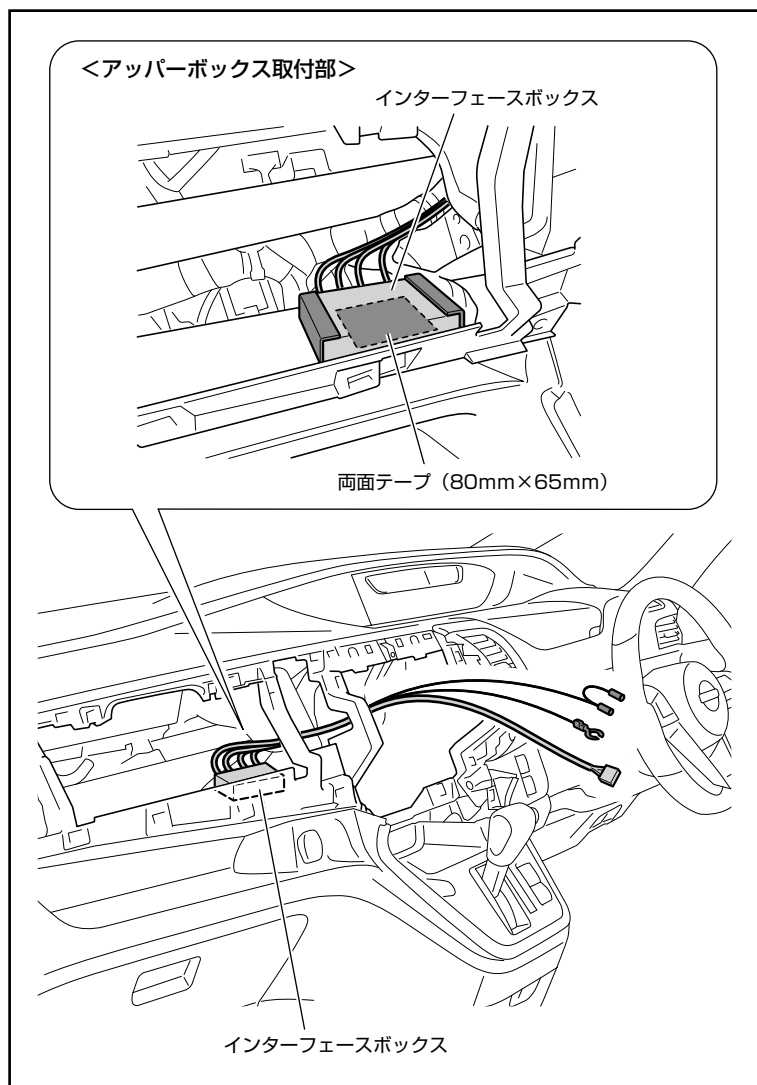

3. インターフェースボックスの裏側（ラベルの無い方）に両面テープを貼り付け、オーディオ取り付けスペース奥に設置します。

⚠ 注意

- インターフェースボックスに接続される各コード類に無理な力がかからないように取り付けてください。各ケーブルの根元から90度曲がるような急激な屈曲は避けてください。
- 水や液体のかからない場所に設置してください。
- 車両可動部や車両部品の妨げにならない場所に設置してください。


4. 電源接続コードのアースコードを車両の金属部分に接続します。

⚠ 注意

必ずテスターで導通の確認をしてください。

5. 基本接続図を参照して、電源接続ケーブルのACC電源コードを電源コードのACC電源コードに接続します。
6. 基本接続図を参照して、AVN接続ケーブルをカメラコードのカメラダイレクト接続端子に接続します。

7. 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクの取り付け(X9NX2シリーズのみ)

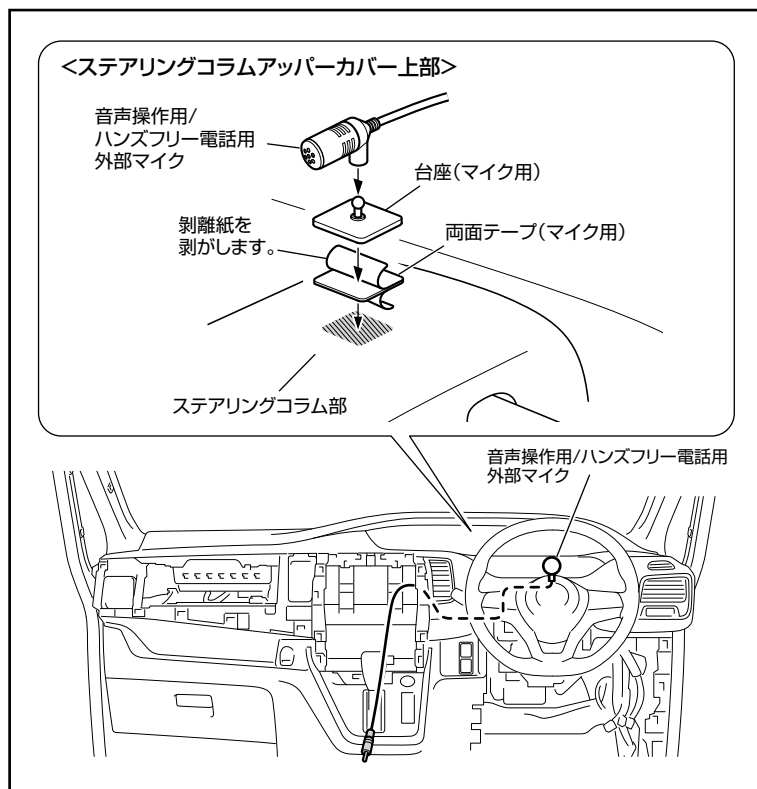


■音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクの取り付け

1. ステアリングコラムの上側に音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクを取り付けます。

⚠ 注意

- ステアリングの調整機構(チルト・テレスコピック)に影響の無い位置に取り付けてください。
- 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクのコードは、ハンドル操作やブレーキ操作、視界など運転操作の妨げにならないように配線してください。
- 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクは、ドライバーの声が拾いやすい場所に取り付けてください。発話するときに、姿勢が変わる様なことがあると、走行中の安全に支障をきたします。ドライバーの声が拾いやすい様に、マイクの向きや距離を考慮してから取り付けてください。
- 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクを取り付けないと、ハンズフリー及び音声認識機能が使えません。


8. 各コードの接続

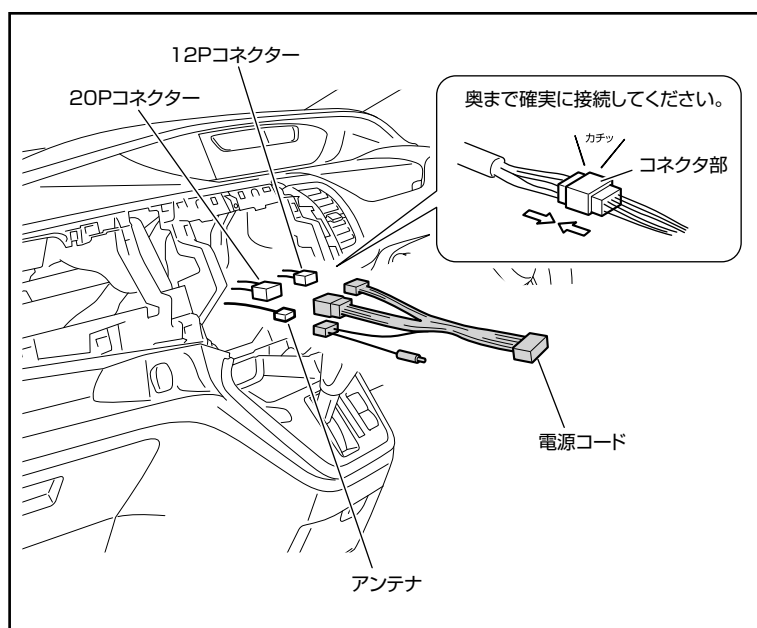

■電源コードの接続

1. オーディオ取付部にある20Pコネクター、12Pコネクター、アンテナに電源コードを接続します。

9. CAN接続ケーブルの接続（インテリジェントアラウンドビュー未装着車のみ）

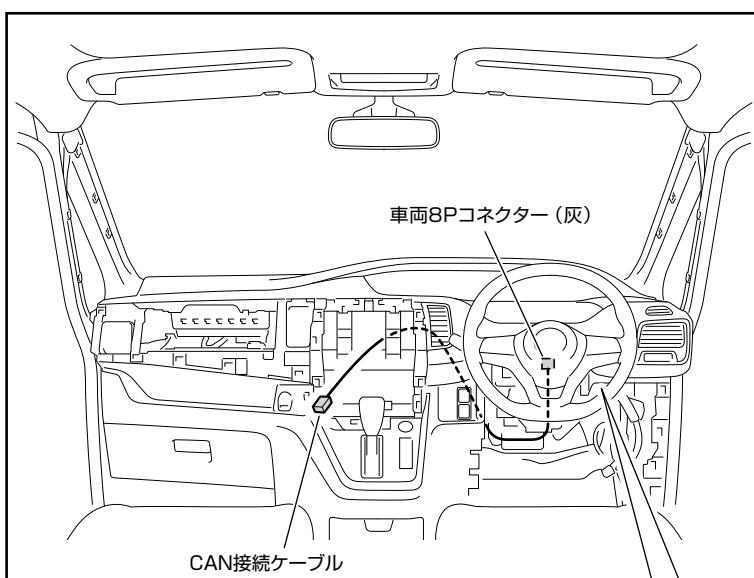

■CAN接続ケーブルの接続

（ステアリング連動バックビューカメラを使用する場合）

1. ステアリングコラム下の車両8Pコネクタ（灰）を外します。
2. ステアリングコラム下側の車両8Pコネクタ（灰）にCAN接続ケーブルを割り込み接続し、ステアリングコラム下の車両配線に沿わせて配線し、市販のタイラップなどで固定します。

⚠ 注意

●本説明書指定の取付け方法・取付け位置に正しく取付けなかった場合、車両の走行・動作に支障をきたすおそれがございます。間違えないように確実に取付けを行ってください。


●ケーブルの余長は束ねて車両ハーネスに固定してください。

3. CAN接続ケーブルをオーディオ取付部まで配線します。


📝 Memo

アルパイン製バックビューカメラ【別売】及びカメラ取付キット・ケーブル【別売】の取り付けについては、各製品付属の取付説明書をあわせて参照してください。


<ステアリングコラム下側>

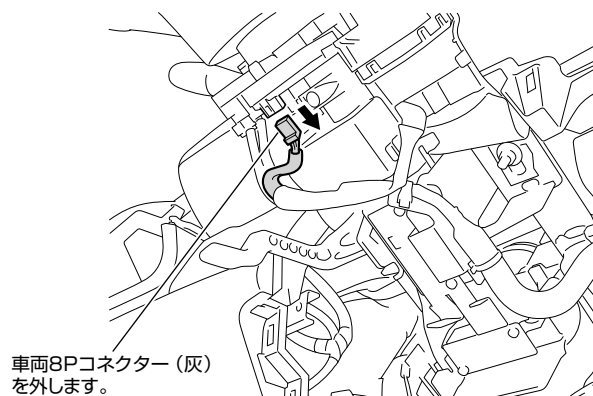

<ステアリングコラム下側>

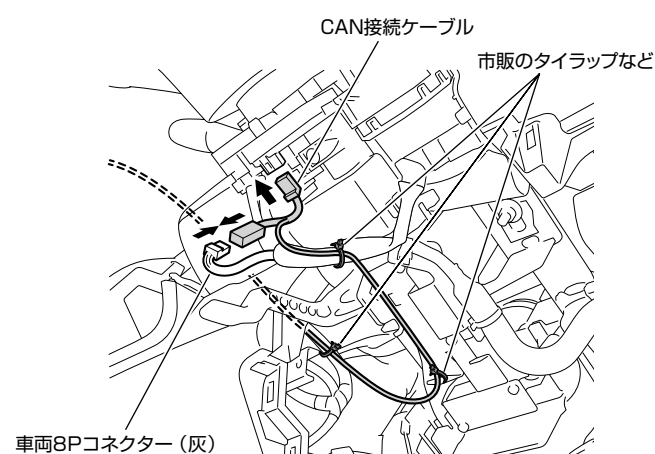

10.ステアリングリモートコントロールキットの取り付け

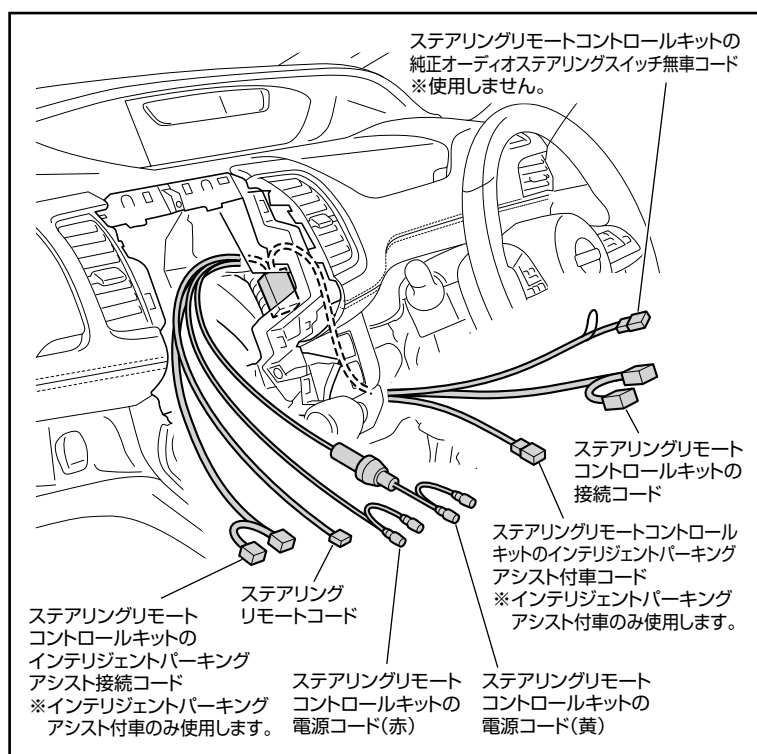

■ステアリングリモートコントロールキットの取り付け

1. ステアリングリモートコントロールキットのボックスにクッションテープを巻いて、オーディオ取付部奥の車両配線などに取り付けます。

⚠ 注意


- コードは市販のタイラップなどで固定してください。
- 使用しないコードは市販のタイラップなどで束ねて、オーディオ取付部奥に収納してください。
- 使用するコードがナビゲーションのモデル、車両の装備品によって異なりますので接続図を参照して間違えないように接続してください。



Memo

クッションテープは必要な長さにカットして使用してください。


2. 接続図を参照し、電源コードのイグニッションコード(赤)にステアリングリモートコントロールキットの電源コード(赤)を接続します。
3. 接続図を参照し、電源コードのバッテリー電源コード(黄)にステアリングリモートコントロールキットの電源コード(黄)を接続します。
4. ステアリングリモートコントロールキットの接続コードをステアリングコラム下まで車両配線に沿わせて配線します。
5. 車両12Pコネクタ(白)を外します。

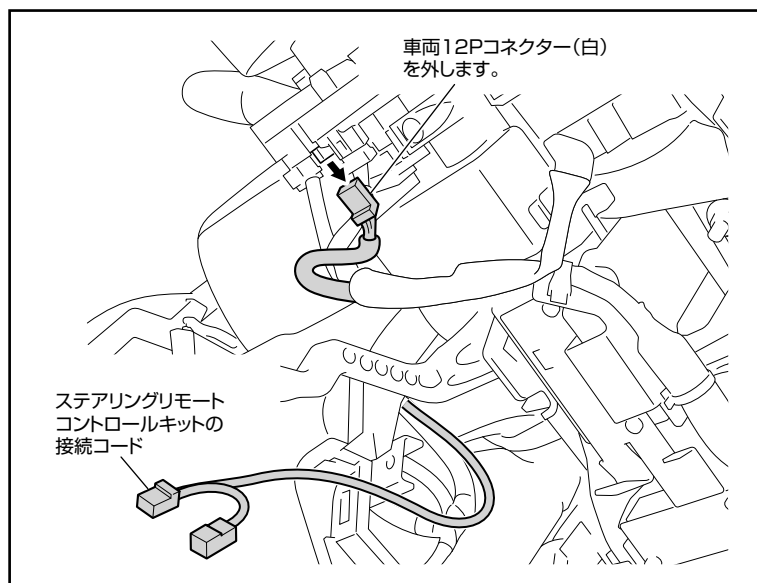

6. 車両12Pコネクタ(白)にステアリングリモートコントロールキットの接続コードを割り込み接続します。

⚠ 注意

- コードは市販のタイラップなどで固定してください。
- コードの余長は束ねて、市販のタイラップなどで車両ハーネスに固定してください。

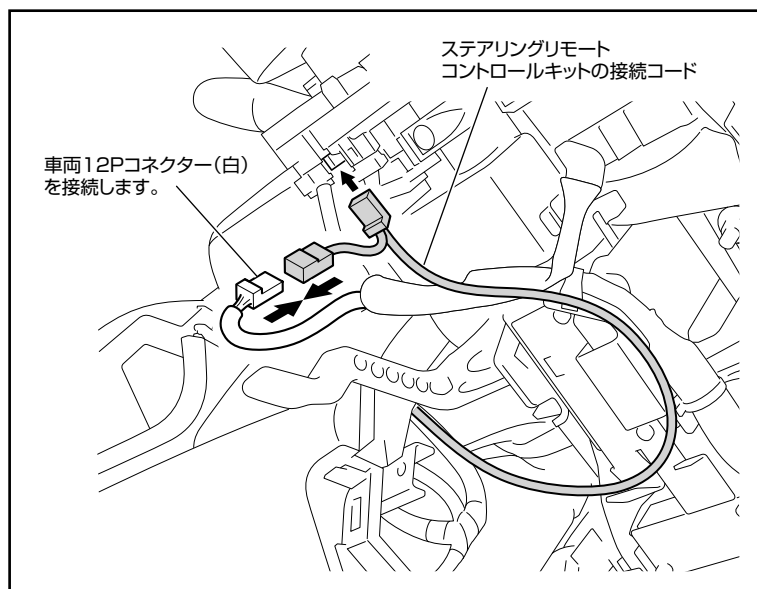

<LED取り付け位置例：インパネロアカバー左側>

φ8mmの
穴をあけます。

インパネロアカバー

φ8mmの穴

LED

コネクタの接続部に市販の絶縁テープを巻いてください。

LED

ステアリングリモートコントロールキット
のインテリジェントパーキングアシスト
付車コード

LED

ステアリングリモートコントロールキットの
インテリジェントパーキングアシスト付車コード

インパネロアカバー

■LEDの取り付け（例）

（インテリジェントパーキングアシスト無/
純正オーディオステアリングスイッチ付車
は使用しません）

1. 運転の妨げにならない箇所にφ8mmの穴をあけます。

⚠ 注意

- 本説明書記載のLED取り付け位置は一例となります。
- 取り付け穴は配線の届く場所にあけてください。
- 保護メガネ（ゴーグルなど）・保護手袋（軍手など）を着用し、刃物の取扱いに注意してください。
- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。

2. 加工した穴にLEDを取り付けます。

3. ステアリングリモートコントロールキットのインテリジェントパーキングアシスト付車コードをLED取り付け位置まで配線します。

⚠ 注意


- 市販のタイラップなどで固定してください。
- 使用するコードがナビゲーションのモデル、車両の装備品によって異なりますので接続図を参照して間違えないように接続してください。

4. 基本接続図を参照し、ステアリングリモートコントロールキットのインテリジェントパーキングアシスト付車コードにLEDを接続します。

⚠ 注意

- LEDの接続コネクタを間違えないでください。
- 使用するコードがナビゲーションのモデル、車両の装備品によって異なりますので接続図を参照して間違えないように接続してください。

11. ナビゲーション本体の取り付け

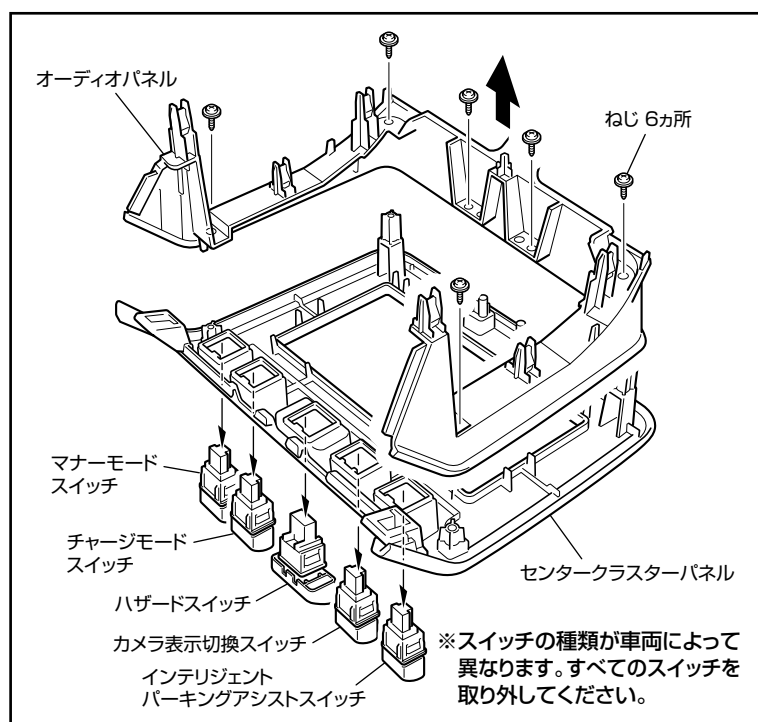


■ナビゲーション本体の取り付け

1. センタークラスターパネルから、オーディオパネル、マナーモードスイッチ、チャージモードスイッチ、ハザードスイッチ、カメラ表示切替スイッチ、インテリジェントアシストスイッチを取り外します。

⚠ 注意 ねじの紛失にご注意ください。

Memo スwitchの種類が車両によって異なります。すべてのスイッチを取り外してください。


2. オーディオパネルの下図の位置にボスがある場合は、ニッパーなどで切り取り加工をしてください。

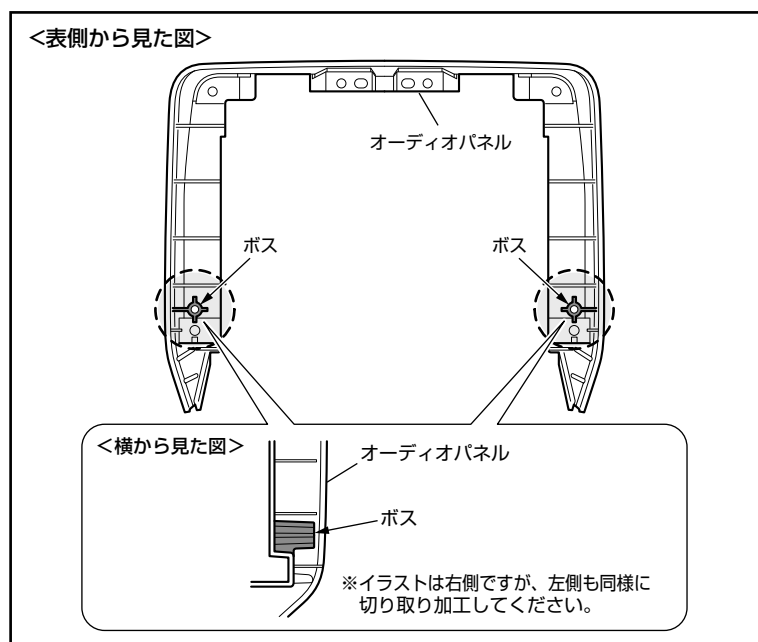

⚠ 注意


- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- 保護メガネ（ゴーグルなど）・保護手袋（軍手など）を着用し、刃物の取扱いに注意してください。
- ボスの切り取り部はクリップホルダーA/Fを取り付けた際に、隙間があかないように切り取ってください。

<横から見た図>

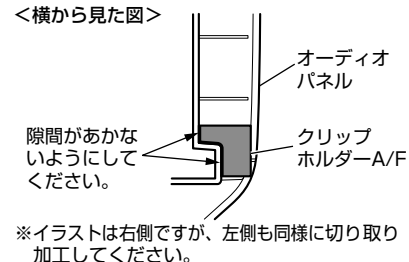


※イラストは右側ですが、左側も同様に切り取り加工してください。

3. クリップホルダーA/B/C/D/E/Fをオーディオパネルに上記で取り外したねじ（6本）で取り付けます。

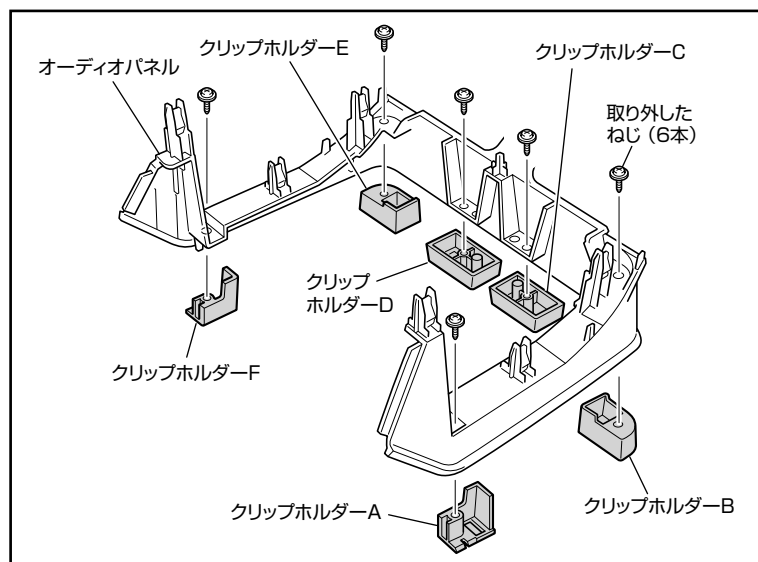


各クリップホルダーの刻印を確認して、向きと位置にご注意ください。

⚠ 注意

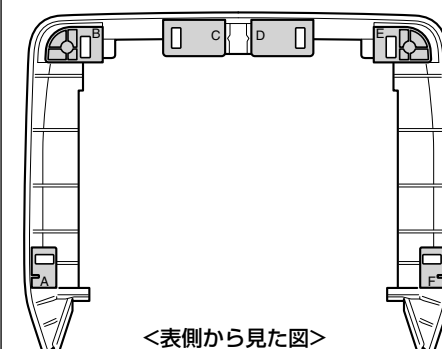

<表側から見た図>

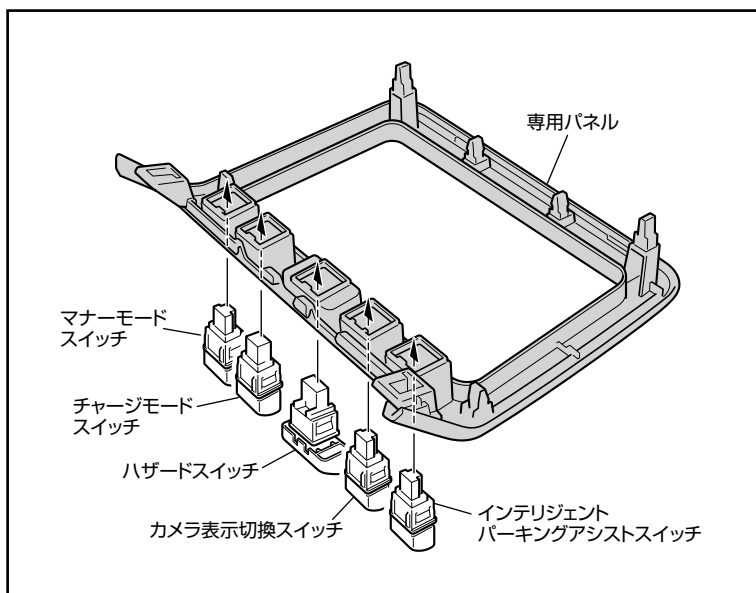


4. センタークラスターパネルから取り外したスイッチを専用パネルに取り付けます。




注意


- 車両によってスイッチの種類が異なりますが、すべて取り付けください。
- スイッチの位置、向きに注意して取り付けてください。

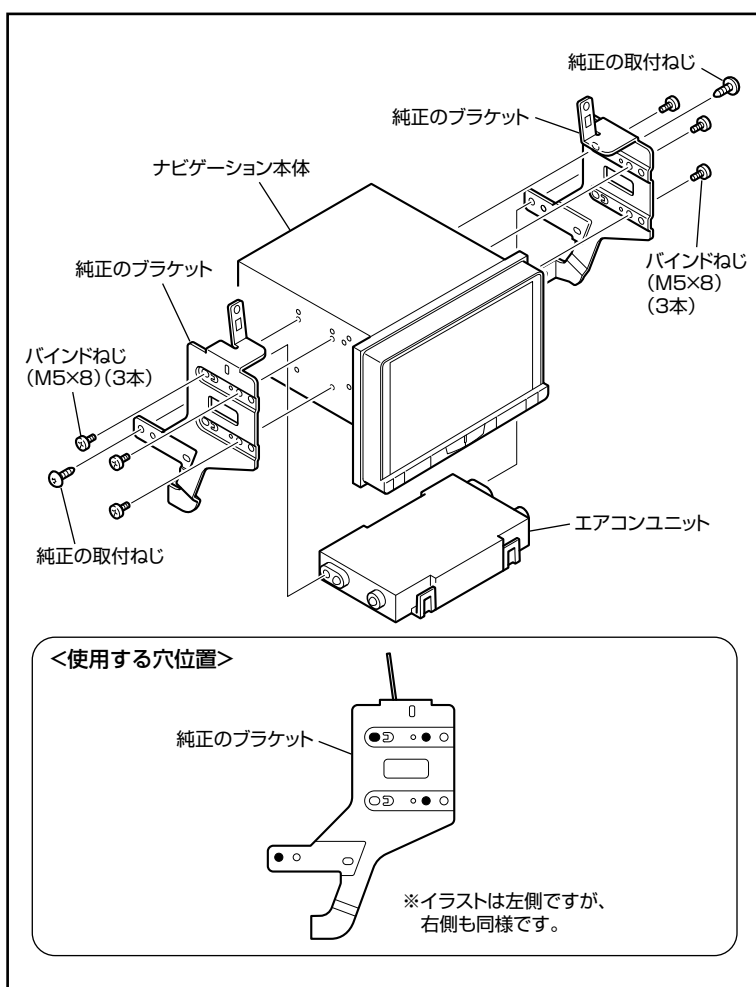

5. 純正のブラケットからエアコンユニットを取り外します。
6. 純正のブラケットをナビゲーション本体、エアコンユニットに取り付けます。

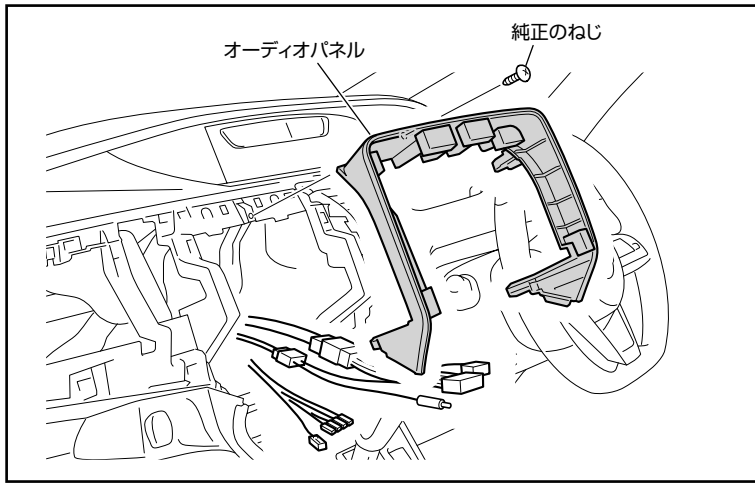


7. オーディオパネルをオーディオ取付スペースに取り付けます。



注意

ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

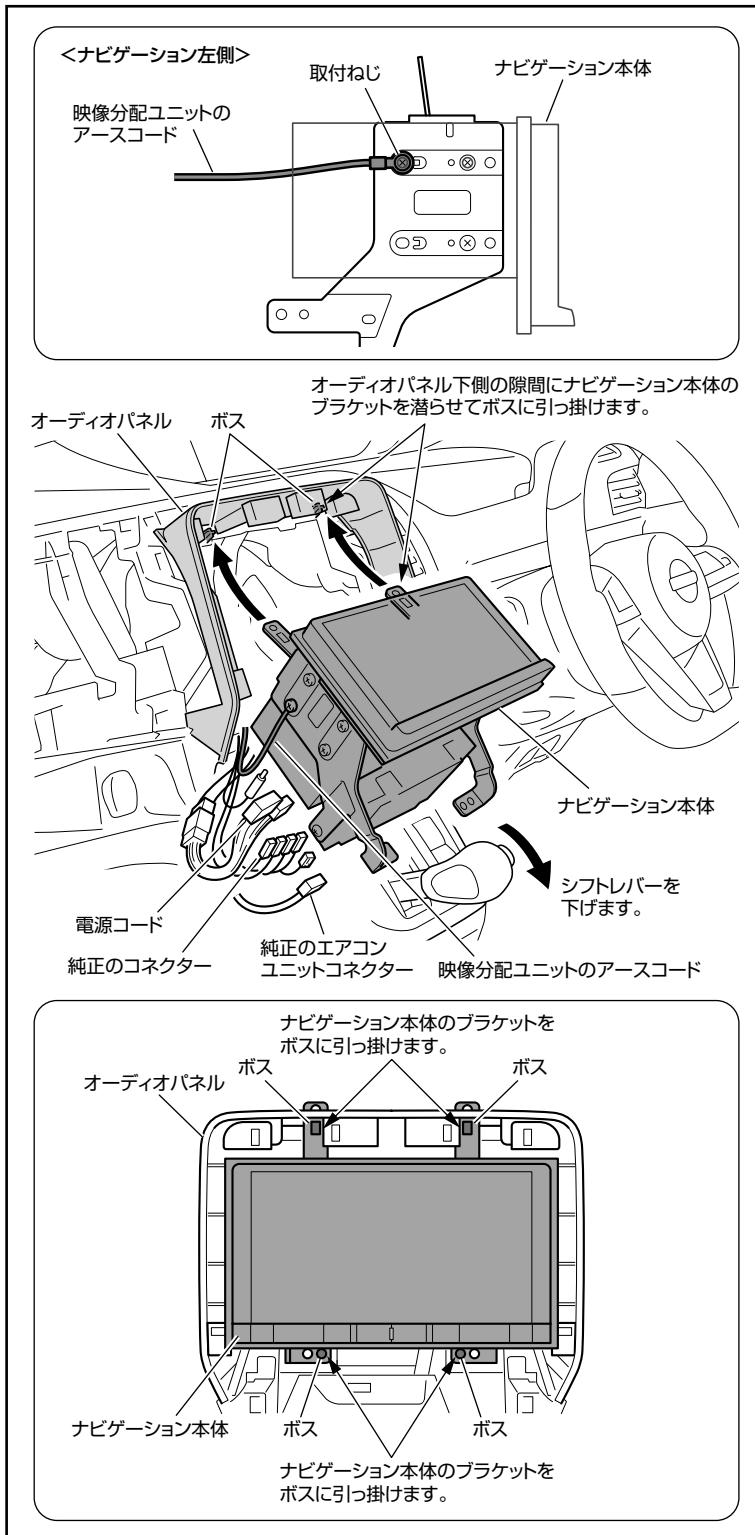

8. 接続図を参照して配線を接続します。

※車両テレビアンテナの接続位置指定はありません。

※ナビゲーション付属のアンテナを接続する場合は下記を参照して接続してください。



注意

「バックグラウンドサーチ」機能が正常に働くように、ナビゲーションのアンテナ端子は必ず下記の組み合わせ通りに接続してください。


アンテナコード	1	2	3	4
ナビ背面のアンテナ端子位置	A	B	C	D

9. 左図を参照して、ナビゲーション本体をオーディオ取付スペースに取り付けます。




注意

●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
●ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

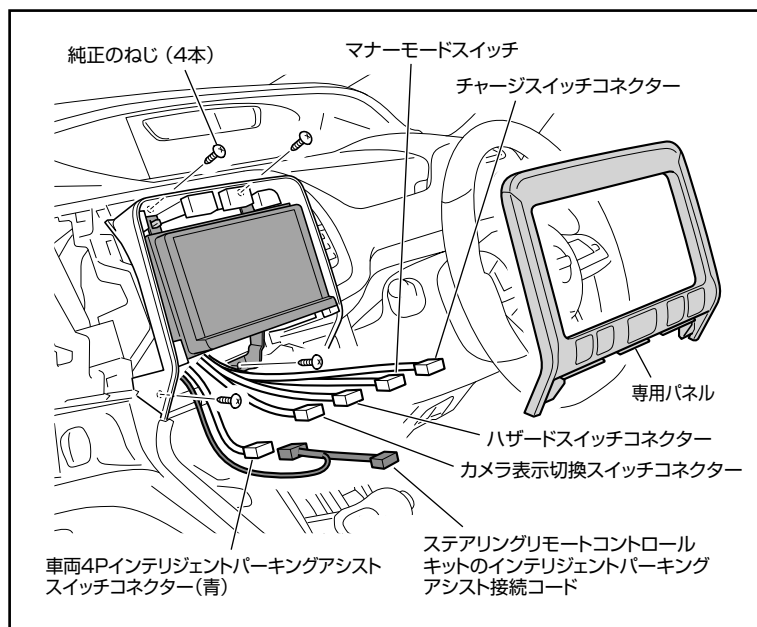

10. 車両4Pインテリジェントパーキングアシストスイッチコネクタをステアリングリモートコントロールキットのインテリジェントパーキングアシスト接続コードに接続します。
11. 車両4Pインテリジェントパーキングアシストスイッチに接続します。
12. 各コネクタをスイッチに接続し、専用パネルを取り付けます。

⚠ 注意	●キズ防止のため、専用パネルをマスキングテープなどで保護してください。 ●ケーブル類を挟み込まないようにしてください。 ●車両によってスイッチの種類が異なりますが、すべて取り付けください。
-------------	--

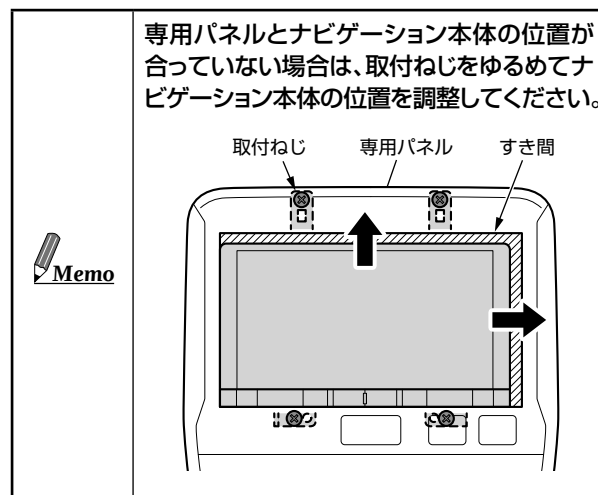

12. 車両部品の復元/動作確認

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。

⚠ 注意	ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
-------------	-------------------------------

■動作確認

1. 電源が入ることを確認します。

⚠ 注意	バッテリーのマイナス端子を接続する際にステアリングが0時の位置に合っていることを必ずご確認ください。
-------------	---

2. 「[5] 接続確認/システム設定」を参照し、接続状況を確認します。

■車種専用チューニングを行います

アルパイン製ナビゲーションには、各適合車種用の車種専用チューニングデータを格納しています。
(専用オープニング画面やアルパイン製カメラ接続時のガイド線調整、サウンドチューニングなどが簡単に行えます)
設定方法は下記の設定手順を参照ください。

ナビゲーションの生産時期によって格納されている車種専用データは異なる場合があります。
最新の車種専用データはアルパインホームページからダウンロードできます。

<https://www.alpine.co.jp/support/download/>



車両側の生産時期によって、カメラガイド線などの設定値が異なる場合があります。
必ず取り付ける車種・年式のデータを選択して設定してください。

■車種専用チューニングの手順

車種 / グレード、組み合わせる製品によって設定が異なります。以下手順にて操作してください。

【操作手順】

製品起動時に「ようこそ」画面が表示された場合は **はじめる** に
タッチしてください。(車種専用チューニング画面へ移行します)
「ようこそ」画面が表示されない場合は以下手順で設定を行って
ください。



※下記は X9NX/X9NX2 シリーズの場合の操作手順です。

X9Z シリーズの操作手順についてはナビゲーション付属の取扱説明書をあわせて参照してください。

1. **(A) (メニュー)スイッチ ▶ 設定 ▶ 車種専用チューニング ▶ 車種選択 ▶**
2. **メーカーを選択 ▶ 決定 ▶ 車種を選択 ▶ 決定**
3. **接続機器の設定 ▶ 決定**
 - ・カメラ接続
 - ・インターフェースボックス リアカメラ接続 : **リアカメラ 純正バックカメラ (ア라운드)**
※バックビューカメラ (別売) を接続する際は、カメラのモデル名を選択してください。
 - ・インターフェースボックス フロントカメラ接続 : **カメラあり** または **カメラなし**
※インテリジェントアラウンドビュー非装着車の場合は **カメラなし** に設定してください。(初期設定: **カメラあり**)
 - ・インターフェースボックス サイドカメラ接続 : **カメラなし**
 - ・インターフェースボックス ルームカメラ接続 : **ルームカメラ なし**
 - ・サブウーファー : **あり** または **なし**
 - ・ステアリングリモコン : **設定する**
 - ・リアビジョン : **あり** または **なし**
※リアビジョン設定がある車種を選択している場合のみ、リアビジョン選択画面が表示されます。
4. **設定内容を確認 ▶ 決定 ▶ メッセージを確認 ▶ はい**
5. 再起動後、設定した車種のオープニング画面で起動すれば設定終了です。

■接続確認を行います

取り付けが終わったら、配線が正しく接続されたか確認をしてください。
確認が終わったらナビゲーション付属の取付説明書を参照して、接続確認・初期設定を行ってください。

■【*】オプションキーにフロントカメラを登録する（X9NX2の場合）

ナビゲーションの【*】スイッチでインテリジェントアラウンドビューモニターの映像をナビゲーション画面に表示できるように設定します。
【*】1回押しでダイレクトにフロントカメラ表示モードに切り替わるようにする場合は、以下手順で設定してください。

- 1** 【*】スイッチを1秒以上押す⇒画面右下の「+」にタッチすると画面が左のように切り替わるので、**1回押し** の **変更** にタッチする



- 2** 選択リストから **フロントカメラ** にタッチして **完了** にタッチする。



- 3** **1回押し** の欄が **フロントカメラ** になっていることを確認したら **戻る** (戻る) にタッチする。



⚠ 注意


- フロントカメラ接続 **なし** に設定されている時は選択リストに表示されません。
- カメラダイレクトキー設定**（ナビゲーションの取扱説明書P.131）を **あり** に設定している場合は、フロントカメラは選択リストに表示されません。
- 【*】スイッチには他の機能も設定できます。詳しくはナビゲーションの取扱説明書P.30を参照してください。

6

操作の仕方


<純正オーディオステアリングスイッチの動作>

【純正オーディオステアリングスイッチ付車】

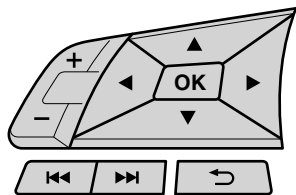

	アドバンスドドライブアシストディスプレイ操作
OK	短押し：アドバンスドドライブアシストディスプレイ操作 長押し：AVソース切替※1 受話・終話(ハンズフリー画面時)
+ -	オーディオの音量のアップ/ダウン※2
⏮ ⏭	選曲/選局のアップ/ダウン※3
↶	短押し：アドバンスドドライブアシストディスプレイ操作 長押し：ミュート

【純正オーディオステアリングスイッチ無車】

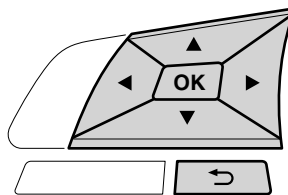


	LED消灯時(通常モード)	LED点灯時(オーディオ操作モード)
	アドバンスドドライブアシストディスプレイ操作	▲ 音量のアップ ▼ 音量のダウン ▶ 選曲/選局のアップ ◀ 選曲/選局のダウン
OK	短押し：アドバンスドドライブアシストディスプレイ操作 長押し：AVソース切替* 受話・終話(ハンズフリー画面時)	AVソース切替※1 受話・終話(ハンズフリー画面時)
↶	短押し：アドバンスドドライブアシストディスプレイ操作 長押し：オーディオ操作モードへ切替(LED点灯)	通常モードに戻る(LED消灯)

※1 長押しすることによりAVソースが順番に切り替わります。

※2 「-」を長押しでインテリジェントパーキングアシスト操作(LED消灯)モードからオーディオ操作(LED点灯)モードに切り替えられます。
また、駐車後ACCオフした場合、再度ACCオン時には自動的にオーディオ操作モードになります。

※3 インテリジェントパーキングアシスト付車はパーキングアシスト時、オーディオ操作モードはOFF(LED消灯)され純正と同じ操作が可能です。

<ナビゲーション側にインテリジェントアラウンドビューモニターの映像を映す>

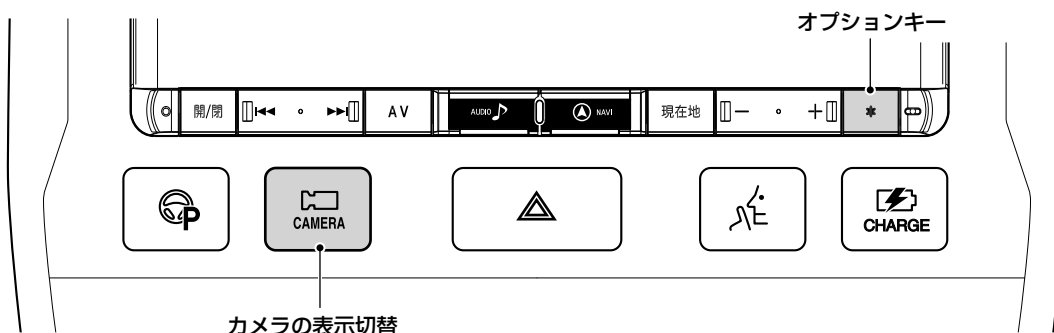

1. [*](オプションキー)を押す。もしくは「フロントカメラ」と発話する。
2. ナビゲーション画面にインテリジェントアラウンドビューモニターの画像が表示される。
3. 「CAMERA」(カメラの表示切替スイッチ)を押して表示したい映像に切り替える。



- フロントカメラの設定が必要です。⇒ナビゲーションの取扱説明書 P.131
- [*](オプションキー)にフロントカメラを登録する必要があります。⇒ナビゲーションの取扱説明書 P.30
- 「CAMERA」ボタンの操作に関しては車両の取扱説明書をあわせて参照してください。