

取扱説明書

SBS-0315

センター・スピーカー・システム

68M06051C29-O

Printed in China

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

● 表示の意味

	警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

● 表示の例

	△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。		一般的な注意・警告を通告します。
	⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。		一般的な禁止の通告をします。
	❗記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。		分解により傷害が発生する可能性がある場合の禁止の通告をします。
	この表示では、本機を操作するうえでの補足説明を示します。		

警告

分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。

ヒューズ交換は、規定容量(アンペア数)を守ってください。事故・火災の原因になります。

配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を外して、配線作業をしてください。感電・ケガの原因になります。

コードの被覆を切って、他の機器の電源を取らないでください。火災・感電の原因になります。

車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。

音が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときには、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。

助手席エアバッグの近くに製品を取り付けしないでください。エアバッグの動作を妨げ、事故・ケガの原因になります。

注意

取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店に依頼してください。

付属部品を指定通りに使い、しっかりと取り付けてください。事故・故障の原因になります。



水のかかるところ、湿気やホコリの多いところには取り付けないでください。火災・故障の原因になります。

説明書に従って、正しく接続してください。火災・事故の原因になります。

ご使用上の注意

本機の近くでは携帯電話や無線機を使わない

- 雑音や誤作動の原因になる場合があります。電話や無線機は、本機から離れてご使用になることをお勧めします。また、リモコンスターター、カーセキュリティも誤動作の原因になる場合があります。

過大入力に注意

- 音が歪（ひず）んだり、異音（ボコボコ、ベコベコという音）が出るような状態ではスピーカーへの入力が大きすぎます。（過大入力）
- スピーカーに過大入力続けると、性能が落ちたり、壊れたりしてしまいます。過大入力にならない範囲でご使用ください。
- 過大入力によるスピーカーの破壊は保証期間内でも保証の対象外です。

どうして壊れるの？

- 一般にアンプはフルパワーで使うより、音量を下げ、アンプに余裕を持たせてならした方が、締まってエッジの効いた良い音が得られます。音が割れるほどの過大入力状態でならし続けた場合、スピーカーは壊れてしまうのです。過大な入力になっているかどうかは音を聞いて判断できます。歪（ひず）まない範囲の音量でお楽しみください。また、歪（ひず）まないようにアンプのゲインなどを絞るすぎると十分な音圧（音量）が得られなくなることがあります。ご注意ください。

規 格

<付属アンプ>

- 最大出力35W
- 定格出力20W（4Ω負荷、10%THD）
- 周波数特性20～30,000Hz（+0、－1dB）
- S/N比92dBA
- 入力感度0.5V
- 入力インピーダンス10kΩ（ライン入力）
- 外形寸法 144（幅）×40（高さ）×100（奥行）mm
- 重量 0.45kg
- 使用電源DC14.4V(動作可能電源範囲 11～16V) ⊖アース方式

<スピーカー>

- 方式3.2cm ピュアTi CONCAVEウーハー×2、2.5cm TiコーティングPEIツイーター
- 瞬間最大入力60W
- 定格入力20W
- インピーダンス4Ω
- 出力音圧レベル82dB/W(m)
- 周波数特性140～30,000Hz
- 外形寸法 168（幅）×65（高さ）×79.5（奥行）mm（マウントブラケット含む）
- 重量 0.49kg

- 製品の規格および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

保証書／アフターサービスについて

保証書について

- この製品には保証書が添付されています。お買上げの際、お受け取りください。
- 必ず「販売店印・お買い上げ日」が記入されていることをご確認ください。
- 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

アフターサービスについて

- 調子が悪いときまず、この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
- それでも調子が悪い時保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。お買い上げ店、または「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。
- 補修用性能部品製造打切り後、最低6年間保有しています。
- アフターサービスについての詳細、その他ご不明な点はお買い上げ店、または「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。
- 一部の付属部品は補修部品も用意しています。部品を無くしたり壊したりしたときは、お買い上げ店にお問い合わせください。

(平成18年10月1日現在)			
お問い合わせ窓口			
●製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。			
●修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。			
●ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。			
製品ご相談窓口			
お問い合わせはインフォメーションセンターへ			
●インフォメーションセンター <一般回線ご利用のお客様用> TEL:0570-006636 ※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。 <携帯電話等、移動体通信ご利用のお客様用> TEL:048-662-6636		 市内通話料でOK ナビダイヤル®	
		●電話受付時間 土日祝日、弊社休業日を除く 9:30～17:30 ●電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。 FAX:048-662-6676 ●アルパイン ホームページ http://www.alpine.co.jp	


営業所・販売名	電話番号	住所	担当都道府県
北日本エリア 仙台オフィス 札幌オフィス 郡山オフィス	022-239-5331 011-621-4485 024-925-3811	〒983-0031 宮城県仙台市宮城野区小鶴字羽黒104-1 〒064-0821 北海道札幌市中央区北1条西22-2-1 上野ビル 〒963-8051 福島県郡山市蔵久山町1山田字土布池11-5	宮城県 / 山形県 / 秋田県 / 青森県 / 岩手県 北海道全域 福島県
北関東エリア 北関東オフィス 松本オフィス 新潟オフィス	048-664-7701 0263-26-0783 025-257-8680	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2 〒390-0487 長野県松本市西部1丁目3番7号 オフィスGB 205号 〒950-0852 新潟県新潟市石山1-3-6 エクセレント石山	東京都都北・西部 / 埼玉県 / 群馬県 / 栃木県 長野県 / 山梨県 新潟県
東関東エリア 東関東オフィス	03-5666-5226	〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町2-406-1	東京都東部 / 千葉県 / 茨城県
南関東エリア 南関東オフィス	045-541-7261	〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1767 アルプス電気横浜事業所内5F	東京都都中・南部 / 神奈川県 / 静岡県(大井川以南)
中部圏エリア 中部オフィス	052-779-5655	〒465-0021 愛知県名古屋市中東区猿子3-108	愛知県 / 三重県 / 岐阜県 / 静岡県(大井川以西) 石川県 / 富山県 / 福井県
近畿圏エリア 大阪オフィス	06-6386-4136	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	大阪府 / 奈良県 / 和歌山県
中国圏エリア 岡山オフィス 広島オフィス	086-243-8257 082-846-1175	〒700-0975 岡山県岡山市今4-5-2 〒731-0138 広島県広島市安佐南区紙園2-11-16	岡山県 / 鳥取県 / 島根県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 広島県 / 山口県
九州エリア 福岡オフィス 長崎オフィス	092-452-8870 095-727-1581	〒816-0093 福岡県福岡市博多区那珂3-23-2 ヒロタビル7号 〒854-0074 長崎県諫早市山1町3-13	福岡県 / 大分県 / 佐賀県 / 熊本県 / 鹿児島県 / 宮崎県 / 沖縄県 長崎県
アルパイン京都販売(株)	075-671-9400	〒601-8101 京都府京都市南区上鳥羽高島町88-2	京都府 / 滋賀県
アルパイン兵庫販売(株)	0794-54-6123	〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原133-1	兵庫県
マークエンタープライズ(株)	088-884-6800	〒780-8122 高知県高知市高須新町3-10-8	高知県

問い合わせ窓口	電話番号	住所	管轄エリア
アルパインカスタマーサービス(株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/新潟県/長野県/山梨県
アルパインカスタマーサービス(株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/滋賀県/京都府/大阪府/和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/鳥取県/島根県/徳島県/香川県/愛媛県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/鹿児島県/宮崎県/沖縄県


1. 準備する

1 構成部品を確認する。

センター・スピーカー

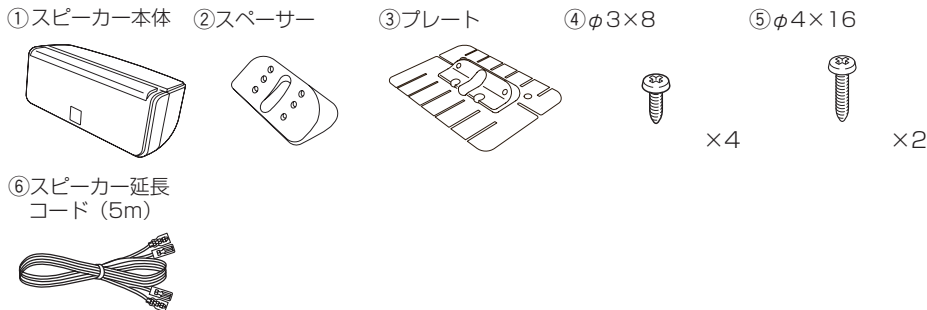

アンプ

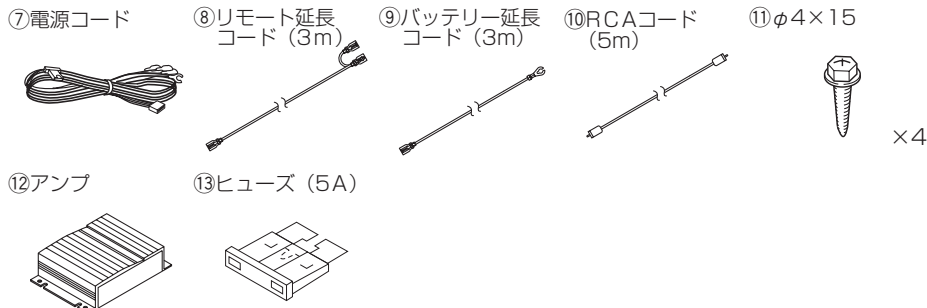

2 車を安全で平坦な場所に停める。 パーキング・ブレーキをかけ、エンジン・キーを抜く。

2. スピーカーを取り付ける

⚠ 警告 助手席エアバックの近くにスピーカーを取り付けない。


1 仮組み立てを行い、取り付け位置を確認する。

- Memo**
- 取り付け位置は、ダッシュボードの中央付近で運転の妨げとならない場所にしてください。
 - なるべく水平な場所に取り付けてください。（プレート③を使うとある程度の凹凸に対応できます。）
 - プレート③を使う場合は、台紙をはがす前に必ず取り付け位置を決めてください。（プレート③をはがすときダッシュボードの表面を傷めることがあります。）

2 スペーサーを取り付ける。


スピーカーコードをスペーサー②の穴を通し、スペーサー②をφ3×8④でスピーカー本体①に取り付ける。

- Memo**
- 3つの取付け穴から、お好みの角度で取り付けることができます。

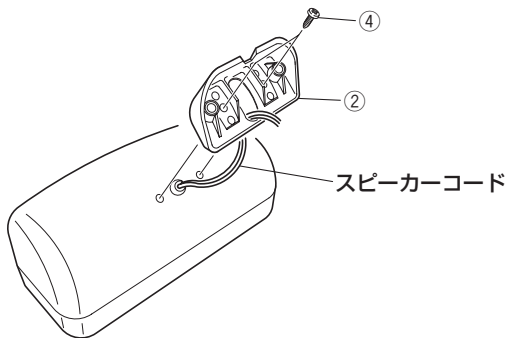

3 プレートを取り付ける。

スピーカーコードをプレート③の2箇所の穴を通し、プレート③をφ3×8④でスピーカースペーサー②に取り付ける。

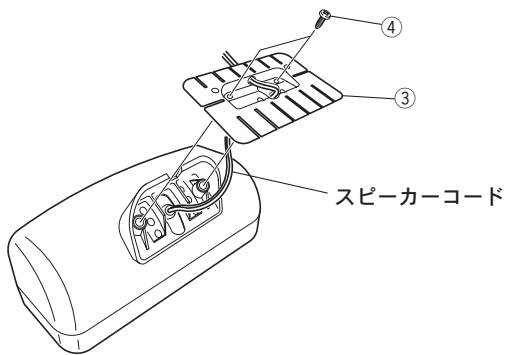


4 スピーカーをダッシュボード上に取り付ける。

貼り付け場所の光沢剤・湿気・ゴミ・油等をよく拭き取り、乾いた後で貼り付ける。

- Memo**
- 車内温度が低い時（冬季）には、貼り付ける側をドライヤーなどで暖めてから貼り付けてください。
 - 貼り付けた後に、プレート全体を均一に押し付けてください。
 - 貼り付けた後、24時間は湿気や力を加えないでください。
 - プレート③はφ4×16⑤を使って固定してください。

- 1 プレート③の台紙をはがし、ダッシュボードに貼り付けます。
- 2 φ4×16⑤で固定します。

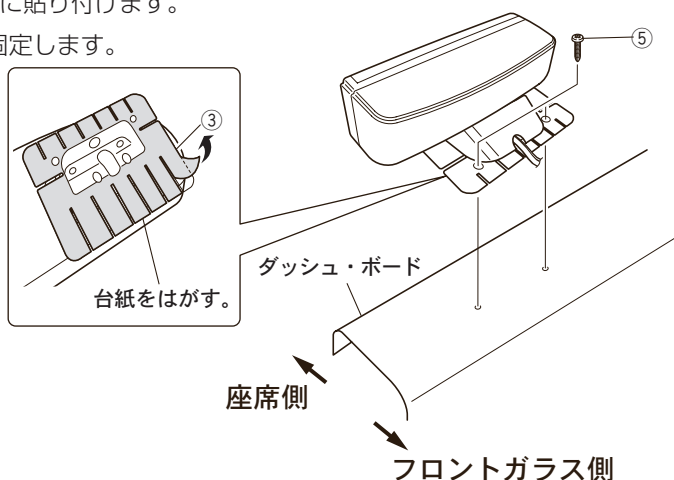


3. アンプを取り付ける

1 アンプを取り付ける。

助手席の下やトランク・ルームなどにφ4×15⑪で取り付けます。

⚠ 警告 穴を開けるときは、パイプ・配線類を傷つけない

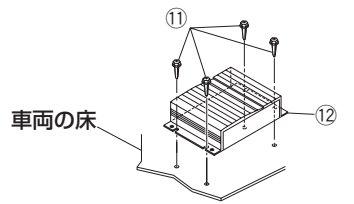

4. 接続する

1 バッテリー⊖端子を外す。


- コンピューターが装着されている車は、バッテリーの⊖端子を外すとメモリーが消えてしまうことがあります。
- 一部の車種（外国車など）では、バッテリーの⊖端子を外すと、電装系に不具合が生じる場合があります。詳しくは、ディーラーへお問い合わせください。

⚠ 注意 説明書に従って、正しく接続してください。火災・事故の原因になります。

- 接続の際は、コードについているラベルや説明書を確認しながら、注意して行ってください。

2 接続する。

⊘ 警告 取り付け・アース接続にはブレーキ類のボルト・ナットは使わない

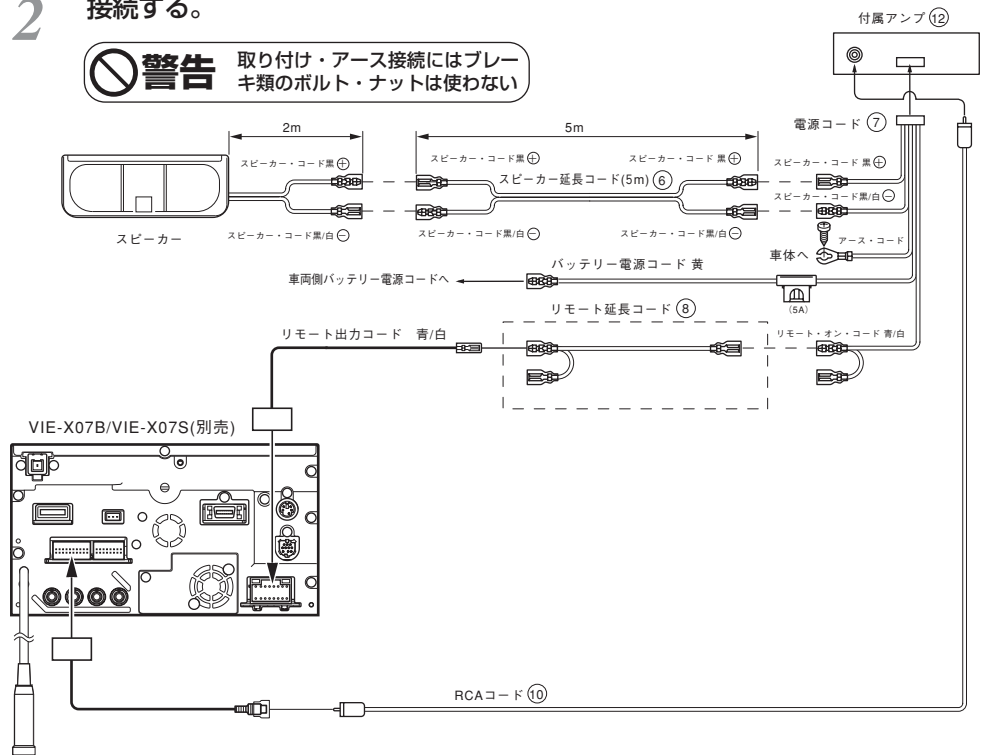

- Memo**
- さらに良い音で聞きたいときは、バッテリー電源コードに付属のバッテリー延長コード⑨を使用して、直接車側のバッテリー端子に接続してください。詳しくは、お買い上げ店へご相談ください。
 - アースコードは、車のボディーの金属部分に確実に接続してください。不十分ですと雑音や誤動作の原因になります。

3 バッテリー⊖端子を接続する。

5. 確認する

1 ホーン（クラクション）、ストップ・ランプなどの車両電装品が正しく動作することを確認する。

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

● インフォメーションセンター
<一般回線ご利用のお客様用>
TEL: 0570-006636
※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
<携帯電話等、移動体通信ご利用のお客様用>
TEL: 048-662-6636



● 電話受付時間 9:30~17:30
(土日、祝日、弊社休業日を除く)
● 電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。
FAX: 048-662-6676
● アルパイン ホームページ <http://www.alpine.co.jp>