

取付説明書



アルパイン 自動防眩インナーミラー(バックモニター内蔵) 用映像RCA変換ユニット

KWX-Y410HI-G

当製品の適合情報は2021年3月1日現在のものです。商品の仕様変更及び、車両の仕様変更により予告無く変更になる場合があります。
最新の適合情報は弊社最新カタログ及びホームページ(<https://www.alpine.co.jp/>)にてご確認ください。

車 種	年 式	型 式
ハイエース / レジアスエース (自動防眩インナーミラー (バックモニター内蔵)装着車)	H25/12 ~現在	200 系

ここでの説明は、キットの取付・配線位置の説明に限らせていただきます。
取り付けの際は、本製品の取付説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。

本製品は、車両側のオプションコネクターを使用して、自動防眩インナーミラー(バックモニター内蔵)映像を、ナビゲーション(RCA接続)に映すための配線キットです。

使用上のご注意

- RCAカメラ接続専用。
- アルパイン製デジタルミラー装着時専用。
- ナビゲーションやモニターによっては上下左右の画像が切れてしまう場合があります。

適合について

<ナビゲーション>

- ディスプレイオーディオ/
RCAカメラ接続ナビゲーションなど




<デジタルミラー>

- アルパイン製デジタルミラー/ドライブレコーダー搭載デジタルミラー
 - PKG-M01R-HI-200
 - PKG-M01R-HI-200-6
 - DME-M01/DMR-M01R
- ※取付キット：KTX-M01-HI-200/KTX-M01-HI-200-6/
KTX-M01-HI-200-6C 使用時)

1

構成部品

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

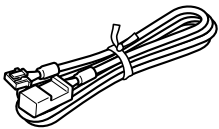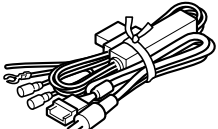自動防眩インナーミラー(バックモニター内蔵)用 映像取り出しケーブル	自動防眩インナーミラー(バックモニター内蔵)用 映像RCA変換ユニット	圧着コネクター	クッションテープ(50mm×100mm)
 ×1	 ×1	 ×1	 ×1


2

接続図

■基本接続図

(誤接続を防ぐために、接続するごとに ☐ OK に ✓ 点をつけてください)

<ナビゲーション本体背面 [別売]>

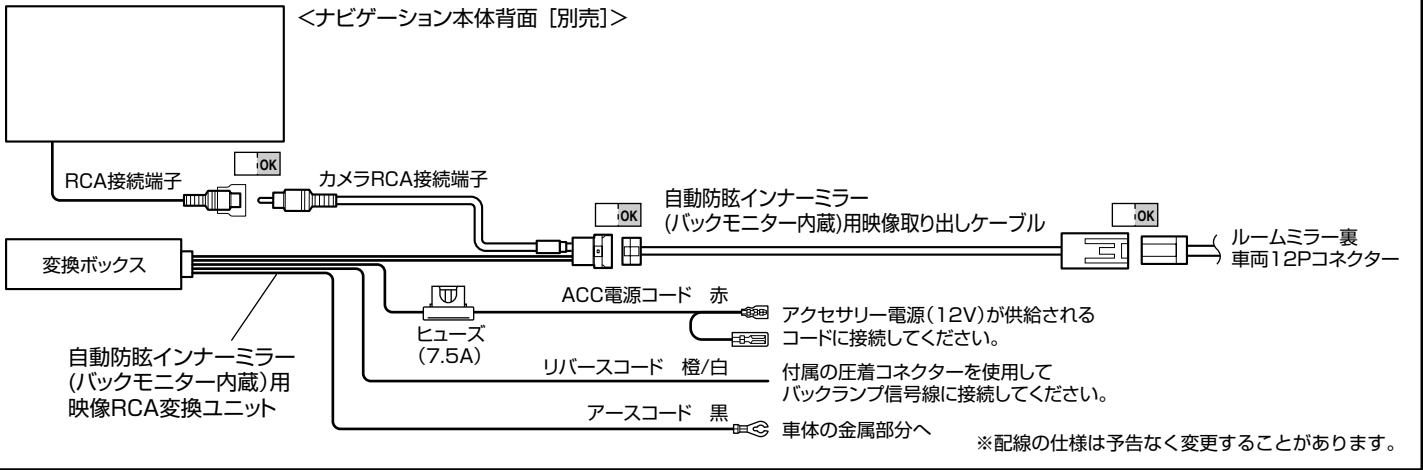

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 本機の実取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店での取り付けをお勧めします。
- ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。
事故・火災・感電の原因になります。



走行前にカメラ取り付け台の貼り付け状態、ネジの緩みがないか点検してください。事故の原因になります。



ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



カメラの取り付け、点検するときなどは、車を平坦で安全なところに停めて必ずエンジンを切り、サイドブレーキを確実に引いた状態で行ってください。事故の原因になります。



強制

車体に穴をあける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。



ドリル等で穴あけ作業をする場合は、ゴーグル等を使用して目に切削粉や破片が入らないように保護してください。ケガの原因になります。



強制

コード類は運転の妨げにならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



運転中は、画面を見るのを最小限にする。走行中に画面を見ていると前方不注意となり事故の原因になります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。
火災・故障の原因になります。



コード類の配線は高温部・可動部を避けて行き、しっかり固定してください。高温部に接触してコードの被覆がとけたり、可動部品による咬み込みによりショートや断線が起これば火災・感電の原因になります。



コードをシートレールにはさんだり、突起物に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。



車以外には使わないでください。
故障・感電・ケガの原因になります。



禁止

取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。また、取り付け場所を移す場合や取り付け車両を変更する場合もお買い上げ店に依頼してください。



電動ドライバーの使用を禁止します。


電動ドライバーは力の加減が難しく、ねじ穴を破損させるだけでなく、車を破損させる恐れがあります。



禁止

4

取付概要図


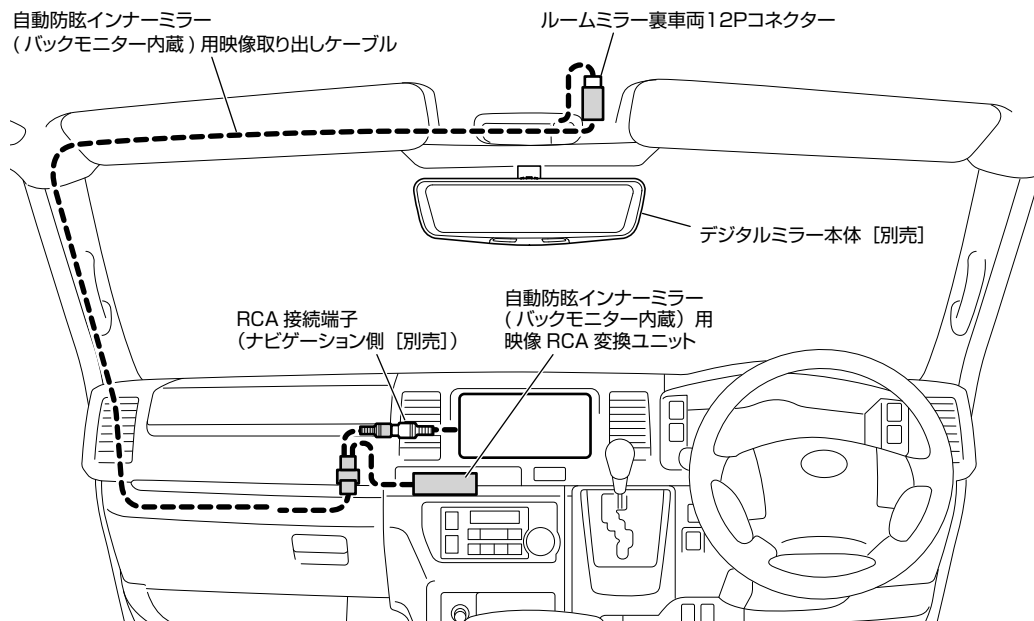


※イラストはイメージです。

5



取付要領

ここでは自動防眩インナーミラー（バックモニター内蔵）用映像取り出しケーブル、自動防眩インナーミラー（バックモニター内蔵）用映像 RCA 変換ユニットの接続についての説明のみ記載いたします。車両部品の取り外し、本製品の配策に関しては、11.1 型デジタルミラー取付キット及びナビゲーションの取付説明書もあわせて参照してください。

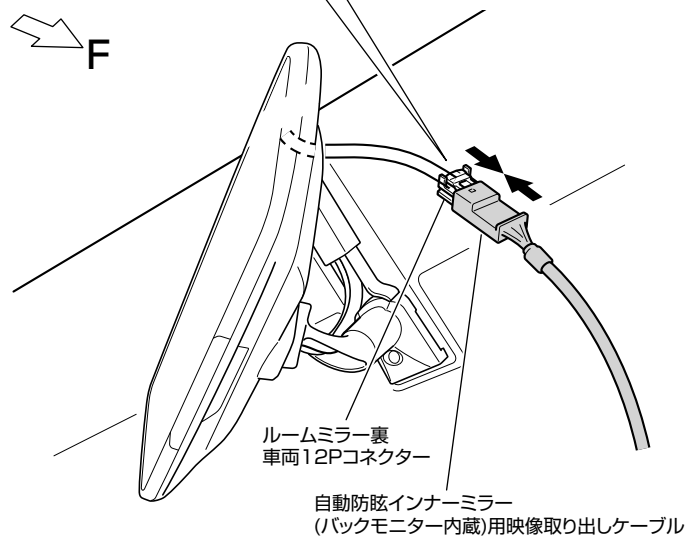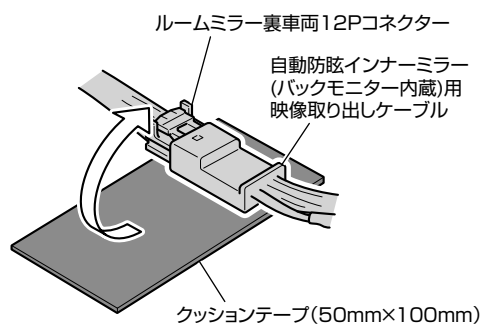

■自動防眩インナーミラー(バックモニター内蔵)用映像取り出しケーブルの接続

1. 自動防眩インナーミラー(バックモニター内蔵)用映像取り出しケーブルをルームミラー裏車両12Pコネクターに接続します。
2. 自動防眩インナーミラー(バックモニター内蔵)用映像取り出しケーブルのコネクター部にクッションテープ (50mm×100mm) を巻いて保護します。

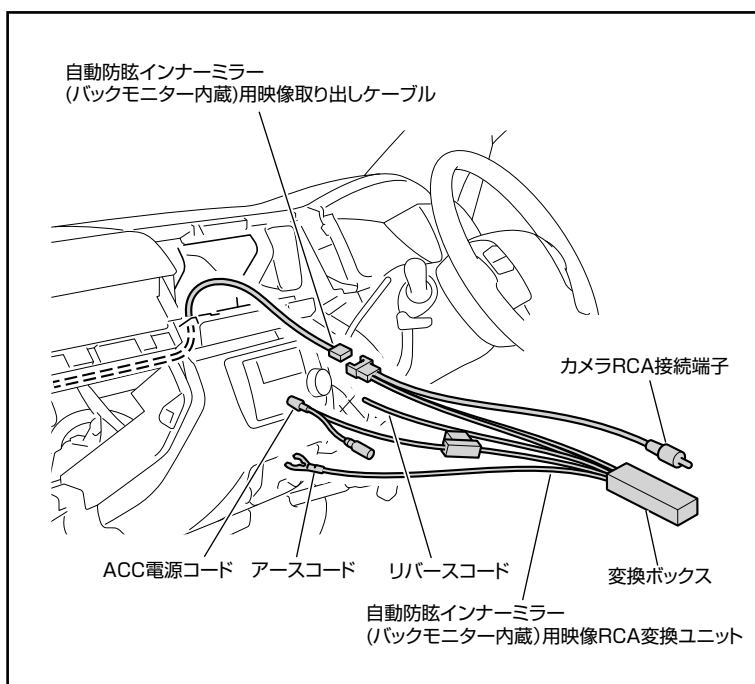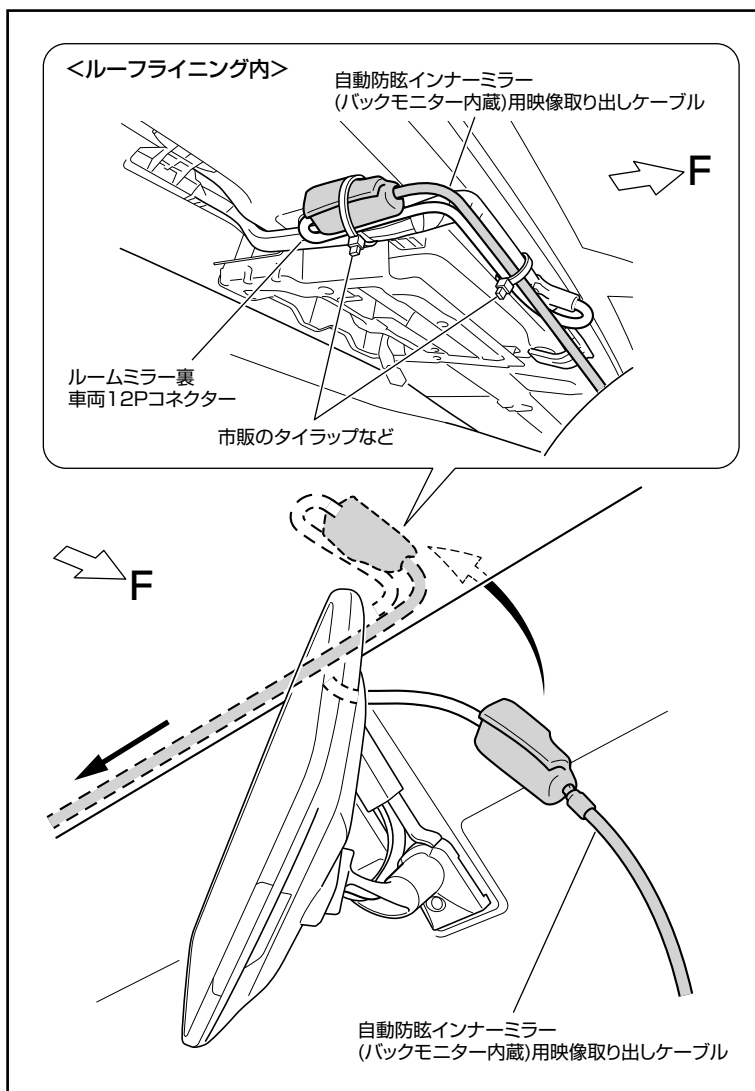

- 自動防眩インナーミラー(バックモニター内蔵)用映像取り出しケーブルのコネクター部をルーフライニング内の車両ハーネスに固定します。



注意

- 復元の際に配線がかみ込まない位置に固定してください。
- ルーフライニングにしわが出来ないように注意してください。



Memo

市販のタイラップ使用して、車両ハーネスに固定してください。

- 自動防眩インナーミラー(バックモニター内蔵)用映像取り出しケーブルをルーフライニング内に配線し、別売製品の取付説明書を参照し、オーディオ取付部まで配線します。

■自動防眩インナーミラー(バックモニター内蔵)用映像RCA変換ユニットの接続

- 接続図を参照し、自動防眩インナーミラー(バックモニター内蔵)用映像取り出しケーブルに自動防眩インナーミラー(バックモニター内蔵)用映像RCA変換ユニットを接続します。
- 接続図を参照し、自動防眩インナーミラー(バックモニター内蔵)用映像RCA変換ユニットのカメラRCA接続端子をナビゲーション側のRCA接続端子に接続します。
- 接続図を参照し、自動防眩インナーミラー(バックモニター内蔵)用映像RCA変換ユニットの各コードを接続します。
- 接続図を参照し、自動防眩インナーミラー(バックモニター内蔵)用映像RCA変換ユニットのアースコードを車両の金属部分に接続します。



注意

必ずテスターで導通の確認をしてください。

- 自動防眩インナーミラー(バックモニター内蔵)用映像RCA変換ユニットの変換ボックス、各コードを束ねてオーディオ取付部に固定します。



Memo

市販のタイラップ使用して、車両ハーネスに固定してください。

(令和2年10月現在)

お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

●インフォメーションセンター

<電話でのお問い合わせ>

TEL: 0570-006636

※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
(携帯電話・PHS: 20秒10円)

一部のIP電話など、接続できない場合は次の番号を
ご利用ください。

TEL: 03-6704-4926

<メールでのお問い合わせ>

ホームページのお問い合わせフォームより
受け付けています。



<FAXでのお問い合わせ>

FAX: 045-522-8700

<LINEでのお問い合わせ>

「友だち追加」から友だち追加できます。
※LINEアカウントをお持ちでない場合には、
LINE会員登録が必要になります。



- 電話受付時間 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日を除く)
月曜～金曜 9:30～17:30
- アルパインホームページ <https://www.alpine.co.jp>
アルパイン製品に関してのご質問と回答をご紹介します。

修理ご相談窓口

●アルパインカスタマーズサービス(株) 東日本サービスセンター

担当エリア	北海道/青森/岩手/秋田/山形/宮城/福島/栃木/茨城/群馬/東京/神奈川/埼玉/千葉/新潟/長野/山梨
営業時間	048-664-9711 受付時間: 月～金曜日 9:30～17:30 (日曜・祝日・弊社休業日を除く)
所在地	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2

●アルパインカスタマーズサービス(株) 西日本サービスセンター

担当エリア	静岡/愛知/岐阜/三重/福井/富山/石川/滋賀/京都/大阪/和歌山/奈良/兵庫/岡山/島根/鳥取/広島/山口/香川/愛媛/徳島/高知/福岡/佐賀/大分/熊本/長崎/宮崎/鹿児島/沖縄
営業時間	06-6386-4130 受付時間: 月～金曜日 9:30～17:30 (日曜・祝日・弊社休業日を除く)
所在地	〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-5-7