

■適合車種

車 種	年 式	型 式
ハイエース / レジアスエース	H25/12 ～現在	KDH201V・201K・ 206V・206K・ 211K・221K TRH200V・200K・ 211K・216K・ 221K・226K GDH201V・201K・ 206V・206K・ 211K・221K・ 226K

ここでの説明は、接続方法と車種専用チューニングの説明に限らせていただきます。各製品の取り付け・取扱いは各製品付属の説明書を合わせて参照してください。
 取り付けの際は、製品付属の説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。

【ディスプレイオーディオの場合】

The diagram illustrates the rear panel of the <ディスプレイオーディオ本体背面> (Display Audio Main Body Back). It shows numerous ports and their corresponding connections:


- Power & Grounding:** Includes terminals for Power Antenna (P.ANT), ACC power (ACC電源コード), Battery power (バッテリー電源コード), Parking brake (パーキングブレーキコード), and Reverse (リバーシコード).
- Audio & Video:** Features inputs for Remote output (AUX/HDMI), Illumination (イルミネーションコード), and Camera direct connections (フロント/リア).
- Navigation & Sensors:** Shows connections for CAN bus, LIN bus, Speed sensor (スピードセンサーコード), and Steering column sensors.
- External Devices:** Includes ports for GPS antenna, Radio antenna connector, External microphone, and Stereo remote control.

Connections are color-coded and labeled with specific cable types and terminal colors (e.g., Green/White, Orange/White, Yellow) to ensure correct installation. Some connections are marked as optional or require separate parts.

12S21148J91-A

【XF1 1NX2S の場合】

(誤接続を防ぐために、接続することに ☐ OK に ✓ 点をつけてください)

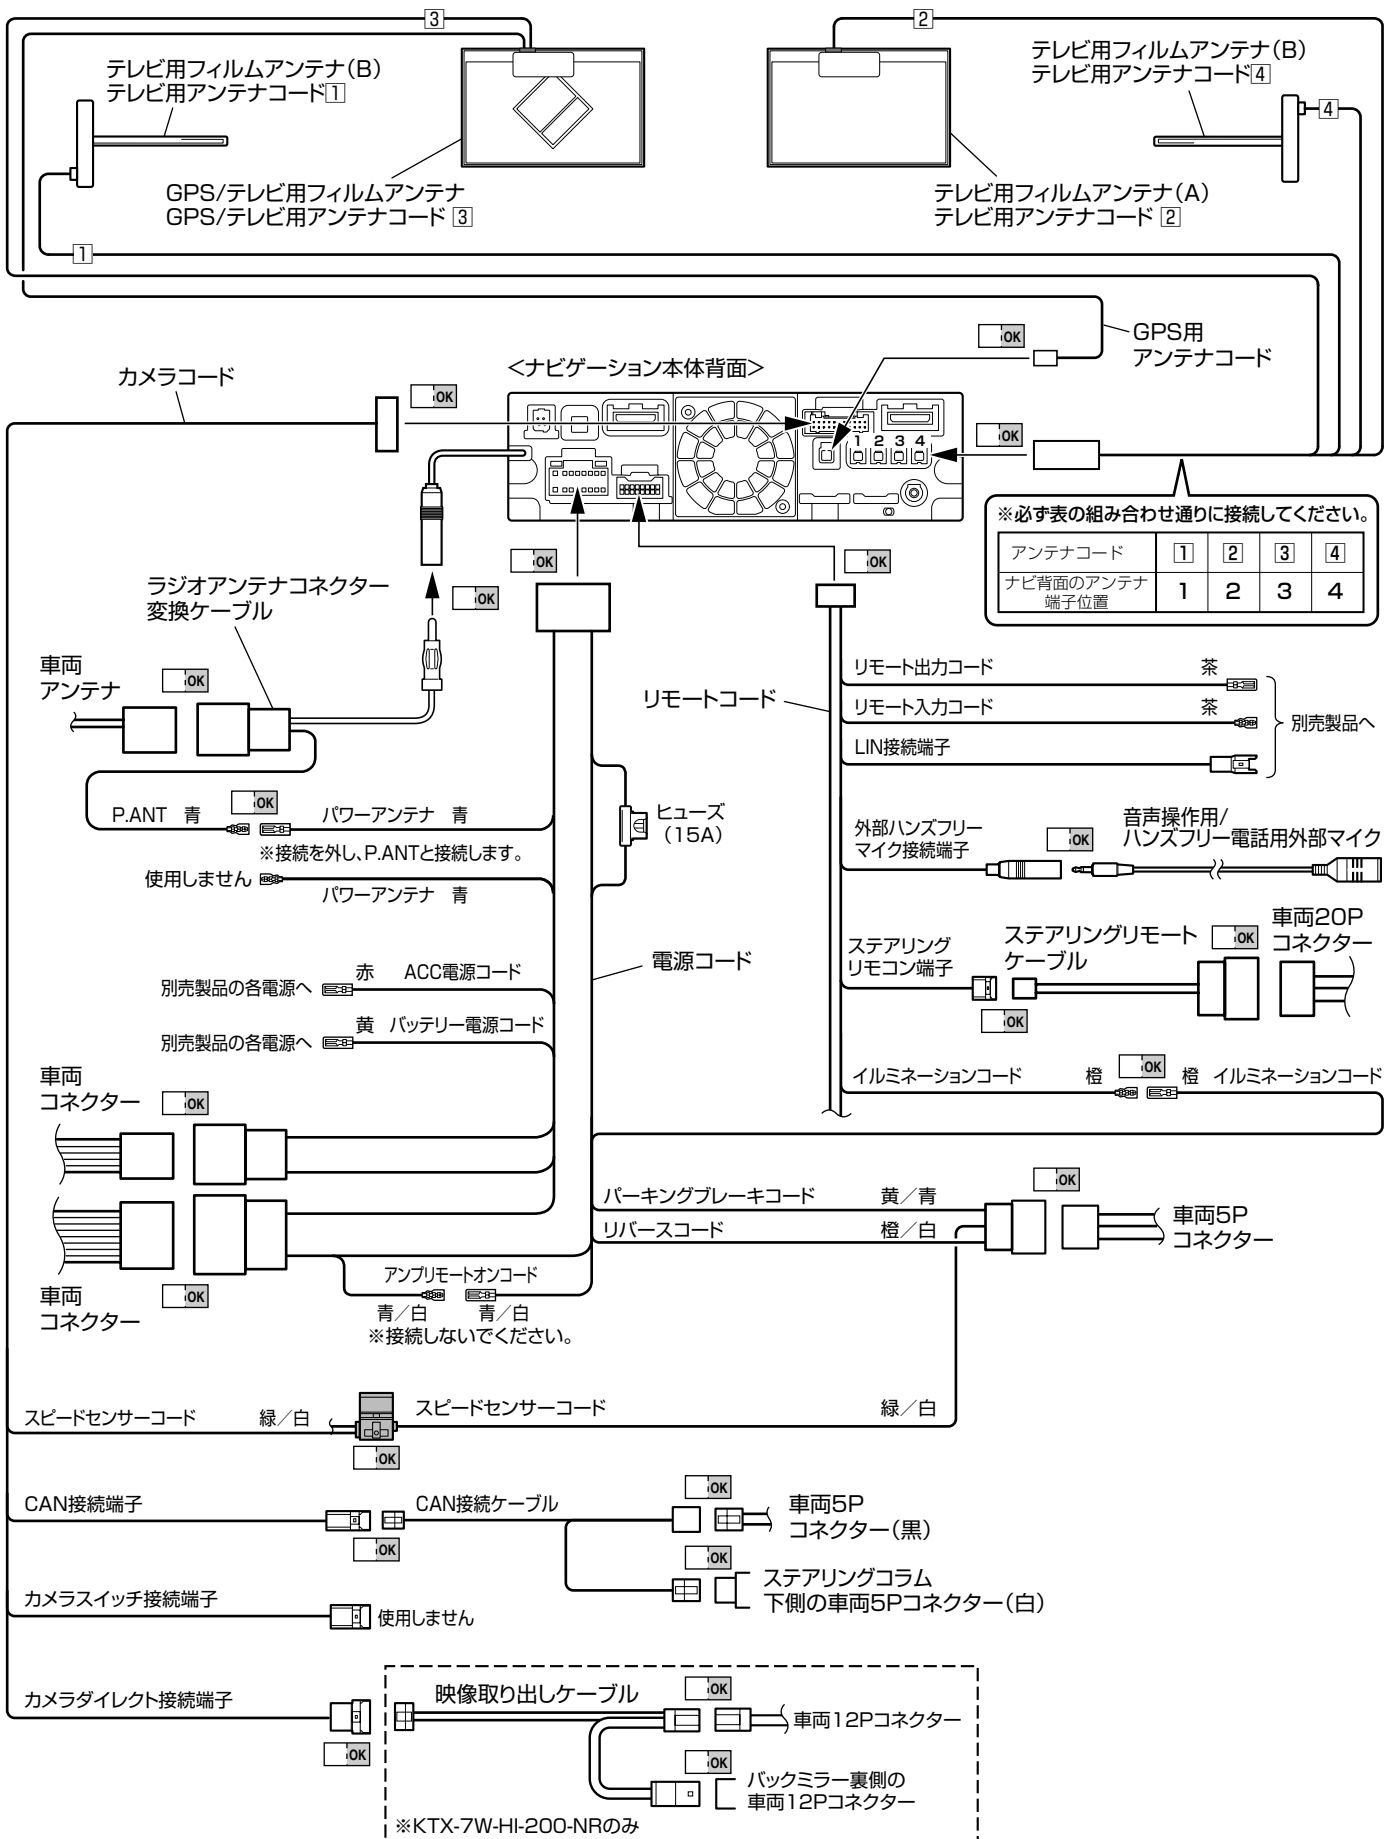

※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

■推奨取付位置

【DAF9Z 9インチモデル】

本体取付位置	ディスプレイユニット前後位置	ディスプレイユニット上下位置
下段 	後方（初期設定）※ 	0mm

※ディスプレイユニットの前後位置を調整する必要はありません。




【XF11NX2S/DAF11Z 11インチモデル】 ※イラストはDAF11ZですがXF11NX2Sの場合も同じ位置になります。

本体取付位置	ディスプレイユニット前後位置	ディスプレイユニット上下位置
上段 ※XF11NX2Sは製品付属のカバーパネルを使用	手前側 	-45mm

■ディスプレイユニットの前後位置を調整する（XF11NX2S/DAF11Zのみ）

下記を参照してディスプレイユニットの前後位置を調整してください。


1. 本体の両側に固定されている六角ボルト（4本）を取り外します。
2. スライダーを手前に引き出す。
（奥側へ戻す場合は、スライダーを押し込んでください）
3. 六角ボルト（4本）を取り付け、スライダーをしっかり固定します。

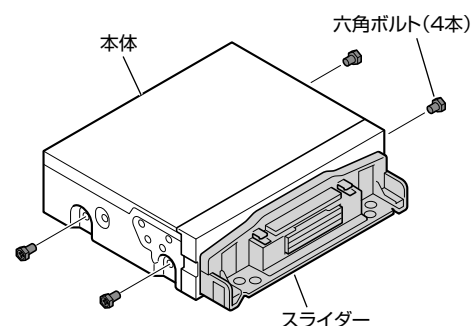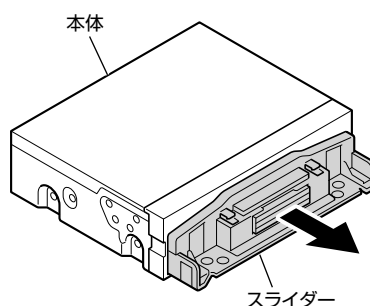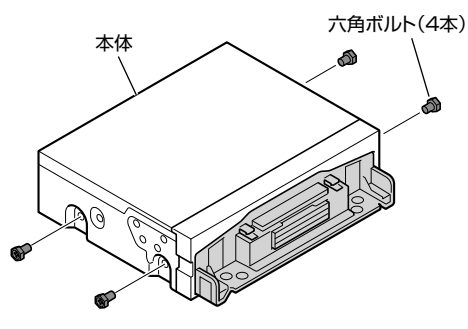

■本体の取り付け


【ディスプレイオーディオの場合】

取付ブラケットとスペーサー〔別売〕をディスプレイオーディオ本体に取り付けます。
ディスプレイユニットの取り付け・調整については製品付属の取付説明書を合わせて参照してください。

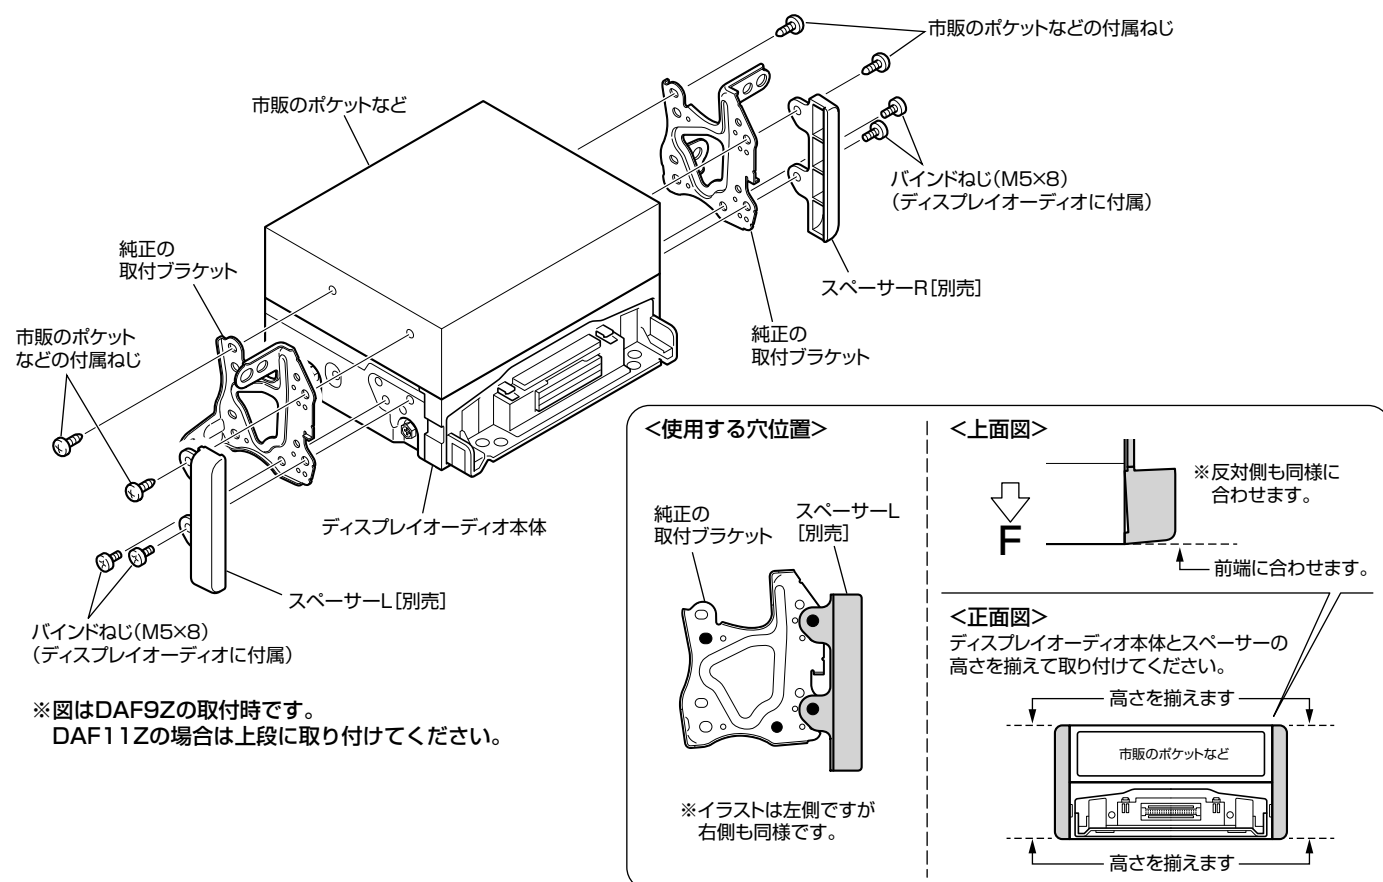

【XF11NX2Sの場合】

取付ブラケットをXF11NX2S本体に取り付けます。
カバーパネル、スペーサークッションについては製品付属の取扱説明書を合わせて参照してください。

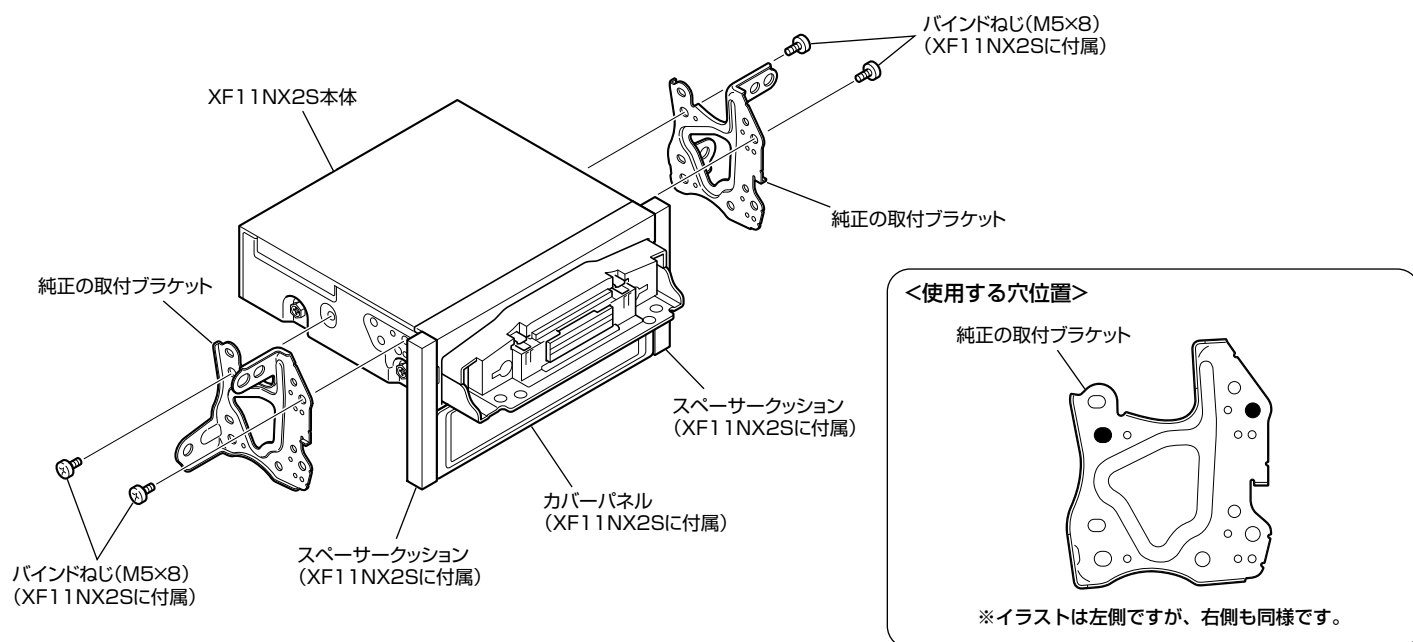

- 純正フィンチナビ取付キットを使用した場合の取付方法になります。
- 1DIN分のスペースが空きますので、市販のポケットなどを組み合わせてください。(ディスプレイオーディオの場合のみ)
組み合わせる製品によってはディスプレイ部分と干渉する場合がございますので、必ず事前にご確認ください。

■車種専用チューニングを行います

アルパインホームページから車種専用チューニングデータをダウンロードしていただく事で、専用オープニング画面や、アルパイン製カメラ接続時のカメラガイド線設定、サウンドチューニングなどが簡単に行えます。詳しい手順はホームページを参照してください。

最新の車種専用データはアルパインホームページからダウンロードできます。

<https://www.alpine.co.jp/support/download/>

**【設定手順(ディスプレイオーディオの場合)】**

※XF11NX2Sの場合はナビゲーション用取付キットの取付説明書を参照してください。

車種専用データを格納したUSBメモリをUSB接続ケーブル(黒)に接続し、以下手順にて操作してください。

1.  (HOME) ▶ **設定** ▶ **システム** ▶ **情報/更新** ▶ **車種専用チューニング**
2. **更新**
3. 確認メッセージが出たら **OK**
4. 再起動後、設定した車種のオープニング画面で起動すれば設定完了です。



システムの再起動が完了するまでは本機の電源をOFFにしないでください。