


■適合車種

車 種	年 式	型 式
ジムニー	H30/7～現在	JB64W
ジムニー シエラ	H30/7～現在	JB74W
ジムニー ノマド	R7/4～現在	JC74W

2025年4月現在のものです。4月以降の車両は変更されている場合があります。

1	配線図
---	-----


(誤接続を防ぐために、接続するごとに に ✓ 点をつけてください)

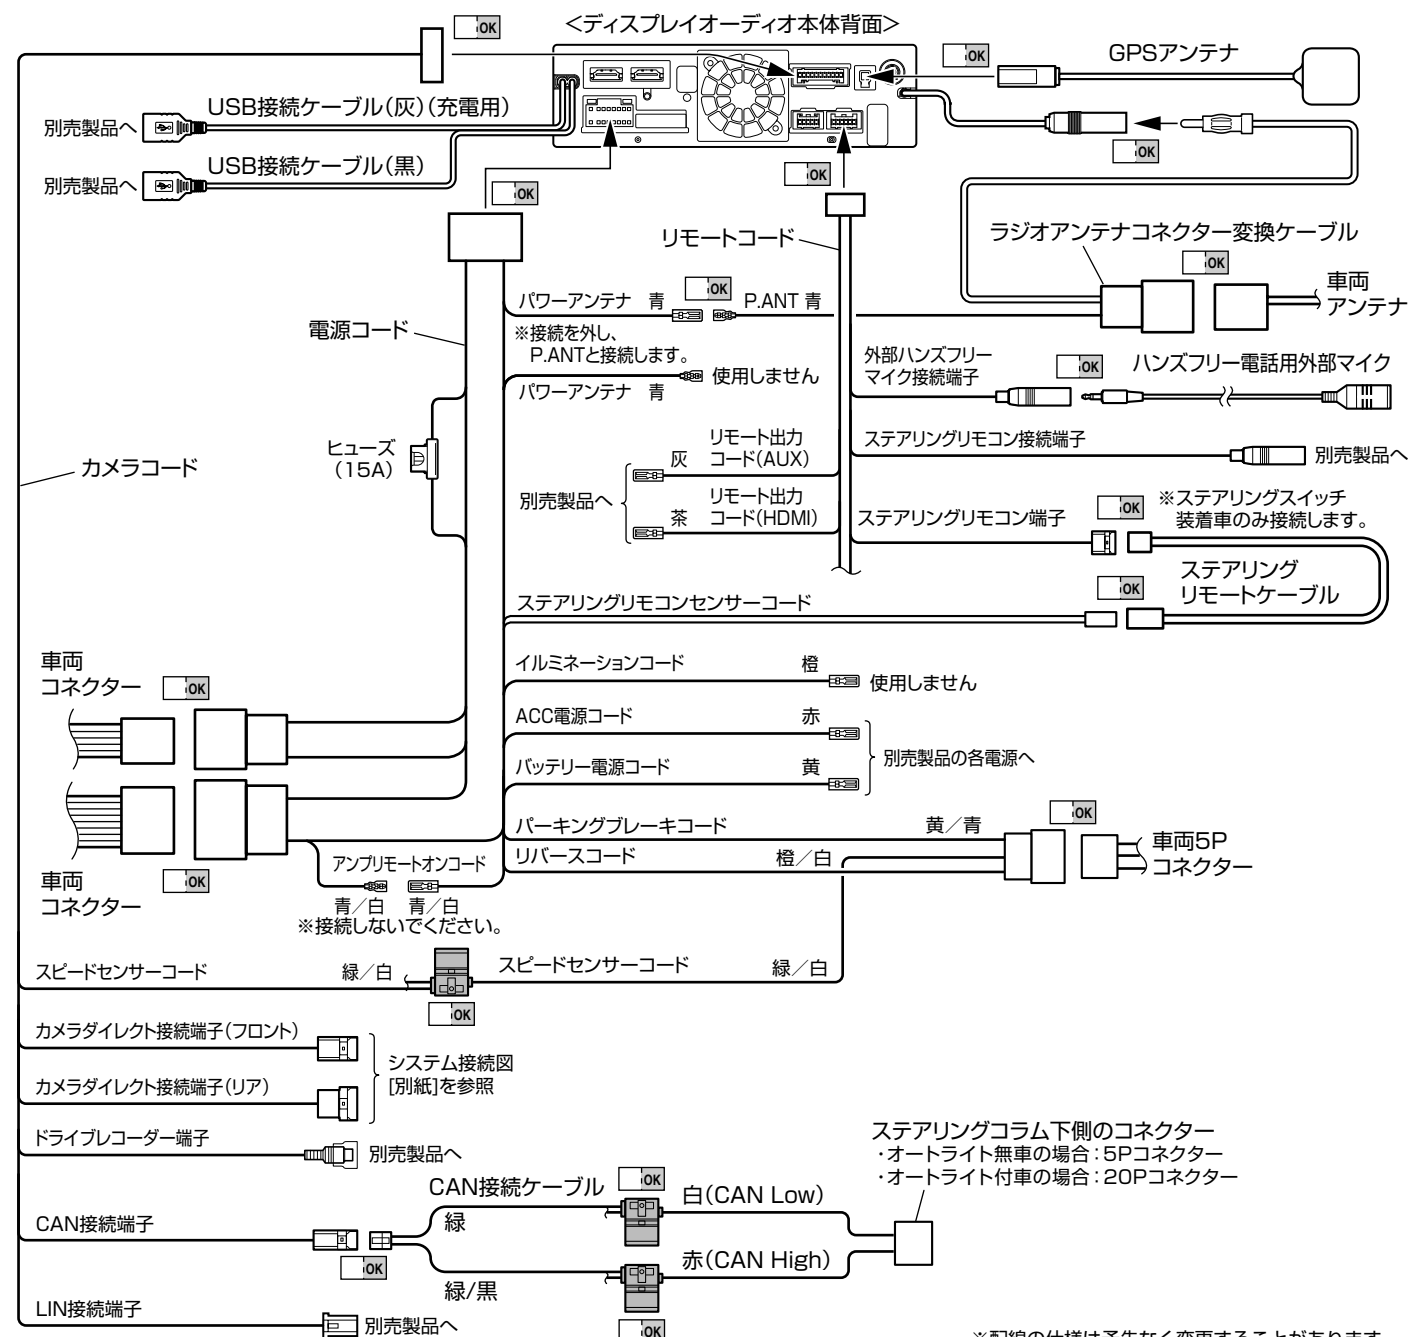

※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

【XF1 1NX2S の場合】

(誤接続を防ぐために、接続することに ☐OK に ✓ 点をつけてください)

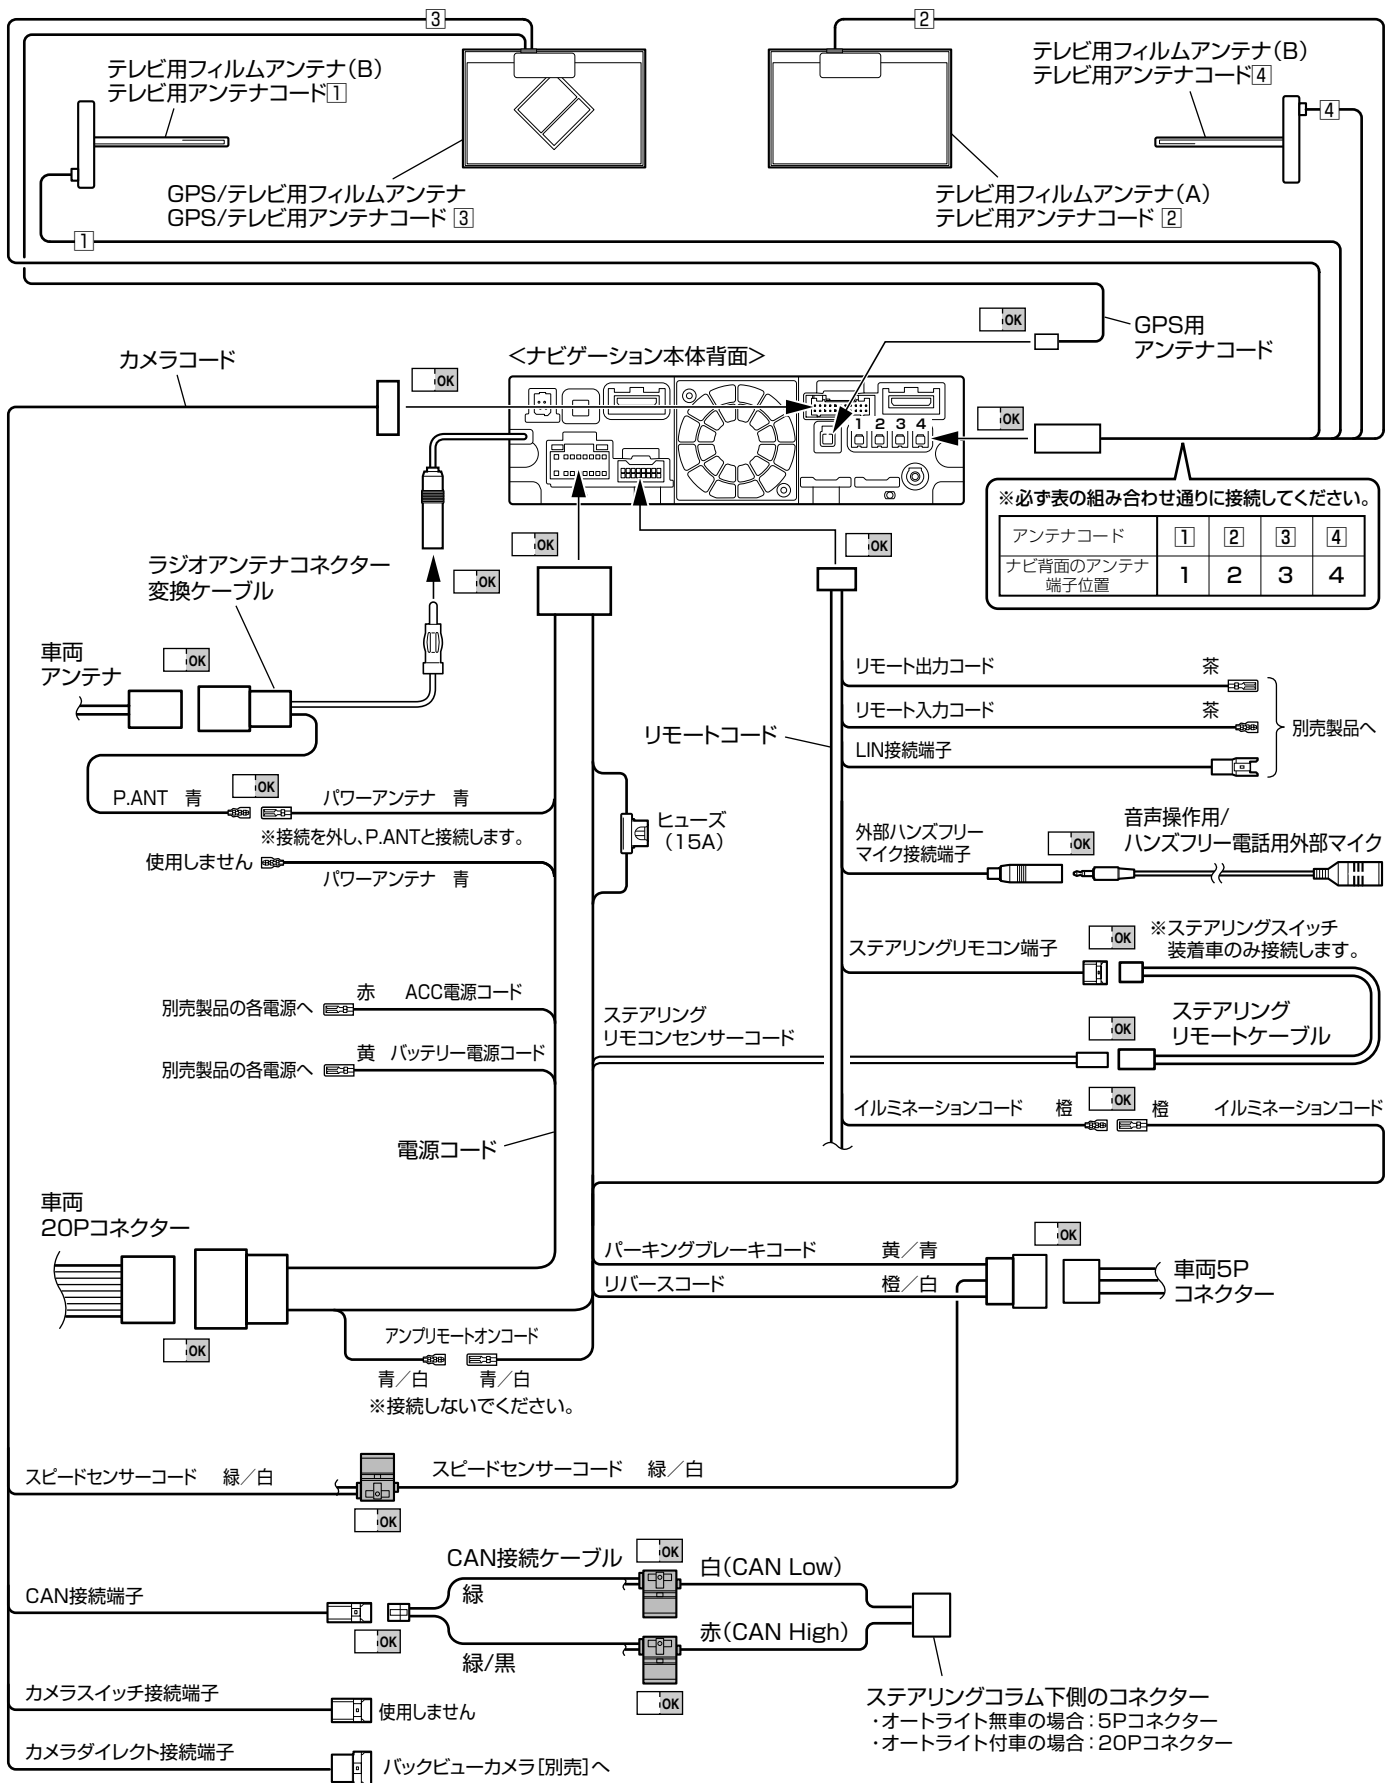




※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

2

本体の取り付け




■推奨取付位置

【DAF9Z 9 インチモデル】

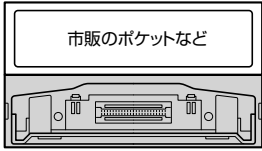
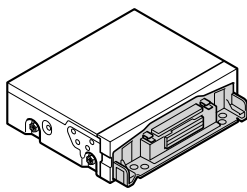
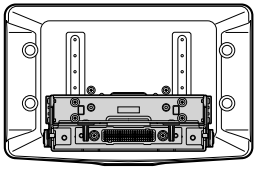
本体取付位置	ディスプレイユニット前後位置	ディスプレイユニット上下位置
下段 	後方（初期設定）※ 	0mm 

※ディスプレイユニットの前後位置を調整する必要はありません。

【DAF11Z 11 インチモデル】

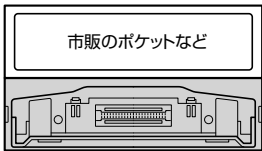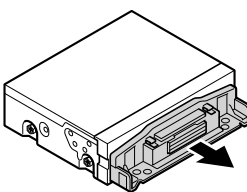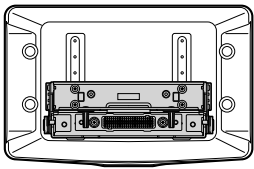本体取付位置	ディスプレイユニット前後位置	ディスプレイユニット上下位置
下段 	手前側 	-15mm 

【XF11NX2S 11 インチモデル】

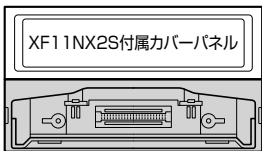
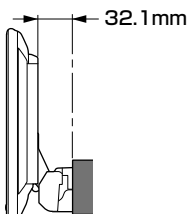
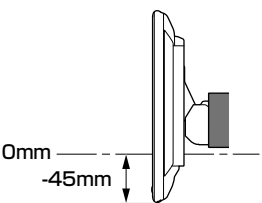
本体取付位置	ディスプレイユニット前後位置	ディスプレイユニット上下位置※
下段 	中央 	-45mm 

※ディスプレイユニットの上下位置調整はディスプレイユニットを本体に取り付けてから行ってください。

■ディスプレイユニットの前後位置を調整する（XF11NX2S/DAF11Zのみ）

下記を参照してディスプレイユニットの前後位置を調整してください。


1. 本体の両側に固定されている六角ボルト（4本）を取り外します。
2. スライダーを手前に引き出す。
（奥側へ戻す場合は、スライダーを押し込んでください）
3. 六角ボルト（4本）を取り付け、スライダーをしっかり固定します。

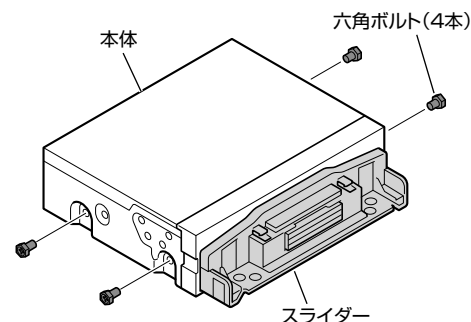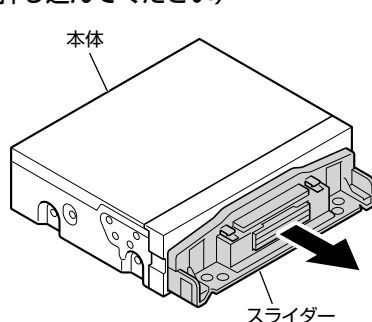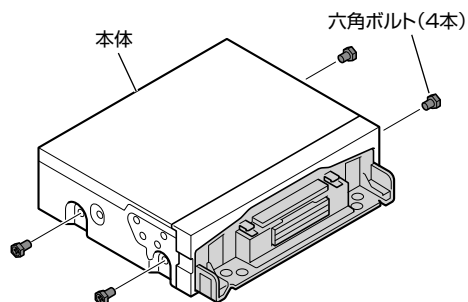

1. 本体の取り付け

1. 図を参照して、取付用プレートをフェイスパネル [別売] に取り付けます。


【ディスプレイオーディオ /XF11NX2S 共通】

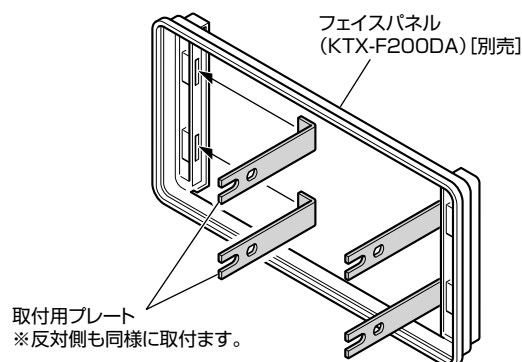


2. フェイスパネル [別売] を本体に取り付けます。

【ディスプレイオーディオの場合】

取付ブラケットとスペーサー [別売] をナビゲーション/ディスプレイオーディオ本体に取り付けます。ディスプレイユニットの取り付け・調整については製品付属の取付説明書を合わせて参照してください。

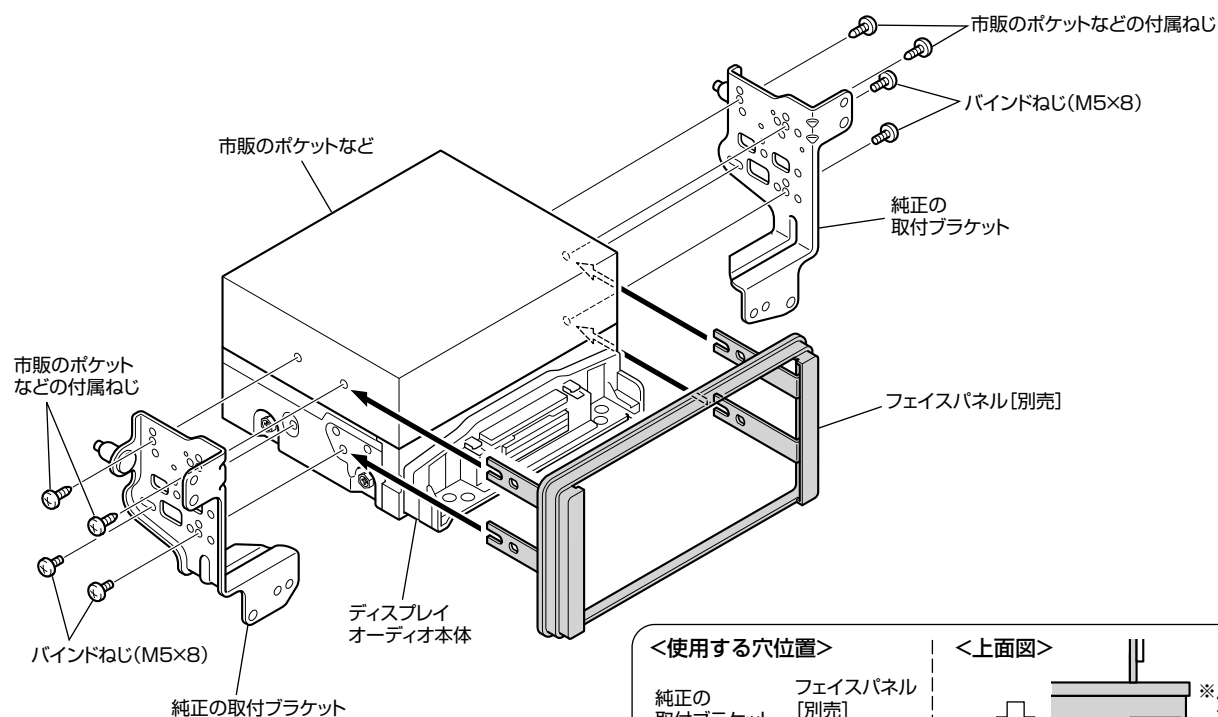


<使用する穴位置>

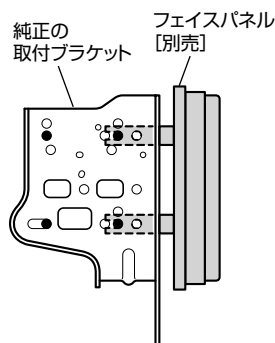

※イラストは左側ですが右側も同様です。

<上面図>

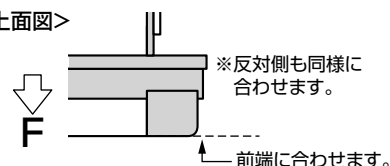

<正面図>

ディスプレイオーディオ本体とフェイスパネルの高さを揃えて取り付けてください。




●純正の取付ブラケット、フェイスパネル [別売] を使用した場合の取付方法になります。

●1DIN分のスペースが空きますので、市販のポケットなどを組み合わせてください。

組み合わせる製品によってはディスプレイ部分と干渉する場合がございますので、必ず事前にご確認ください。


【XF11NX2Sの場合】

取付ブラケットをXF11NX2S本体に取り付けます。
カバーパネル、スペーサークッションについては製品付属の取扱説明書を合わせて参照してください。

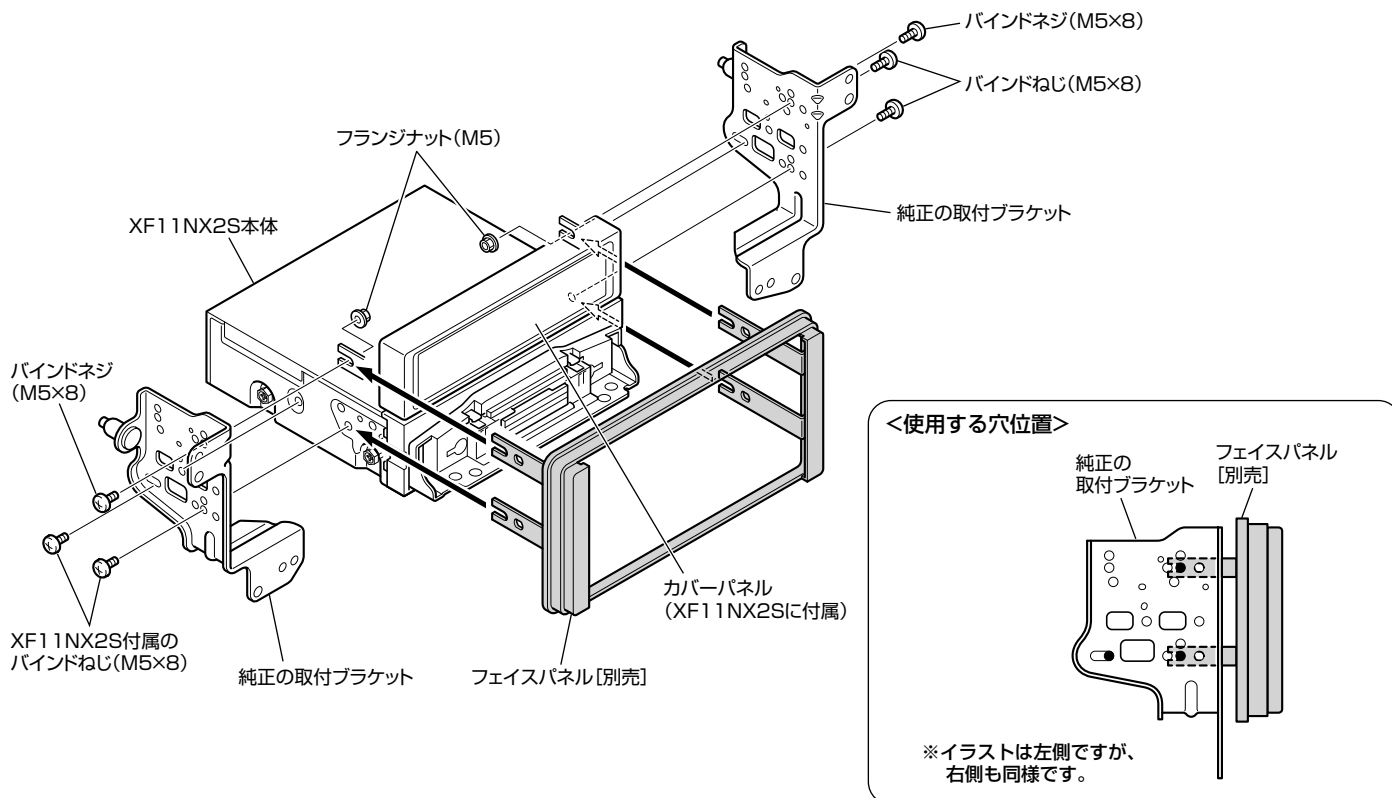

純正7インチナビ取付キットを使用した場合の取付方法になります。

2. ディスプレイユニットの取り付け (XF11NX2Sの場合のみ)

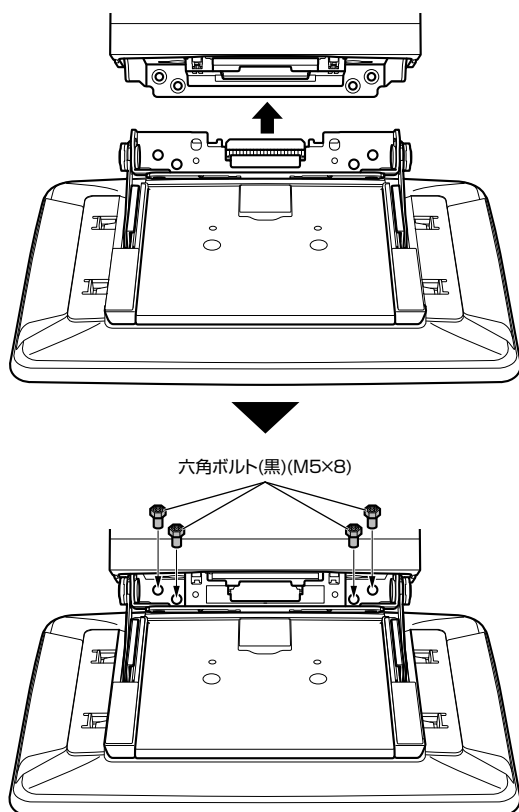

XF11NX2S 付属の「ディスプレイユニット専用取付説明書」を合わせて参照してください。
※ディスプレイオーディオの場合はディスプレイオーディオ付属の取付説明書を参照してください


■ディスプレイユニットの取り付け

1. ディスプレイユニットを本体のスライダーに差し込み、4本の六角ボルト（黒）（M5×8）で固定します。



注意


ディスプレイユニットと本体を六角ボルトで固定していない状態でディスプレイの角度調整は行わないでください。電源が入らなくなる場合があります。

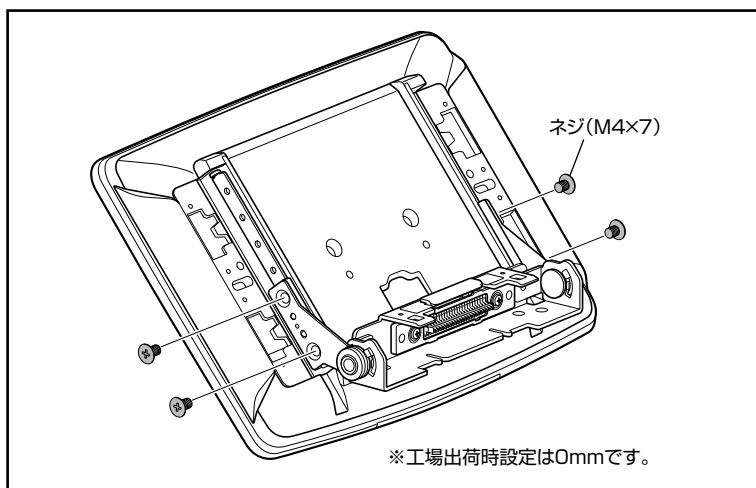

2. ディスプレイユニット側面の4本のネジを外し、スライドさせてディスプレイユニットの上下位置を調整します。

Memo	ディスプレイユニットの上下位置については、【ディスプレイユニット上下位置】を参照してください。
--------------------	--

3. ディスプレイユニットの上下位置が決まったら、外した4本のネジでしっかり固定する。

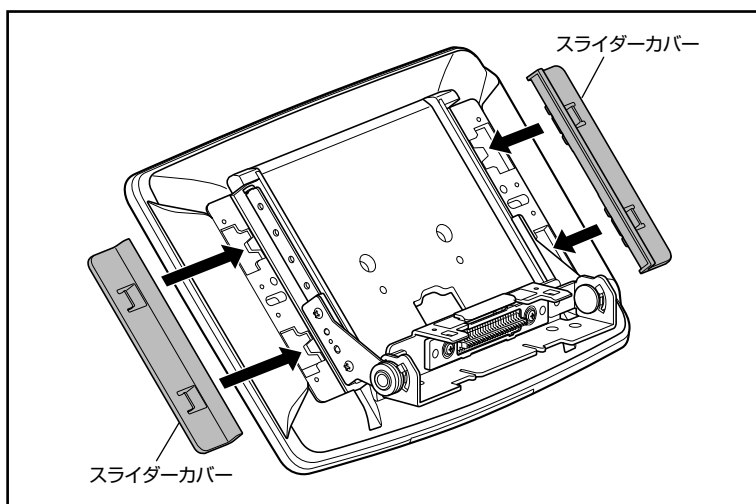

4. スライダーをディスプレイユニット裏面に両側から取り付けます。

スライダーカバー

ツメ


スライダーカバーを外すときは、ツメを押し込んでスライドさせてください。

5. ディスプレイ背面のレールが隠れるように、ディスプレイシールを貼り付けます。

Memo	ディスプレイシールはレールが見えるのが気になる場合のみカットして貼ってください。
--------------------	---


6. ディスプレイ検出プレートを取り付けます。

Memo	ディスプレイ検出プレートを取り付けしないとディスプレイに電源が入りません。必ず取り付けてください。
--------------------	--

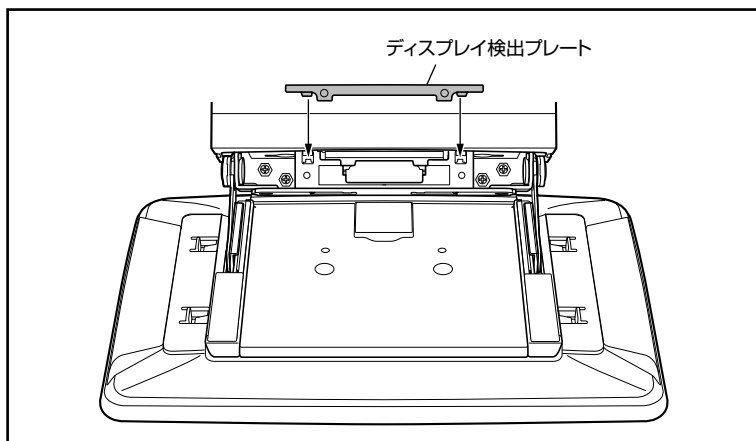

7. 目隠しカバーを2本のネジ（M3×4）で取り付けます。

8. ディスプレイの角度を見やすい位置に調整します。

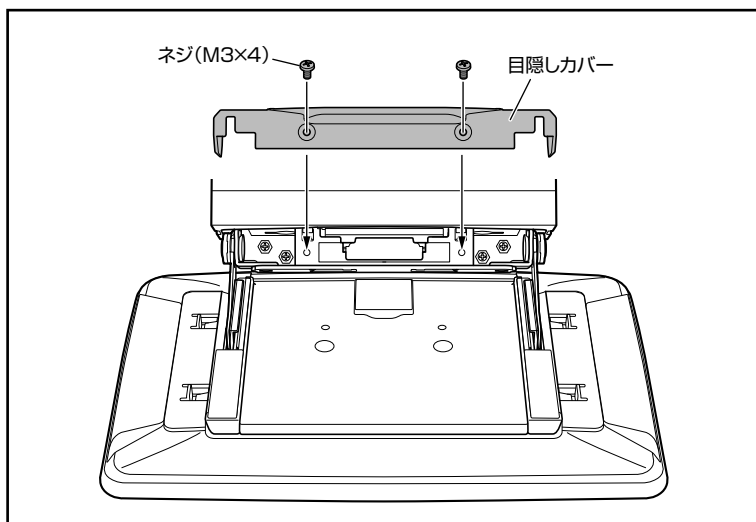

3. 車両部品の動作確認

■動作確認

1. 電源が入ることを確認します。



バッテリーのマイナス端子を接続する際にステアリングが0時の位置に合っていることを必ずご確認ください。

2. 「[3] 接続確認/システム設定」を参照し、接続状況を確認します。

3

システム設定

■車種専用チューニングを行います

アルパインホームページから車種専用チューニングデータをダウンロードしていただく事で、専用オープニング画面や、アルパイン製カメラ接続時のカメラガイド線設定、サウンドチューニングなどが簡単に行えます。詳しい手順はホームページを参照してください。

最新の車種専用データはアルパインホームページからダウンロードできます。
<https://www.alpine.co.jp/support/download/>



【設定手順(ディスプレイオーディオの場合)】

※XF11NX2Sの場合はナビゲーション用取付キットの取付説明書を参照してください。

車種専用データを格納したUSBメモリをUSB接続ケーブル(黒)に接続し、以下手順にて操作してください。

1. (HOME) ▶ **設定** ▶ **システム** ▶ **情報/更新** ▶ **車種専用チューニング**
2. **更新**
3. 確認メッセージが出たら **OK**
4. 再起動後、設定した車種のオープニング画面で起動すれば設定完了です。



システムの再起動が完了するまでは本機の電源をOFFにしないでください。