

取付説明書



アルパイン 7型ナビゲーション用取付キット

車 種	年 式	型 式
プリウス	H23/12～H27/12 (マイナーチェンジ後)	ZVW30
プリウス PHV	H24/1～H27/12	ZVW35
プリウスα	H26/11～現在 (マイナーチェンジ後)	ZVW40W・41W
エスティマ / エスティマハイブリッド (純正 フィンチナビ 取り付けパネル装着車)	H28/6～R1/10 (ビッグマイナーチェンジ後)	ACR50W・55W AHR20W

2020年10月現在のものです。10月以降の車両は変更されている場合があります。

ここでの説明は、車両部品の取り外し、キットの取付・配線位置の説明に限らせていただきます。
各製品の取り扱い、製品付属の取扱説明書をご確認ください。
取り付けの際は、製品付属の取付説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。




※取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。

1

構成部品

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

■取付キット

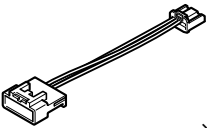電源コード	ラジオアンテナコネクター変換ケーブル	ステアリングリモートケーブル
 ×1	 ×1	 ×1

CAN接続ケーブル	エレクトロタップ
 ×1	 ×2

※プリウス（マイナーチェンジ後）ZVW30 に使用します。

CAN接続ケーブル
 ×1

※プリウスα（マイナーチェンジ後）、エスティマ / エスティマハイブリッドに使用します。

2

必要工具


プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、10mm レンチ、マスキングテープ

3

接続図



■基本接続図

（誤接続を防ぐために、接続することに ☐ OK に ✓ 点をつけてください）

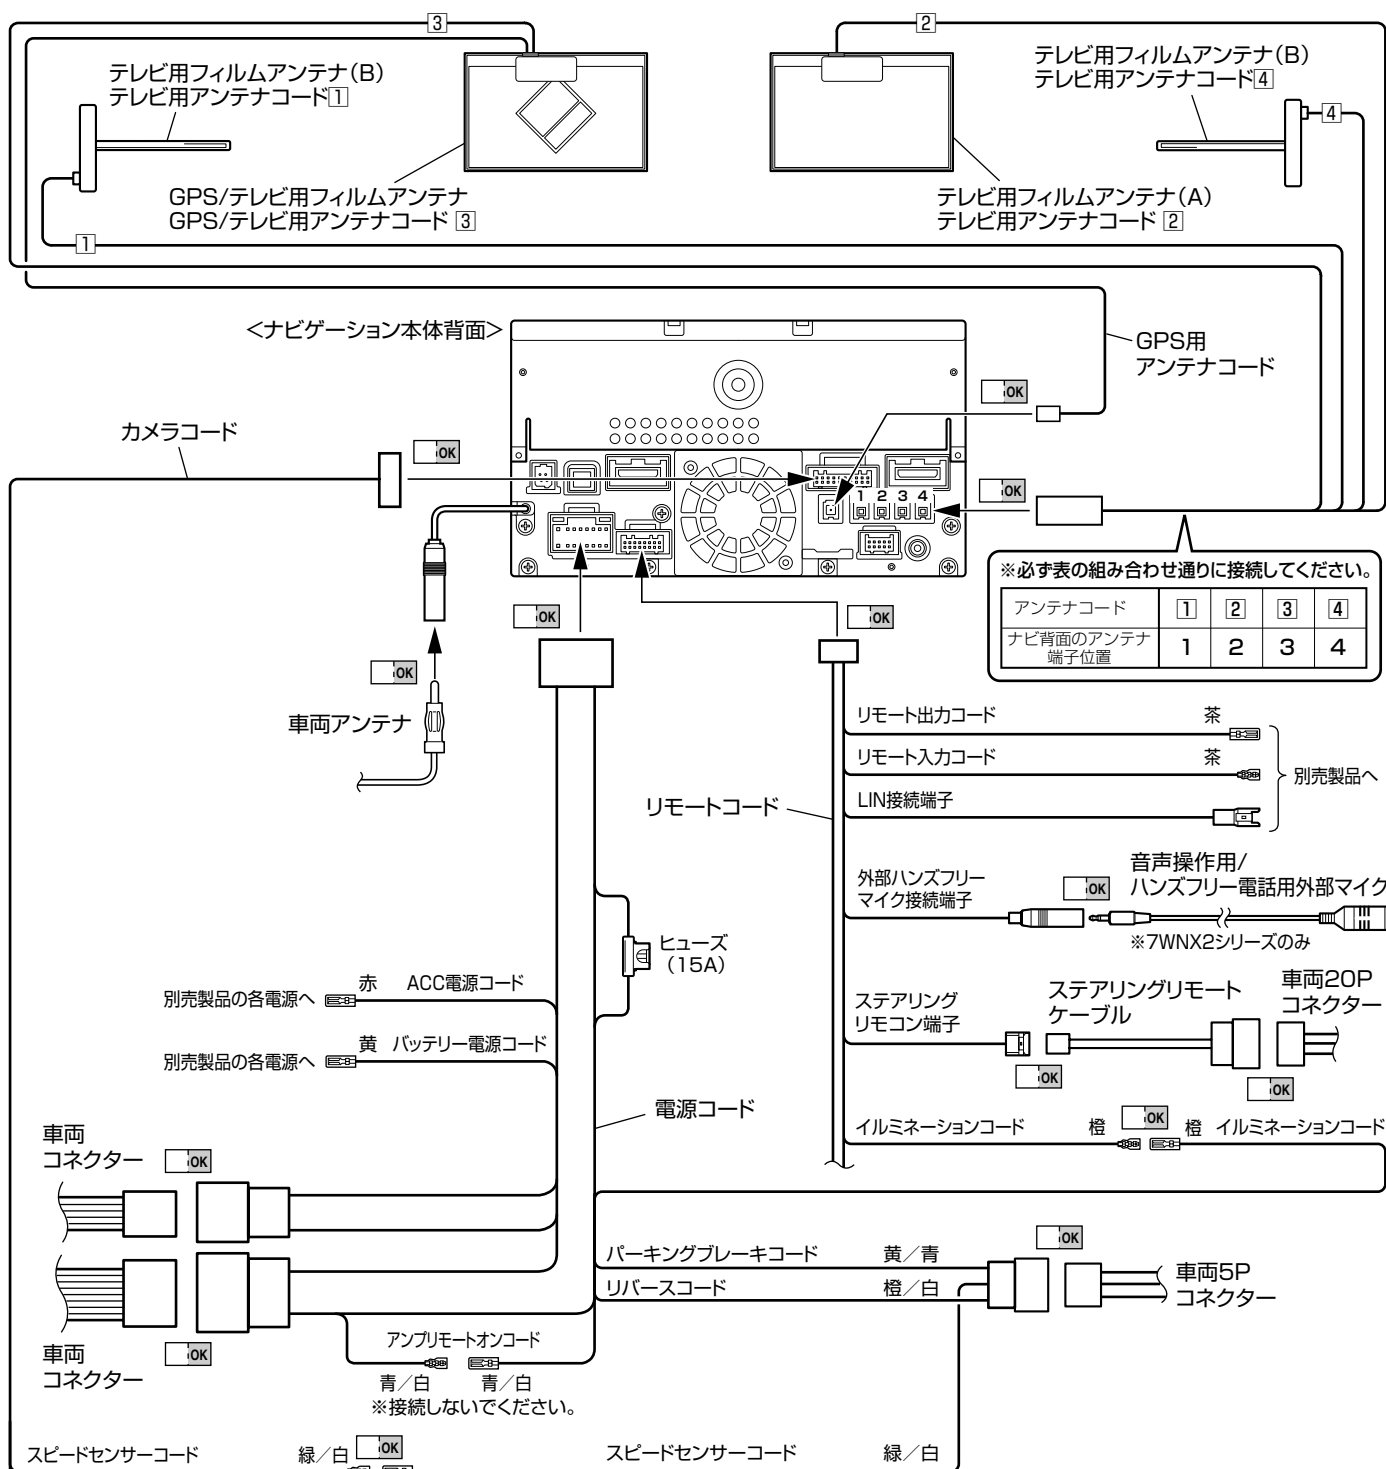


<プリウスの場合>

<プリウスPHVの場合>

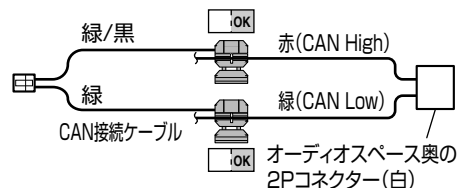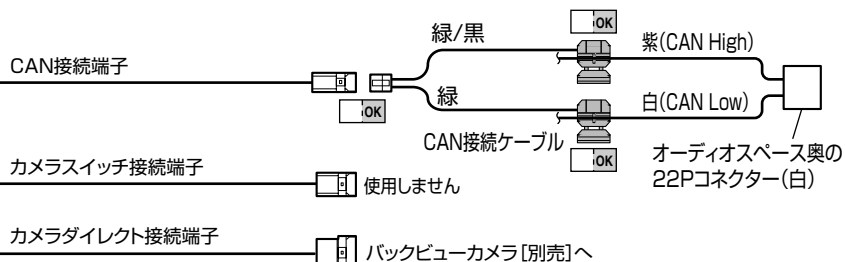


※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

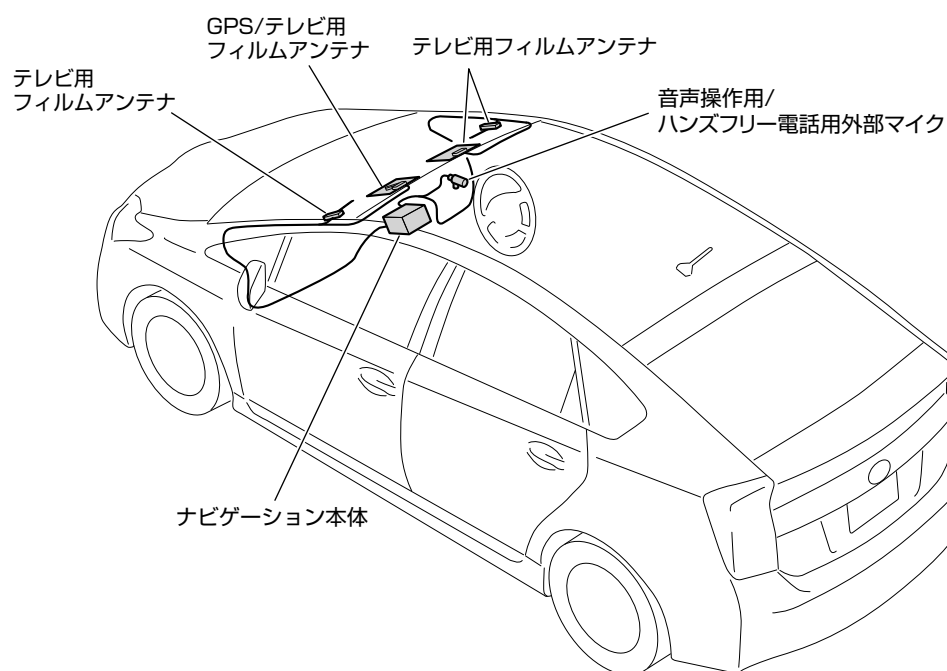4**取付要領****1. 取付概要図**

※図は製品を取り付けた取付概要図になります。

2. 車両部品の取り外し

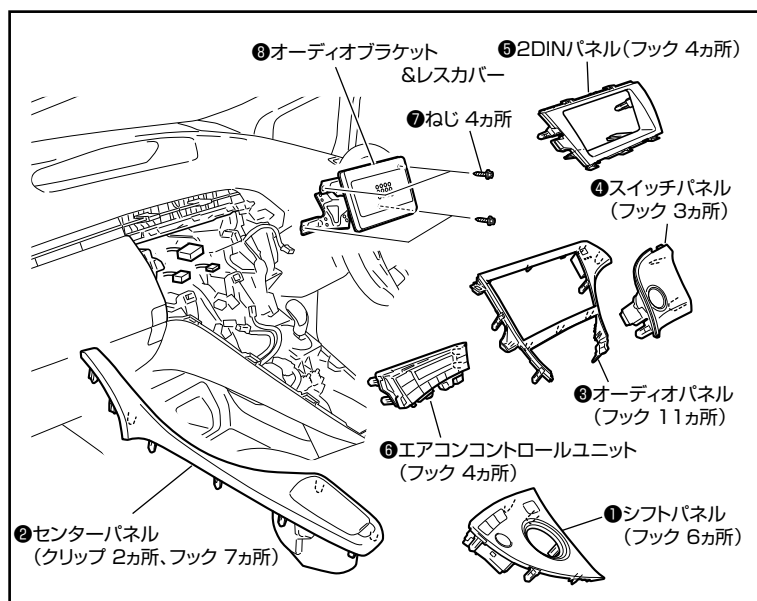

■インパネ周り


1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。



各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

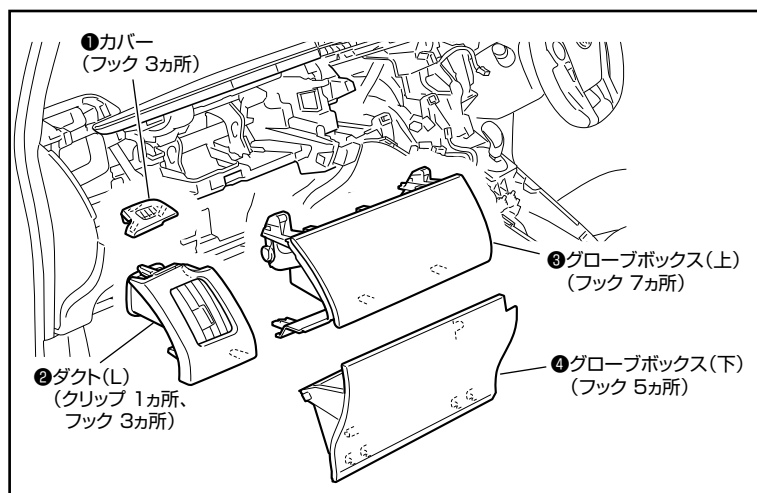

■グローブボックス周り


1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。



各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

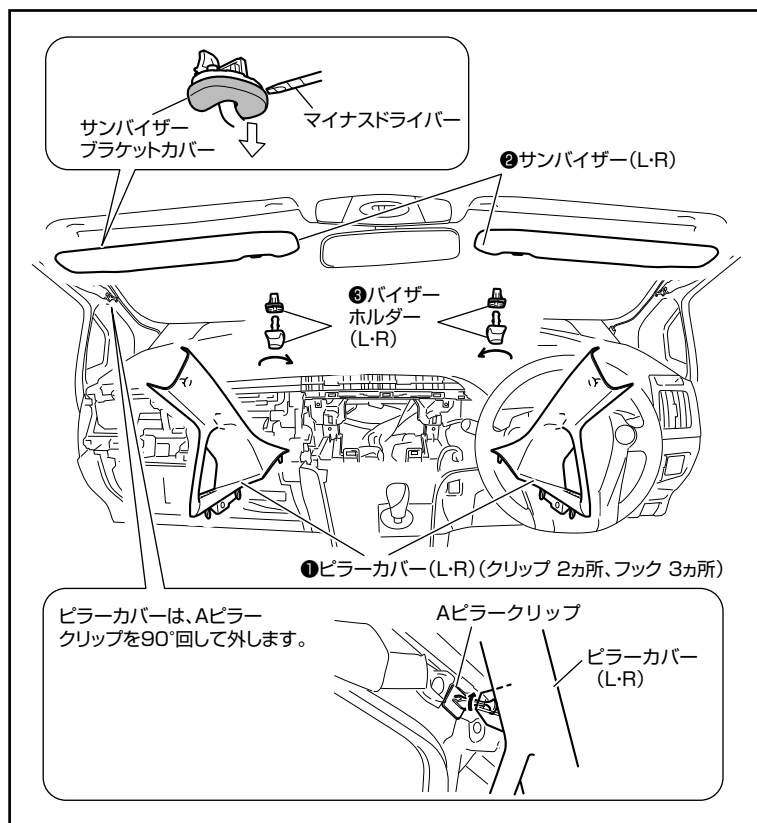

■ピラー周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。





●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。



各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

3. フィルムアンテナの取り付け

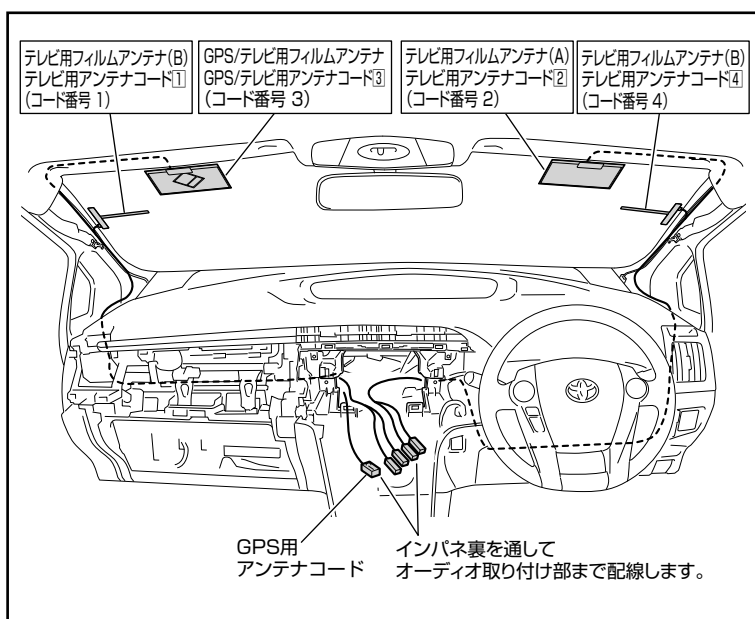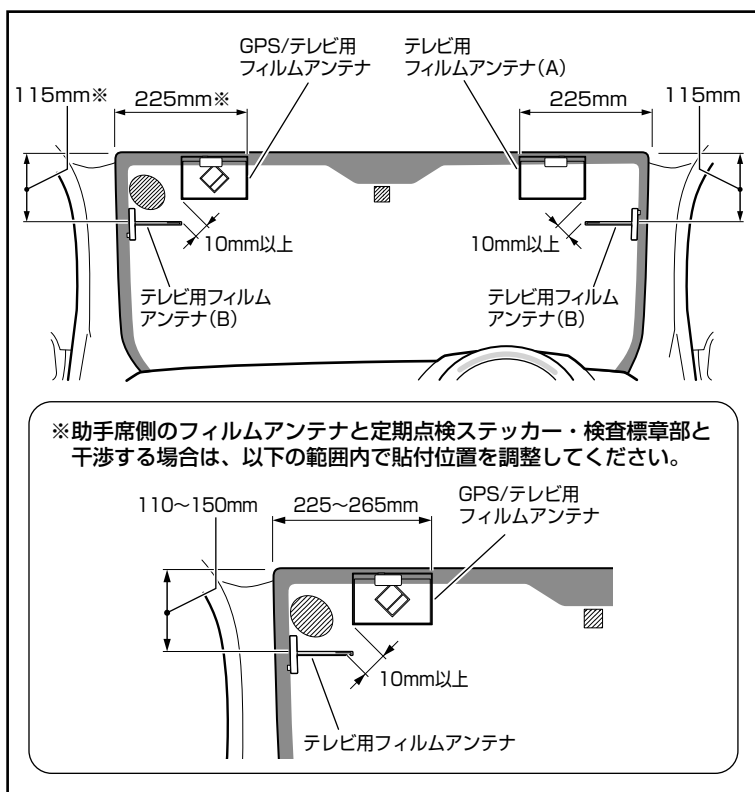

■フィルムアンテナの取り付け

1. フィルムアンテナをフロントウィンドウの室内側に貼り付けます。貼付方法の詳細は、ナビゲーションの取付説明書を参照してください。

⚠ 注意

- クリーナーを使用して貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に取り除いてから貼り付けてください。
- 図の斜線部分の定期点検ステッカー・検査標章部には貼り付けしないでください。
- フィルムアンテナは、必ず指定の場所に貼り付けてください。
- Aピラーカバーとアンテナアンプが干渉しない位置を確認してからフィルムアンテナの取り付けを行ってください。

2. 接続図を参照して各アンテナコードの給電端子を取り付けます。

⚠ 注意

- 地デジ受信性能をより向上させるために、必ず決められた位置に取り付けてください。

3. アンテナコードを左図の位置に通してオーディオ取付部まで配線します。


⚠ 注意

- カーテンエアバッグに干渉しないように配線してください。

Memo

- 配線作業時は給電端子に負担を掛けないでください。給電端子をささえながらコードの配線を行ってください。
- 同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。
- アンテナの配線余長を束ねる場合は、ナビゲーション裏を避けて束ねてください。

4. 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクの取り付け

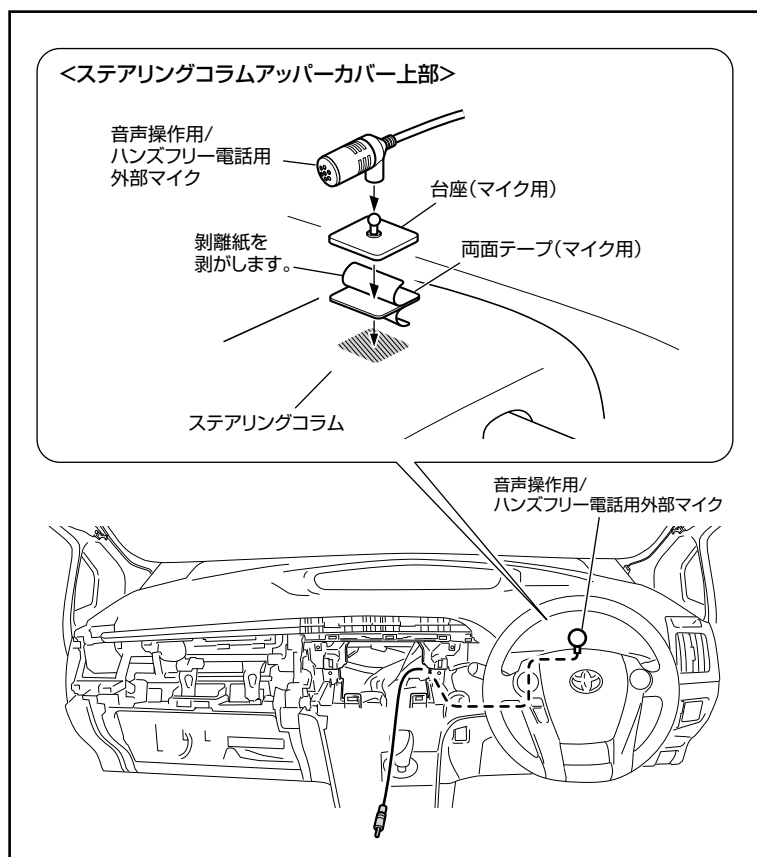


■音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクの取り付け

1. ステアリングコラムの上側に音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクを取り付けます。

⚠ 注意

- ステアリングの調整機構(チルト・テレスコピック)に影響の無い位置に取り付けてください。
- 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクのコードは、ハンドル操作やブレーキ操作、視界など運転操作の妨げにならないように配線してください。
- 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクは、ドライバーの声が拾いやすい場所に取り付けてください。発話するとき、姿勢が変わる様なことがあると、走行中の安全に支障をきたします。ドライバーの声が拾いやすい様に、マイクの向きや距離を考慮してから取り付けてください。
- 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクを取り付けないと、ハンズフリー及び音声認識機能が使えません。

5. 各コードの接続

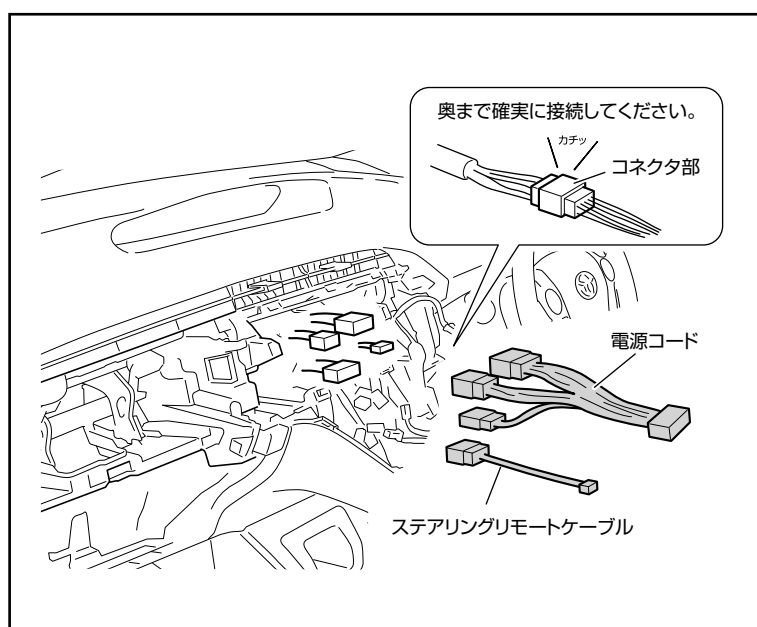


■電源コードの接続

1. 接続図を参照し、オーディオ取付スペースの10P、6P、5Pの各コネクタに電源コードを接続します。

■ステアリングリモートケーブルの接続



1. 接続図を参照し、オーディオ取付スペースの20Pコネクタにステアリングリモートケーブルを接続します。

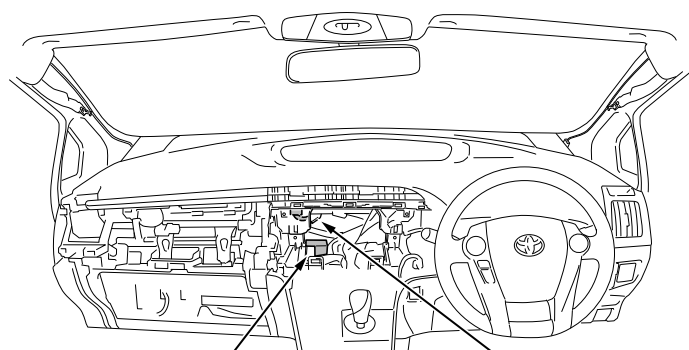



<プリウスPHVの場合>

<プリウスの場合>

<プリウスの場合>

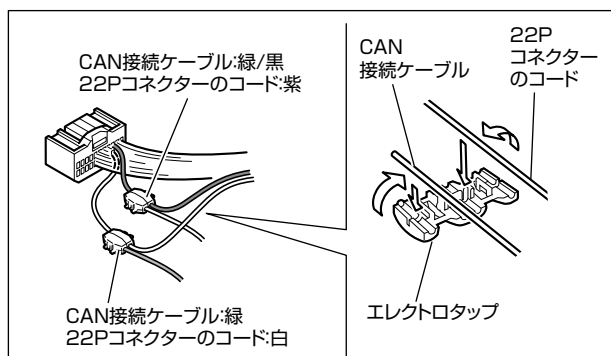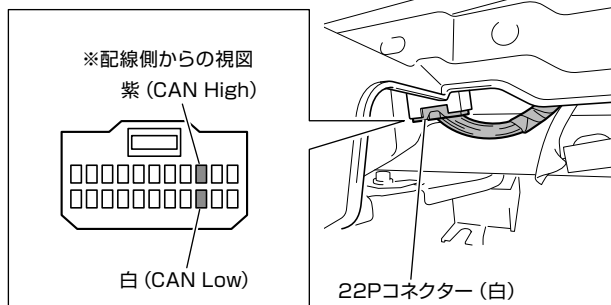

<プリウスPHVの場合>

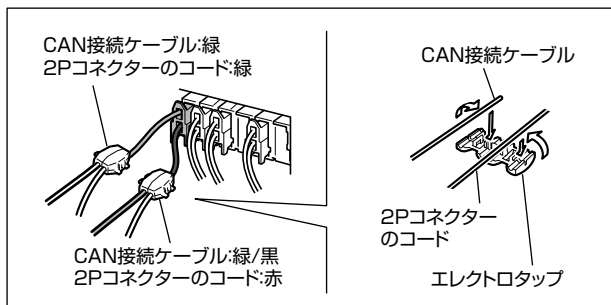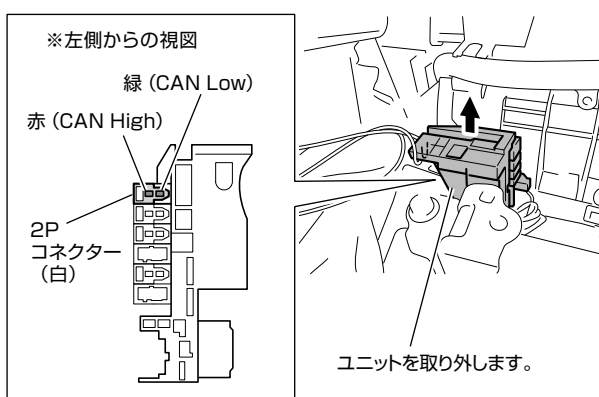

■CAN接続ケーブルの接続

(ステアリング連動バックビューガイド線を使用する場合)

- オーディオスペース奥の22Pコネクタ (白)、または2Pコネクタ (白) のCAN信号線に、CAN接続ケーブルをエレクトロタップで接続します。

<プリウスの場合>

	CAN 接続ケーブル	22P コネクタ
CAN High	緑 / 黒	紫
CAN Low	緑	白

<プリウスPHVの場合>


	CAN 接続ケーブル	2P コネクタ
CAN High	緑 / 黒	赤
CAN Low	緑	緑

⚠ 注意

- エレクトロタップはプライヤーで確実に圧着してください。
- 車両配線を断線させないようにご注意ください。
- 本説明書指定の取付け方法・取付け位置に正しく取付けなかった場合、車両の走行・動作に支障をきたすおそれがございます。間違えないように確実に取付けを行ってください。


⚠ 注意

2Pコネクタの位置が左図と異なる場合には指定の配線色の2Pコネクタへ接続してください。

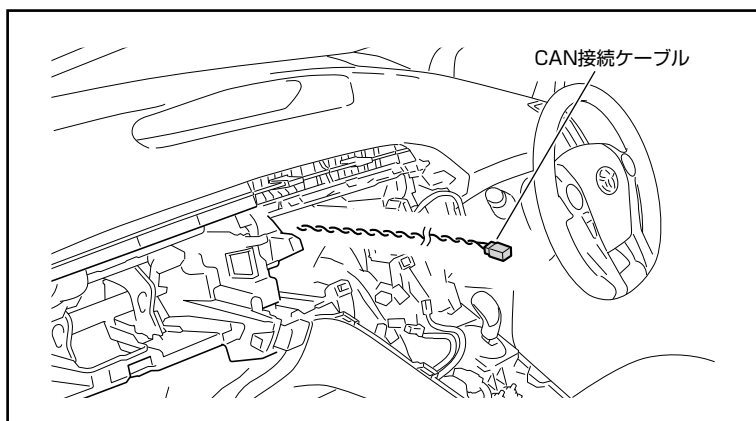


2. CAN接続ケーブルをオーディオ取付部から引き出します。

6. ナビゲーション本体の取り付け

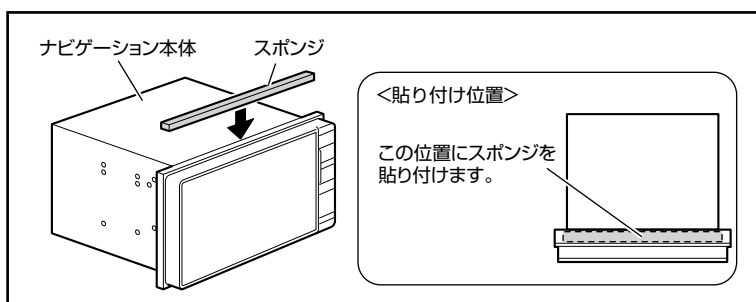

■ナビゲーション本体の取り付け

1. ナビゲーション本体の上部にスポンジを貼ります。

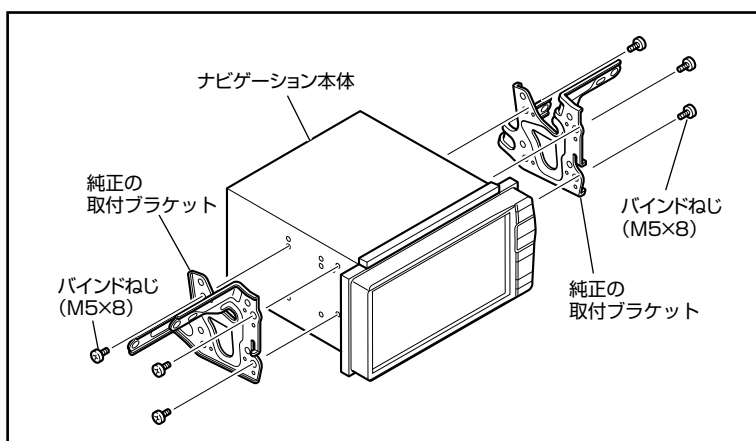

2. 純正の取付ブラケットをナビゲーション本体に取り付けます。

<使用する穴位置>

純正の
取付ブラケット

※イラストは左側ですが、
右側も同様です。

3. 接続図を参照して配線を接続します。

⚠ 注意


「バックグラウンドサーチ」機能が正常に働くように、ナビゲーションのアンテナ端子は必ず下記の組み合わせ通りに接続してください。

アンテナコード	①	②	③	④
ナビ背面のアンテナ端子位置	1	2	3	4

4. ナビゲーション本体をオーディオ取付スペースに取り付けます。

⚠ 注意

ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

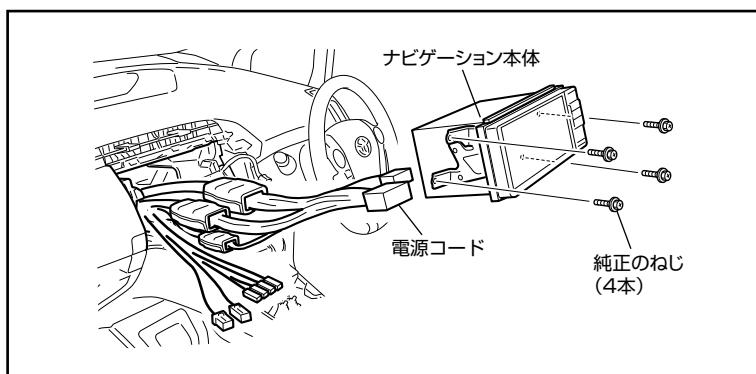

7. 車両部品の復元/動作確認

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。

⚠ 注意

ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

■動作確認

1. 電源が入ることを確認します。

⚠ 注意

バッテリーのマイナス端子を接続する際にステアリングが0時の位置に合っていることを必ずご確認ください。


2. 「⑤ 接続確認/システム設定」を参照し、接続状況を確認します。

3

接続図

■基本接続図

(誤接続を防ぐために、接続することに ☐ OK に ✓ 点をつけてください)

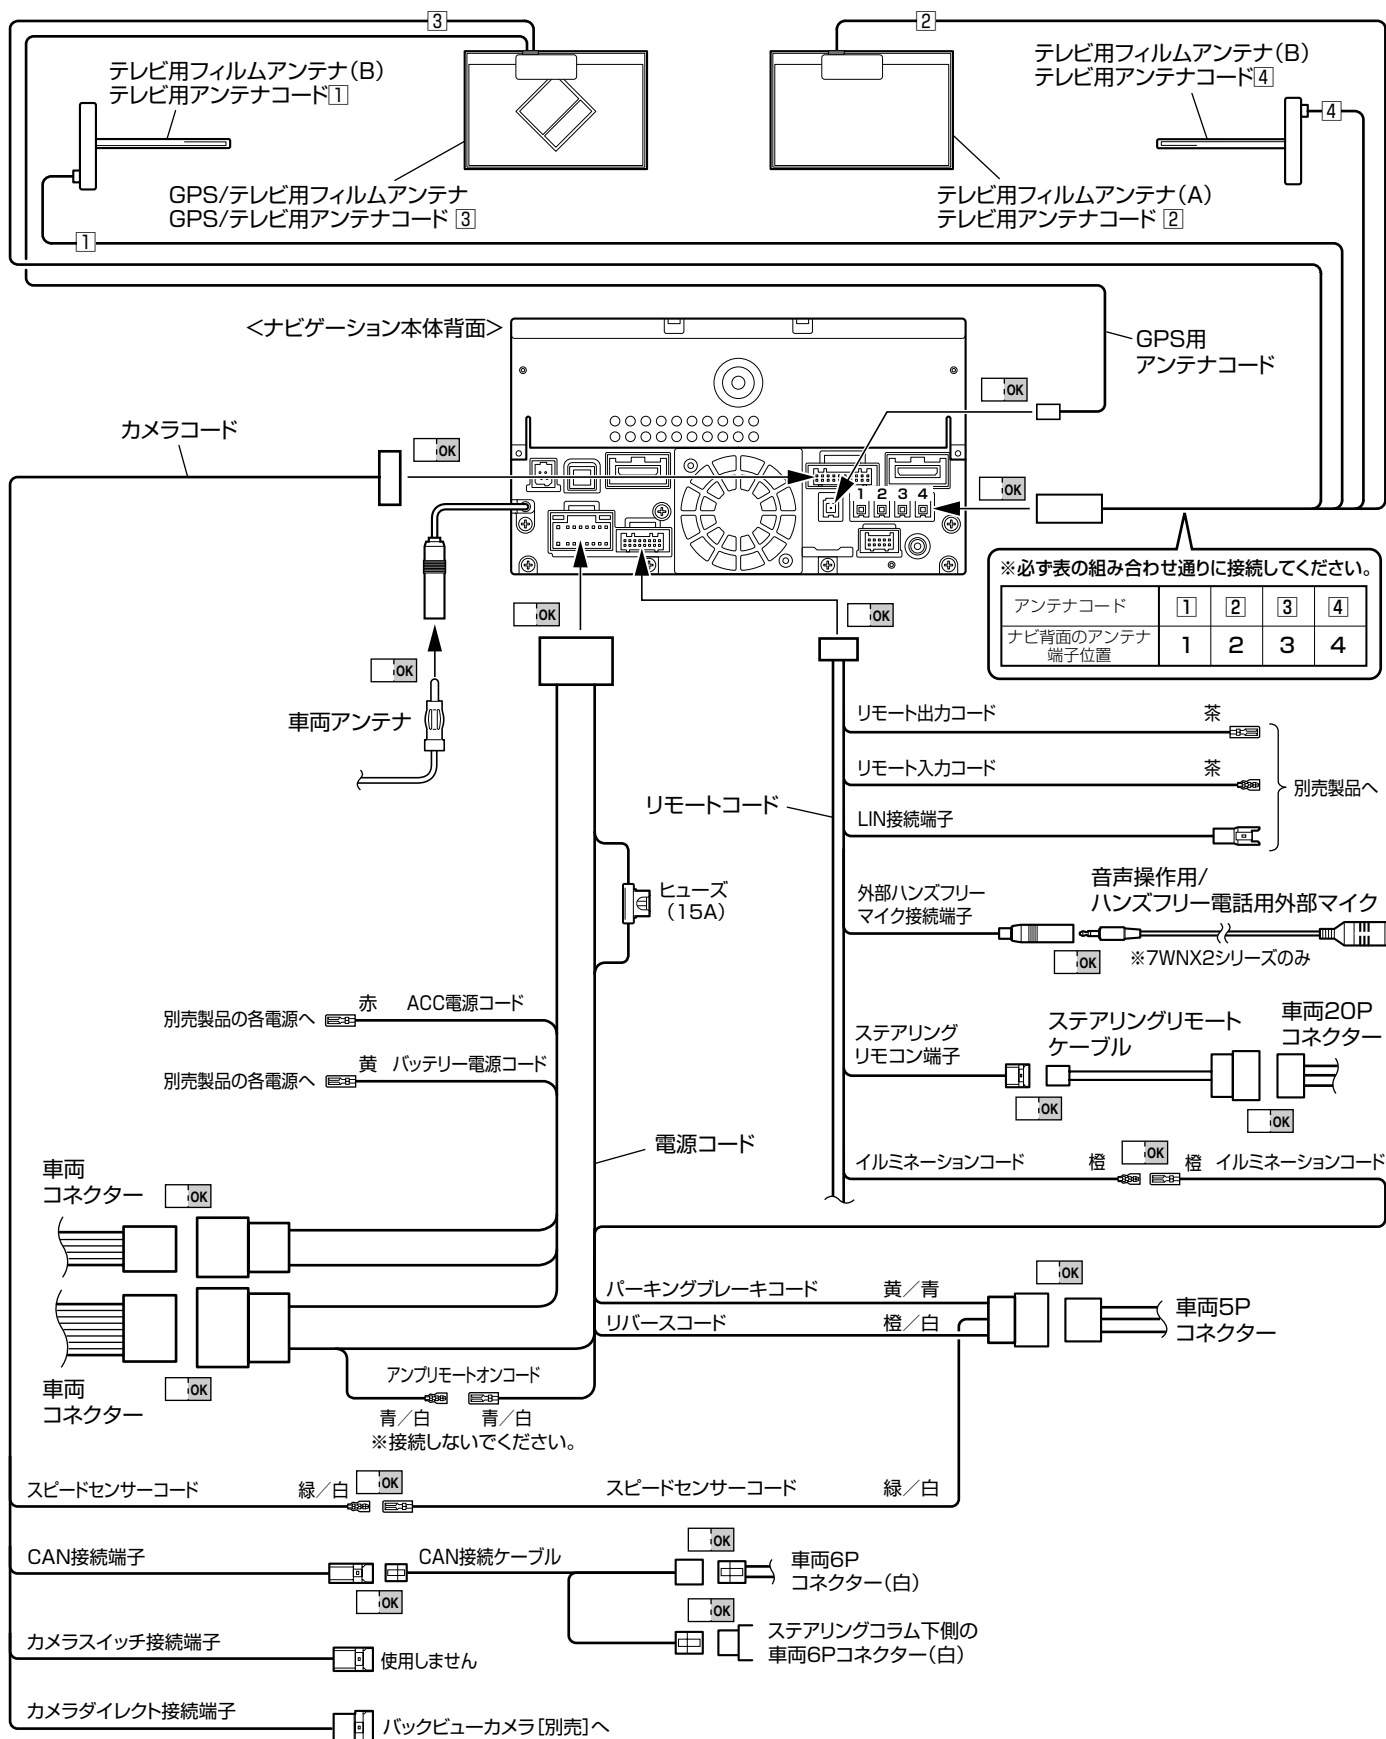


※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

4

取付要領

1. 車両部品の取り外し

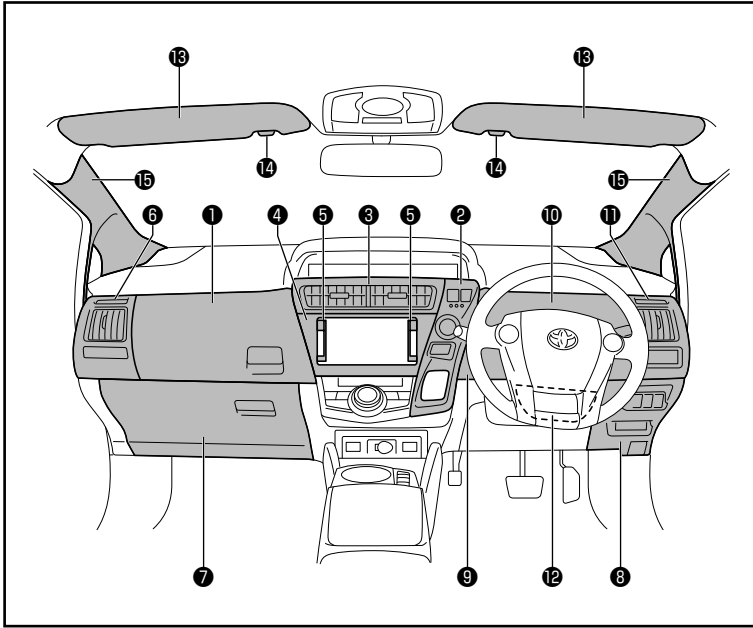

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

手順	部 品 名
①	上段グローブボックス
③	スイッチパネル
③	エアコンダクト
④	オーディオパネル
⑤	オーディオブラケット L・R
⑥	助手席側エアコンダクト
⑦	下段グローブボックス（開きます）
⑧	運転席側ドアパネル
⑨	センサーパネル
⑩	コラム上パネル
⑪	運転席側エアコンダクト
⑫	コラムドアカバー
⑬	サンバイザー L・R
⑭	バイザーホルダー L・R
⑮	Aピラーカバー L・R




●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。



各ガーニッシュ取り外しには、クリップはすしを使用します。


2. 取付概要図

※フィルムアンテナの貼り方については、ナビゲーション付属の取付説明書を参照してください。

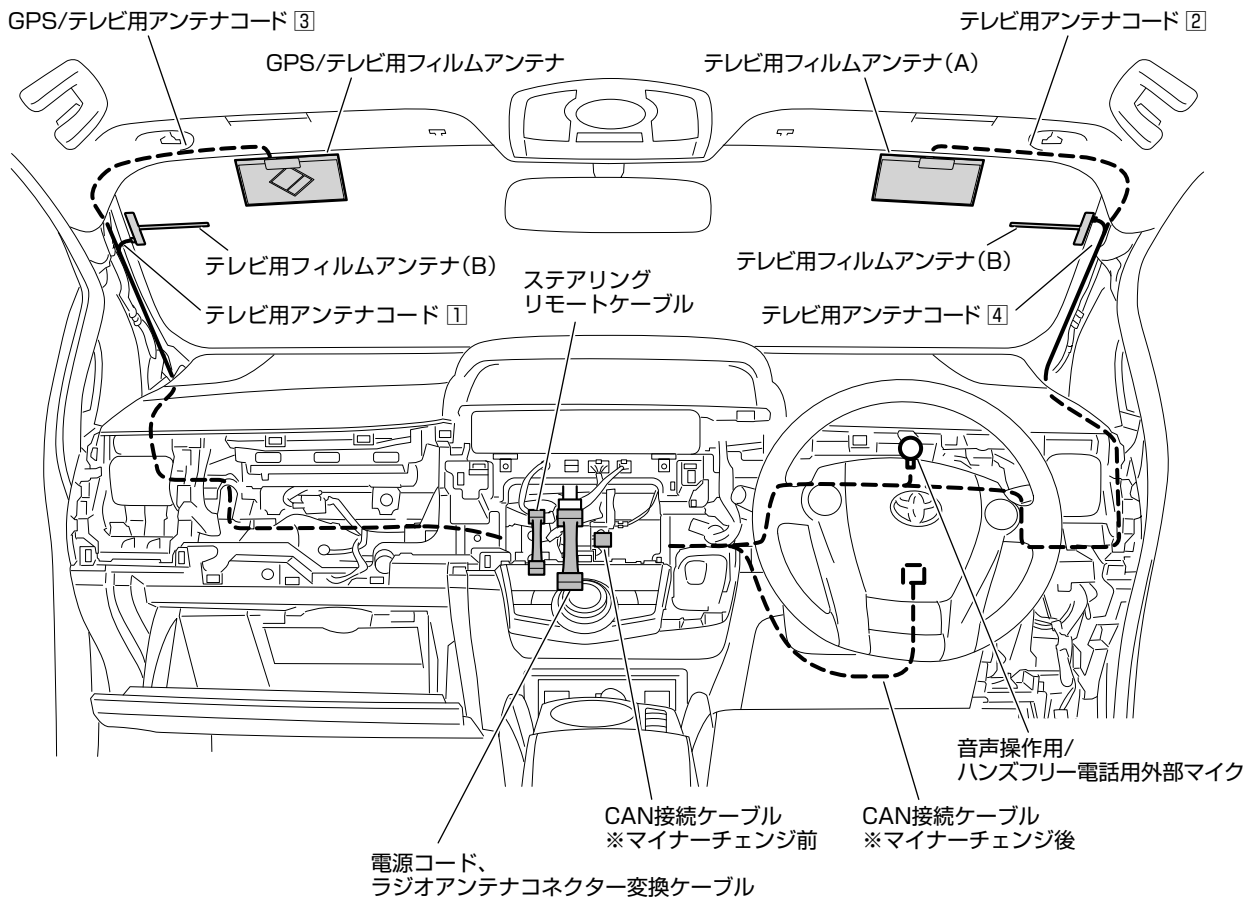

※図は製品を取り付けた取付概要図になります。

3. 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクの取り付け

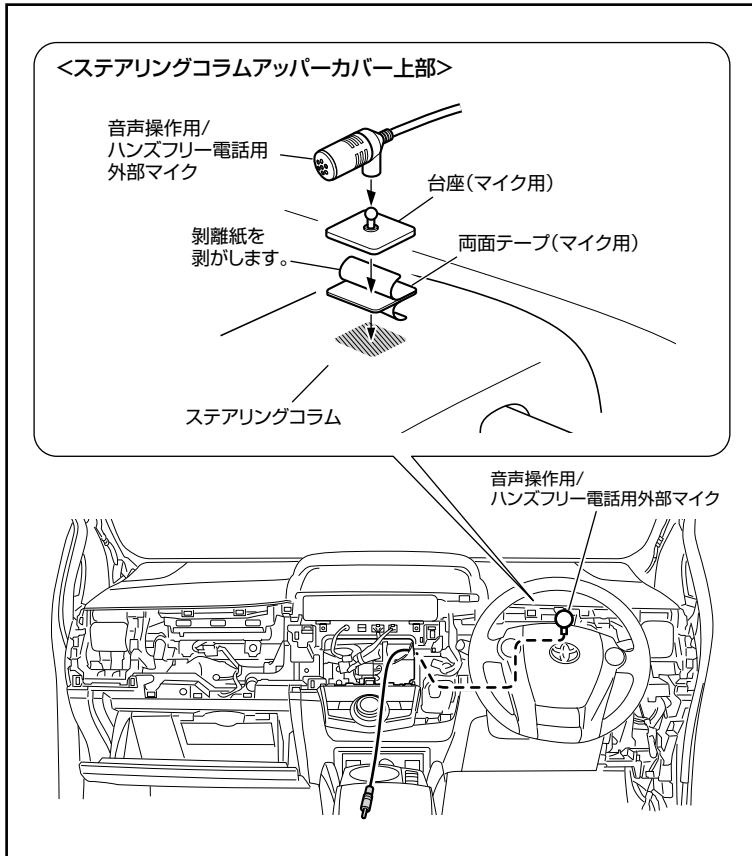


■音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクの取り付け

1. ステアリングコラムの上側に音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクを取り付けます。

⚠ 注意

- ステアリングの調整機構(チルト・テレスコピック)に影響の無い位置に取り付けてください。
- 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクのコードは、ハンドル操作やブレーキ操作、視界など運転操作の妨げにならないように配線してください。
- 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクは、ドライバーの声が拾いやすい場所に取り付けてください。発話するとき、姿勢が変わる様なことがあると、走行中の安全に支障をきたします。ドライバーの声が拾いやすい様に、マイクの向きや距離を考慮してから取り付けてください。
- 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクを取り付けないと、ハンズフリー及び音声認識機能が使えません。

4. 各ケーブルの接続

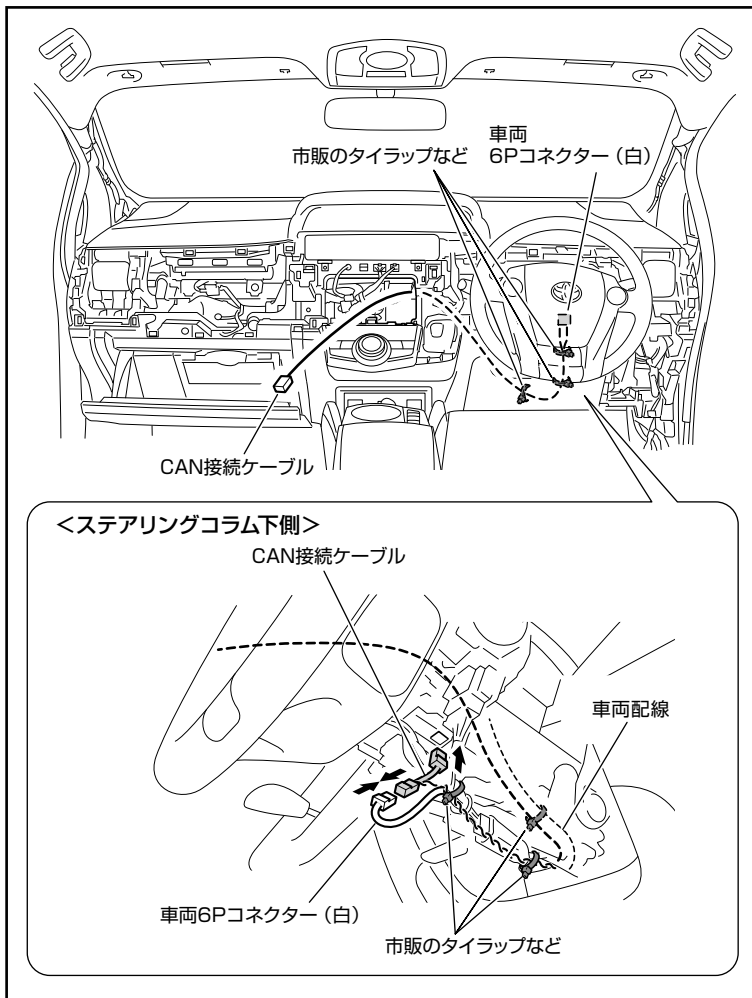

■CAN接続ケーブルの接続

(ステアリング連動バックビューガイド線を使用する場合)

1. ステアリングコラム下の車両6Pコネクタ (白) を外します。
2. 車両6Pコネクタ (白) にCAN接続ケーブルを割り込み接続し、ステアリングコラム下の車両配線に沿わせて配線します。

⚠ 注意

- 本説明書指定の取付け方法・取付け位置に正しく取付けなかった場合、車両の走行・動作に支障をきたすおそれがございます。間違えないように確実に取付けを行ってください。
- ケーブルの余長は束ねて車両ハーネスに固定してください。

3. CAN接続ケーブルをオーディオ取付部まで配線します。


■電源コードの接続

1. 接続図を参照し、オーディオ取付スペースの10P、6P、5Pの各コネクタに、電源コードを接続します。

■ステアリングリモートケーブルの接続


1. 接続図を参照し、オーディオ取付スペースの20Pコネクタにステアリングリモートケーブルを接続します。

5. ナビゲーション本体の取り付け


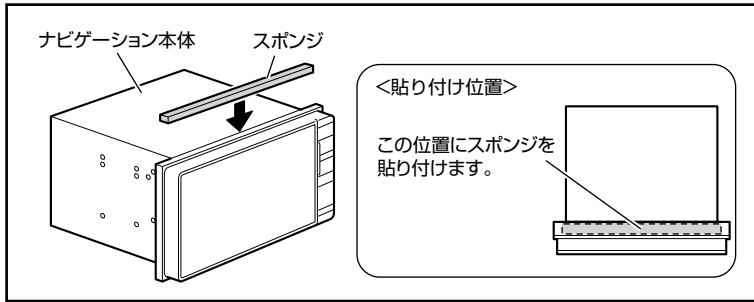


■ナビゲーション本体の取り付け

1. ナビゲーション本体の上部にスポンジを貼ります。

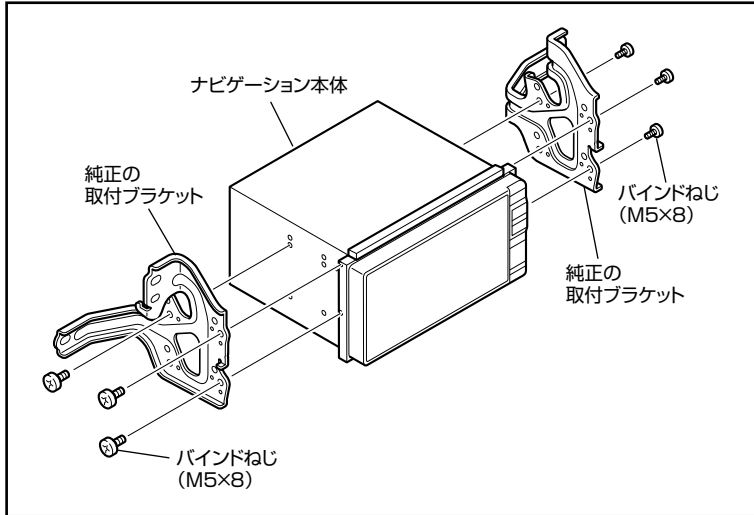

2. 純正の取付ブラケットをナビゲーション本体に取り付けます。

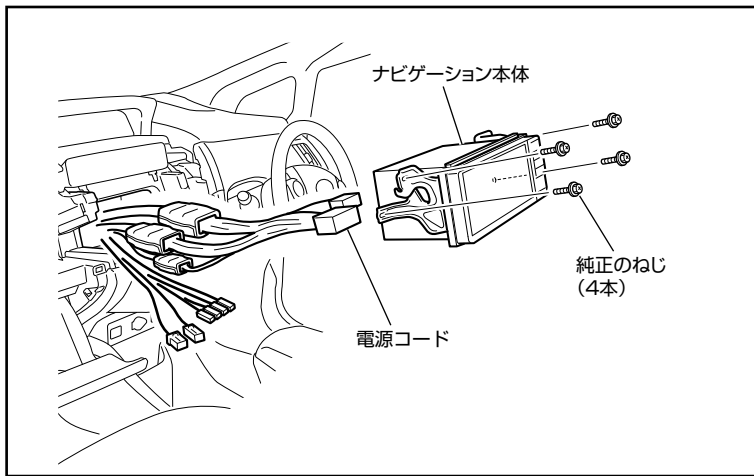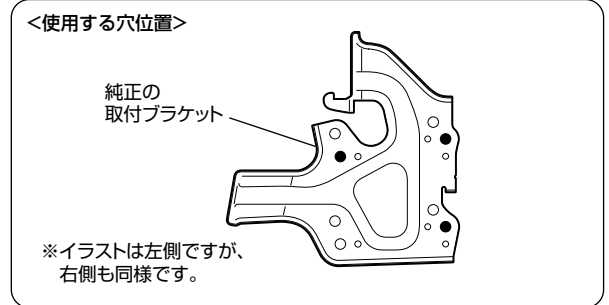

3. 接続図を参照して配線を接続します。

⚠ 注意	「バックグラウンドサーチ」機能が正常に働くように、ナビゲーションのアンテナ端子は必ず下記の組み合わせ通りに接続してください。				
	アンテナコード	1	2	3	4
	ナビ背面のアンテナ端子位置	1	2	3	4

4. ナビゲーション本体をオーディオ取付スペースに取り付けます。

⚠ 注意	ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
------	------------------------

6. 車両部品の復元/動作確認

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。

⚠ 注意	ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
------	------------------------

■動作確認

1. 電源が入ることを確認します。

⚠ 注意	バッテリーのマイナス端子を接続する際にステアリングが0時の位置に合っていることを必ずご確認ください。
------	--


2. 「5 接続確認/システム設定」を参照し、接続状況を確認します。

3

接続図

■基本接続図

(誤接続を防ぐために、接続することに ☐ OK に ✓ 点をつけてください)

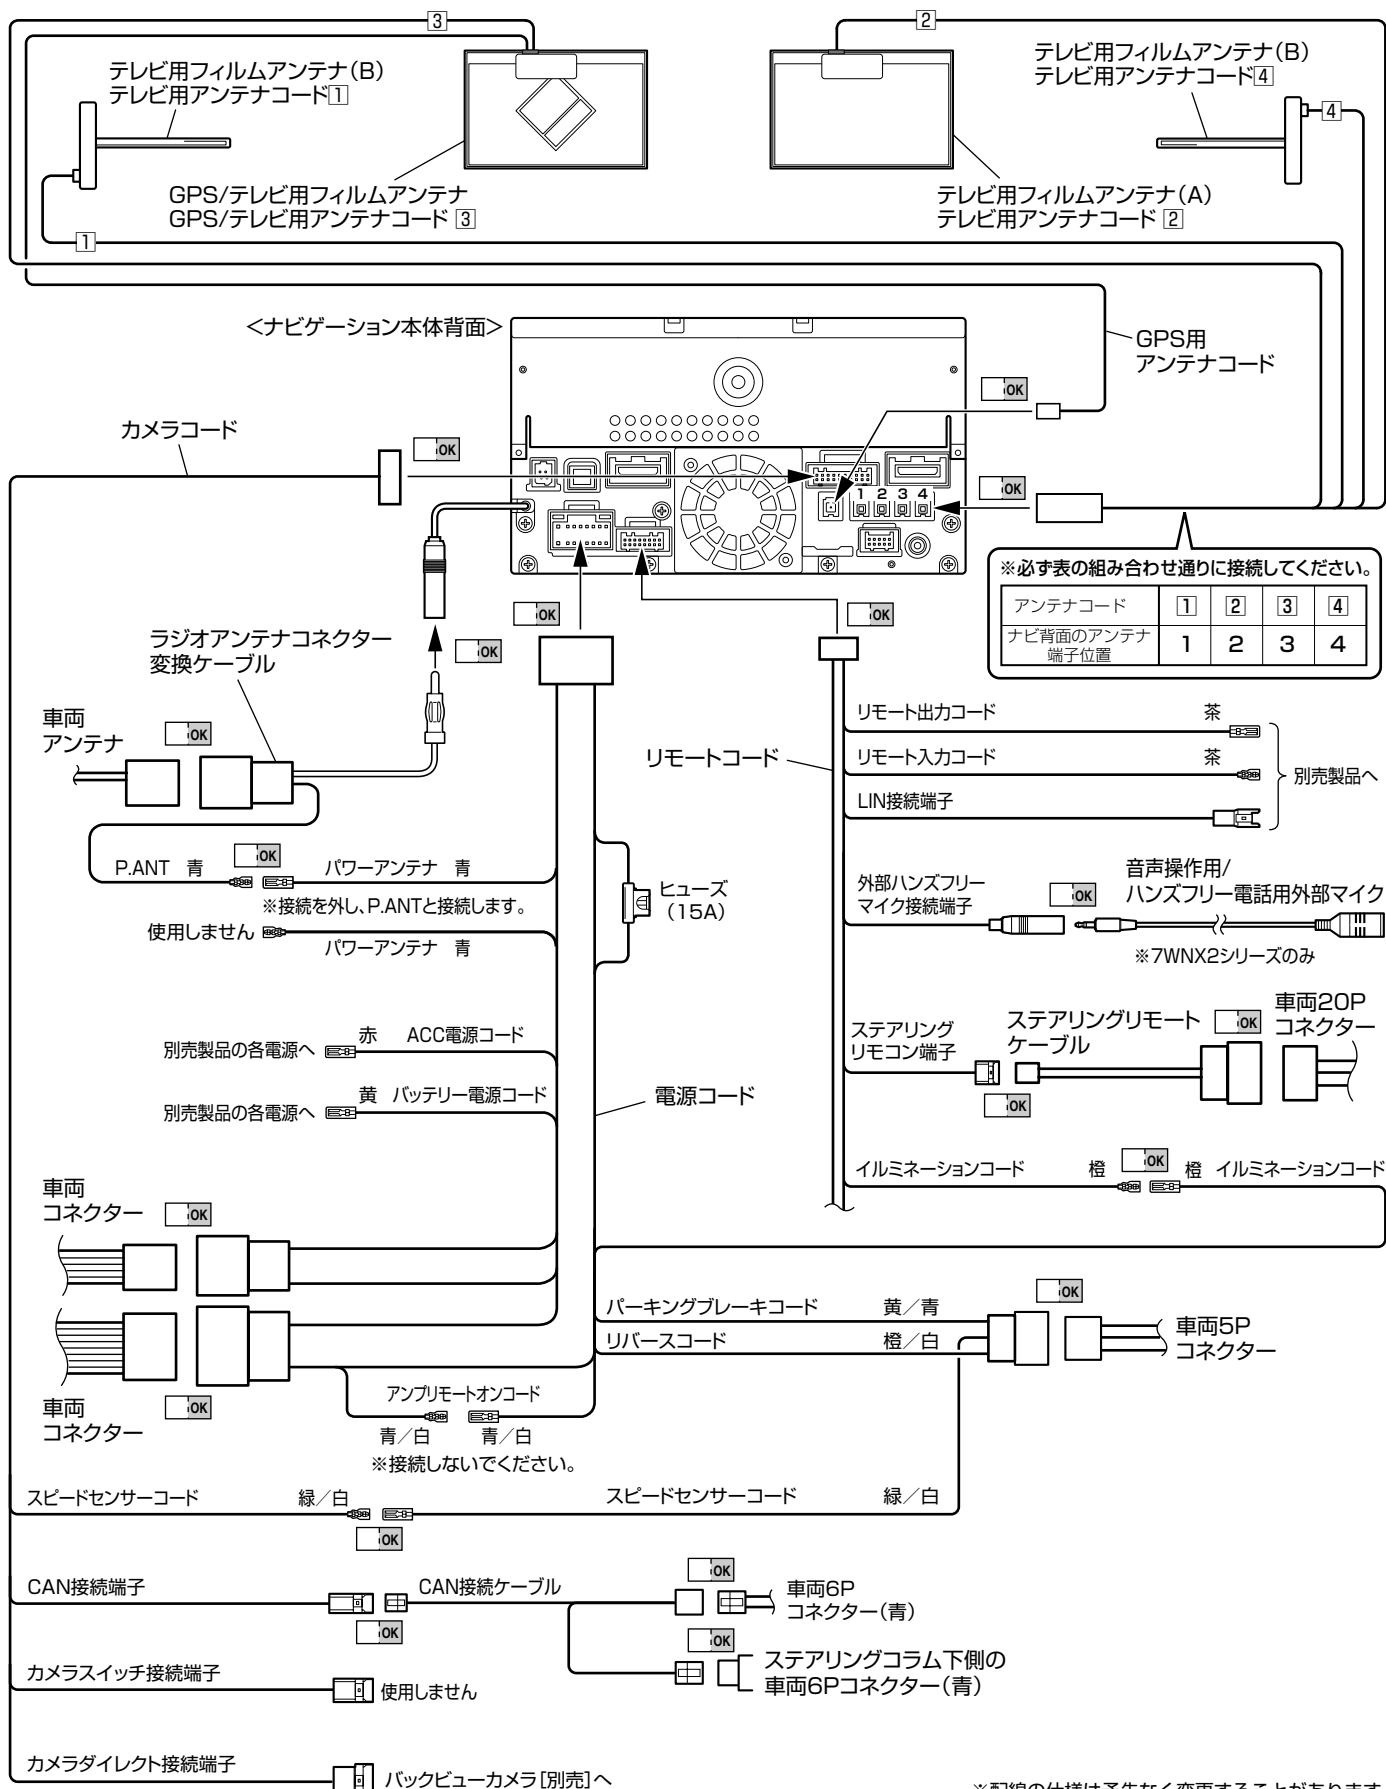


※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

4

取付要領

1. 車両部品の取り外し

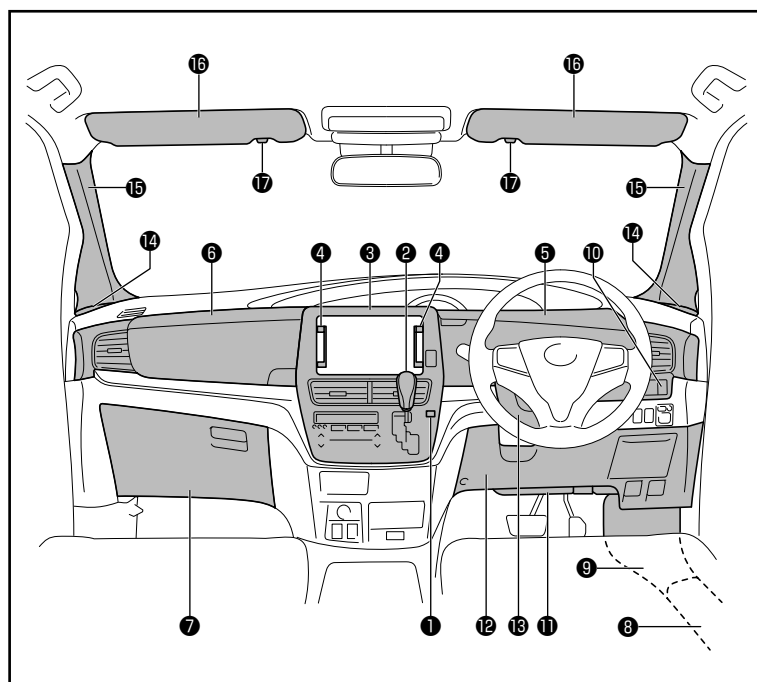

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

手順	部 品 名
①	シフトロック解除ボタンカバー
②	シフトノブ
③	センタークラスターパネル
④	オーディオブラケット L・R
⑤	運転席側アップパーボックス
⑥	助手席側アップパーボックス
⑦	グローブボックス
⑧	フロントサイドステップカバー
⑨	サイドキックカバー
⑩	スイッチパネル
⑪	アンダーカバー
⑫	インパネロアカバー
⑬	コラムロアカバー
⑭	ピラーロアカバー L・R
⑮	ピラーカバー L・R
⑯	サンバイザー L・R
⑰	バイザーホルダー L・R



注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじの紛失にご注意ください。




Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはすしを使用します。


2. 取付概要図

※フィルムアンテナの貼り方については、ナビゲーション付属の取付説明書を参照してください。

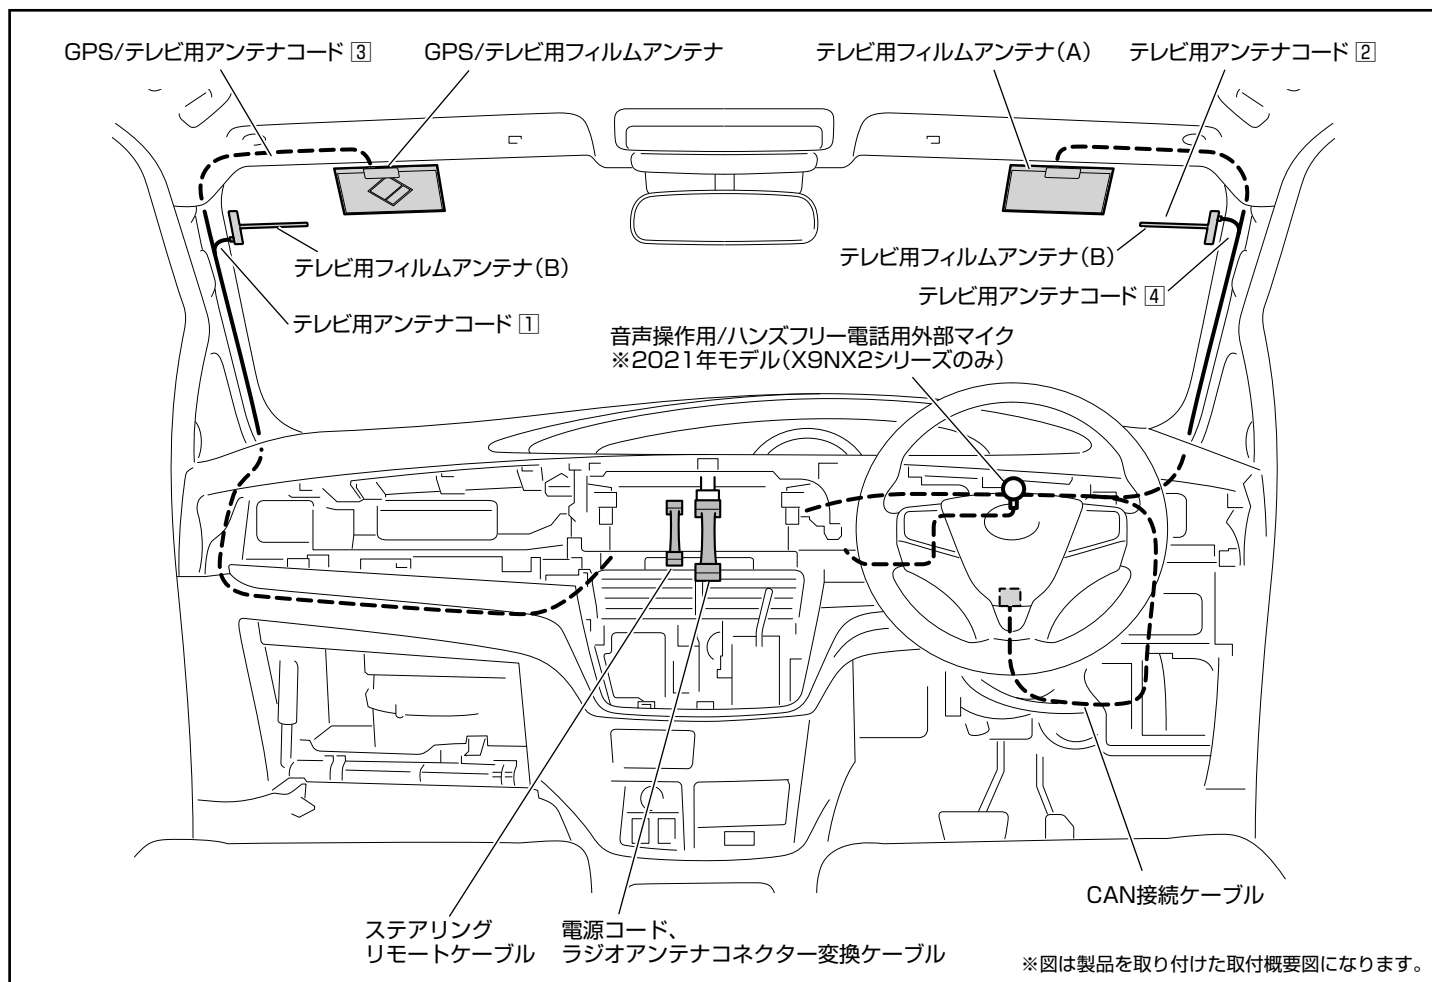

※図は製品を取り付けた取付概要図になります。

3. 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクの取り付け

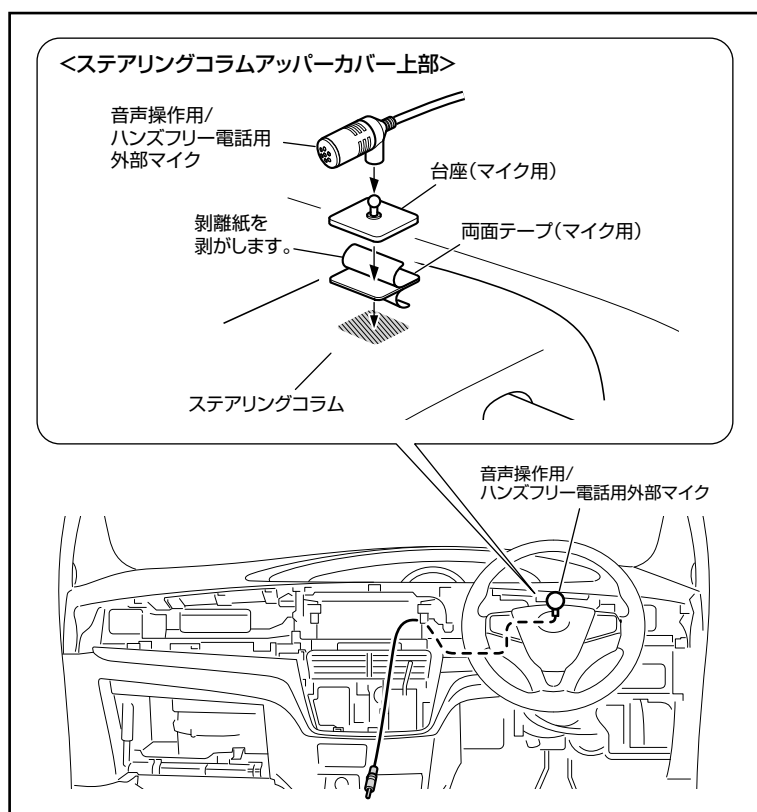


■音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクの取り付け

1. ステアリングコラムの上側に音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクを取り付けます。

⚠ 注意

- ステアリングの調整機構(チルト・テレスコピック)に影響の無い位置に取り付けてください。
- 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクのコードは、ハンドル操作やブレーキ操作、視界など運転操作の妨げにならないように配線してください。
- 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクは、ドライバーの声が拾いやすい場所に取り付けてください。発話するとき、姿勢が変わる様なことがあると、走行中の安全に支障をきたします。ドライバーの声が拾いやすい様に、マイクの向きや距離を考慮してから取り付けてください。
- 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクを取り付けないと、ハンズフリー及び音声認識機能が使えません。

4. 各ケーブルの接続

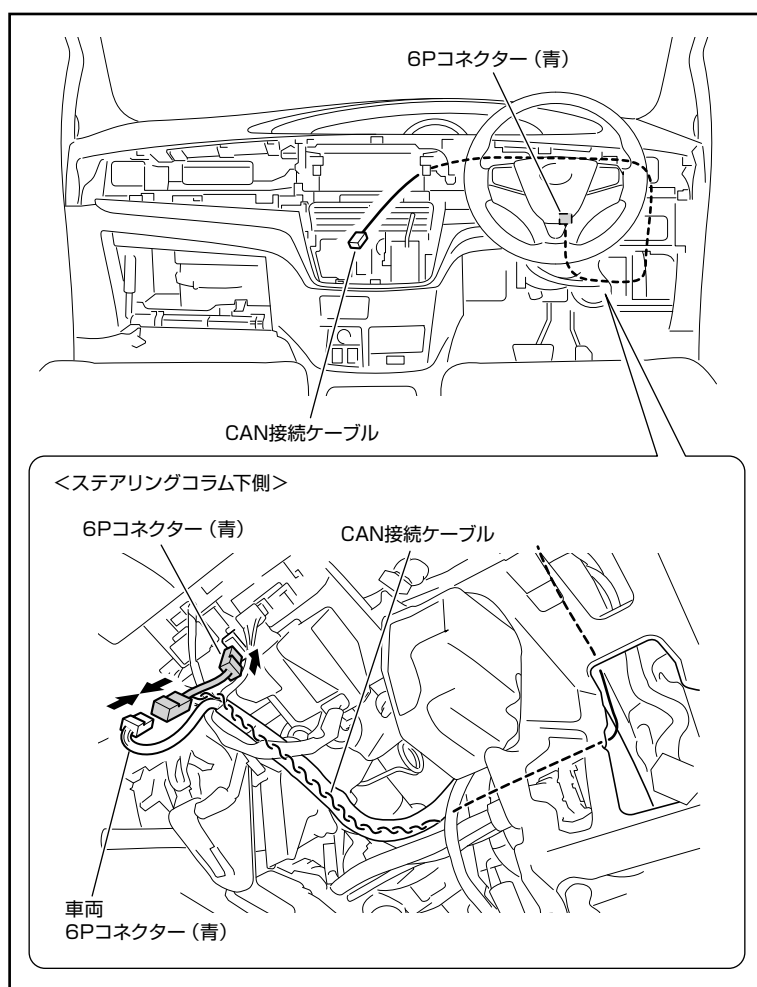

■CAN接続ケーブルの接続

(ステアリング連動バックビューガイド線を使用する場合)

1. ステアリングコラム下の車両6Pコネクター(青)を外します。
2. 車両6Pコネクター(青)にCAN接続ケーブルを割り込み接続し、ステアリングコラム下の車両配線に沿わせて配線します。

⚠ 注意

- 本説明書指定の取付け方法・取付け位置に正しく取付けなかった場合、車両の走行・動作に支障をきたすおそれがあります。間違えないように確実に取付けを行ってください。
- ケーブルの余長は束ねて車両ハーネスに固定してください。

3. CAN接続ケーブルをオーディオ取付部まで配線します。

■電源コードの接続


1. 接続図を参照し、電源コードのパワーアンテナコード(青)のギボシ接続されている部分を外してラジオアンテナコネクタ変換ケーブル(P.ANT 青)を接続します。
2. 車両アンテナにラジオアンテナコネクタ変換ケーブルを接続します。
3. 接続図を参照し、オーディオ取付スペースの10P、6P、5Pの各コネクターに、電源コードを接続します。

■ステアリングリモートケーブルの接続

1. 接続図を参照し、オーディオ取付スペースの20Pコネクターにステアリングリモートケーブルを接続します。


5. ナビゲーション本体の取り付け

※純正7インチナビ取り付けパネル装着車の場合です。


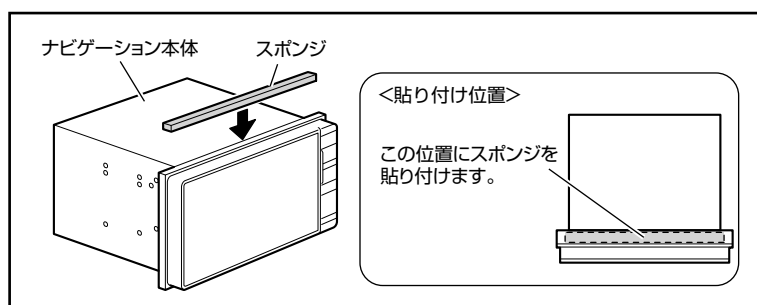


■ナビゲーション本体の取り付け

1. ナビゲーション本体の上部にスポンジを貼ります。

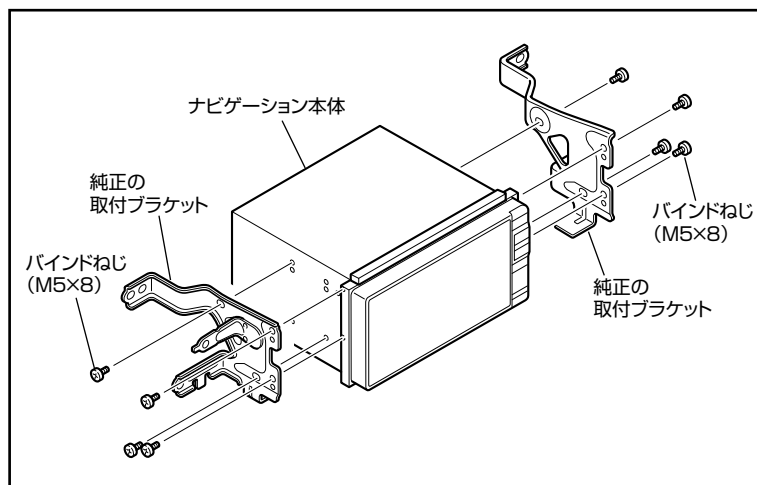

2. 純正ブラケットをナビゲーション本体に取り付けます。

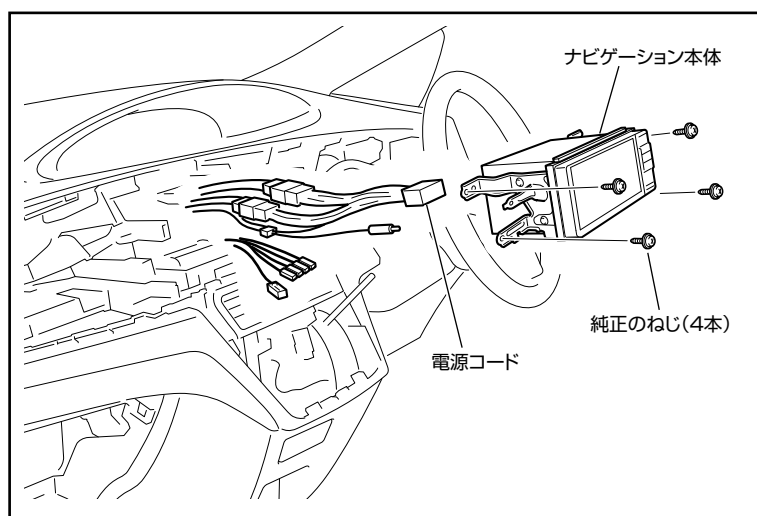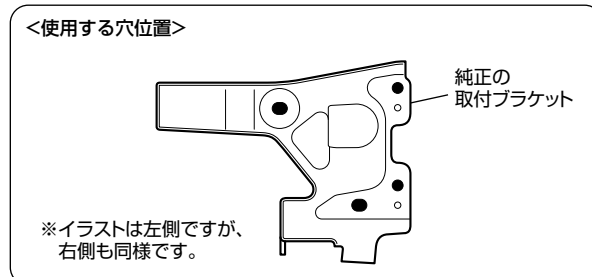

3. 接続図を参照して配線を接続します。

⚠ 注意 「バックグラウンドサーチ」機能が正常に働くように、ナビゲーションのアンテナ端子は必ず下記の組み合わせ通りに接続してください。	アンテナコード	1	2	3	4
	ナビ背面のアンテナ端子位置	A	B	C	D

4. ナビゲーション本体をオーディオ取付スペースに取り付けます。

⚠ 注意	ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
-------------	------------------------

6. 車両部品の復元/動作確認

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。

⚠ 注意	ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
-------------	------------------------

■動作確認

1. 電源が入ることを確認します。

⚠ 注意	バッテリーのマイナス端子を接続する際にステアリングが0時の位置に合っていることを必ずご確認ください。
-------------	--

2. 「[5] 接続確認/システム設定」を参照し、接続状況を確認します。

■車種専用チューニングを行います

アルパイン製ナビゲーションには、各適合車種用の車種専用チューニングデータを格納しています。
(専用オープニング画面やアルパイン製カメラ接続時のガイド線調整、サウンドチューニングなどが簡単に行えます)
設定方法は下記の設定手順を参照ください。

ナビゲーションの生産時期によって格納されている車種専用データは異なる場合があります。
最新の車種専用データはアルパインホームページからダウンロードできます。
<https://www.alpine.co.jp/support/download/>



車両側の生産時期によって、カメラガイド線などの設定値が異なる場合があります。
必ず取り付ける車種・年式のデータを選択して設定してください。

■車種専用チューニングの手順

車種 / グレード、組み合わせる製品によって設定が異なります。以下手順にて操作してください。

【操作手順】

製品起動時に「ようこそ」画面が表示された場合は **はじめる** に
タッチしてください。(車種専用チューニング画面へ移行します)
「ようこそ」画面が表示されない場合は以下手順で設定を行って
ください。



※下記は 7WNX/7WNX2 シリーズシリーズの場合の操作手順です。
7WZ シリーズの操作手順についてはナビゲーション付属の取扱説明書をあわせて参照してください。

1. **⬆** (メニュー)スイッチ ▶ **設定** ▶ **車種専用チューニング** ▶ **車種選択** ▶ **リストから選択**
2. **メーカーを選択** ▶ **決定** ▶ **車種を選択** ▶ **決定**
3. **接続機器の設定** ▶ **決定**
 - ・カメラ接続 : リアカメラ カメラの製品名、または **カメラあり** **カメラなし**
 【インターフェースボックス (別売) を使用して他のカメラを同時接続する場合】
 - ・インターフェースボックス リアカメラ接続 : カメラのモデル名 または **カメラなし**
 - ・インターフェースボックス サイドカメラ接続 : カメラのモデル名 または **カメラなし**
 - ・インターフェースボックス ルームカメラ接続 : **ルームカメラ あり** または **ルームカメラ なし**
 - ・サブウーファー : **あり** または **なし**
 - ・ステアリングリモコン : **設定する**
 - ・リアビジョン : **あり** または **なし**
 ※リアビジョン設定がある車種を選択し、リアビジョンリンク対応リアビジョンを設定している場合のみ
 リアビジョン選択画面が表示されます。
4. **設定内容を確認** ▶ **決定** ▶ **メッセージを確認** ▶ **はい**
5. 再起動後、設定した車種のオープニング画面で起動すれば設定終了です。

■接続確認を行います

取り付けが終わったら、配線が正しく接続されたか確認をしてください。
確認が終わったらナビゲーション付属の取付説明書を参照して、接続確認・初期設定を行ってください。