

■適合車種


車 種	年 式	型 式
プリウス	H23/12～H27/12 (マイナーチェンジ後)	ZVW30
プリウス PHV	H24/1 ～ H27/12	ZVW35

ここでの説明は、接続方法と車種専用チューニングの説明に限らせていただきます。各製品の取り付け・取扱いは各製品付属の説明書を合わせて参照してください。
 取り付けの際は、製品付属の説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。

※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

【プリウス（マイナーチェンジ後 ZVW30/35）にXF11NX2Sを取り付ける場合】

（誤接続を防ぐために、接続することに ☐ OK に ✓ 点をつけてください）



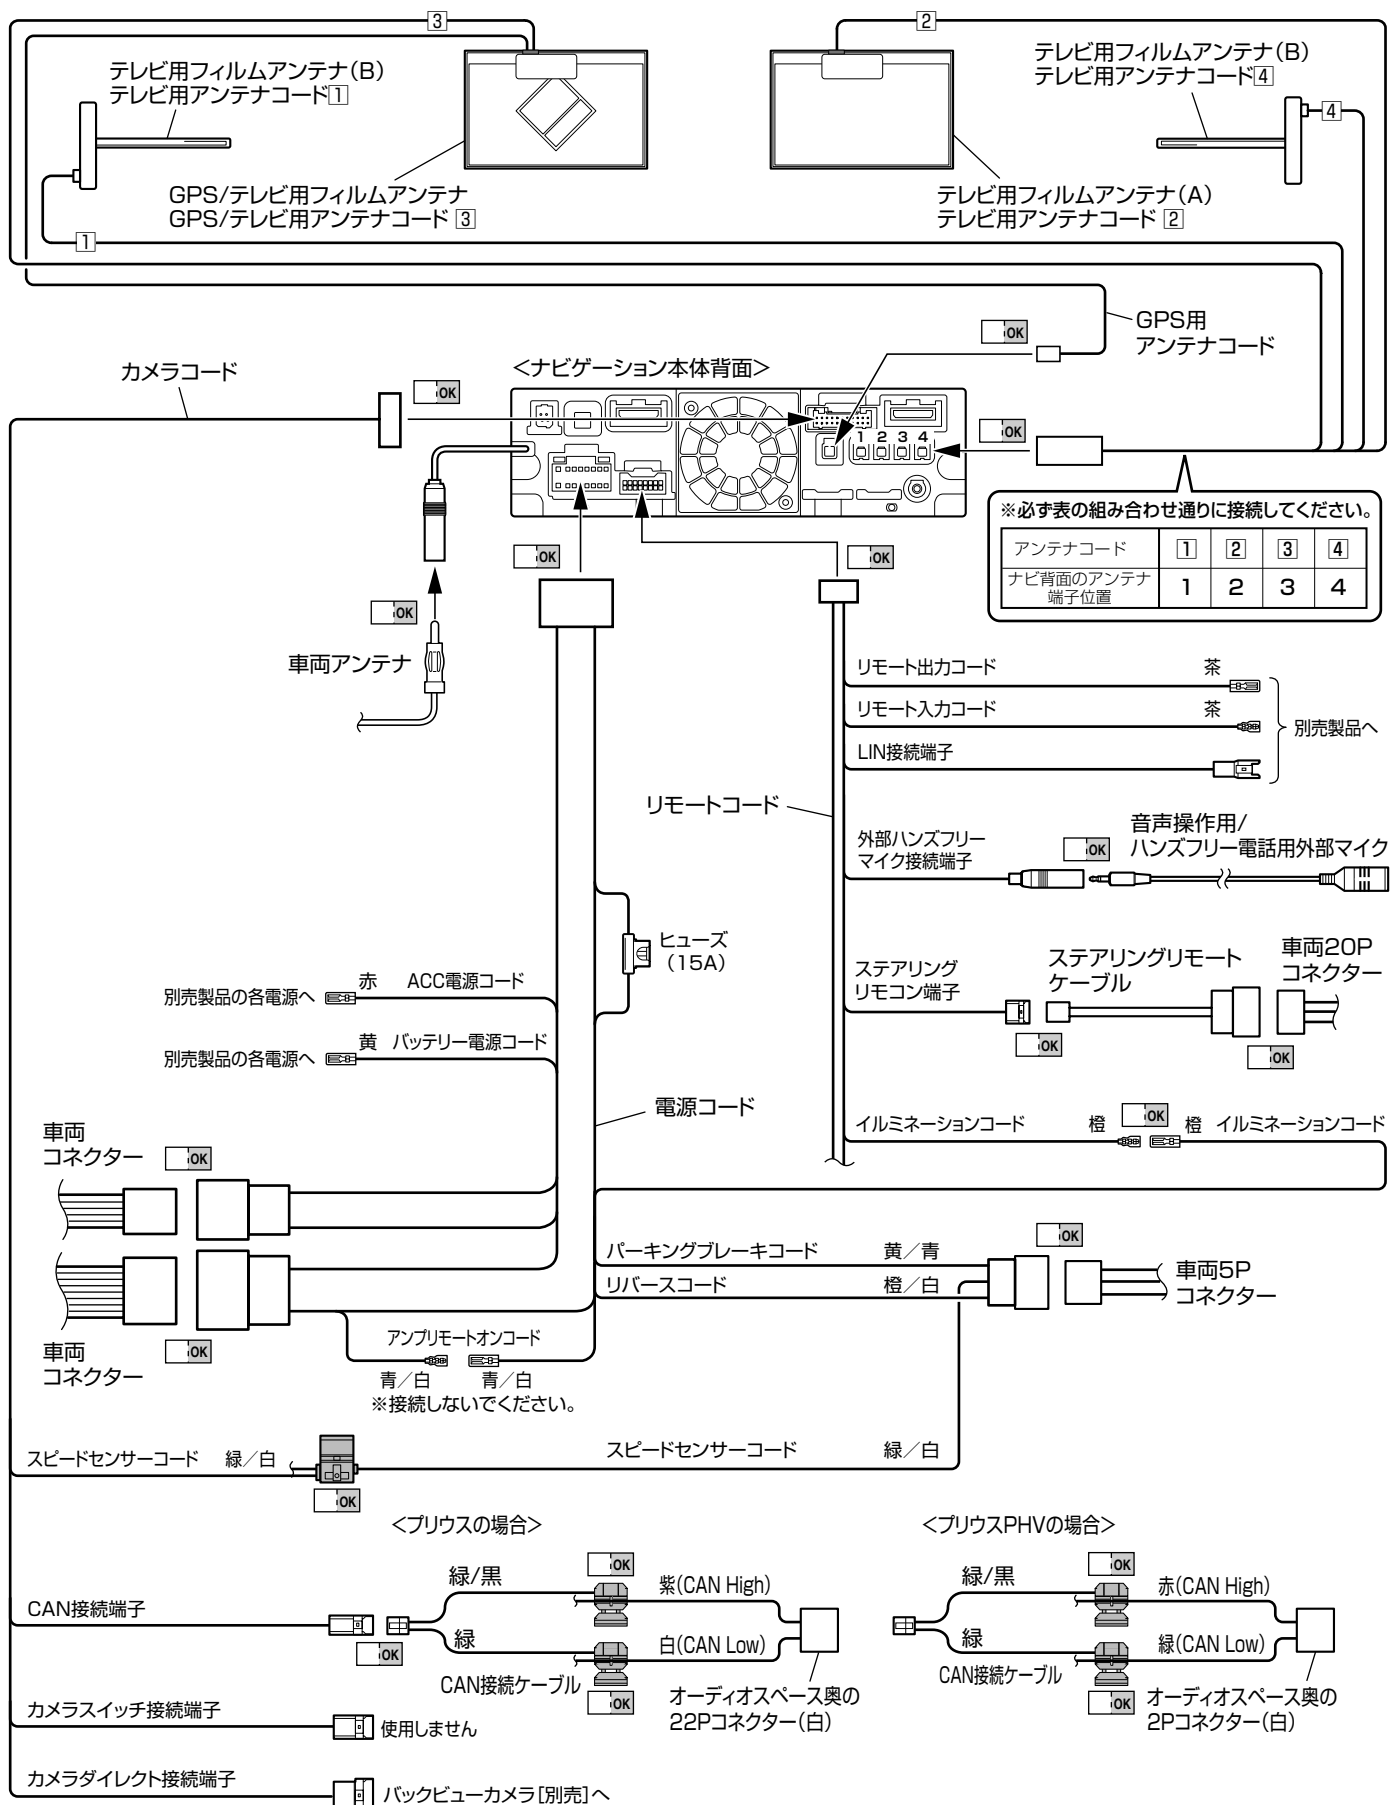


※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

2

本体の取り付け

■推奨取付位置 ※イラストはDAF11ZですがDAF9Z/XF11NX2Sの場合も同じ位置になります。

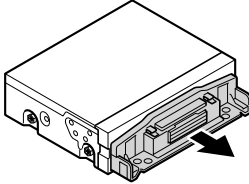
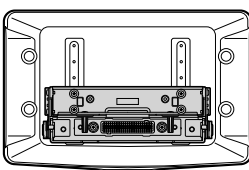
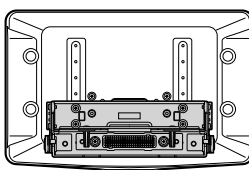
本体取付位置	ディスプレイユニット 前後位置	ディスプレイユニット上下位置	
		DAF9Z	DAF11Z/XF11NX2S
下段	手前側	-15mm	0mm
			

※XF11NX2Sは製品付属のカバーパネルを使用

■ディスプレイユニットの前後位置を調整する

下記を参照してディスプレイユニットの前後位置を調整してください。

1. 本体の両側に固定されている六角ボルト(4本)を取り外します。
2. スライダーを手前に引き出す。(奥側へ戻す場合は、スライダーを押し込んでください)
3. 六角ボルト(4本)を取り付け、スライダーをしっかり固定します。

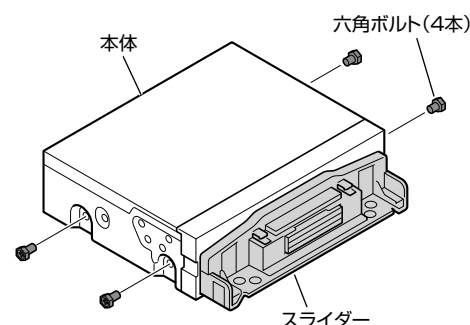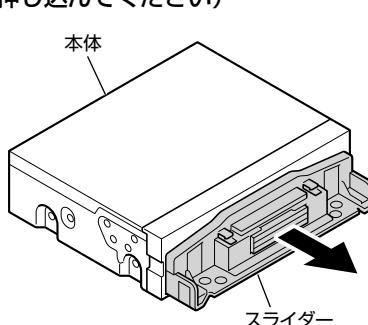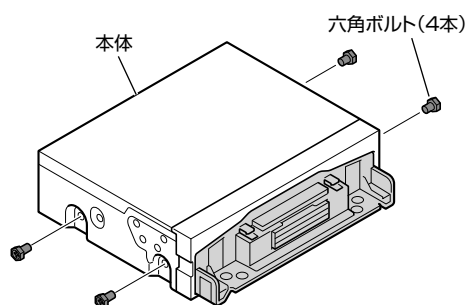


■本体の取り付け


【ディスプレイオーディオの場合】

取付ブラケットとスペーサー [別売] をディスプレイオーディオ本体に取り付けます。

ディスプレイユニットの取り付け・調整については製品付属の取付説明書を合わせて参照してください。

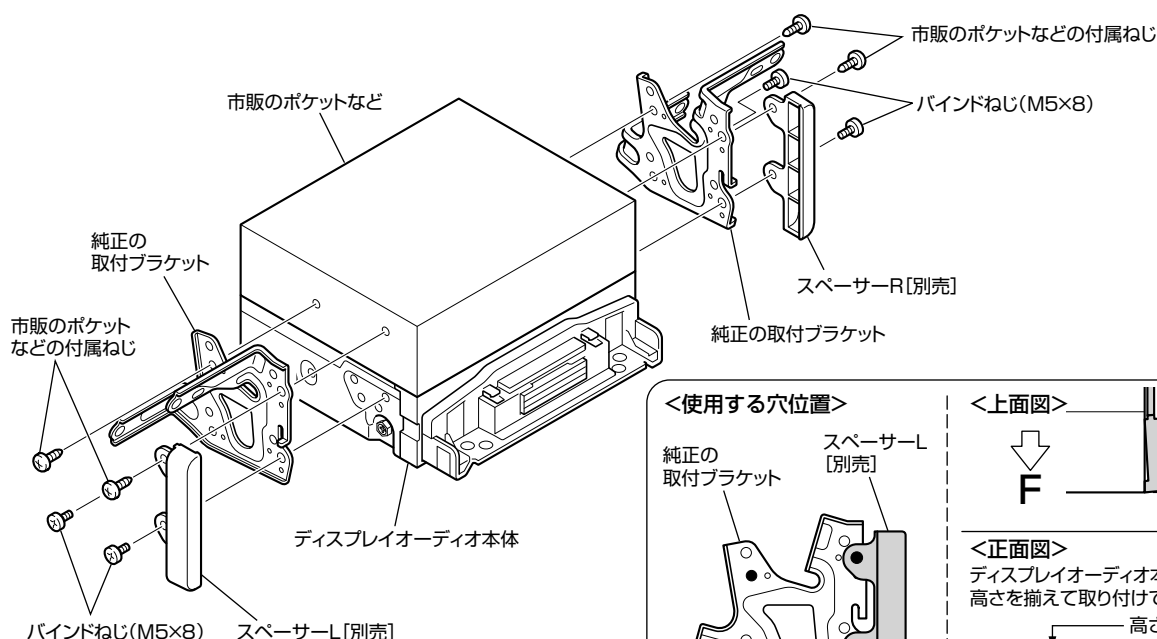


<使用する穴位置>

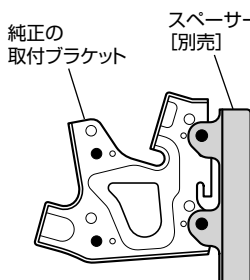

※イラストは左側ですが右側も同様です。

<上面図>



<正面図>

ディスプレイオーディオ本体とスペーサーの高さを揃えて取り付けてください。




●純正フィンチナビ取付キットを使用した場合の取付方法になります。

●1DIN分のスペースが空きますので、市販のポケットなどを組み合わせてください。

組み合わせる製品によってはディスプレイ部分と干渉する場合がございますので、必ず事前にご確認ください。

【XF11NX2S の場合】

取付ブラケットをXF11NX2S本体に取り付けます。
カバーパネル、スペーサークッションについては製品付属の取扱説明書を合わせて参照してください。

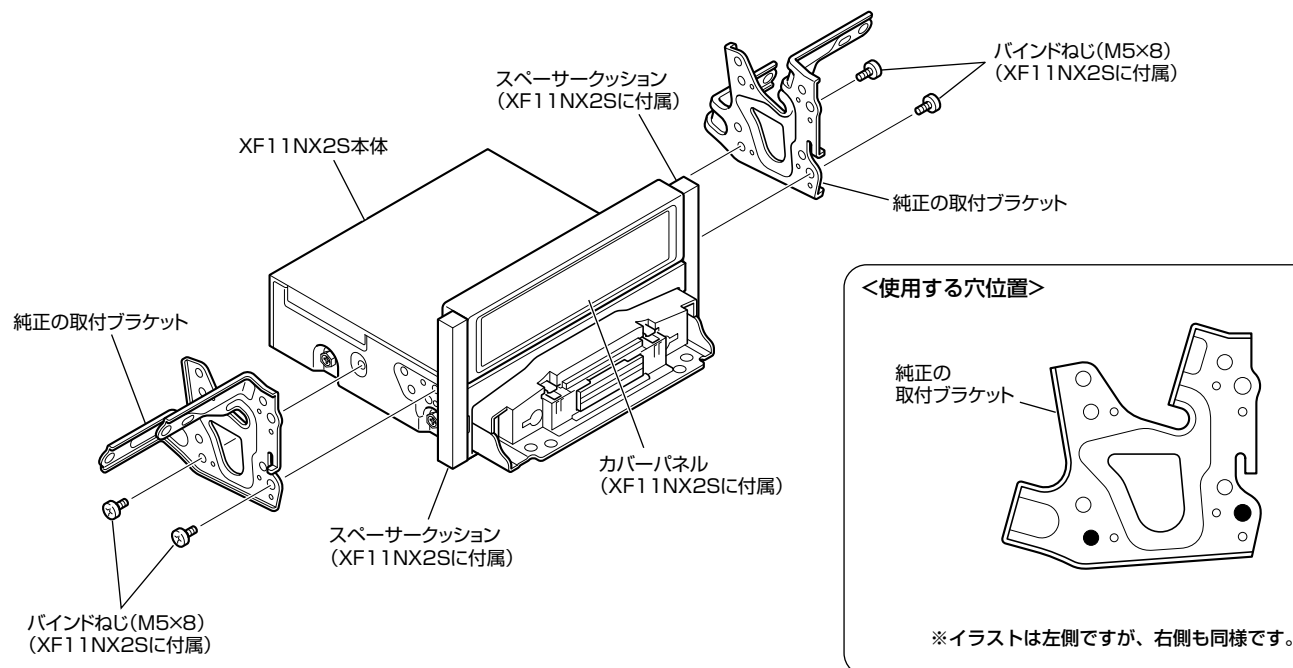

純正7インチナビ取付キットを使用した場合の取付方法になります。

3

システム設定

■車種専用チューニングを行います

アルパインホームページから車種専用チューニングデータをダウンロードしていただく事で、専用オープニング画面や、アルパイン製カメラ接続時のカメラガイド線設定、サウンドチューニングなどが簡単に行えます。
詳しい手順はホームページを参照してください。

最新の車種専用データはアルパインホームページからダウンロードできます。
<https://www.alpine.co.jp/support/download/>



【設定手順(ディスプレイオーディオの場合)】

※XF11NX2Sの場合はナビゲーション用取付キットの取付説明書を参照してください。

車種専用データを格納したUSBメモリをUSB接続ケーブル(黒)に接続し、以下手順にて操作してください。

1. (HOME) ▶ **設定** ▶ **システム** ▶ **情報/更新** ▶ **車種専用チューニング**
2. **更新**
3. 確認メッセージが出たら **OK**
4. 再起動後、設定した車種のオープニング画面で起動すれば設定完了です。



システムの再起動が完了するまでは本機の電源をOFFにしないでください。


■適合車種

車 種	年 式	型 式
プリウスα	H26/11～R3/3 (マイナーチェンジ後)	ZVW40W・41W

2023年2月現在のものです。2月以降の車両は変更されている場合があります。

1	配線図
---	-----


(誤接続を防ぐために、接続することに ☐ OK に ✓ 点をつけてください)

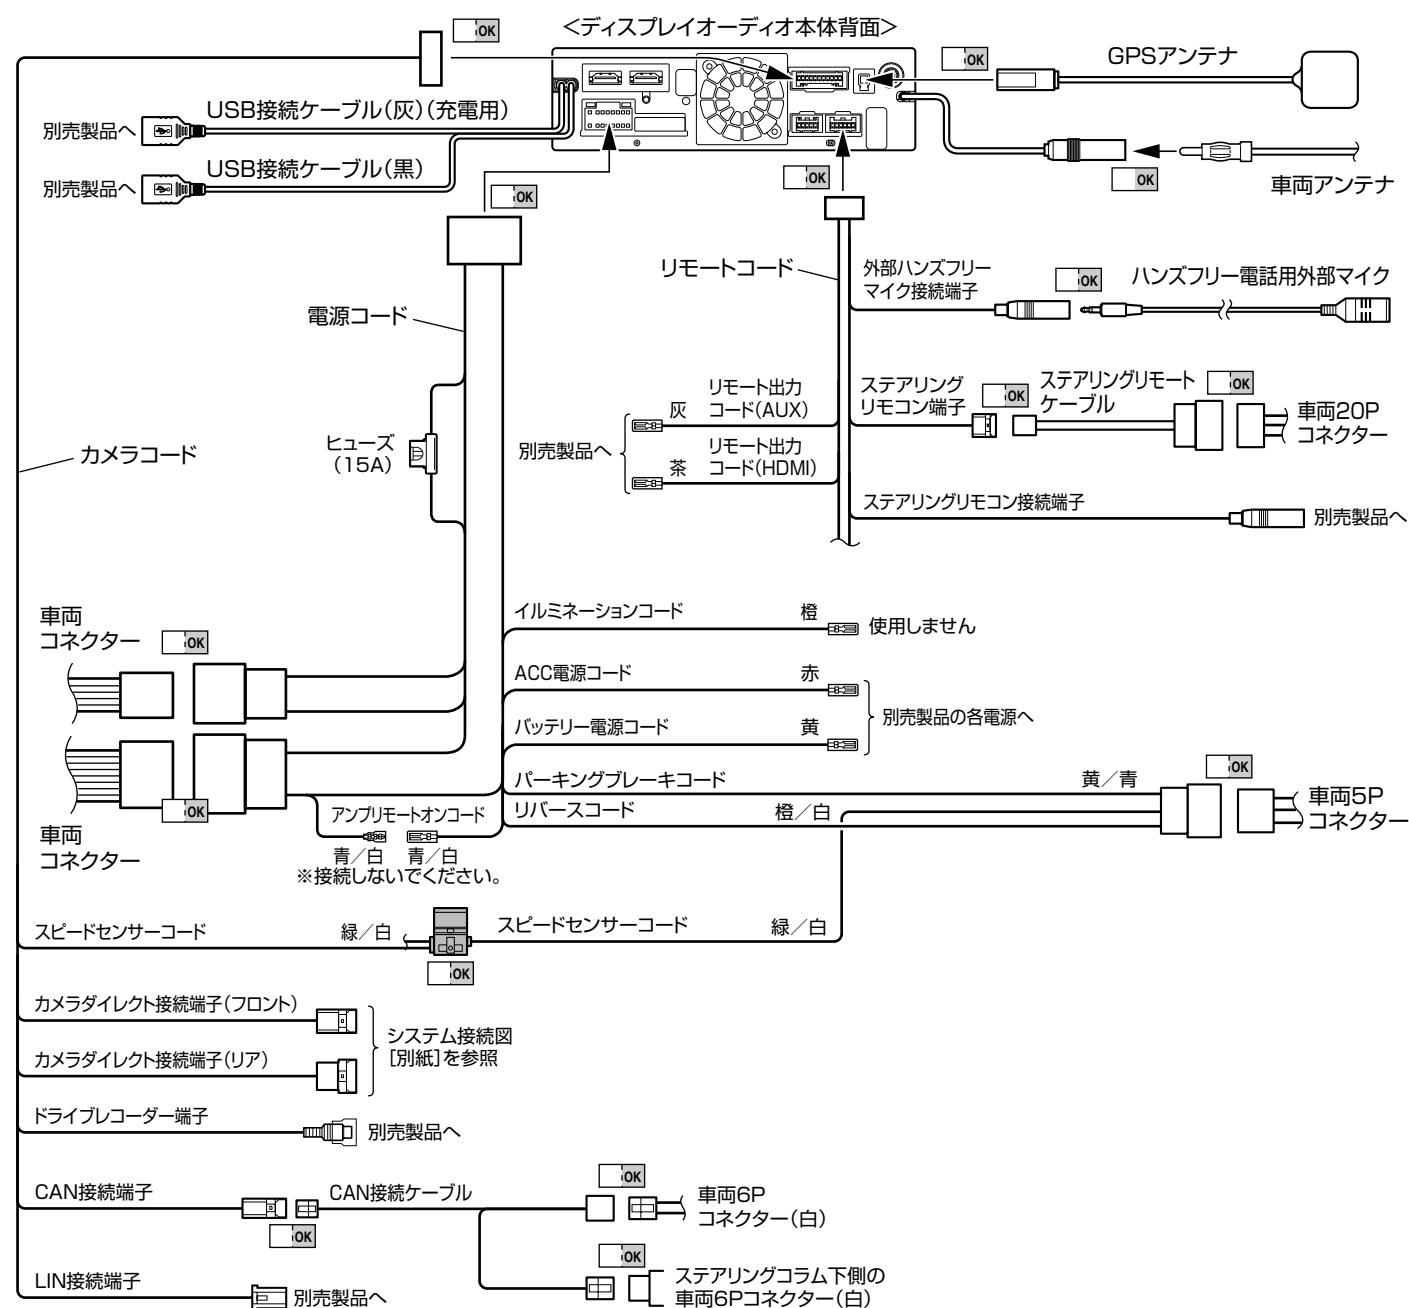

※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

【プリウスα（マイナーチェンジ後 ZVW40/41）にXF11NX2Sを取り付ける場合】

（誤接続を防ぐために、接続することに ☐OK に ✓ 点をつけてください）



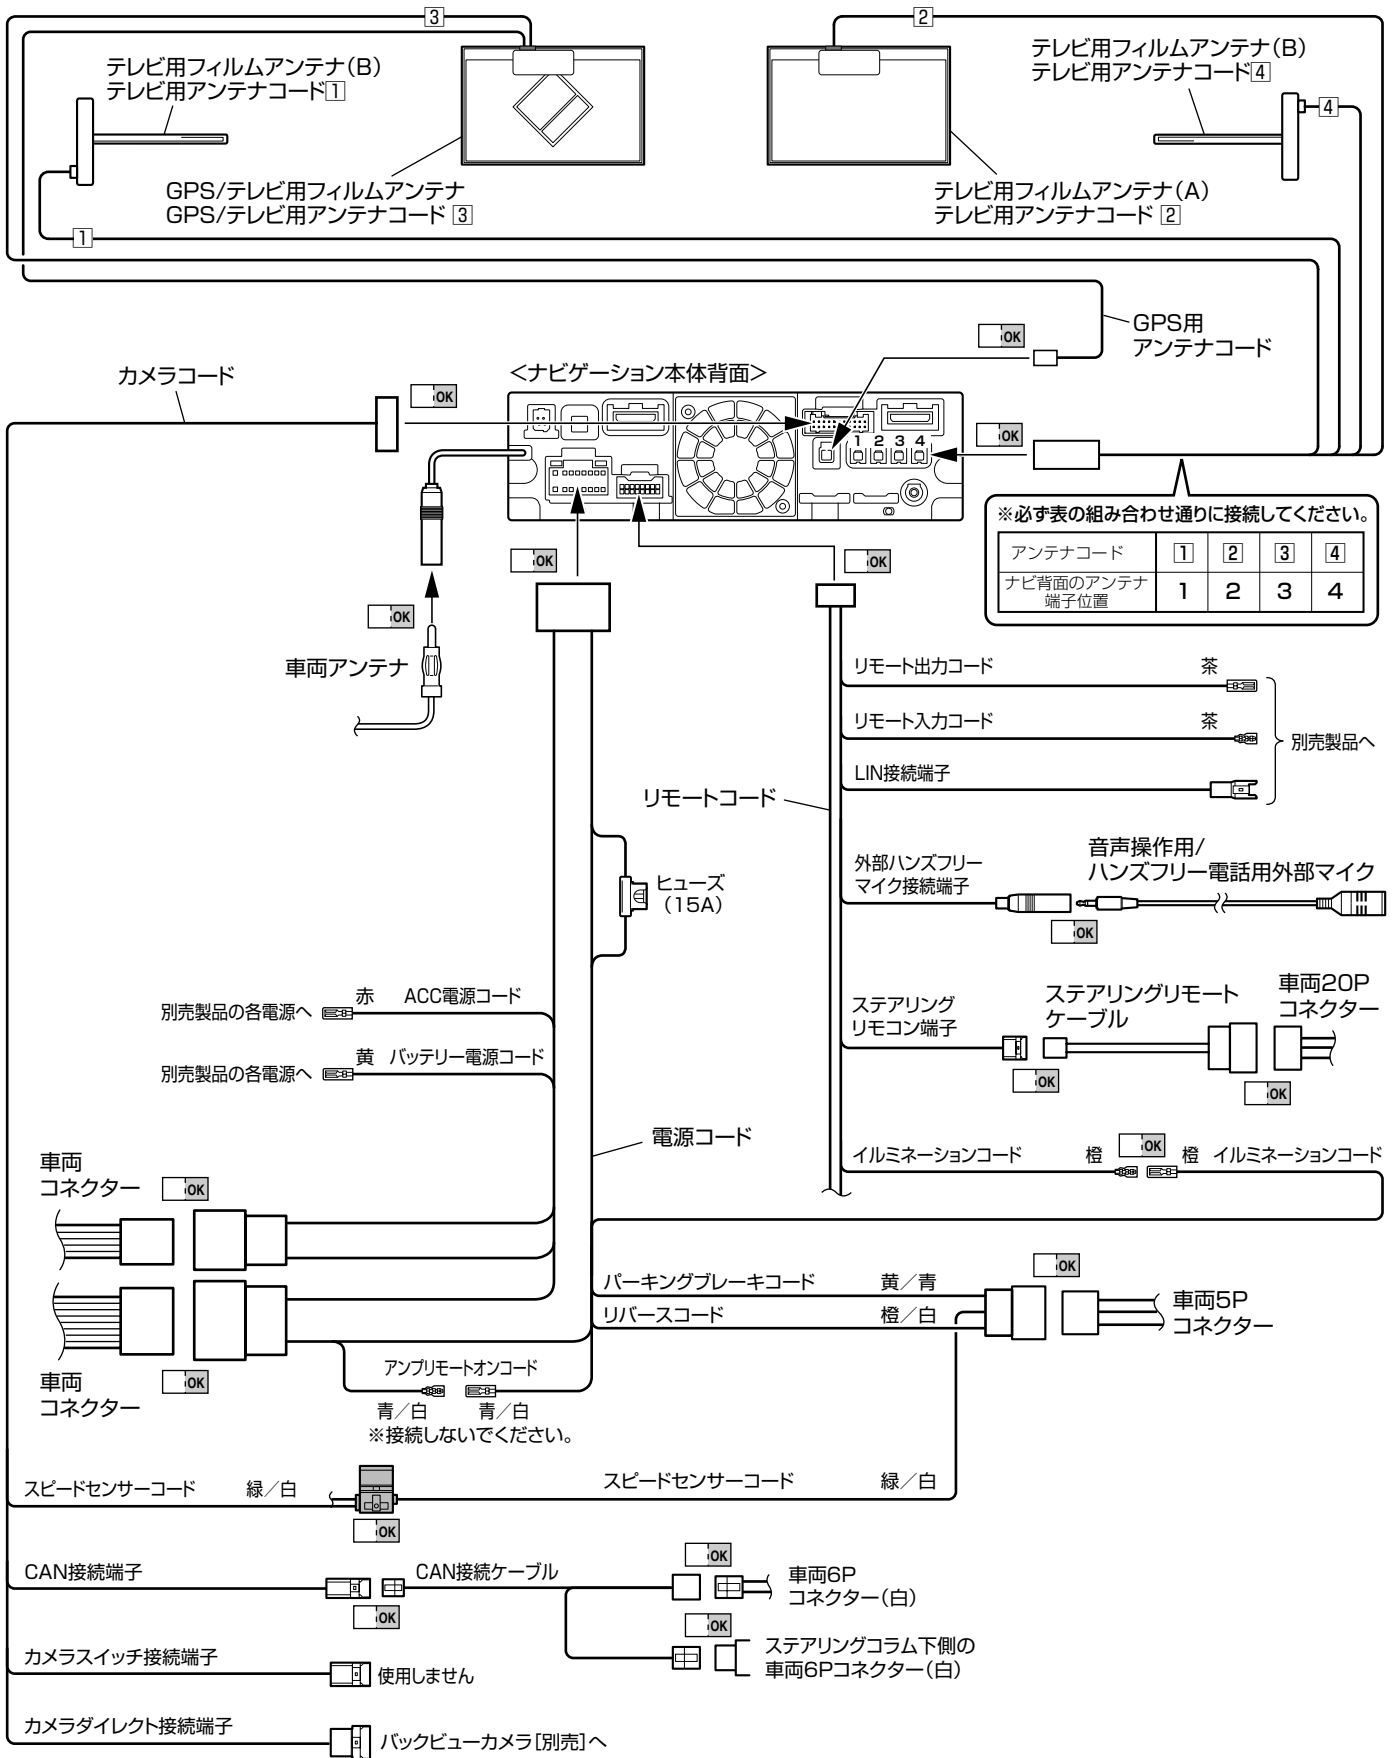


※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

2

本体の取り付け




■推奨取付位置 ※イラストはDAF11ZですがDAF9Z/XF11NX2Sの場合も同じ位置になります。

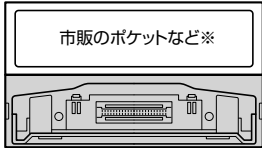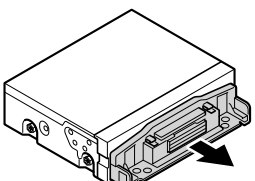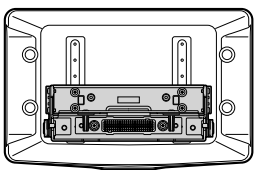本体取付位置	ディスプレイユニット前後位置	ディスプレイユニット上下位置
下段  ※XF11NX2Sは製品付属のカバーパネルを使用	手前側 	-15mm 

■ディスプレイユニットの前後位置を調整する

下記を参照してディスプレイユニットの前後位置を調整してください。


1. 本体の両側に固定されている六角ボルト (4本) を取り外します。
2. スライダーを手前に引き出す。
(奥側へ戻す場合は、スライダーを押し込んでください)
3. 六角ボルト (4本) を取り付け、スライダーをしっかり固定します。

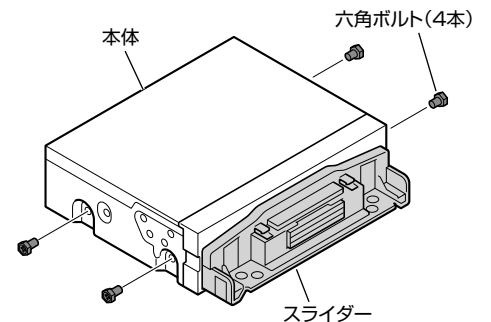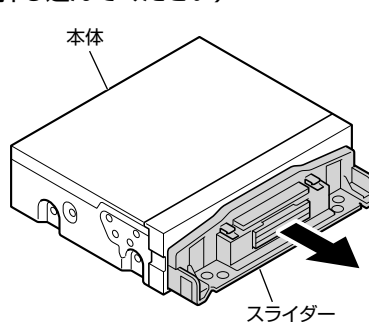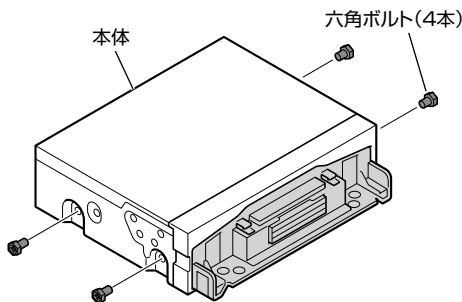


■本体の取り付け

【ディスプレイオーディオの場合】

取付ブラケットとスペーサー [別売] をディスプレイオーディオ本体に取り付けます。
ディスプレイユニットの取り付け・調整については製品付属の取付説明書を合わせて参照してください。

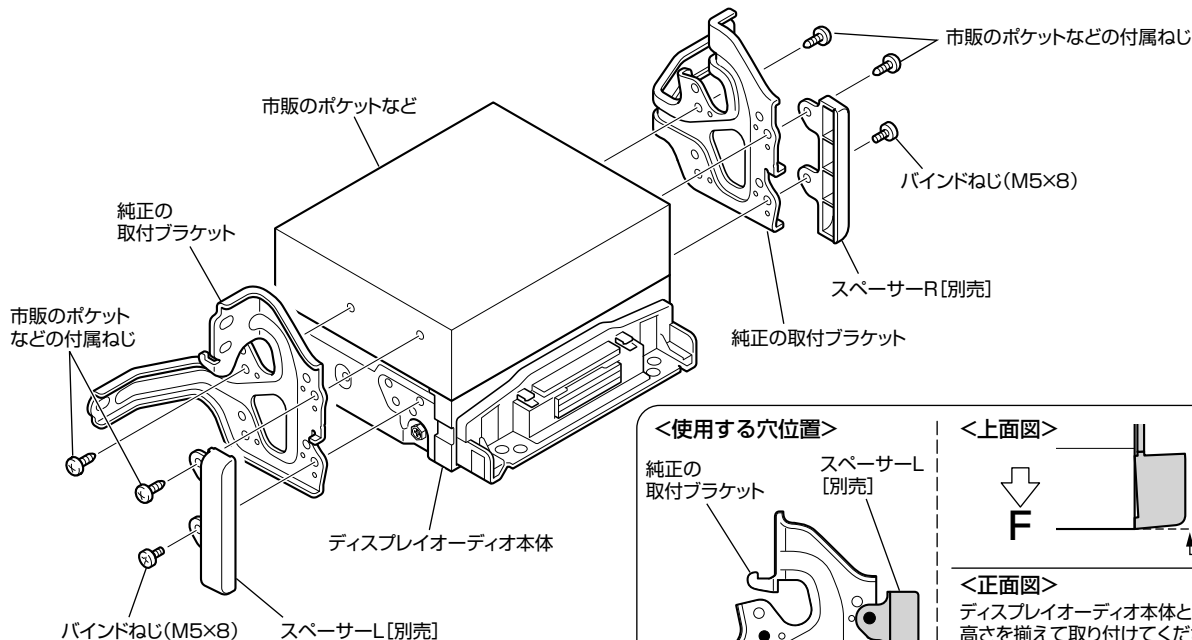


<使用する穴位置>

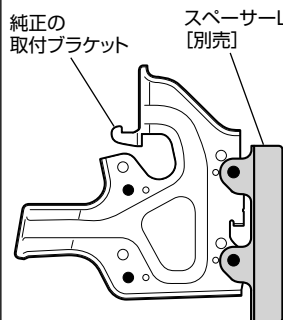

※イラストは左側ですが右側も同様です。

<上面図>



<正面図>


ディスプレイオーディオ本体とスペーサーの高さを揃えて取り付けてください。



- 純正フィンチナビ取付キットを使用した場合の取付方法になります。
- 1DIN分のスペースが空きますので、市販のポケットなどを組み合わせてください。
組み合わせる製品によってはディスプレイ部分と干渉する場合がございますので、必ず事前にご確認ください。

【XF11NX2S の場合】

取付ブラケットをXF11NX2S本体に取り付けます。
カバーパネル、スペーサークッションについては製品付属の取扱説明書を合わせて参照してください。

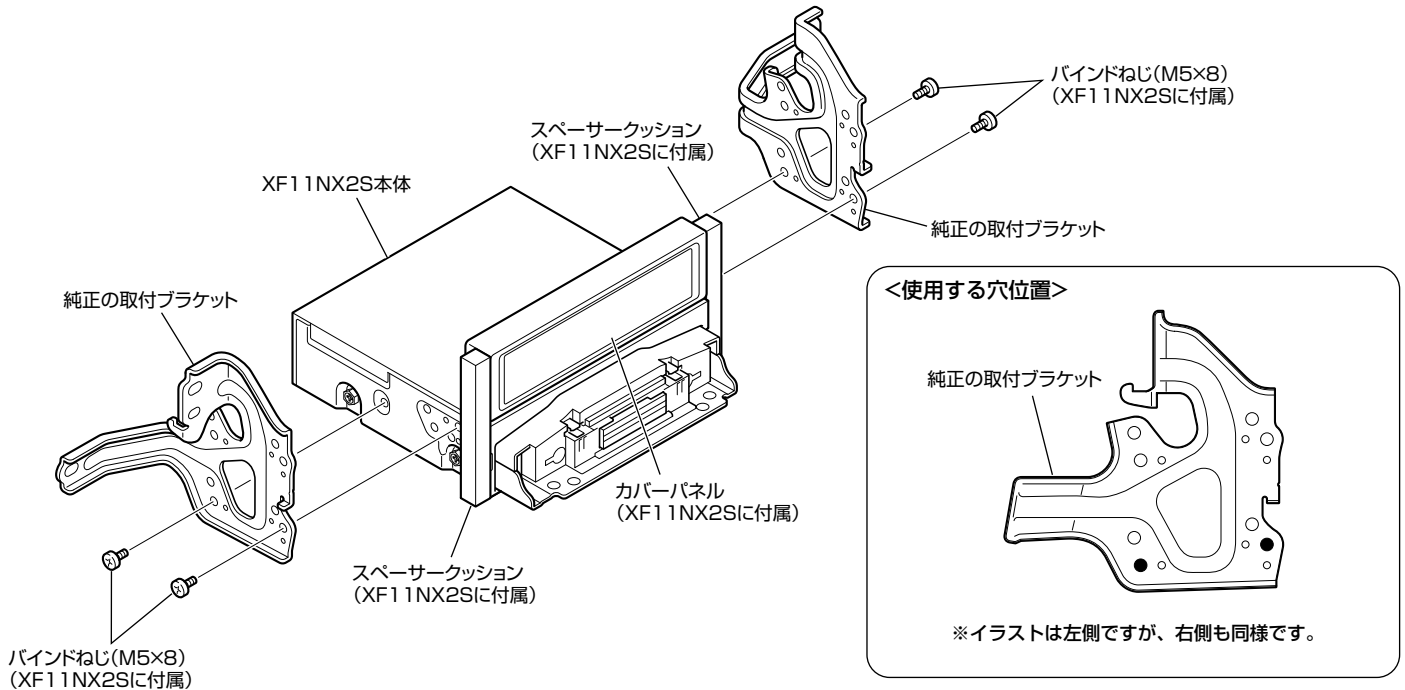

純正7インチナビ取付キットを使用した場合の取付方法になります。

3

システム設定

■車種専用チューニングを行います

アルパインホームページから車種専用チューニングデータをダウンロードしていただく事で、専用オープニング画面や、アルパイン製カメラ接続時のカメラガイド線設定、サウンドチューニングなどが簡単に行えます。
詳しい手順はホームページを参照してください。

最新の車種専用データはアルパインホームページからダウンロードできます。
<https://www.alpine.co.jp/support/download/>



【設定手順(ディスプレイオーディオの場合)】

※XF11NX2Sの場合はナビゲーション用取付キットの取付説明書を参照してください。

車種専用データを格納したUSBメモリをUSB接続ケーブル(黒)に接続し、以下手順にて操作してください。

1. (HOME) ▶ **設定** ▶ **システム** ▶ **情報/更新** ▶ **車種専用チューニング**
2. **更新**
3. 確認メッセージが出たら **OK**
4. 再起動後、設定した車種のオープニング画面で起動すれば設定完了です。




システムの再起動が完了するまでは本機の電源をOFFにしないでください。

■適合車種


車 種	年 式	型 式
エスティマ/ エスティマハイブリッド (純正 フィンチナビ 取り付けパネル装着車)	H28/6～R1/10 (ビッグマイナーチェンジ後)	ACR50W・55W AHR20W

この説明は、接続方法と車種専用チューニングの説明に限らせていただきます。各製品の取り付け・取扱いには各製品付属の説明書を合わせて参照してください。
取り付けの際は、製品付属の説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。

(誤接続を防ぐために、接続することに ☐ OK に ✓ 点をつけてください)



【エスティマ / エスティマ ハイブリッド (ビックマイナーチェンジ後 ACR50W/AHR20R) にXF11NX2S を取り付ける場合】
(誤接続を防ぐために、接続することに ☐ OK に ✓ 点をつけてください)


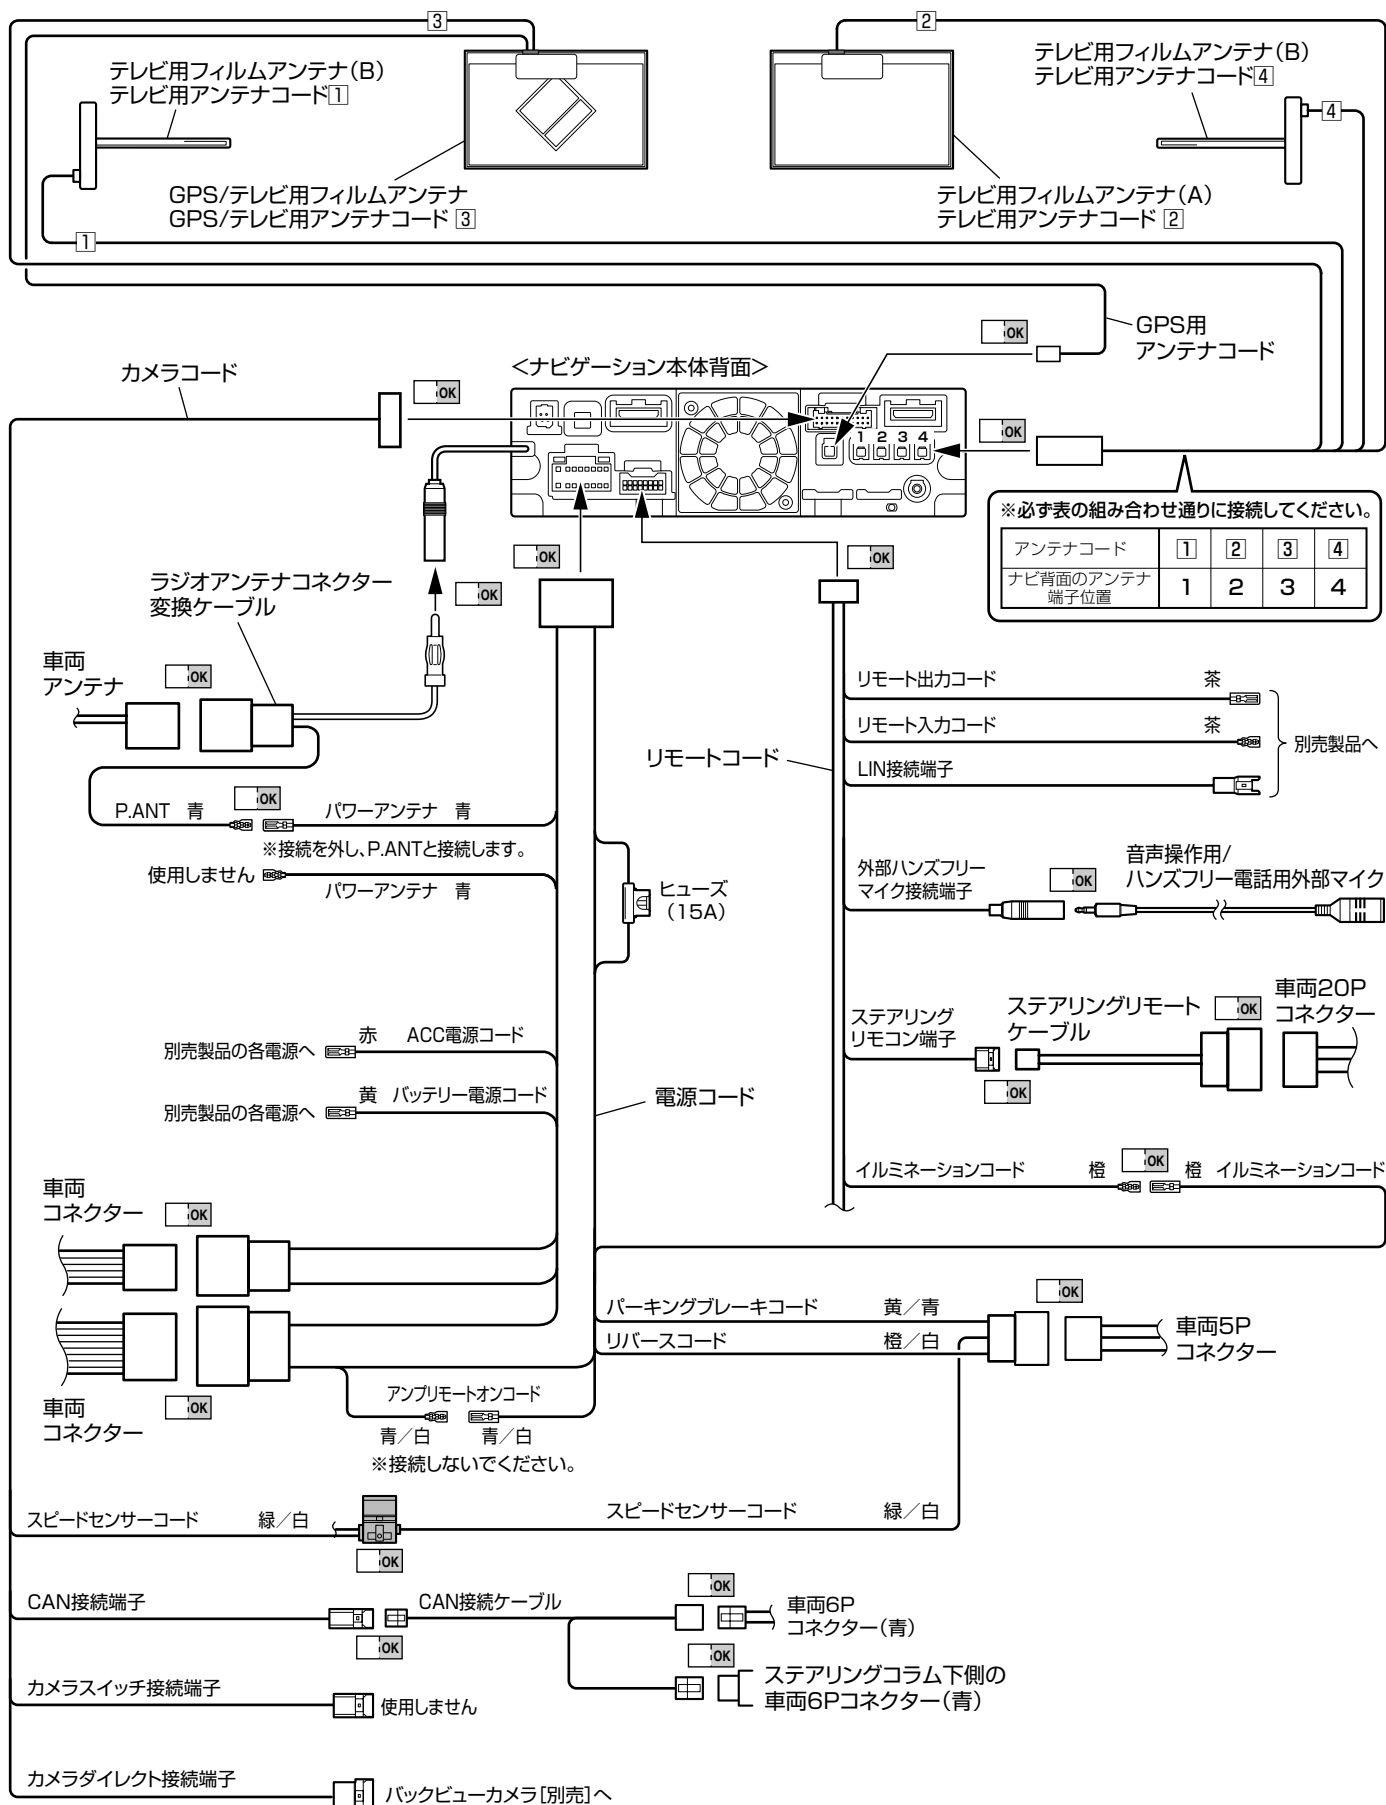


※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

2

本体の取り付け




■推奨取付位置 ※イラストはDAF11ZですがDAF9Z/XF11NX2Sの場合も同じ位置になります。

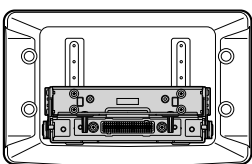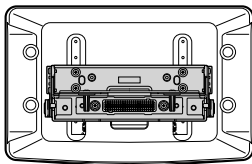本体取付位置	ディスプレイユニット 前後位置	ディスプレイユニット上下位置	
		DAF9Z	DAF11Z/XF11NX2S
下段	手前側	-15mm	-30mm
 市販のポケットなど※ ※XF11NX2Sは製品付属のカバーパネルを使用			

■ディスプレイユニットの前後位置を調整する

下記を参照してディスプレイユニットの前後位置を調整してください。




1. 本体の両側に固定されている六角ボルト(4本)を取り外します。
2. スライダーを手前に引き出す。(奥側へ戻す場合は、スライダーを押し込んでください)
3. 六角ボルト(4本)を取り付け、スライダーをしっかり固定します。

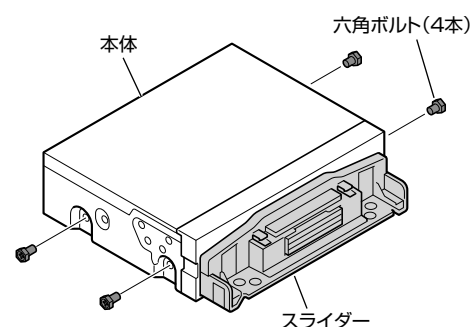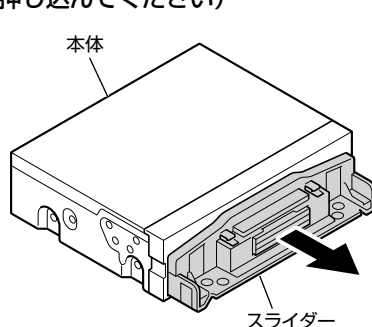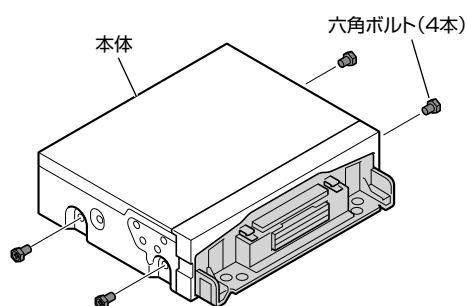

■本体の取り付け

【ディスプレイオーディオの場合】


取付ブラケットとスペーサー [別売] をディスプレイオーディオ本体に取り付けます。
ディスプレイユニットの取り付け・調整については製品付属の取付説明書を合わせて参照してください。

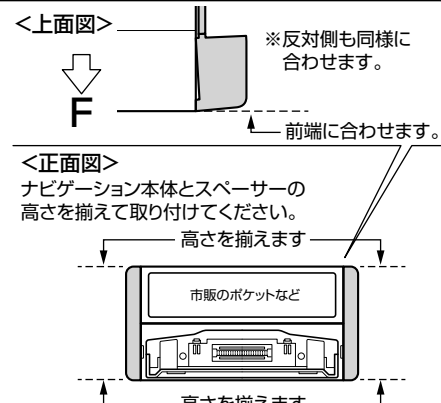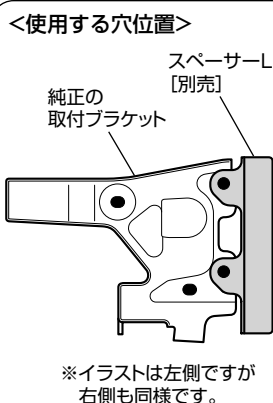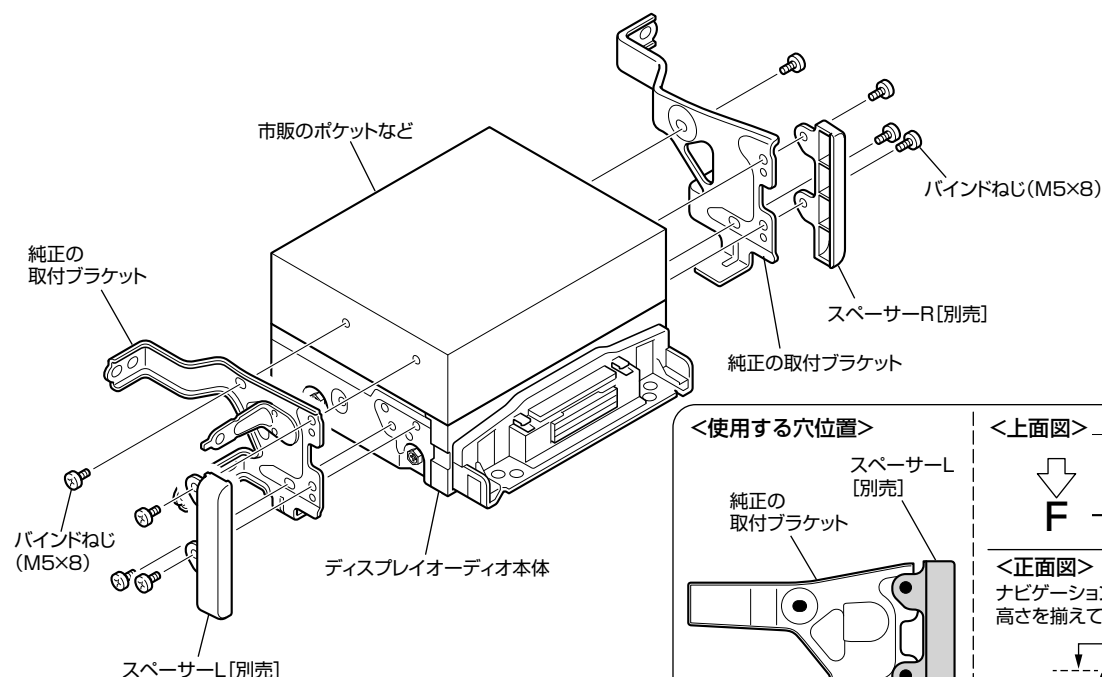

- 純正フィンチナビ取付キットを使用した場合の取付方法になります。
- 1DIN分のスペースが空きますので、市販のポケットなどを組み合わせてください。
組み合わせる製品によってはディスプレイ部分と干渉する場合がございますので、必ず事前にご確認ください。

【XF11NX2S の場合】

取付ブラケットをXF11NX2S本体に取り付けます。
カバーパネル、スペーサークッションについては製品付属の取扱説明書を合わせて参照してください。

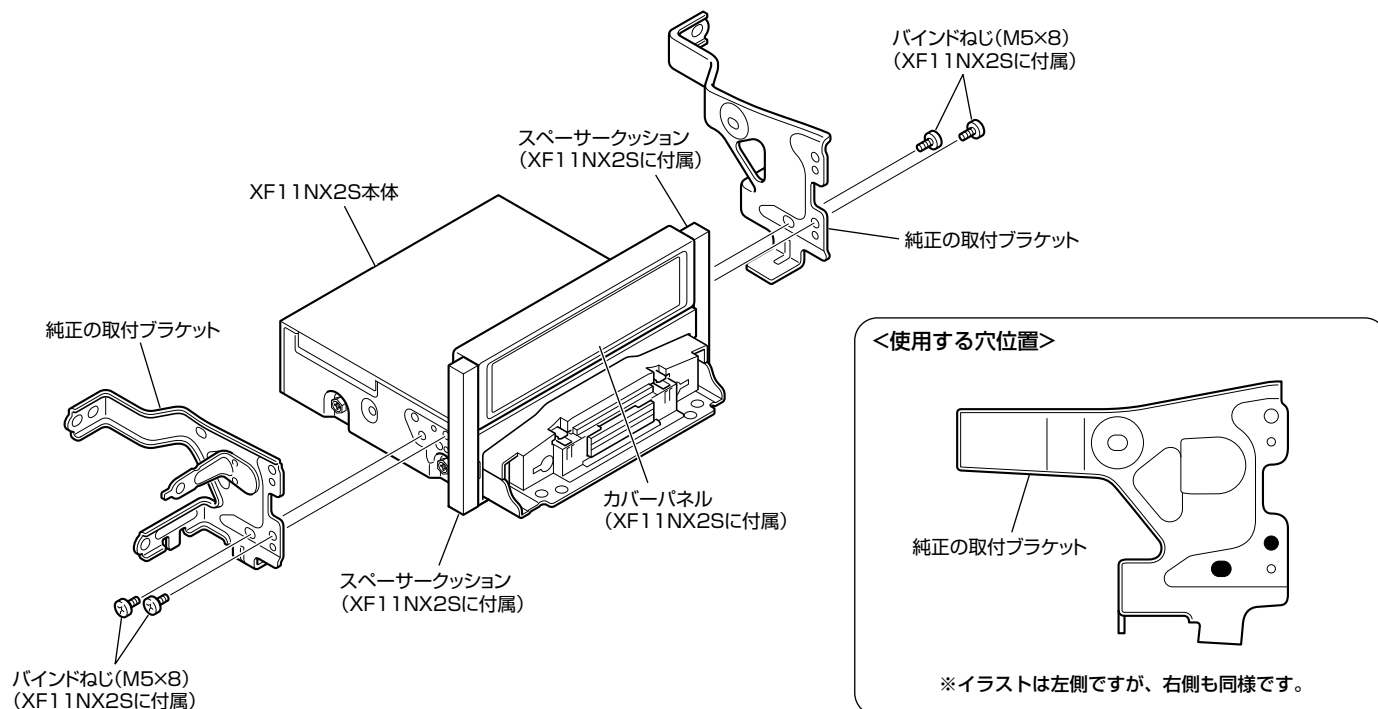

純正フィンチナビ取付キットを使用した場合の取付方法になります。

3

システム設定

■車種専用チューニングを行います

アルパインホームページから車種専用チューニングデータをダウンロードしていただく事で、専用オープニング画面や、アルパイン製カメラ接続時のカメラガイド線設定、サウンドチューニングなどが簡単に行えます。
詳しい手順はホームページを参照してください。

最新の車種専用データはアルパインホームページからダウンロードできます。
<https://www.alpine.co.jp/support/download/>



【設定手順(ディスプレイオーディオの場合)】

※XF11NX2Sの場合はナビゲーション用取付キットの取付説明書を参照してください。

車種専用データを格納したUSBメモリをUSB接続ケーブル(黒)に接続し、以下手順にて操作してください。

1. (HOME) ▶ **設定** ▶ **システム** ▶ **情報/更新** ▶ **車種専用チューニング**
2. **更新**
3. 確認メッセージが出たら **OK**
4. 再起動後、設定した車種のオープニング画面で起動すれば設定完了です。



システムの再起動が完了するまでは本機の電源をOFFにしないでください。