

アルパイン
フローティングディスプレイモデル 取り付け・設定ガイド

■適合製品

モデル	備考
DAF9Z	取り付け可能
DAF11Z	取り付け可能
XF11NX2S	取り付け可能

■適合車種

車種	年式	型式
RAV4 (ガソリン車)	H31/4 ~現在	MXAA54 MXAA52
RAV4 (ハイブリッド車)	H31/4 ~現在	AXAH54 AXAH52

※純正ディスプレイオーディオ付車は除く
2023年2月現在のものです。2月以降の車両は変更されている場合があります。

ここでの説明は、車両部品の取り外し、キットの取付・配線位置の説明に限らせていただきます。
各製品の取り扱いは、製品付属の取扱説明書をご確認ください。
取り付けの際は、製品付属の取付説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。








※取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。

1

構成部品

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

■取付キット

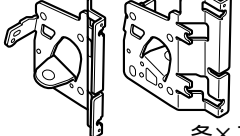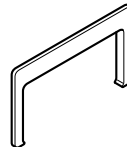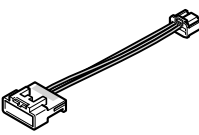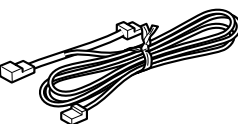取付ブラケットA(L・R)  各×1	取付ブラケットB(L・R)  各×1	専用パネル  ×1	テープ  ×1	バインドタッピングねじ(M4×8)  ×4
電源コード  ×1	ラジオアンテナコネクター変換ケーブル  ×1	ステアリングリモートケーブル  ×1	CAN接続ケーブル  ×1	

※トヨタ車用スペーサー(KTX-SP200DA) [別売] が別途必要になります。


2

必要工具

プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、10mm レンチ、ニッパー、カッターナイフ、ニッパー、マスキングテープ

【ディスプレイオーディオの場合】


(誤接続を防ぐために、接続するごとに  に ✓ 点をつけてください)

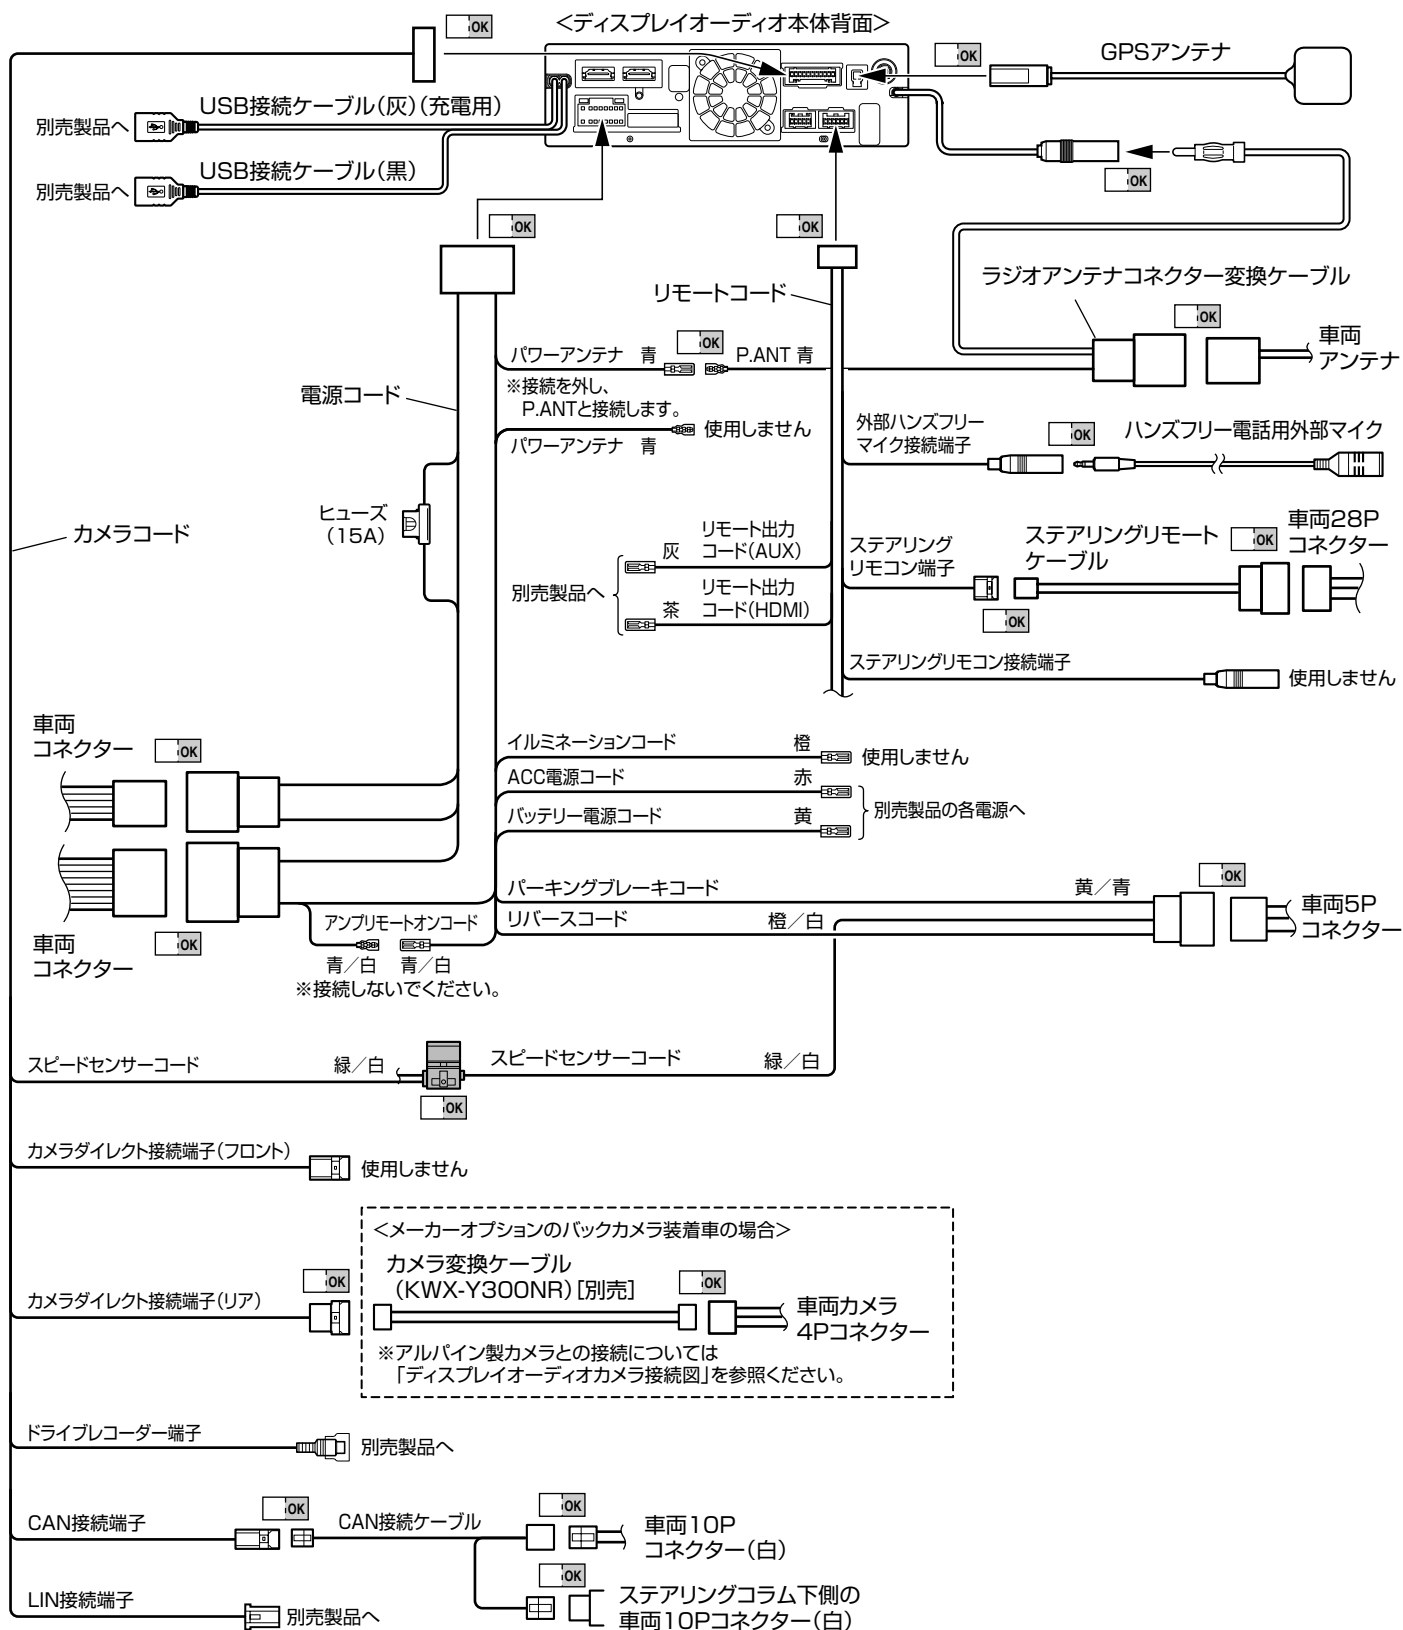

※配線の仕様は予告なく変更することがあります。


【XF1 1NX2S の場合】

(誤接続を防ぐために、接続することに ☐OK に ✓ 点をつけてください)

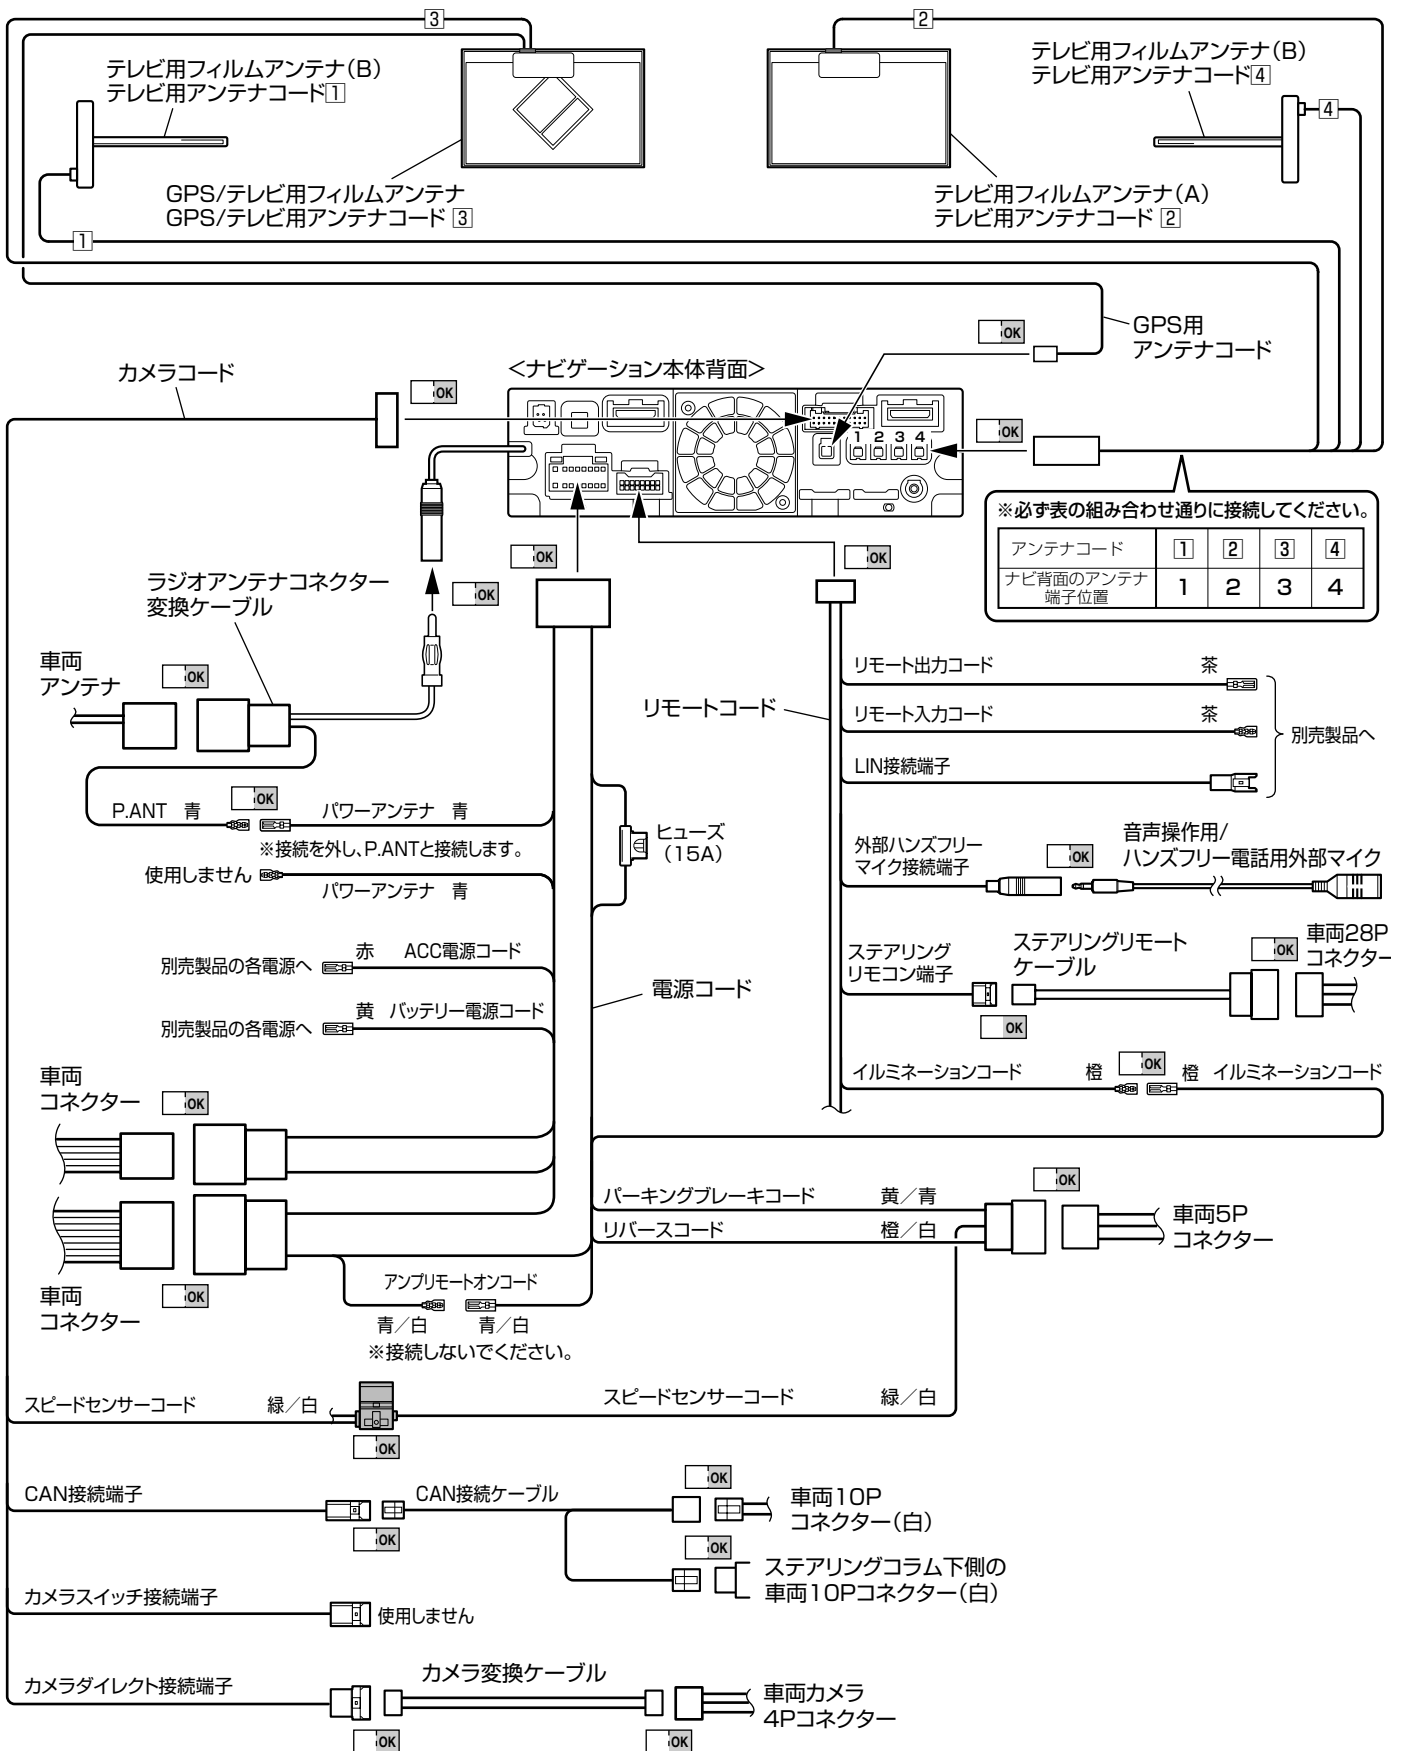

※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

1. 車両部品の取り外し

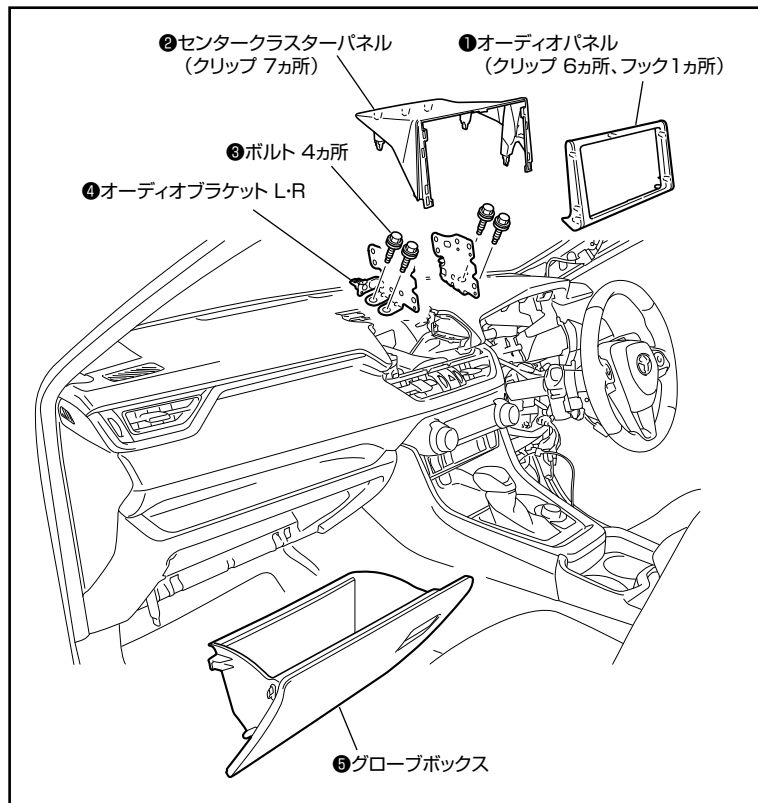

■インパネ周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。




- 注意**
- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
 - ボルトの紛失にご注意ください。



Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

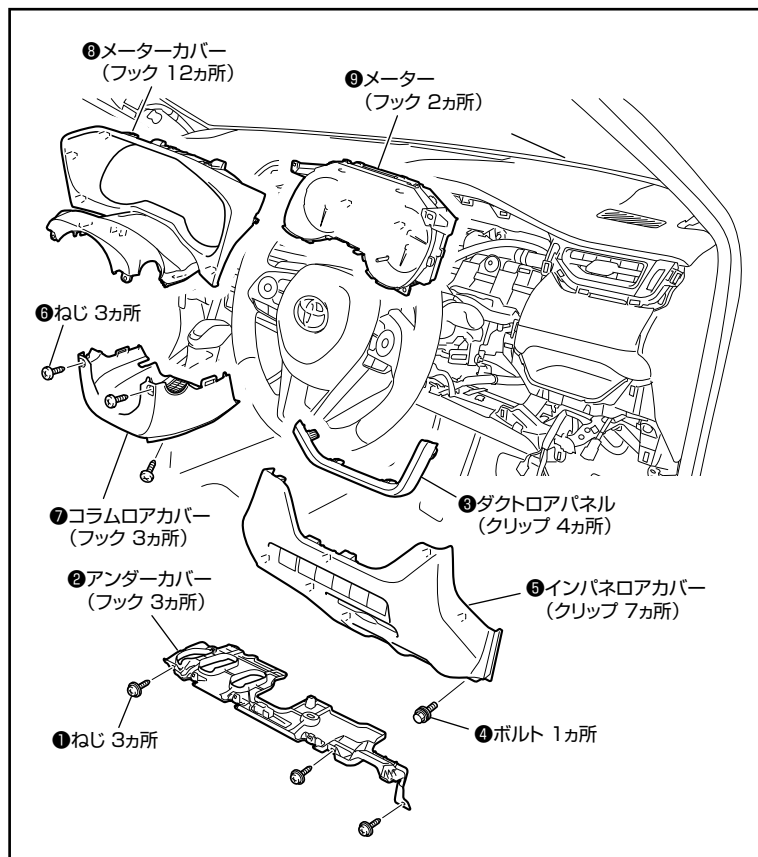

■運転席周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



- 注意**
- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
 - ねじの紛失にご注意ください。




Memo


各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

2. 取付概要図

※フィルムアンテナの貼り方については、ナビゲーション付属の取付説明書を参照してください。
GPS用/テレビ用フィルムアンテナ・アンテナコードはナビゲーションにのみ付属しています。

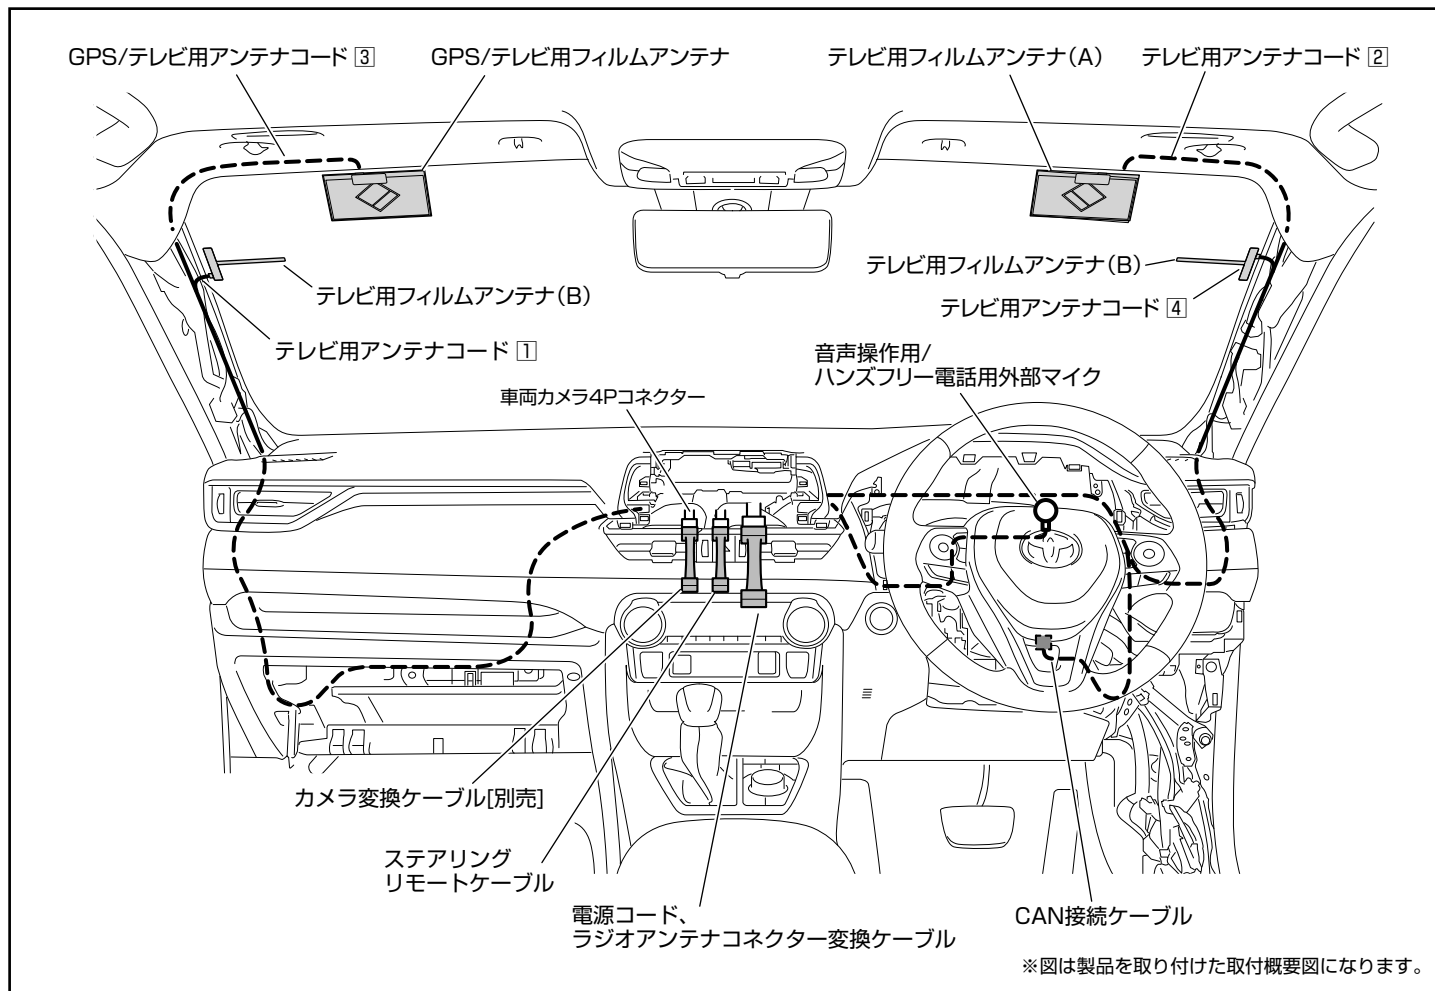

3. 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクの取り付け

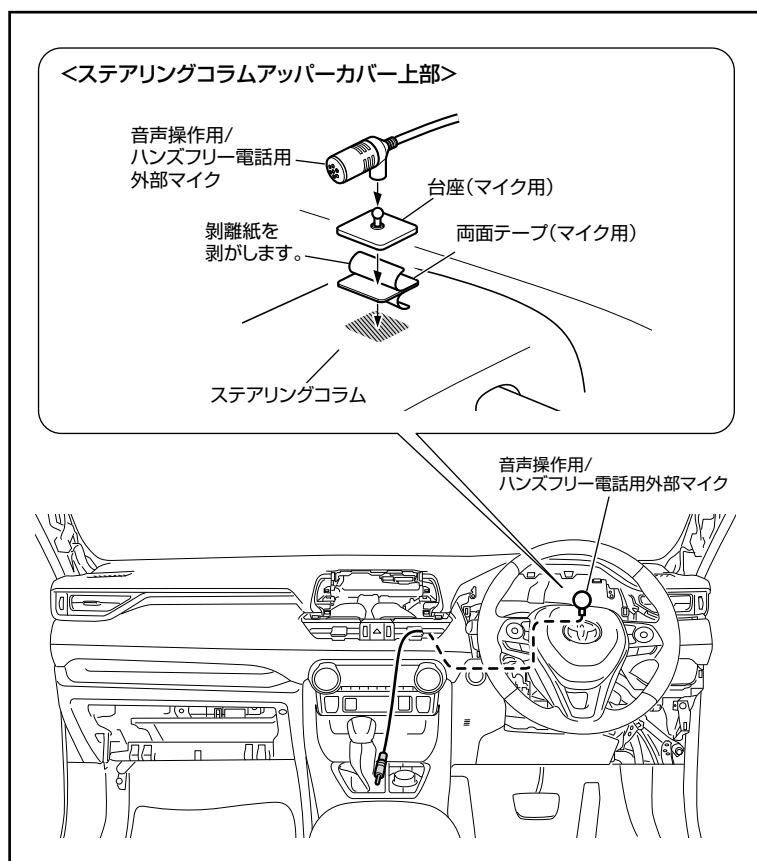


■音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクの取り付け

1. ステアリングコラムの上側に音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクを取り付けます。

⚠ 注意

- ステアリングの調整機構（チルト・テレスコピック）に影響の無い位置に取り付けてください。
- 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクのコードは、ハンドル操作やブレーキ操作、視界など運転操作の妨げにならないように配線してください。
- 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクは、ドライバーの声が拾いやすい場所に取り付けてください。発話するときに、姿勢が変わる様なことがあると、走行中の安全に支障をきたします。ドライバーの声が拾いやすい様に、マイクの向きや距離を考慮してから取り付けてください。
- 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクを取り付けないと、ハンズフリー及び音声認識機能が使えません。

4. 各ケーブルの接続

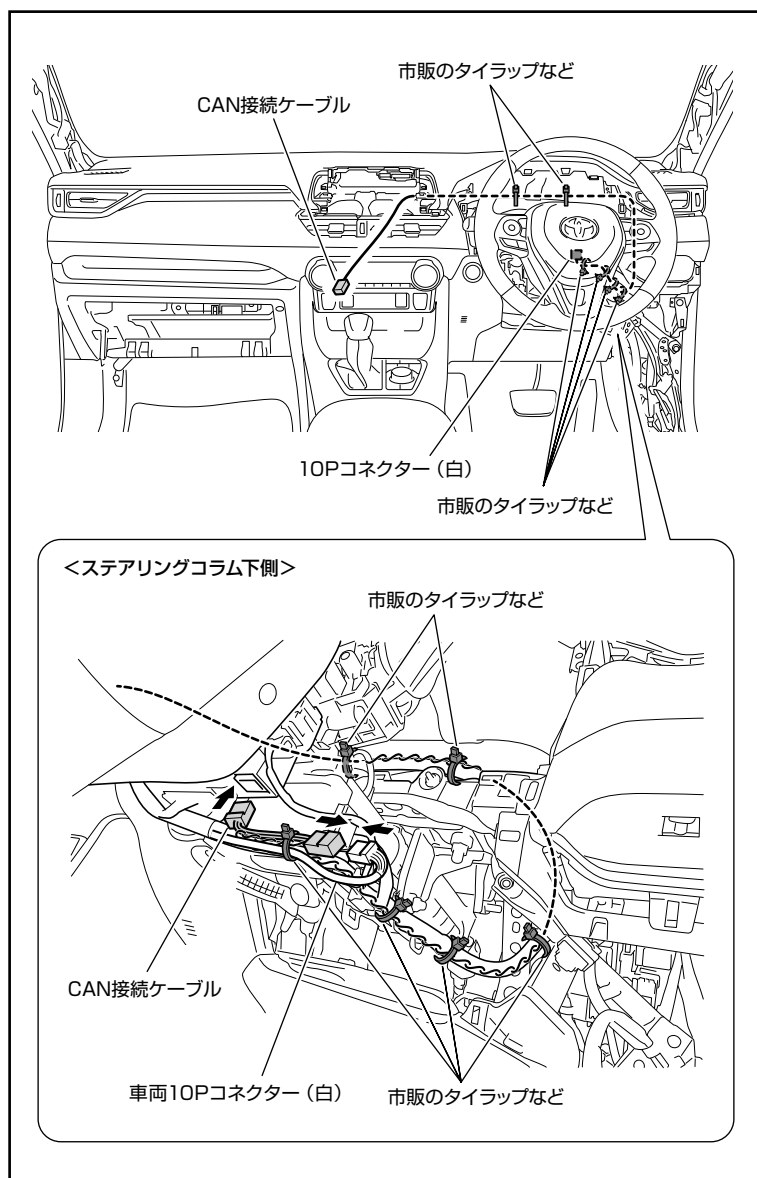

■CAN接続ケーブルの接続 (ステアリング連動バックビューガイド線を使用する場合)

1. ステアリングコラム下側の車両10Pコネクタ (白) を外します。
2. 車両10Pコネクタ (白) にCAN接続ケーブルを割り込み接続し、ステアリングコラム下の車両配線に沿わせて配線します。

⚠ 注意

- 本説明書指定の取付け方法・取付け位置に正しく取付けなかった場合、車両の走行・動作に支障をきたすおそれがあります。間違えないように確実に取付けを行ってください。
- ケーブルの余長は束ねて車両ハーネスに固定してください。

3. CAN接続ケーブルをオーディオ取付部まで配線します。

■電源コードの接続

1. 接続図を参照し、電源コードのパワーアンテナコード (青) のギボシ接続されている部分を外してラジオアンテナコネクタ変換ケーブル (P.ANT 青) を接続します。
2. 車両アンテナにラジオアンテナコネクタ変換ケーブルを接続します。
3. 接続図を参照し、オーディオ取付スペースの10P、6P、5Pの各コネクタに、電源コードを接続します。

■ステアリングリモートケーブルの接続

1. 接続図を参照し、オーディオ取付スペースの28Pコネクタにステアリングリモートケーブルを接続します。

■カメラ変換ケーブルの接続 (KWX-Y300NR [別売] を使用する場合のみ)




1. 車両カメラ4Pコネクタにカメラ変換ケーブルを接続します。

5




本体の取り付け

■推奨取付位置

【DAF9Z 9インチモデル】

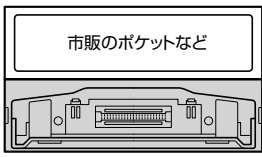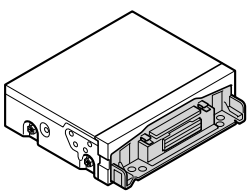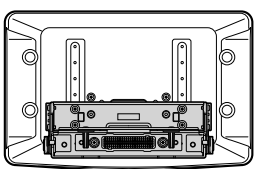本体取付位置	ディスプレイユニット前後位置	ディスプレイユニット上下位置
下段 	後方 (初期設定)  ※ディスプレイユニットの前後位置を調整する必要はありません。	0mm 




【XF11NX2S/DAF11Z 11インチモデル】 ※イラストはDAF11ZですがXF11NX2Sの場合も同じ位置になります。

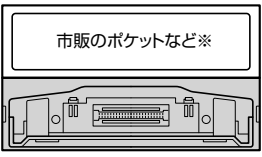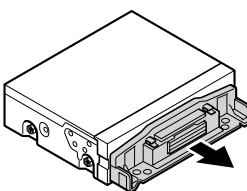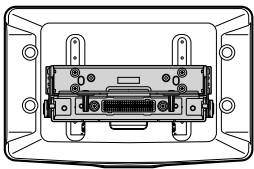本体取付位置	ディスプレイユニット前後位置	ディスプレイユニット上下位置
下段  ※XF11NX2Sは製品付属のカバーパネルを使用	手前側 	-30mm 


■ディスプレイユニットの前後位置を調整する (XF11NX2S/DAF11Zのみ)

下記を参照してディスプレイユニットの前後位置を調整してください。

1. 本体の両側に固定されている六角ボルト (4本) を取り外します。
2. スライダーを手前に引き出す。
(奥側へ戻す場合は、スライダーを押し込んでください)
3. 六角ボルト (4本) を取り付け、スライダーをしっかり固定します。

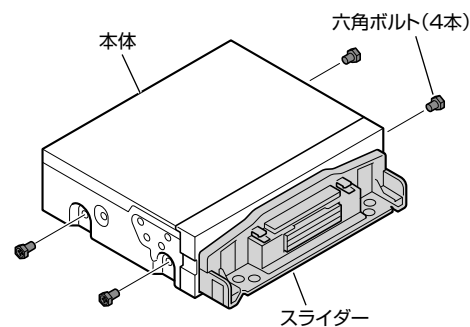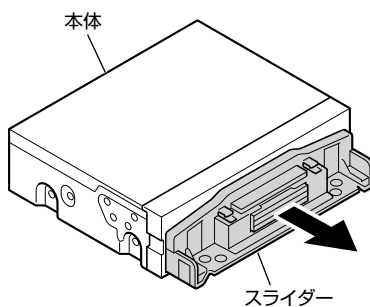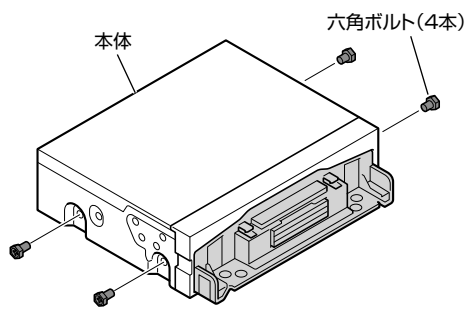

1. ディスプレイオーディオ本体の取り付け

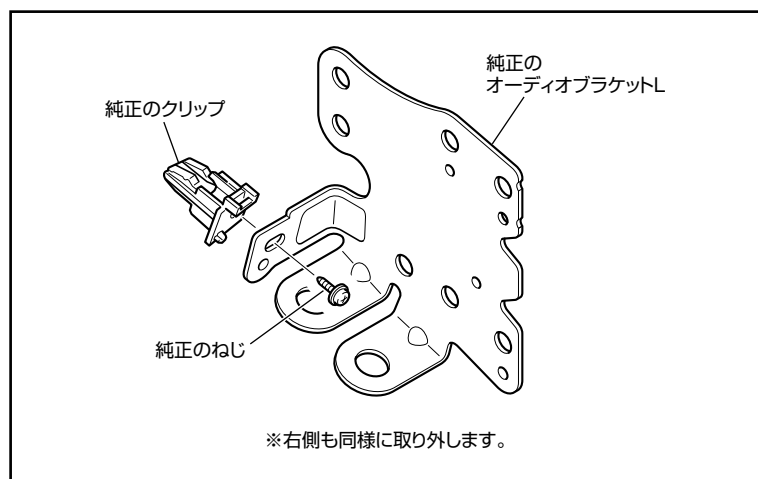


■ディスプレイオーディオ本体の取り付け

1. 純正ブラケットからクリップを取り外します。



注意

純正のクリップには左右がありますので間違えないように注意してください。

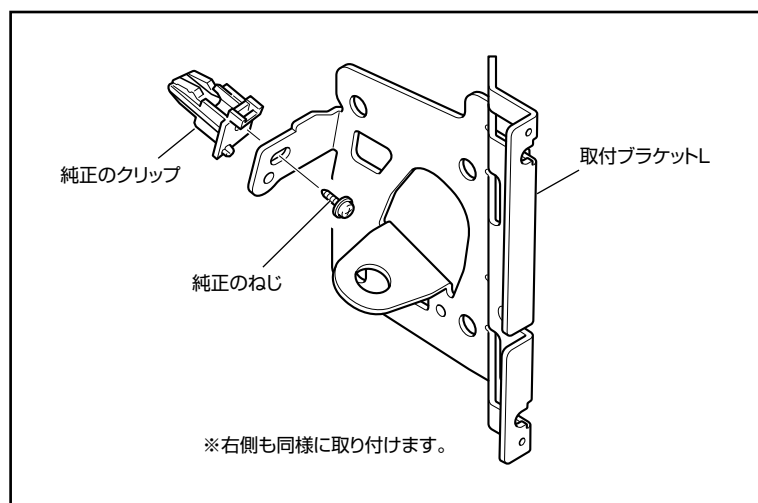


2. 取り外したクリップを取付ブラケットLに取り付けます。



注意

純正のクリップには左右がありますので間違えないように取り付けてください。

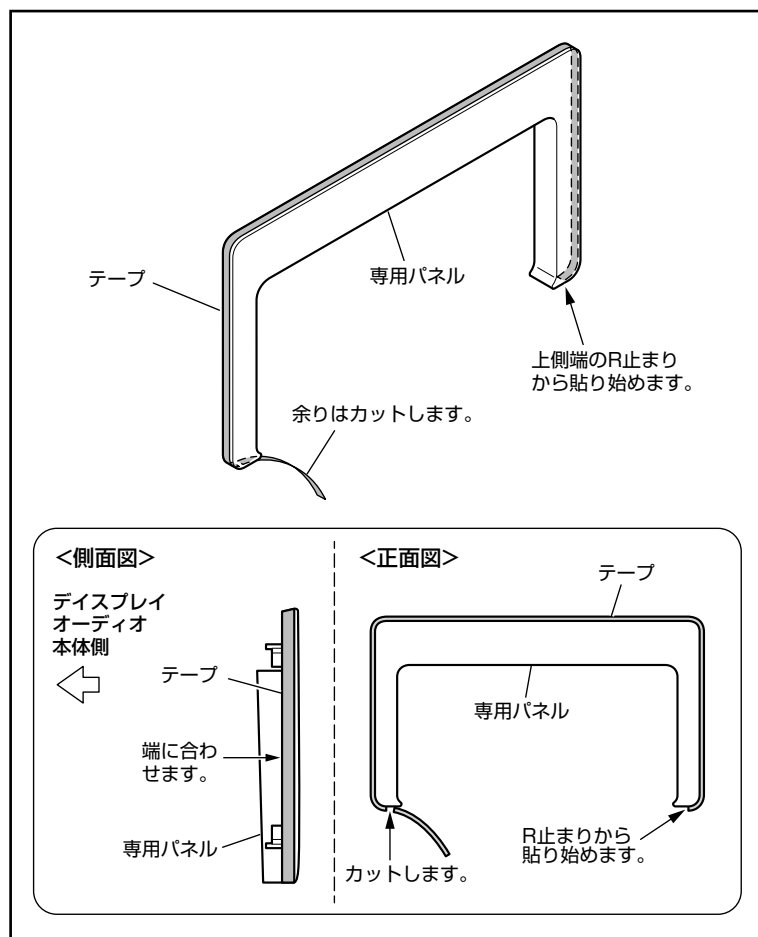


3. 専用パネルの図の位置にテープを貼り付けます。

4. 取付ブラケットA、取付ブラケットB、専用パネルとスペーサー〔別売〕をディスプレイオーディオ本体に取り付けます。
ディスプレイユニットの取り付け・調整については製品付属の取付説明書を合わせて参照してください。




1 DIN分のスペースが空きますので、市販のポケットなどを組み合わせてください。(ディスプレイオーディオの場合のみ)
組み合わせる製品によってはディスプレイ部分と干渉する場合がございますので、必ず事前にご確認ください。

【ディスプレイオーディオの場合】

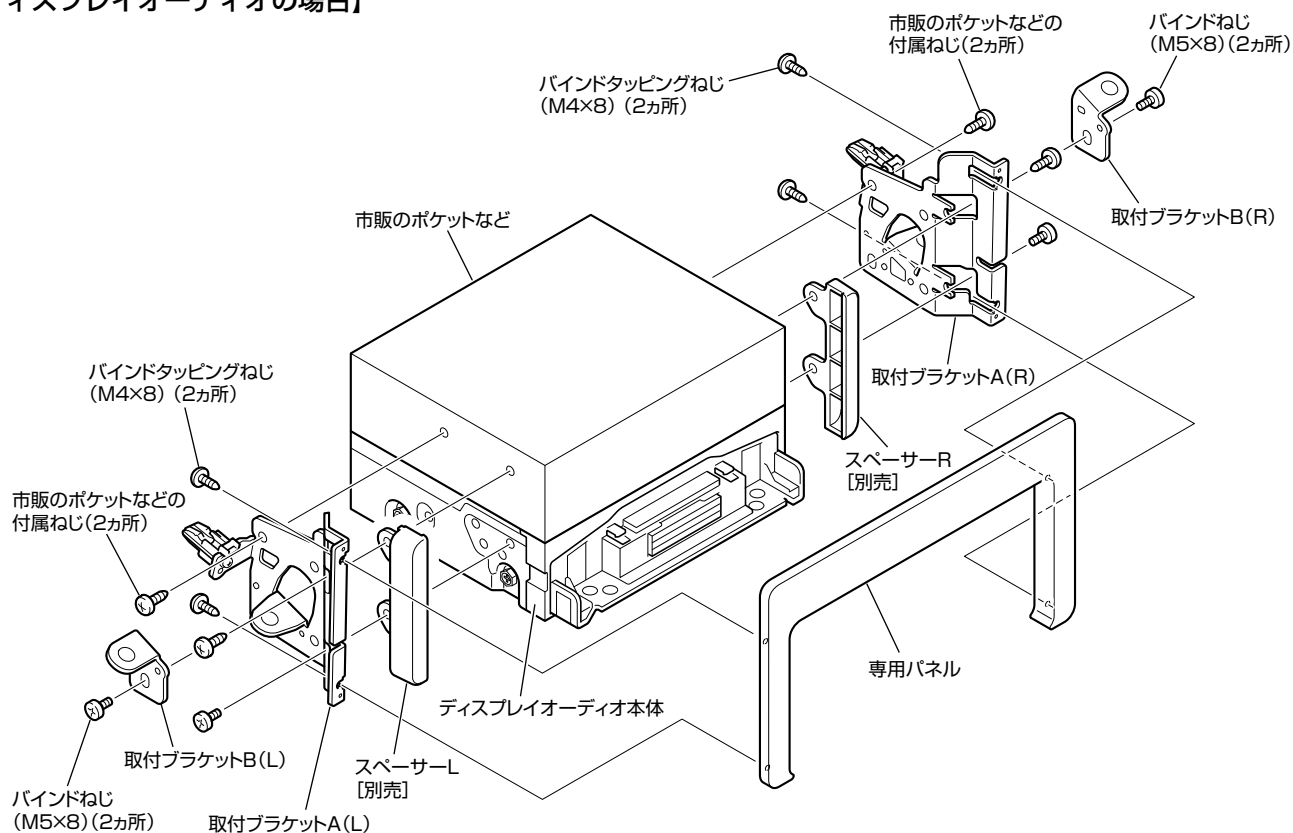


<使用する穴位置>

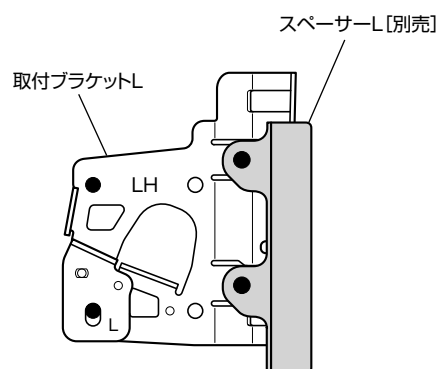


※イラストは左側ですが
右側も同様です。

<上面図>

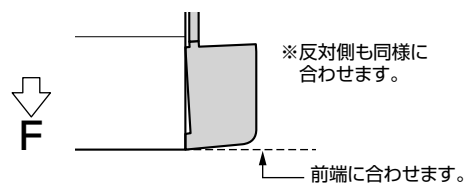


<正面図>


ディスプレイオーディオ本体とスペーサーの
高さを揃えて取り付けてください。

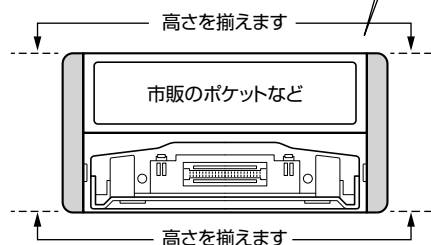

【XF1 1NX2S の場合】

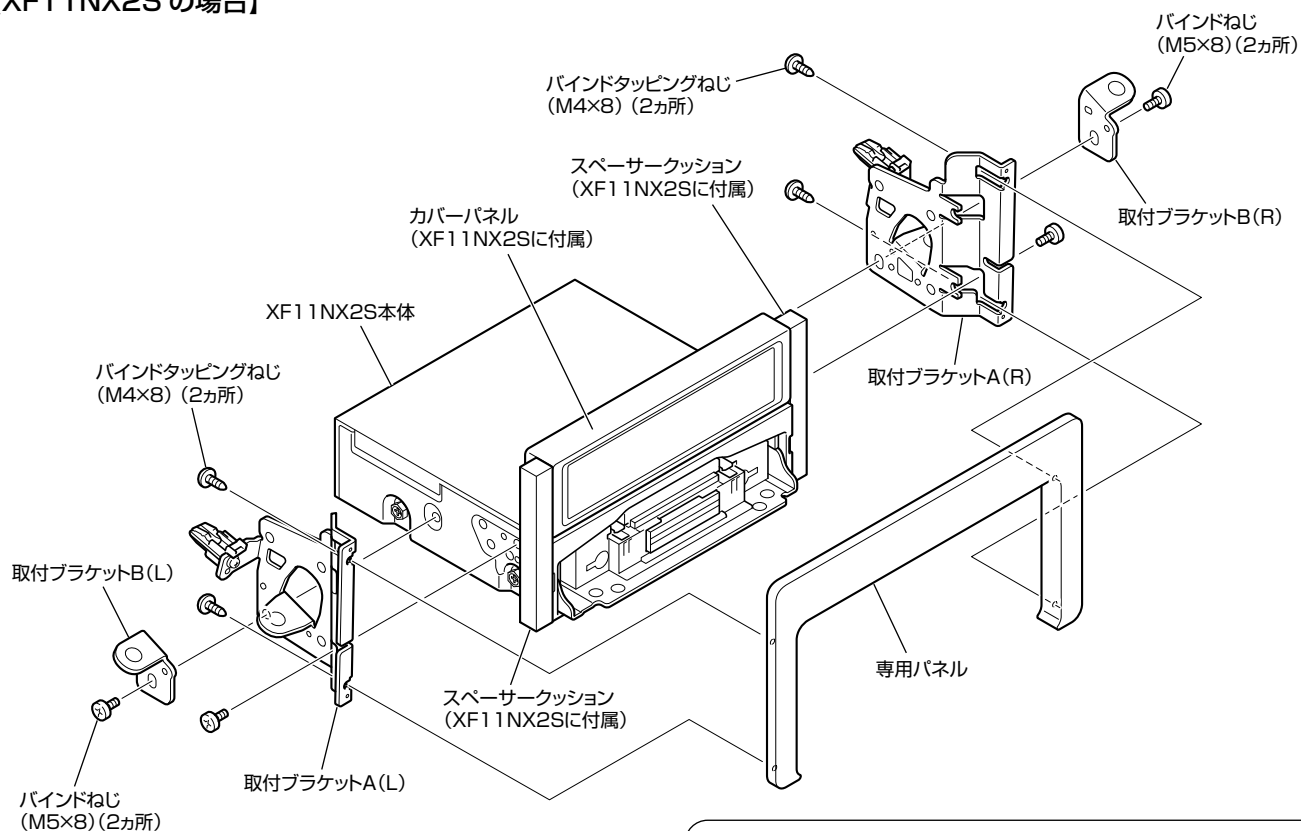

<使用する穴位置>

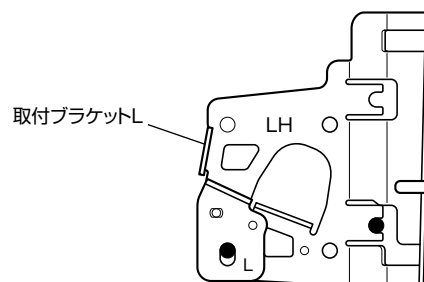

※イラストは左側ですが右側も同様です。

- ディスプレイオーディオ本体をオーディオ取付スペースに取り付けます。



注意 ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

- センタークラスターパネルを取り付けます。



注意 ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

- ディスプレイユニットの取り付け・調整についてはディスプレイオーディオ付属の取付説明書を合わせて参照してください。

2. 車両部品の復元

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。



注意

ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

6

システム設定

【ディスプレイオーディオの場合】

■車種専用チューニングを行います

アルパインホームページから車種専用チューニングデータをダウンロードしていただく事で、専用オープニング画面や、アルパイン製カメラ接続時のカメラガイド線設定、サウンドチューニングなどが簡単に行えます。詳しい手順はホームページを参照してください。

最新の車種専用データはアルパインホームページからダウンロードできます。
<https://www.alpine.co.jp/support/download/>



【設定手順】

車種専用データを格納したUSBメモリをUSB接続ケーブル(黒)に接続し、以下手順にて操作してください。

1. (HOME) ▶ **設定** ▶ **システム** ▶ **情報/更新** ▶ **車種専用チューニング**
2. **更新**
3. 確認メッセージが出たら **OK**
4. 再起動後、設定した車種のオープニング画面で起動すれば設定完了です。



Memo

システムの再起動が完了するまでは本機の電源をOFFにしないでください。

【XF11NX2S の場合】

■車種専用チューニングを行います

アルパイン製ナビゲーションには、各適合車種の車種専用チューニングデータを格納しています。
(専用オープニング画面やアルパイン製カメラ接続時のガイド線調整、サウンドチューニングなどが簡単に行えます)
設定方法は下記の設定手順を参照ください。

ナビゲーションの生産時期によって格納されている車種専用データは異なる場合があります。
最新の車種専用データはアルパインホームページからダウンロードできます。
<https://www.alpine.co.jp/support/download/>



車両側の生産時期によって、カメラガイド線などの設定値が異なる場合があります。
必ず取り付ける車種・年式のデータを選択して設定してください。

■車種専用チューニングの手順

車種 / グレード、組み合わせる製品によって設定が異なります。以下手順にて操作してください。

【操作手順】

製品起動時に「ようこそ」画面が表示された場合は **はじめる** に
タッチしてください。(車種専用チューニング画面へ移行します)
「ようこそ」画面が表示されない場合は以下手順で設定を行って
ください。



1. **(▲) (メニュー)スイッチ ▶ 設定 ▶ 車種専用チューニング ▶ 車種選択 ▶ リストから選択**
2. **メーカーを選択 ▶ 決定 ▶ 車種を選択 ▶ 決定**
3. **接続機器の設定 ▶ 決定**
 - ・カメラ接続 : リアカメラ カメラの製品名、または **カメラあり** **カメラなし**
※メーカーオプションの純正バックカメラを接続する場合は **純正バックカメラ** を選択してください。
【インターフェースボックス (別売) を使用して他のカメラを同時接続する場合】
 - ・インターフェースボックス リアカメラ接続 : カメラのモデル名 または **カメラなし**
 - ・インターフェースボックス サイドカメラ接続 : カメラのモデル名 または **カメラなし**
 - ・インターフェースボックス ルームカメラ接続 : **ルームカメラ あり** または **ルームカメラ なし**
 - ・サブウーファー : **あり** または **なし**
 - ・ステアリングリモコン : **設定する**
 - ・リアビジョン : **あり** または **なし**
※リアビジョン設定がある車種を選択している場合のみ、リアビジョン選択画面が表示されます。
4. **設定内容を確認 ▶ 決定 ▶ メッセージを確認 ▶ はい**
5. 再起動後、設定した車種のオープニング画面で起動すれば設定終了です。

■接続確認を行います

取り付けが終わったら、配線が正しく接続されたか確認をしてください。
確認が終わったらナビゲーション付属の取付説明書を参照して、接続確認・初期設定を行ってください。