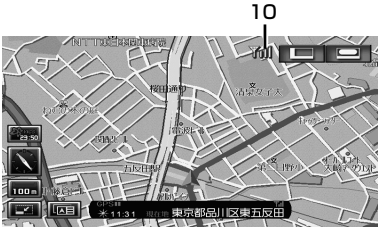
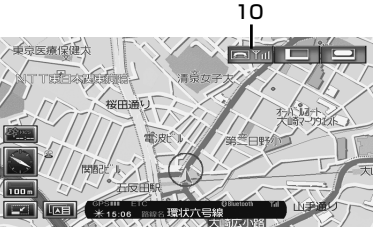
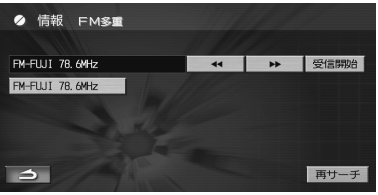


訂正

■ 取扱説明書の内容を訂正します。

	誤	正
DVD、CD、SDメモリーカードの出し入れ「SDメモリーカードを取り出す」手順2 (23ページ)	2 SD Card Eject にタッチします。	2 SD Memory Card にタッチします。
ディスプレイ表示設定「タイトルスクロールの設定」(35ページ)	本機では表示エリアに表示しきれないテキスト情報がある場合、曲が変わったときなどに一度だけスクロールを行うモードと、ずっとスクロールを繰り返す自動スクロールモードがあります。 する　　：繰り返しスクロール表示を続けます しない　：一度だけスクロールを行います	本機では表示エリアに表示しきれないテキスト情報がある場合、スクロールして表示することができます。 する　　：繰り返しスクロール表示を続けます しない　：スクロールを行いません
ディスプレイ照明設定「夜間のディスプレイ明るさを設定する」(37ページ)	初期設定値は「0」	初期設定値は「-8」
ディスプレイ照明設定「夜間の照光スイッチ明るさを設定する」(37ページ)	初期設定値は「0」	初期設定値は「-2」
「現在地画面」(42ページ)	 10.  携帯電話接続時に電波レベルを表示します。通話中はタッチスイッチになり、タッチすると通話画面を表示します。	 10.  携帯電話接続時、通話中に表示されます。タッチすると通話画面を表示します。
縮尺を切りかえる「市街地図について」アドバイス欄(46ページ)	● 市街地図を表示しているときに時速60Km以上で走行すると、100mスケールの地図に切りかわります。そのまま縮尺を切りかえないで時速40Km以下の走行になると、再び市街地図表示に戻ります。	● 市街地図を表示しているときに時速80Km以上で走行すると、100mスケールの地図に切りかわります。そのまま縮尺を切りかえないで時速60Km以下の走行になると、再び市街地図表示に戻ります。

	誤	正
「地図表示を切りかえる」アドバイス欄(48ページ)	● リアルドライブビューでは、角度をかえたり地図スケールをかえることはできません。 ● リアルドライブビューでは、VICS情報は表示されません。	本機には「リアルドライブビュー」はありません。
地点情報を変更する「メモを入力する」手順3(98ページ)	・ 入力できるメモは、最大で全角/半角52文字です。	・ 入力できるメモは、最大で全角/半角50文字です。
「マニュアルで選局する」手順4 (120ページ)	4  または  にタッチします。    にタッチするたびに、画面左上の周波数が0.1 MHzずつ増減します。	4  または  にタッチします。    にタッチするたびに、画面左上の周波数が0.1 MHzずつ増減します。
「割り込み情報を見る」アドバイス欄(122ページ)	● ビーコン図形/文字情報、ことわり情報は、「割り込み情報の表示時間を設定する」(125ページ)で設定した時間を経過するか  または  にタッチすると表示を終了します。緊急情報、注意警戒情報は  にタッチするまで終了しません。	● ビーコン図形/文字情報、ことわり情報は、「割り込み情報の表示時間を設定する」(125ページ)で設定した時間を経過するか  にタッチすると表示を終了します。緊急情報、注意警戒情報は  にタッチするまで終了しません。
VICS設定「割り込み情報の表示時間を設定する」(125ページ)	設定値: 10～20秒	設定値: 5～20秒
地図表示設定「地図色を切りかえる」(132ページ)	初期設定値は、昼「クリア」、夜「ミスト」	初期設定値は、昼「モダン」、夜「クルーズ」
通話音量設定「着信音量を設定する」(174ページ)	初期設定値は「5」	初期設定値は「4」
通話音量設定「通話音量を設定する」(174ページ)	初期設定値は「5」	初期設定値は受話音量は「4」、送話音量は「6」
リアカメラの映像「後方の映像を映す」アドバイス欄(178ページ)	● 電源をONにした直後(オープニング画面表示中)にシフトレバーをバックギア(R)に入れた場合は、リアカメラの映像にガイド線は表示されません。	● 電源をONにした直後、本機が完全に起動するまでは、シフトレバーをバックギア(R)に入れてもリアカメラ映像は表示されません。

	誤	正
リアカメラ設定「設定操作」手順3 (182ページ)	3 基本 タブにタッチし、 リアカメラ にタッチします。	3 基本 タブにタッチし、 カメラ にタッチします。
「CD/MP3/WMA/AACを聴く」アドバイス欄(215ページ)	● CD、DVDが取り出せないとき(噛み込みなど)は、イジェクトボタンを10秒以上押してください。ディスクが押し出されます。	● CD、DVDが取り出せないとき(噛み込みなど)は、 OPEN/TILT スイッチを3秒以上押してください。ディスクが押し出されます。
「録音について」(228ページ)	● 録音中にCDモードからほかのオーディオモード(HDD AUDIOを除く)に切りかえても録音は継続しています。 ● 録音中に以下の操作を行うと録音は停止します。 ・ オーディオモードをHDD AUDIOに切りかえる	● 録音中にCDモードからほかのオーディオモード(HDD AUDIOとSDメモリーカードを除く)に切りかえても録音は継続しています。 ● 録音中に以下の操作を行うと録音は停止します。 ・ オーディオモードをHDD AUDIO/SDに切りかえる
「ダウンロードして取得する」手順6 (254ページ)	・ ダウンロードして取得されたアルバムには、HDDの編集画面の曲名リストに「  」アイコンが表示されます。	・ ダウンロードして取得されたアルバムには、HDDの編集画面の曲名リストに「  」アイコンが表示されます。
「自動で記憶する(オートメモリー)」手順1 (262ページ)	・ A.MEMOの起動中にもう一度 A.MEMO にタッチするとA.MEMOは解除され、プリセットスイッチは元の状態に戻ります。	・ A.MEMOの起動中にもう一度 A.MEMO にタッチするとA.MEMOは解除されます。
AUX設定「外部機器を接続する」(319ページ)	初期設定値は「なし」	初期設定値は「あり」
「イコライザーカーブの設定」P-EQ」手順1 (334ページ)	・ EASY SETUP、BASS MAX EQを設定しているときは、設定しているイコライザーカーブが表示されます。	・ EASY SETUPが設定されている場合は、設定されているイコライザーカーブが表示されます。
「サブウーハー出力レベルの調整」(335ページ)	初期設定値は「0」	初期設定値は「4」
サラウンドの設定「DOLBY PRO LOGIC IIを使う」アドバイス欄(336ページ)	● DVDビデオモード時のみ有効です	● DVDモード時のみ有効です