

重要

■ リアカメラの接続について

バックカメラ(HCE-C100)接続時に、ドライブインフォメーション画面でリアカメラ映像を表示させるには、バックカメラのリバース線(橙/白)を本機など製品側のACC電源コードか、車両側のACC電源コードに接続してください。
本機のリバースコード(橙/白)はお車のバックランプ信号線のプラス側に接続します。

※ 他社製リアカメラとの接続は動作保証対象外になります。


補足

■ 携帯電話のBluetooth接続設定について

取扱説明書「Bluetooth接続を設定する」(149ページ)アドバイスに、下記項目を追加します。

📞 アドバイス

- 本機は携帯電話を4台まで登録しておくことができます。実際に接続できるのはその中の1台になります。
- Bluetooth接続時、本機と携帯電話の接続が切れてから30分経過したり、エンジン始動後30分間設定してある携帯電話と接続できなかった場合には、通信設定画面に**再登録**が表示されます。タッチして再接続を行ってください。

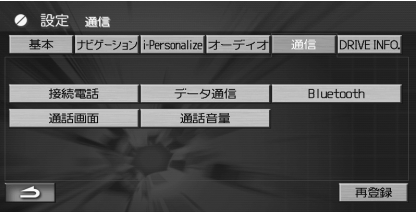

- 携帯から設定する際、本機は「ハンズフリー機器」として設定してください。

■ DVD-VRディスクの音声切りかえについて

取扱説明書「音声言語の切りかえ」(296ページ)に、下記項目を追加します。

多重音声が記録されているDVD-VR

- 1 再生中に **AUDIO** に2秒以上タッチします。タッチすることによりLチャンネル、Rチャンネル音声の組み合わせが変わります。
LR → LL → RR → LR

訂正

■ 取扱説明書の内容を訂正します。

	誤	正
DVD、CD、SDメモリーカードの出し入れ「SDメモリーカードを取り出す」手順2 (23ページ)	2 SD Card Eject にタッチします。	2 SD Memory Card にタッチします。
ディスプレイ表示設定「タイトルスクロールの設定」(35ページ)	本機では表示エリアに表示しきれないテキスト情報がある場合、曲が変わったときなどに一度だけスクロールを行うモードと、ずっとスクロールを繰り返す自動スクロールモードがあります。 する : 繰り返しスクロール表示を続けます しない : 一度だけスクロールを行います	本機では表示エリアに表示しきれないテキスト情報がある場合、スクロールして表示することができます。 する : 繰り返しスクロール表示を続けます しない : スクロールを行いません
ディスプレイ照明設定「夜間のディスプレイ明るさを設定する」(37ページ)	初期設定値は「0」	初期設定値は「-8」
ディスプレイ照明設定「夜間の照光スイッチ明るさを設定する」(37ページ)	初期設定値は「0」	初期設定値は「-2」
「現在地画面」(42ページ)	 10.  携帯電話接続時に電波レベルを表示します。通話中はタッチスイッチになり、タッチすると通話画面を表示します。	 10.  携帯電話接続時、通話中に表示されます。タッチすると通話画面を表示します。
縮尺を切りかえる「市街地図について」アドバイス欄 (46ページ)	● 市街地図を表示しているときに時速60Km以上で走行すると、100mスケールの地図に切りかわります。そのまま縮尺を切りかえないで時速40Km以下の走行になると、再び市街地図表示に戻ります。	● 市街地図を表示しているときに時速80Km以上で走行すると、100mスケールの地図に切りかわります。そのまま縮尺を切りかえないで時速60Km以下の走行になると、再び市街地図表示に戻ります。

	誤	正
「地図表示を切りかえる」アドバイス欄 (48ページ)	● リアルドライブビューでは、角度をかえたり地図スケールをかえることはできません。 ● リアルドライブビューでは、VICS情報は表示されません。	本機には「リアルドライブビュー」はありません。
地点情報を変更する「メモを入力する」手順3 (98ページ)	・ 入力できるメモは、最大で全角/半角52文字です。	・ 入力できるメモは、最大で全角/半角50文字です。
「マニュアルで選局する」手順4 (120ページ)	4  