



mobilemediastation X07

VIE-X07B/VIE-X07S

クイックガイド


操作について	2
電源を入れる／切る	3
ディスプレイを操作する（OPEN/CLOSE、角度調整）	4
画面の見かた（マルチゲート画面、マルチインフォメーション画面）	5
画面を切りかえる （マルチゲート画面／ソース全画面／マルチインフォメーション画面）	6
ドライブインフォメーション画面の見かた	7
トップメニューの操作	8
行き先（目的地）を探してルート案内を開始する	9
ルート案内画面の見かた	10
サウンド・映像ソースを切りかえる	11
サウンド・映像画面の基本操作	12
ハンズフリー電話の操作（電話を受ける）	15

操作について

本機は画面に触れるだけで操作ができるタッチ操作と、付属のリモコンからの操作が可能です。本書はタッチ操作を例に説明しています。リモコン操作については、取扱説明書を参照してください。

■ 本体スイッチの操作について

本体スイッチとは本体パネル下にあるスイッチで、トップメニューを呼び出すときなどに操作します。

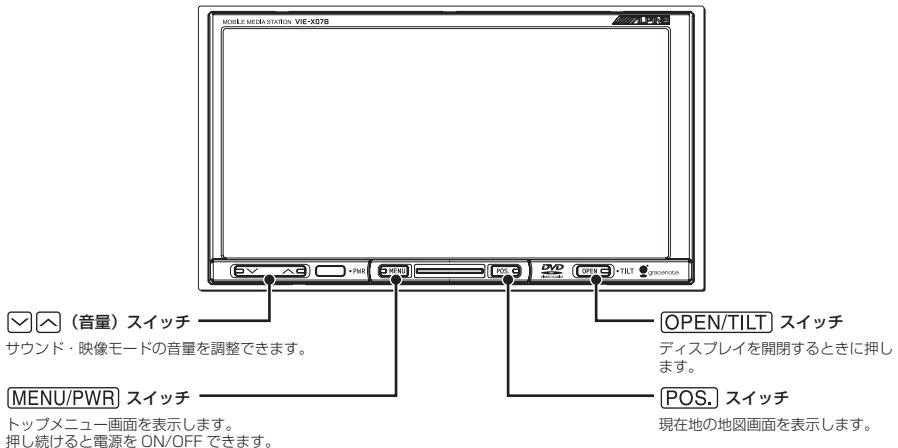

■ タッチスイッチの操作について

タッチスイッチとは画面に表示されるスイッチのことで、直接画面にタッチして操作します。表示されるタッチスイッチは、モードによって異なります。

■ PULSE TOUCH™ (パルスタッチ) コントロール

画面に触れると画面が押し返すように振動します。確実なレスポンスで指先の操作に応えます。画面をタッチしたときのクリック感やキーエリア認識をより高めた機能です。

🔊 アドバイス

- 1 つ前の画面に戻すときは、 にタッチします。ただし、機能によってはタッチした画面で行った操作がキャンセルされる場合があります。
- [POS.] スイッチを押すと、どの画面からでも現在地の地図画面を表示できます。

電源を入れる／切る

1 車のイグニッションキーを ACC または ON にする。

電源が入ります。

オープニング画面に続いてモード画面（マルチゲート画面や地図画面など）が表示されます。



2 車のイグニッションキーを OFF にします。

本機の電源が切れます。

注 意

- 動きのない画面を長時間表示させないでください。同じ画像を長時間表示しているとその画像が画面に残ってしまうことがあります。

アドバイス


- **[MENU/PWR]** を押し続けても電源を ON/OFF することができます。
- 電源を入れた直後は、画面が暗く見にくいときがありますが、数分たちますと正常表示になります。また画面（液晶パネル）は、全有効画素中に微少の画素欠や常時点灯画素がありますが故障ではありません。

ディスプレイを操作する (OPEN/CLOSE、角度調整)


DVD/CD/SD メモリーカードを挿入または取り出すときに操作します。また、見やすい角度にディスプレイの角度を 3 段階で調整することができます。

1 **OPEN/TILT** を押します。

OPEN/Eject・Tilt 調整画面が表示されます。

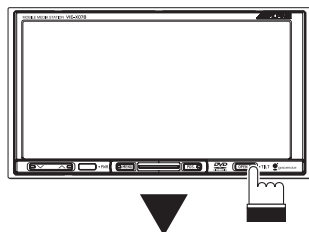

2 目的に応じて画面のタッチスイッチにタッチします。

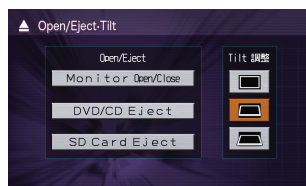

ディスプレイをオープン／クローズするときにタッチします。
DVD/CD/SD メモリーカードを挿入できます。

DVD/CD を取り出すときにタッチします。

SD メモリーカードを取り出すときにタッチします。

角度をつけたディスプレイを閉じます。

ディスプレイの角度が 1 段階傾きます。

ディスプレイの角度が 2 段階傾きます。



アドバイス

- ディスプレイの角度をつけているときは、ディスプレイを閉じると調整した角度に戻ります。

画面の見かた (マルチゲート画面、マルチインフォメーション画面)


■ マルチゲート画面

マルチゲート画面では、同時に複数のソース画面を表示することができます。各ソースにタッチすると、ソース画面へ切りかえることができます。



■ マルチインフォメーション画面

ナビゲーションの現在地画面などソース画面を表示しながらサウンド・映像ソースの操作を行うことができます。また、ルート情報やドライブインフォメーションを表示します。

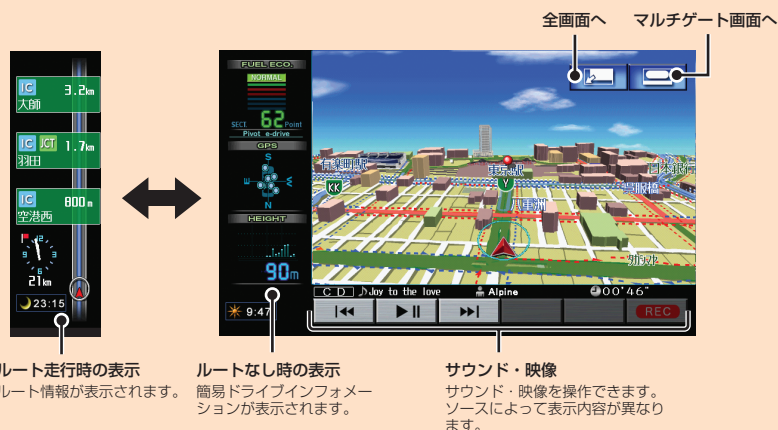

画面を切りかえる (マルチゲート画面／ソース全画面／マルチインフォメーション画面)

ナビゲーション画面など各ソース画面へは、マルチゲート画面から切りかえます。ソース画面では、全画面とマルチインフォメーション画面の切りかえができます。ここでは、ナビゲーション画面を例に説明します。

1 マルチゲート画面で希望するソースにタッチします。

選択したソース画面（全画面またはマルチインフォメーション画面）が表示されます。

■ マルチゲート画面



■ ナビゲーション全画面



■ マルチインフォメーション画面

■ 他のソース画面に切りかえるには

■ マルチゲート画面



■ サウンド・映像画面



■ ドライブインフォメーション画面



■ コミュニケーション画面



ドライブインフォメーション画面の見かた

ドライブインフォメーション画面では、エコガイドや車両情報などドライブに役立つ様々な情報を表示します。ドライブインフォメーション画面は、マルチゲート画面から呼び出します。

1 マルチゲート画面でドライブインフォメーションにタッチします。

ドライブインフォメーション画面が表示されます。



VICS 渋滞・規制情報

ルート上 10km で発生している VICS 情報が表示されます。

現在の走行速度および横方向の加速度

VICS 文字情報

マルチインフォメーション画面へ

カメラ映像

別売のカメラ映像が表示されます。

ナビゲーション

現在地地図が表示されます。ルート走行中は、簡易案内画面が表示されます。

エコガイドは、Pivot 社との技術提携により、車両の加速度などをもとに、ドライバーのエコドライブ度を独自に診断します。

エコガイド

現時点での評価、またはエコ走行状態表示、過去の区間での評価、または走行状態表示

エコガイド点数

GOOD	~ 100 点
NORMAL	~ 80 点
BAD	~ 20 点

GPS 受信情報

高度計

ルート行程情報

目的地までの残距離や到着予想時間を表示します。ルートなしの場合は、現在地名称などが表示されます。



アドバイス

- にタッチするとマルチゲート画面へ切りかえます。
- にタッチするとマルチインフォメーション画面へ切りかえます。
- トップメニューからもドライブインフォメーション画面を表示することができます。


トップメニューの操作

本体スイッチの **[MENU/PWR]** ボタンを押すとトップメニュー画面が表示されます。ナビゲーション操作やサウンド・映像ソースを選択するときは、トップメニュー画面から始めます。

1

[MENU/PWR] を押します。

トップメニュー画面が表示されます。

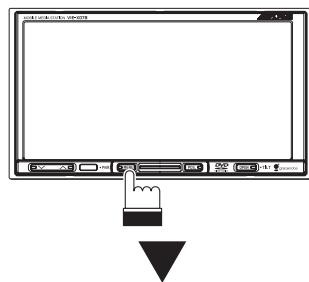

ドライブインフォメーション
タッチするとドライブインフォメーションメニュー画面を表示します。

サウンド・映像
タッチするとサウンド・映像ソースメニュー画面を表示します。

ナビゲーション
タッチするとナビゲーションメニュー画面を表示します。

電話・通信
タッチすると電話・通信メニュー画面を表示します。

音量調整
音量・音質を調整できます。

画質調整画面
画質調整画面を表示します。

画面表示 OFF
画面表示を OFF にします。


AV OFF
サウンド・映像モードの映像・音声出力を OFF にします。




行き先（目的地）を探してルート案内を開始する

行き先情報を指定して目的地を探ることができます。ここでは例として、電話番号から施設を検索してルート案内を開始するまでの操作を説明します。

1 MENU/PWRを押します。

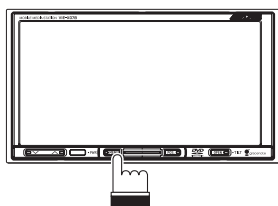


6 市外局番から電話番号を入力し、【完了】にタッチします。

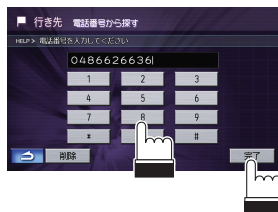

2 【ナビメニュー】にタッチします。




7 【目的地】にタッチします。

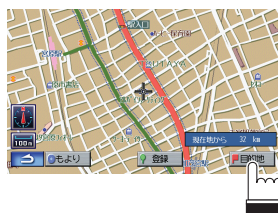

3 【行き先を決める】にタッチします。



8 【案内開始】にタッチします。

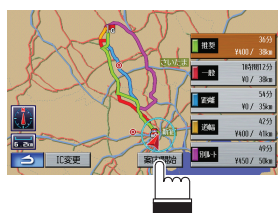

4 【番号で探す】にタッチします。




推奨ルートでルート探索されます。

- 推奨ルート以外のルートを選ぶことができます。
【一般】【距離】【道幅】【別ルート】のいずれかをタッチします。

5 【電話番号】にタッチします。



9 ルート案内が開始されます。

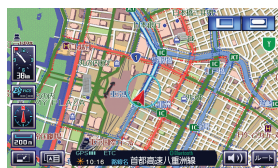

ルート案内画面の見かた

ルート案内時に表示される地図画面および交差点案内で表示される拡大図について説明します。



※ルート設定されていない場合は、表示されません。

アドバイス

- [マルチゲート] にタッチするとマルチゲート画面へ切りかえます。
- [マルチインフォ] にタッチするとマルチインフォメーション画面へ切りかえます。

■ 交差点・高速分岐案内

ルート案内中、地図データに情報がある交差点や分岐点では、さまざまな案内拡大図を表示して案内を行います。

交差点拡大図



3D リアル交差点拡大図



アドバイス


- 交差点・高速分岐案内では、ほかに「高速入口案内図」、「高速分岐案内図」、「方面看板表示」などの拡大図が表示されます。

サウンド・映像ソースを切りかえる

1

MENU/PWR を押します。

トップメニュー画面が表示されます。

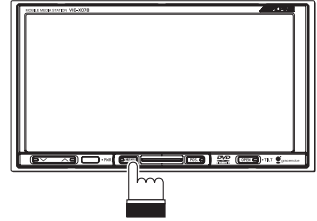

2

【サウンド・映像】にタッチします。

サウンド・映像メニュー画面が表示されます。



3

ご希望のサウンド・映像ソースにタッチします。

選択したサウンド・映像ソース画面が表示されます。



表示例) HDD AUDIO 画面



アドバイス


- 本機に CD、DVD、SD メモリーカードが挿入されていない場合や機器が接続されていない場合は、そのサウンド・映像ソースを選択することはできません。また、本機の HDD に曲が録音されていない場合は、HDD AUDIO を選択することはできません。

サウンド・映像画面の基本操作

サウンド・映像モードによって操作画面が異なります。

■ ラジオを操作する


取扱説明書 ラジオ操作

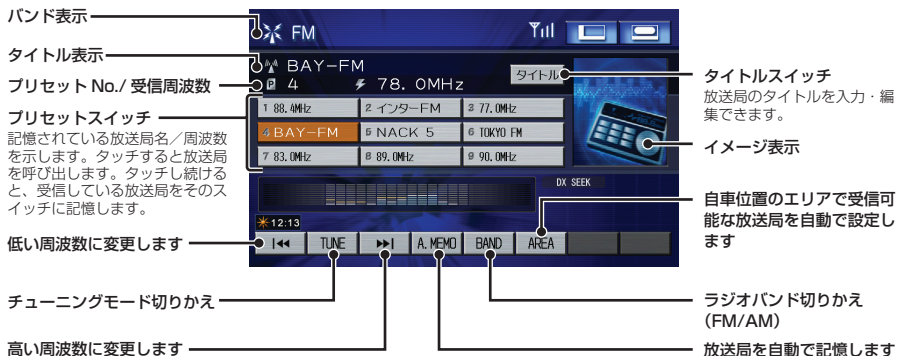

■ CD を操作する

取扱説明書 CD/MP3/WMA/AAC 操作

CD 操作画面 1/2

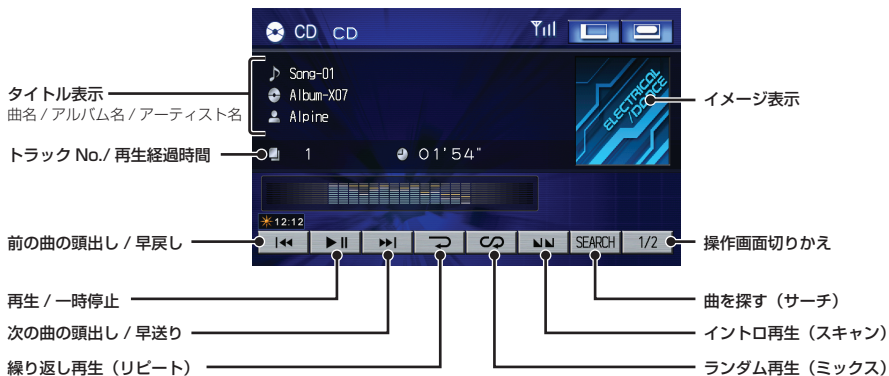


CD 操作画面 2/2




■ MP3/WMA/AAC を操作する

取扱説明書 CD/MP3/WMA/AAC 操作、SD メモリーカード操作

MP3/WMA/AAC 操作画面 1/2

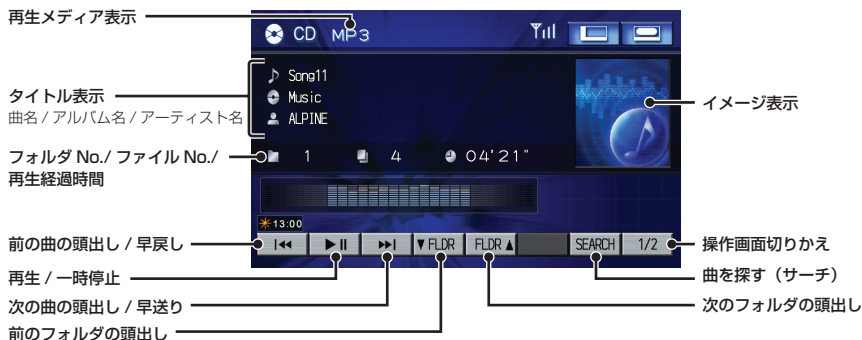

MP3/WMA/AAC 操作画面 2/2




アドバイス

- iPod または SD メモリーカードについても、MP3/WMA/AAC と同様な操作ができます。詳しくは、取扱説明書を参照してください。


■ HDD AUDIO を操作する

取扱説明書 HDD AUDIO 操作

HDD AUDIO 操作画面 1/2

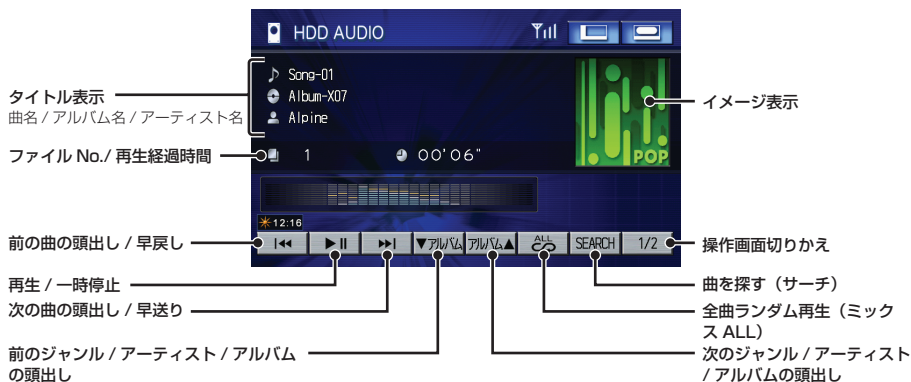

HDD AUDIO 操作画面 2/2



■テレビを操作する

取扱説明書 TV 操作

テレビの受信画面にタッチするとテレビ操作画面が表示されます。




■DVD を操作する

取扱説明書 DVD/ ビデオ CD 操作


DVD の再生画面にタッチすると DVD 操作画面が表示されます。

ここでは、DVD ビデオの操作画面を例に説明します。

DVD 操作画面 1/2

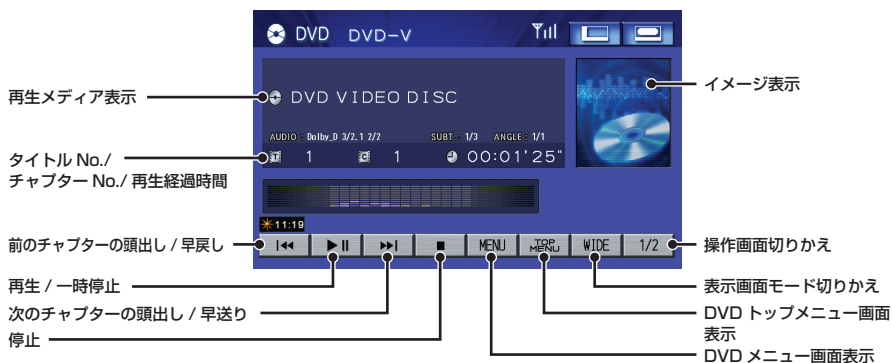

DVD 操作画面 2/2

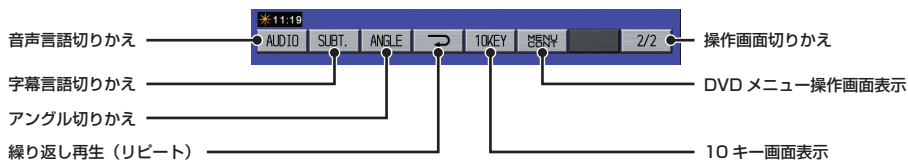

ハンズフリー電話の操作（電話を受ける）

Bluetooth または別売の専用ケーブルを使用してお手持ちの携帯電話を接続すると、ハンズフリー電話として利用することができます。ここでは、かかってきた電話を受けて切斷するまでの操作を例に説明します。

■ かかってきた電話を受ける

1 電話がかかってくると着信音になり着信画面が表示されます。

2 【開始】にタッチします。

通話が始まります。



🔊 アドバイス

- 相手の電話番号が通知されてきたときに、相手の名前と電話番号が電話帳に登録されている場合は、相手の名前と電話番号が表示されます。電話帳に登録されていない場合は、相手の電話番号が表示されます。

■ 電話を切る

1  にタッチします。

通話画面が表示されます。



2 【終了】にタッチします。

メッセージが表示され通話が終了します。



🔊 アドバイス

- 「電話をかける」、「電話帳を読み込む」など、そのほかのハンズフリー電話の操作については、取扱説明書の「ハンズフリー電話を使う」を参照してください。

正しい取り付け
正しい操作で
安全運転



本書はやさしく取扱ってください。

無理に広げたり引っ張ったりするとページが
バラバラになってしまう場合があります。
やさしい取扱いをお願いします。

- 仕様及び外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。
- 本説明書の写真やイラストは、撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。
- 本製品は国内専用です。



お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター
＜一般回線ご利用のお客様用＞
TEL：0570-006636
※全国どこからでも市内通話料金で
ご利用頂けます。
＜携帯電話等、移動体通信ご利用のお客様用＞
TEL：048-662-6636
- 電話受付時間 9：30～17：30
(土日、祝日、弊社休業日を除く)
- 電話は混雑が予想されます。FAX でのお問い合わせ
をおすすめします。
FAX：048-662-6676
- アルパイン ホームページ <http://www.alpine.co.jp>



古紙配合率100%再生紙を使用しています

アルパイン株式会社
Designed by ALPINE Japan
Printed in Japan(Y-673)
68-06194Z48-A