


このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

重要

操作中に停止したままになったり、画面が暗くなるなど正常に動作しなくなった場合は、一度イグニッションキーをON/OFFしてください。

それでも正常動作しない場合は、 スイッチを10秒以上押し続けてください。本機のシステムがリセットされ、再起動します。

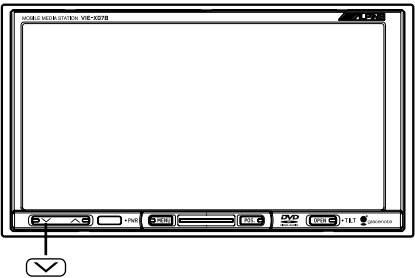

補足

ディスプレイの動作が止まったときや、CD/DVDが取り出せないとき(噛み込みなど)は、OPEN/TILTスイッチを3秒以上押し続けてください。ディスプレイが開き、ディスクが押し出されます。

訂正

取扱説明書の内容を訂正します。

	誤	正
「CD/MP3/WMA/AACを聴く」 アドバイス欄(215ページ)	● CD、DVDが取り出せないとき(噛み込みなど)は、イジェクトボタンを10秒以上押し続けてください。ディスクが押し出されます。	● CD、DVDが取り出せないとき(噛み込みなど)は、 <u>OPEN/TILT</u> スイッチを3秒以上押し続けてください。ディスクが押し出されます。
「録音について」 (228ページ)	● 録音中にCDモードからほかのオーディオモード(HDD AUDIOを除く)に切りかえても録音は継続しています。	● 録音中にCDモードからほかのオーディオモード(HDD AUDIOとSDメモリーカードを除く)に切りかえても録音は継続しています。