


追加機能について

「距離補正」と「地点属性設定」の2つの機能が追加されます。

距離を補正する


本ディスクのアップデートにより自動補正機能が向上していますので、通常はそのままご使用いただけます。
自車位置が大きくずれる場合には、本ディスクでバージョンアップを行った後、「距離補正初期化」を行ってください。その後見通しの良い道路を数十km程度走行すると、自動補正が完了します。
それでも地図の自車位置マークの進み方が実際の車の進み方と合わない時は、手動補正を行ってください。

ナビ情報画面に **距離補正** スイッチが追加されます。タッチすると距離補正画面が表示されます。
・ナビ情報画面設定操作については、取扱説明書「ナビ情報設定操作」(144ページ)を参照してください。

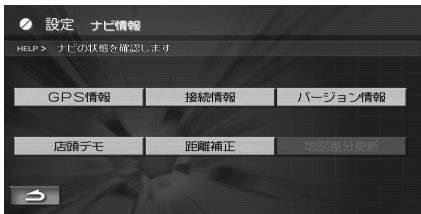

- 距離補正值を初期化する
タイヤを交換した時は、距離補正值を初期化してください。

- 1 **距離補正** にタッチします。
- 2 「距離補正值初期化」の **する** にタッチします。
- 3 確認のメッセージが現れたら **はい** にタッチします。

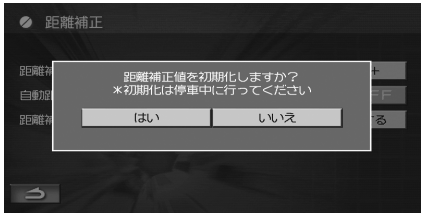

- 距離を手動で補正する
お客様の車の条件によって、またタイヤ・ホイールの交換をされた場合に、地図上の自車位置の進み方と実際の車の進み方がずれる場合があります。本機能によって、自車位置の進み方を微調整することができます（初期設定値は「-1.2%」）。

設定項目 : 距離補正值
設定値 : -100.0%～+600.0%

- 1 **距離補正** にタッチします。
- 2 「自動距離補正值」の **OFF** にタッチします。
自動距離補正值で表示されていた値が、距離補正值にコピーされます。
- 3 「距離補正值」の **+** または **-** にタッチして調整を行います。
地図上の自車位置の進み方が実際よりも遅れる場合には **+**、進む場合には **-** にタッチして調整を行ってください。
最初に0.5～1.0%程度の調整で様子を見ることをお勧めします。

- 距離を自動で補正する
通常(初期設定)は自動補正されていますので、「自動距離補正值」を設定する必要はありません。手動補正を行って自動補正に戻したい時に設定してください。


設定項目 : 自動距離補正值
設定値 : ON/OFF

- 1 **距離補正** にタッチします。
- 2 「自動距離補正值」の **ON** にタッチします。
走行すると自動的に距離補正を行います。

- 🔊 **アドバイス**
- 極端な補正は誤動作の原因になる場合がありますので、ご注意ください。
 - 自動補正
GPS信号や車速パルス信号のデータを使い、自車位置を自動的に補正し続けます。
 - お車の条件などにより、手動補正後に再びずれが生じる場合があります。その場合は自動補正に戻してください。
 - バッテリーを外すと距離補正值がクリアされるため、次にバッテリーをつないで使用し始めると一時的に自車位置がずれる場合があります。


地点に属性(一般道路/有料道路)を設定する

目的地設定時、目的地付近に高速道路・有料道路がある場合、次のようなメッセージが表示されます。
はい または **いいえ** にタッチして、目的地を一般道路上に設定するか、有料道路上に設定するかを選んでください。

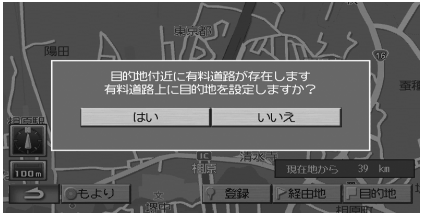

ただし登録地点から目的地を設定した場合、登録地点の「地点属性」に一般道路または有料道路が設定されている時は上記メッセージは表示されません。
「地点属性」の設定方法は下記の通りです。

- 1 特別地点リスト画面または登録地点リスト画面で設定したい地点を選んでタッチし、**詳細情報** 詳細情報にタッチします。
地点情報画面が表示されます。
・地点リスト画面表示方法は、取扱説明書「特別地点リスト画面を表示する」(95ページ)または「登録地点リスト画面を表示する」(95ページ)を参照してください。
- 2 **位置情報** タブにタッチし、「地点属性」の **未設定**、**一般道路**、**有料道路** のいずれかにタッチします。

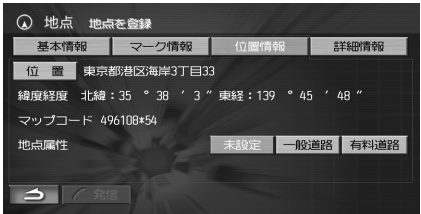

地点の属性が設定されます。
未設定 : 地点の属性(一般道路/有料道路)を設定しません。
一般道路 : 地点を一般道路(付近)に設定します。
有料道路 : 地点を高速道路・有料道路上に設定します。

- 🔊 **アドバイス**
- 地点付近に一般道路/有料道路がない場合は、それぞれのタッチスイッチはトーンダウンして選択することができません。