
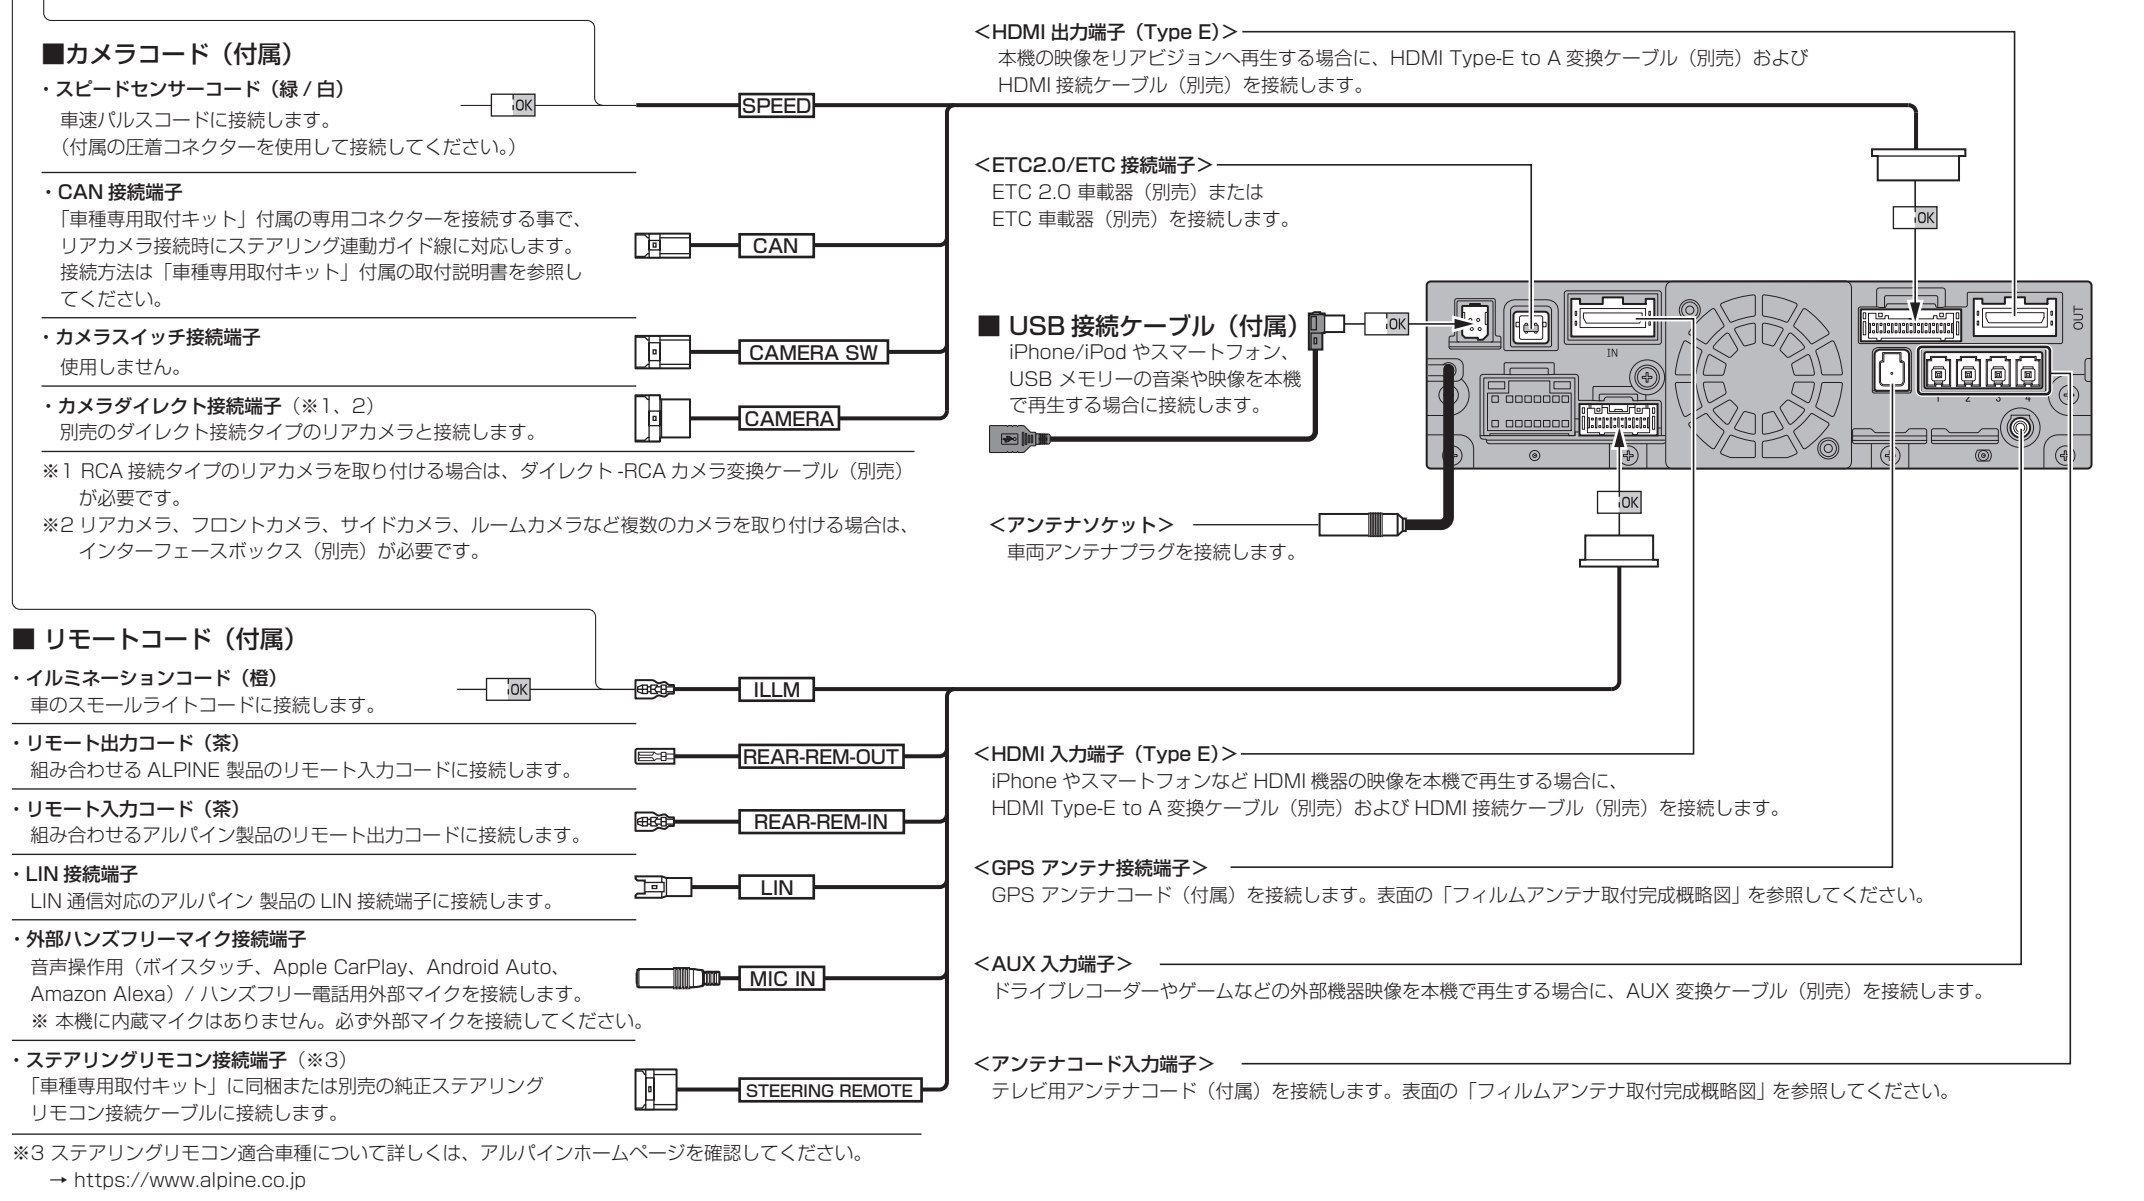


基本接続図

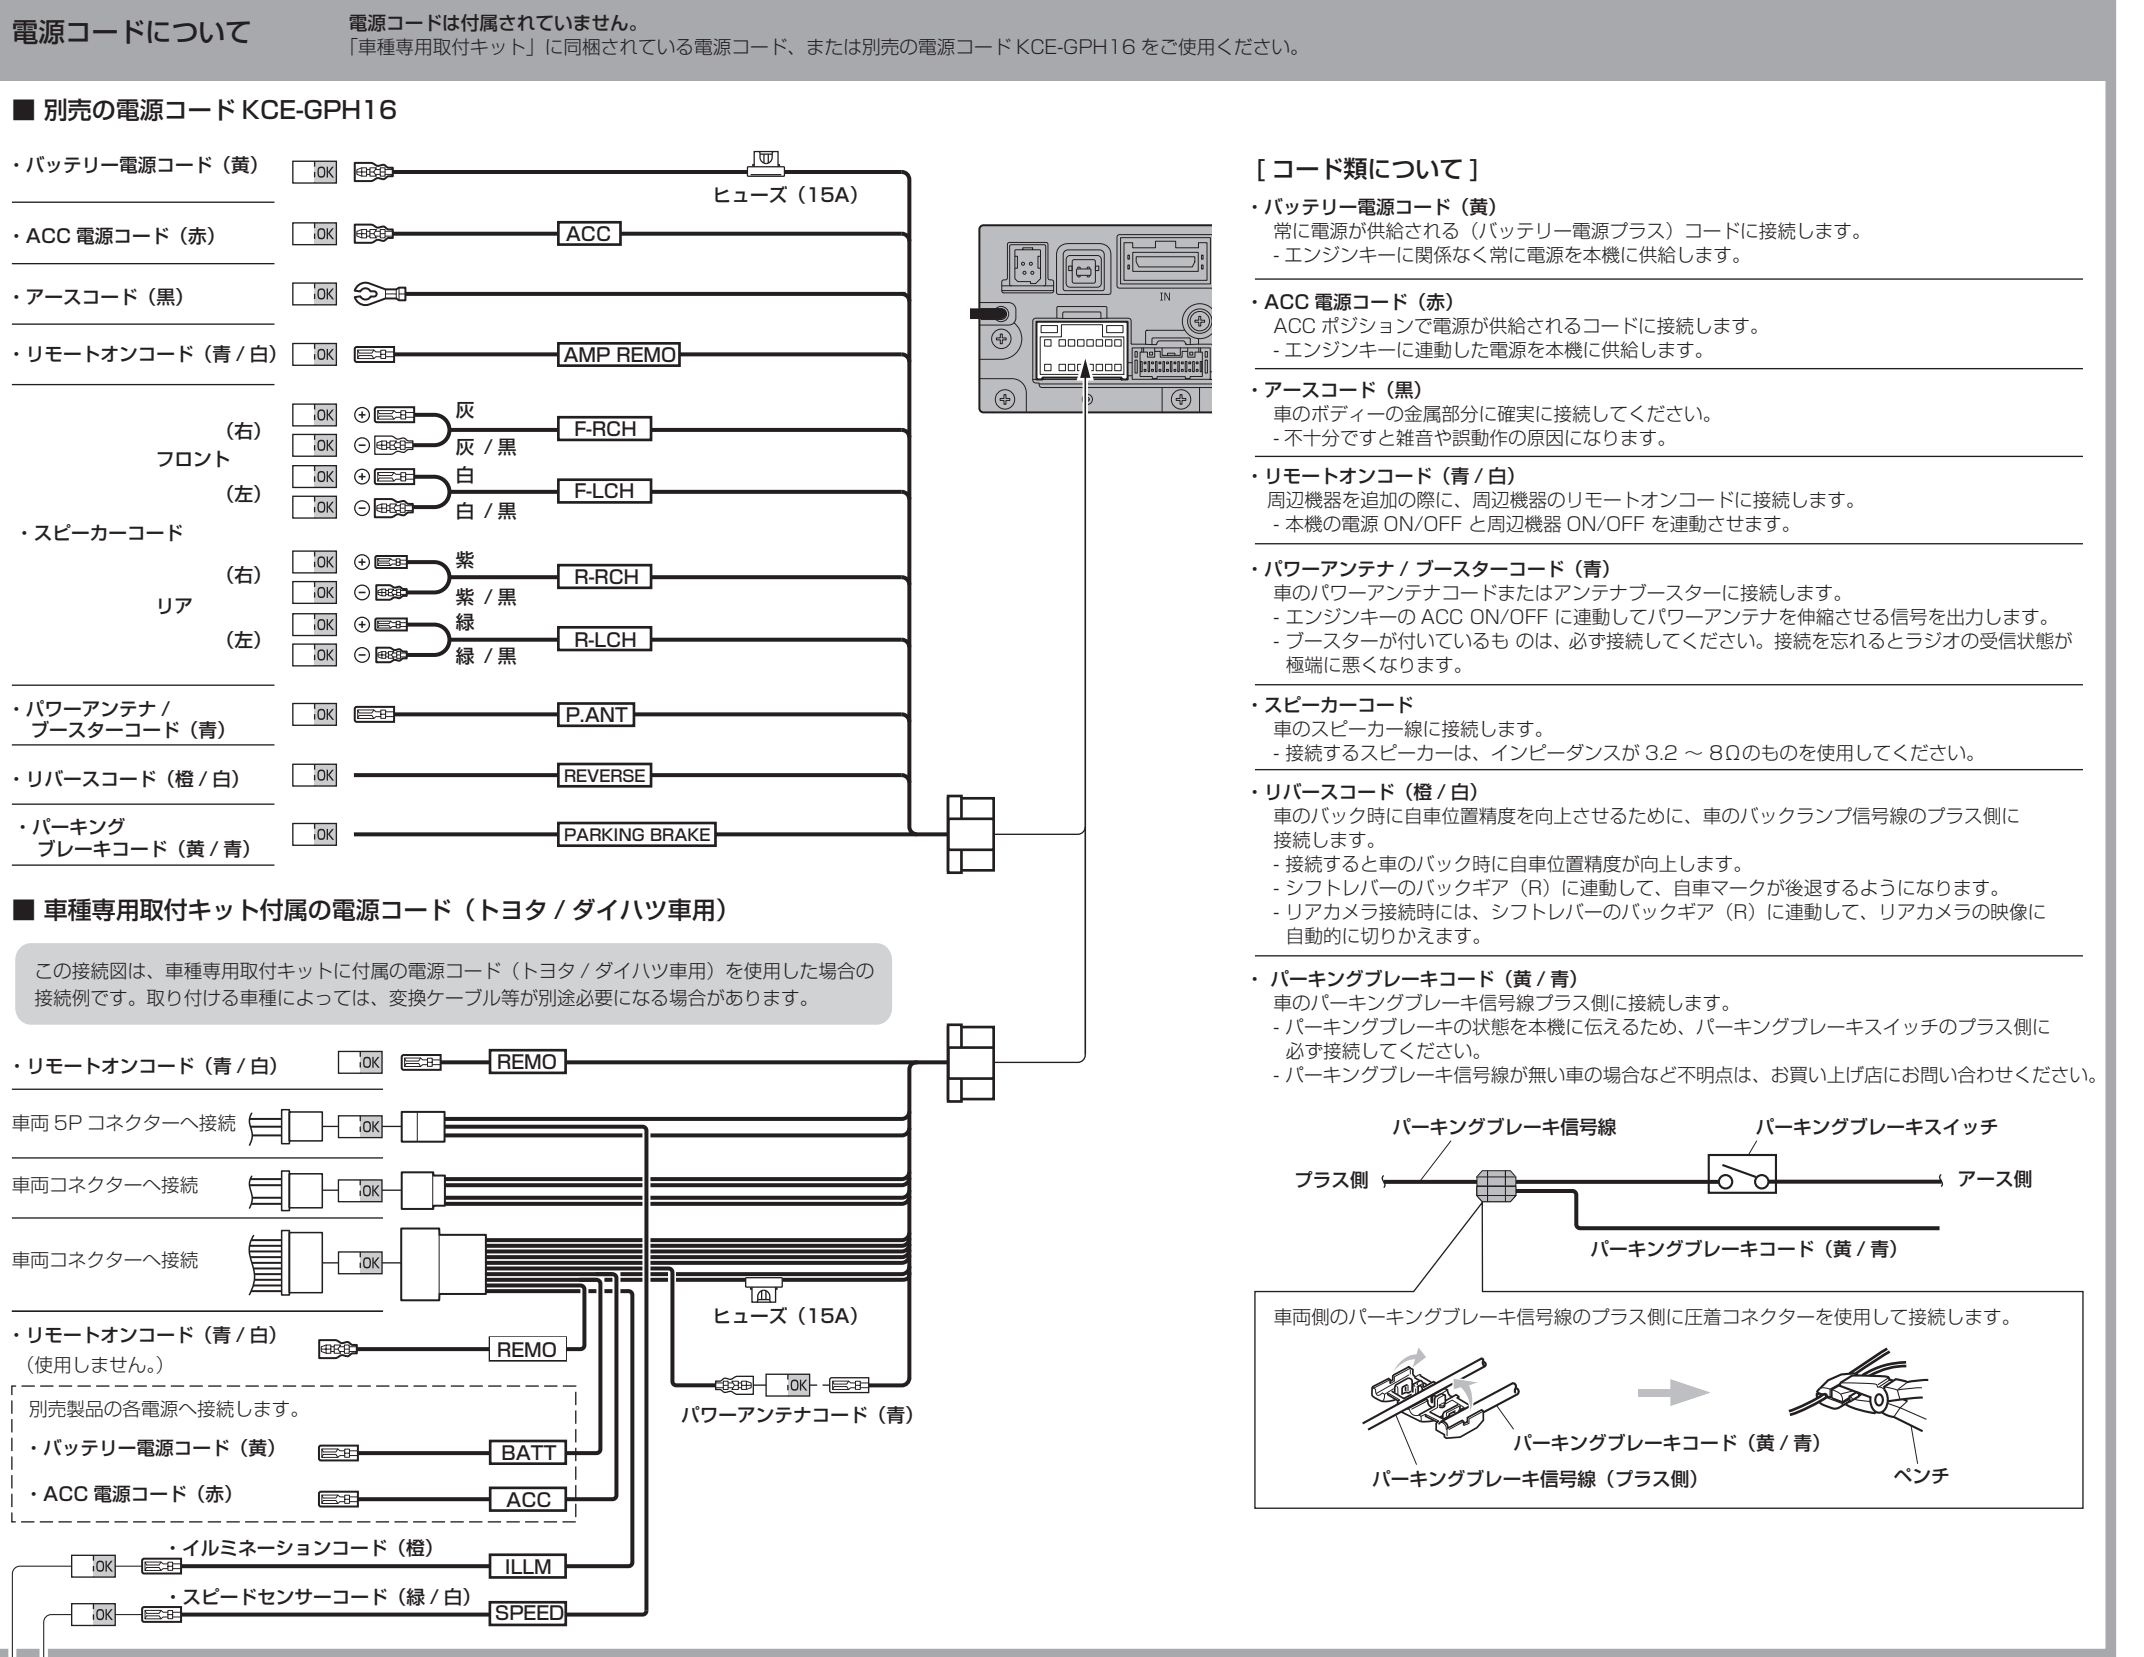


※3 ステアリングリモコン適合車種について詳しくは、アルパインホームページを確認してください。

→ <https://www.alpine.co.jp>

◆ スリムリアビジョン以外の HDMI 対応リアビジョンを取り付ける場合

・リアビジョンとドライブレコーダー、カーアロマを同時に接続する場合は、REMOCON コードの接続順序を必ず本接続例に沿って接続をしてください。

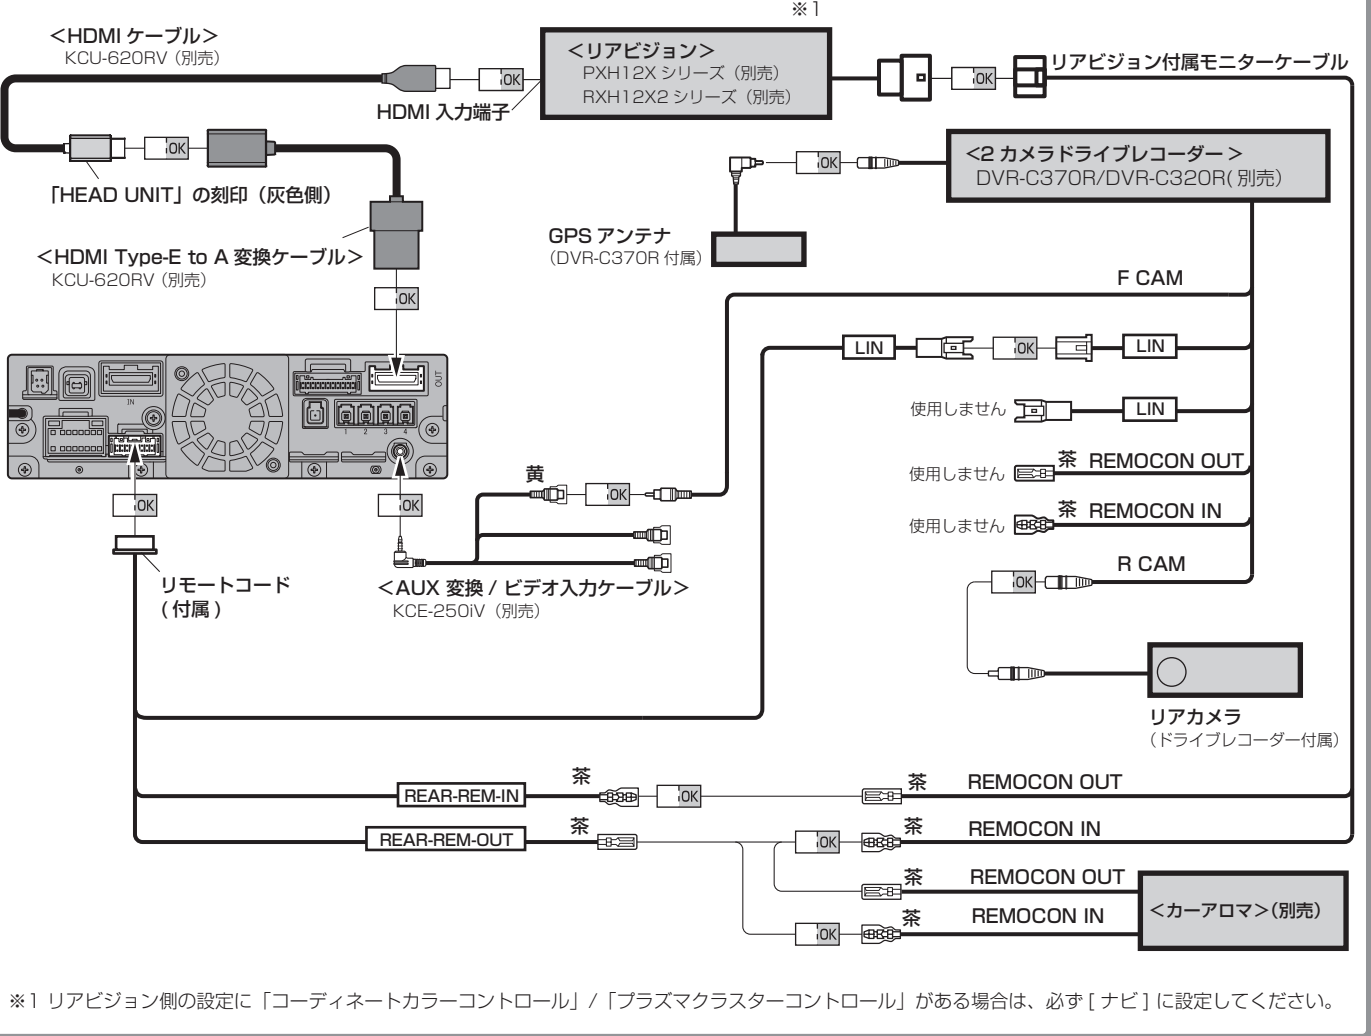

5. ナビゲーション本体を取り付ける

ナビゲーション本体とディスプレイユニットの取り付けについては、「ディスプレイユニット専用取付説明書」をご覧ください。

6. 確認する

1 コード類を固定する。

シートレール等の可動部にはさみ込み、または突起部に当てる等コードを傷めぬように注意して固定してください。


2 バッテリーマイナス端子を接続する。

3 エンジンキーをONにして、取扱説明書を参考に本機の動作が正しいことを確認する。

4 ホーン(クラクション)、ストップランプ等の車両電装品が正しく動作することを確認する。

7. クイックセットアップ(販売店設定)を行う

取り付け完了後、初回起動時に「ようこそ」画面が表示されます。

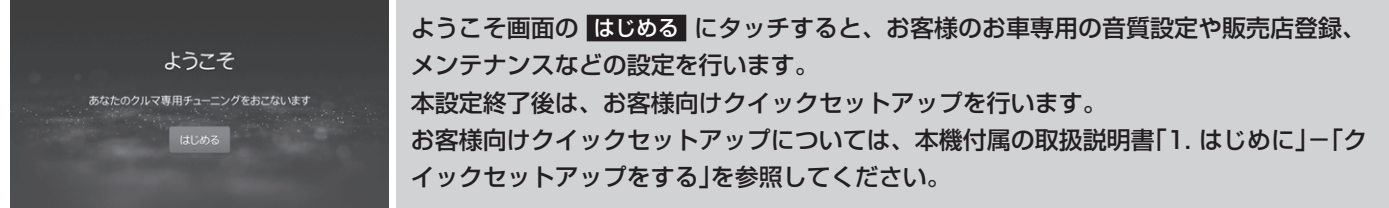

ここでは、販売店向けクイックセットアップの流れについて説明します。

クイックセットアップを行う前の事前確認
リアビジョンが接続されている場合で、リアビジョン側の設定に「コーディネートカラーコントロール/プラスマクラスターコントロール」設定がある場合は、本設定を行う前に必ずリアビジョン側を「ナビ」に設定してください。

1 ようこそ画面の「はじめに」にタッチします


車種選択画面が表示されます。

2 画面の指示に従って車種/各外部機器の接続有無を選択し、「決定」にタッチする。

＜設定項目＞
・車種選択(メーカー/車種/グレード)
・カメラ接続※1
・ステアリングリモコン選択
・リアビジョン選択
※1カメラによっては接続を検出して自動で設定されます。また、選択した車種に設定がないカメラの種類は設定できません。

・選択した車種により設定項目が異なる場合があります。
各設定が終了すると確認画面が表示されます。
決定 → **はい** にタッチすると再起動します。

3 再起動後、クイックセットアップ(販売店設定)画面が表示されます。 販売店設定を開始する にタッチしてください。

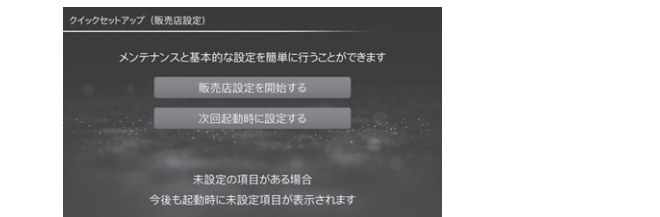

4 販売店設定画面の「設定する」にタッチし、地図から電話番号から住所からのいずれかの方法で販売店登録を行ってください。






・設定完了後、**次へ** にタッチするとメンテナンス設定画面が表示されます。

外部機器を接続する

◆ iPhone/iPod やスマートフォン、USB メモリーなどを接続する

・複数の機器を同時に接続することはできません。
・接続する機器を車の中に設置したままにしないでください。車室内の熱による故障の原因になります。
・本機へ HDMI 接続する場合は、それぞれ HDMI 端子タイプに対応した別売の接続ケーブルが必要です。別売の接続ケーブルによっては HDMI ケーブルと USB 接続ケーブルが付属されている場合があります。
HDMI ケーブルは、共通で使用できますが USB ケーブルは使用できません。本機付属の USB ケーブルを使用してください。

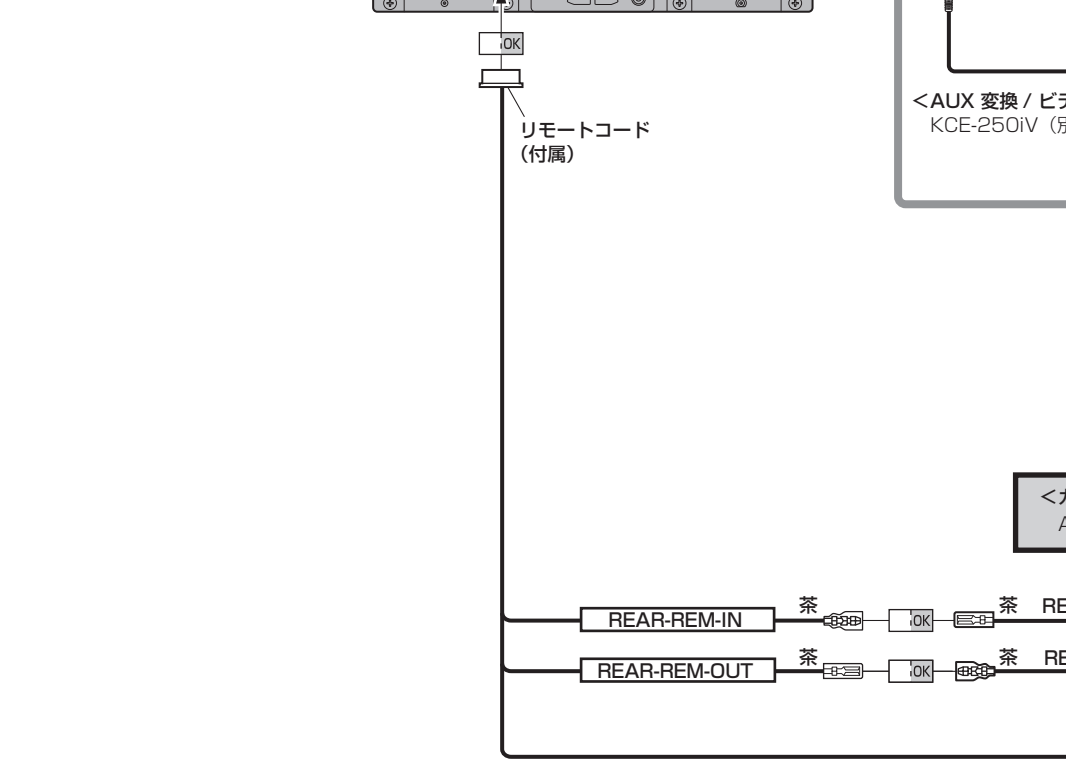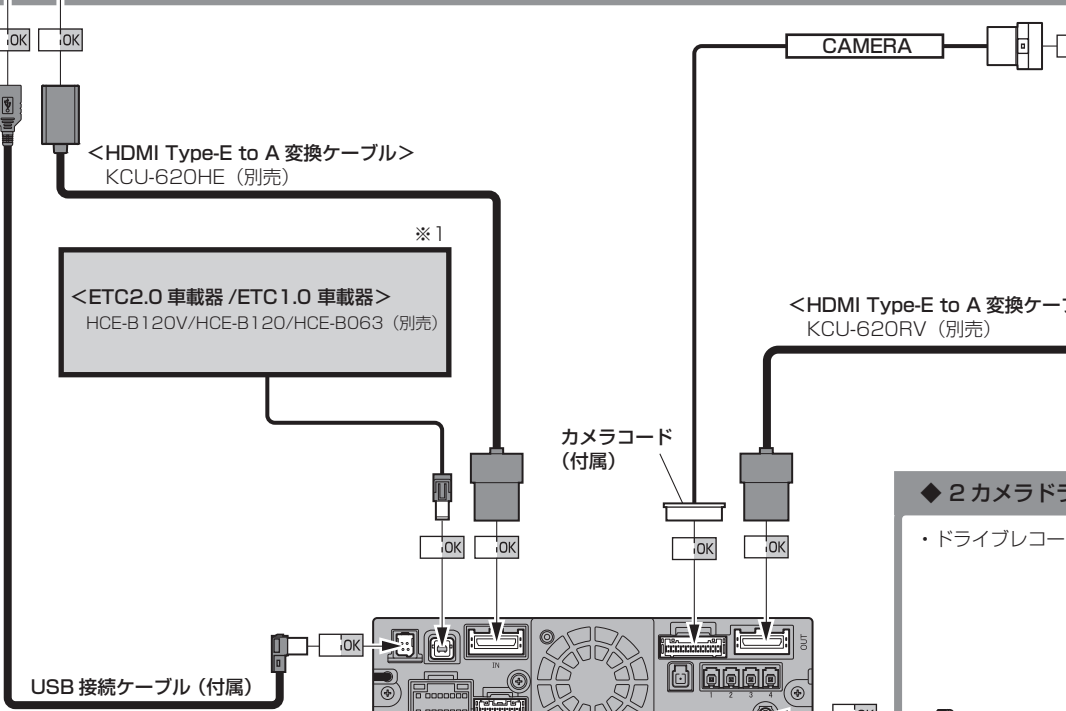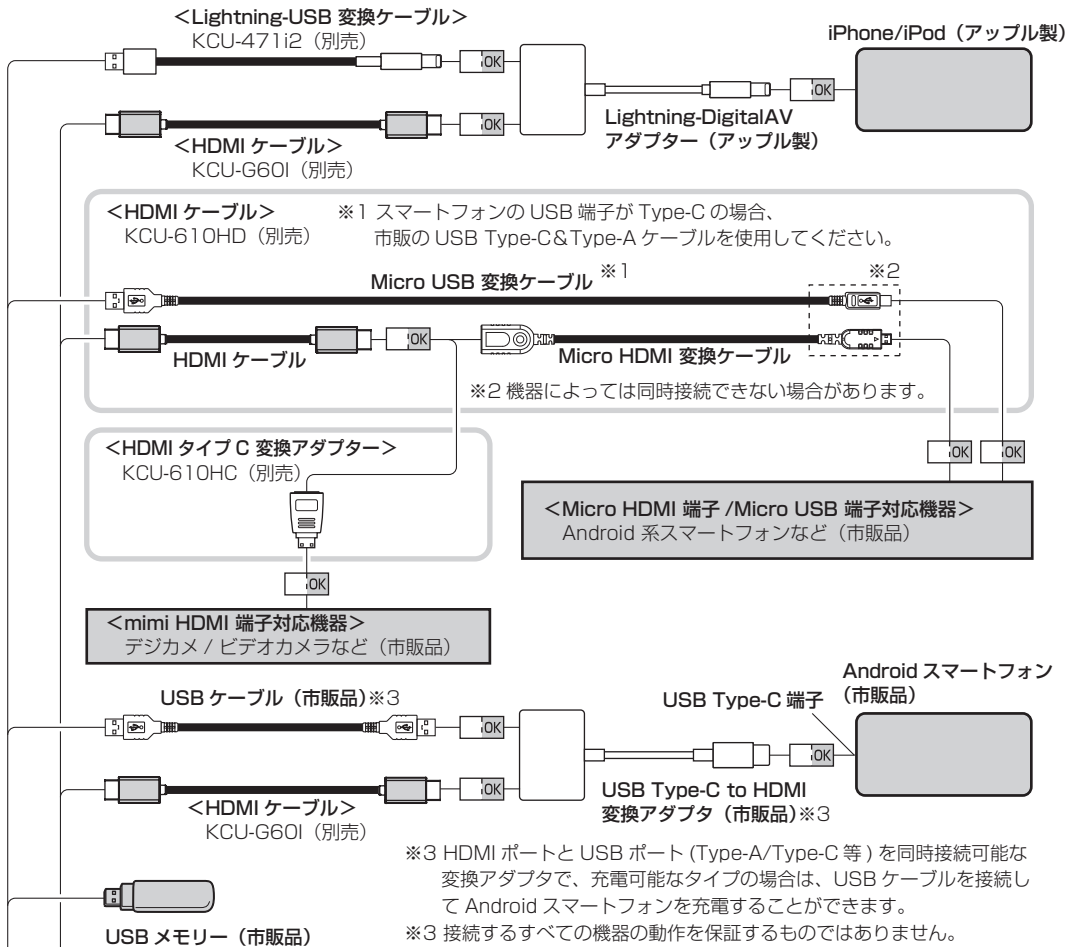

※1 ETC2.0 車載器と ETC 車載器を同時に接続することはできません。

※2 スリムリアビジョン以外のリアビジョンの接続方法は「スリムリアビジョン以外の HDMI 対応リアビジョンを取り付ける場合」を参照してください。

※3 スリムリアビジョンの生産時期によりケーブルの仕様が異なる場合があります。リアビジョン付属の取扱説明書を参照してください。

8. 接続状態を知る

取り付けが終わったら、配線が正しく接続されたか確認をしてください。

本体の電源を入れて、GPS アンテナ、電源コード、周辺機器の接続状況を画面表示で確認することができます。また、本機の動きがおかしいときにも見てください。接続しているのに、「未接続」と表示されたらコード類を確認しましょう。

1 【④】スイッチを押します。

ナビメニュー画面が表示されます。

2 情報/更新 にタッチします。



9. テレビの初期設定を行う

本機で初めてテレビを見るには、受信可能なチャンネルを登録する初期設定が必要です。

＜チャンネルを登録する＞


1 【>】スイッチを押します。

オーディオメニュー画面が表示されます。

2 ソース タブにタッチし、TV にタッチします。







3 お住まいの地域の郵便番号を入力し、完了 にタッチします。

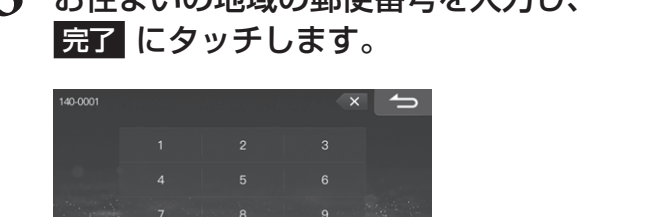

◆ カメラを接続する

・トヨタ純正リアカメラ装着車 (ナビディレクション等) は、別売の変換ケーブル (KWX-Y300NR)、ホンダ純正リアカメラ装着車 (ナビ装着スペシャルパッケージ) は、別売の変換ケーブル (HCE-C03VC) をリアカメラ接続端子に接続してください (純正カメラのタイプにより使用する変換ケーブル・アダプタが異なります)。

※接続するカメラ及び車種によっては、別売のダイレクトカメラ接続ケーブル (KWX-G001) または車種専用ダイレクトケーブル) が必要な場合があります。詳しくは取り付けるカメラの取付説明書を参照してください。

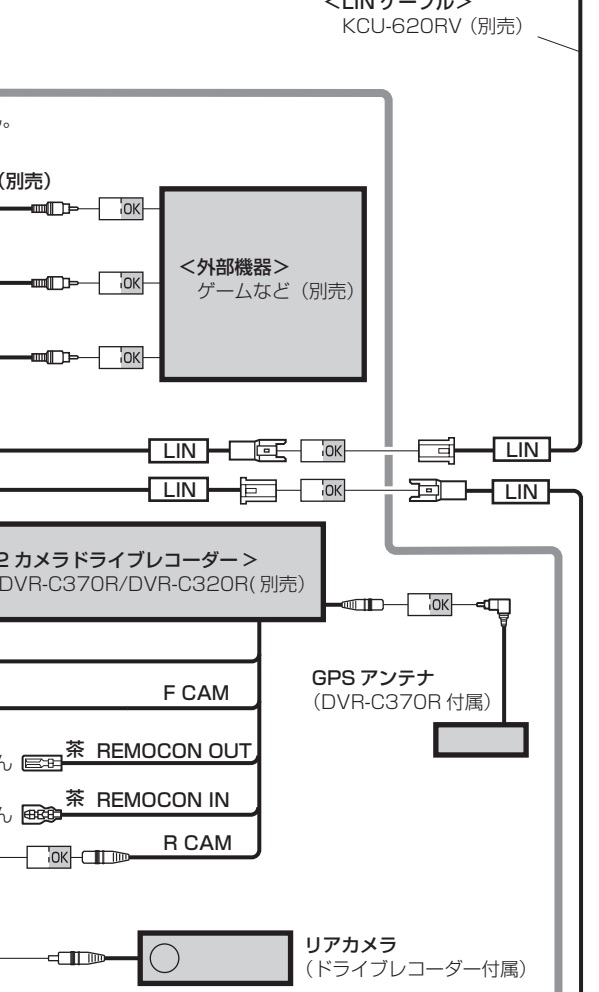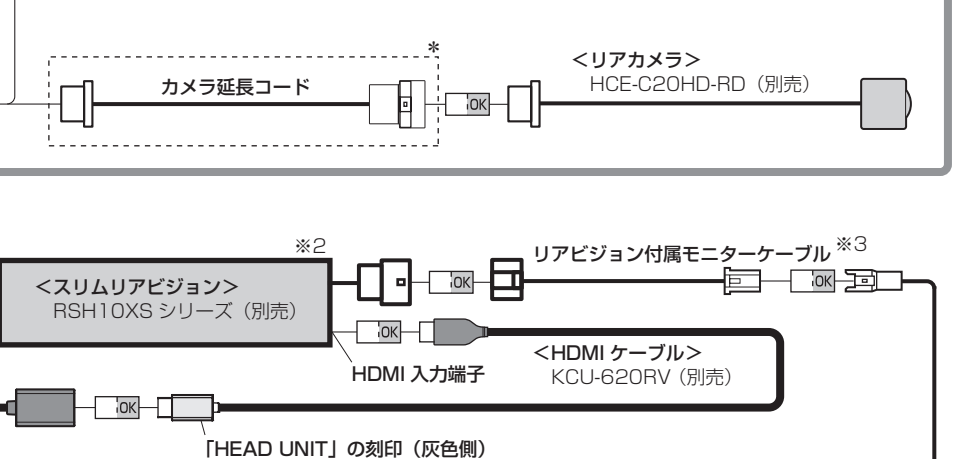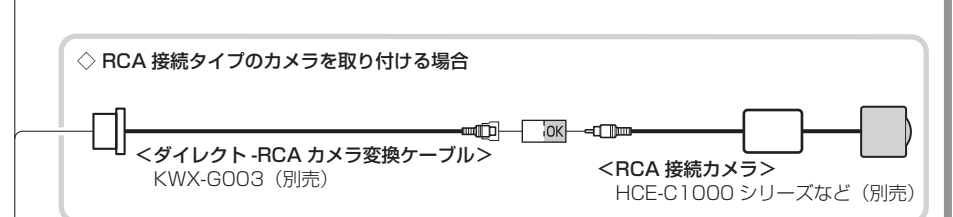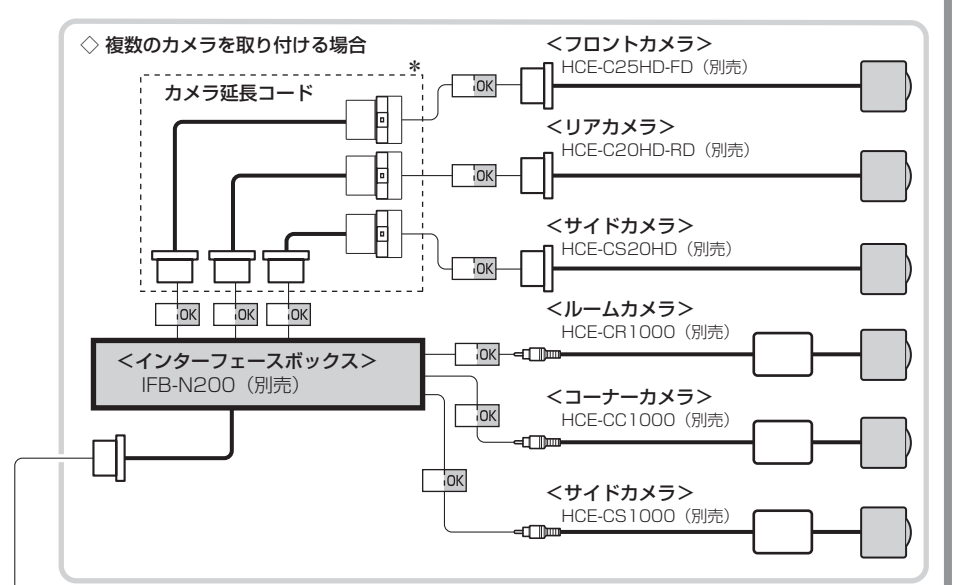

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)

使用しません REMOCON OUT

使用しません REMOCON IN

R CAM

リアカメラ (ドライブレコーダー付属)