

取付説明書



アルパイン フローティングディスプレイモデル 取り付け・設定ガイド

■適合製品

モデル	備考
DAF9Z	取り付け可能
DAF11Z	取り付け可能
XF11NX2S	取り付け可能
XF11NX2	取り付け可能

■適合車種

車種	年式	型式
セレナ (インテリジェントアラウンド ビューモニター / 日産オリジナルナビ取付 パッケージ装着車)	R4/12～現在	C28系

※純正ステアリングスイッチでの操作には別売のステアリングリモコン変換(2023年10月発売予定)が必要になります。
2023年4月現在のものです。4月以降の車両は変更されている場合があります。

ここでの説明は、車両部品の取り外し、キットの取付・配線位置の説明に限らせていただきます。
各製品の取り扱いは、製品付属の取扱説明書をご確認ください。
取り付けの際は、製品付属の取付説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。







※取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。

1

構成部品

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

■取付キット

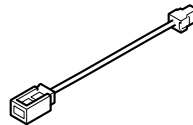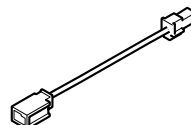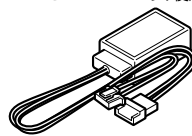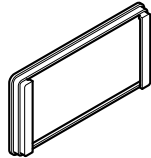
電源コード	アンテナ変換ケーブル(テレビ用)	アンテナ変換ケーブル(GPS用)	インターフェースボックス	カメラ変換ケーブル
 ×1	 ×4	 ×1	 XF11NX2S/XF11NX2のみ使用 ×1	 ×1
バインドねじ (M5×8) XF11NX2S/DAF11Z/DAF9Zのみ使用	フランジナット (M5) XF11NX2Sのみ使用	フェイスパネル	取付用プレート	
 ×2	 ×2	 ×1	 ×4	

2

必要工具

プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、8mm レンチ (XF11NX2S のみ使用)、10mm レンチ、
T20 トルクスレンチ、ニッパー、カッターナイフ、ニッパー、マスキングテープ

【ディスプレイオーディオ (DAF9Z/DAF11Z) の場合】

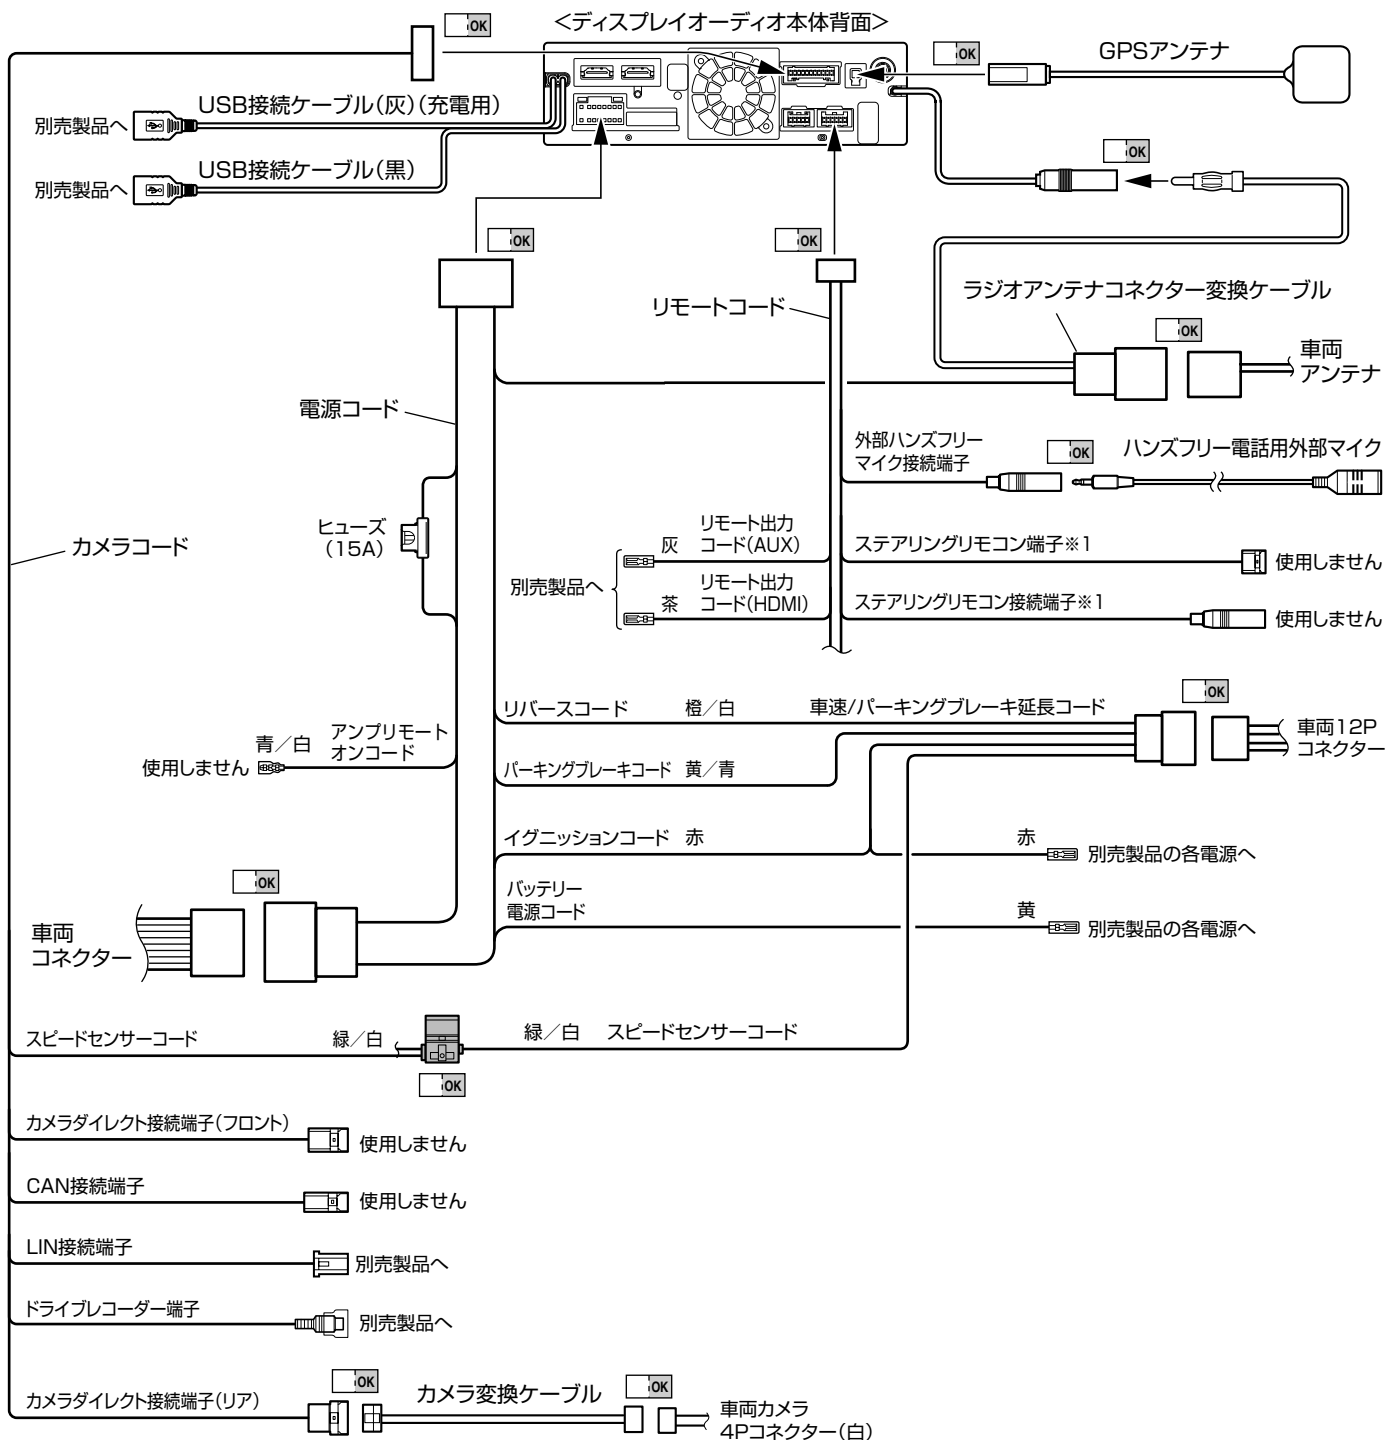
(誤接続を防ぐために、接続するごとに ☐OK に ✓ 点をつけてください)

※1 純正ステアリングスイッチでの操作には対応していません。

純正ステアリングスイッチでの操作には別売のステアリングリモコン変換(2023年10月発売予定)が必要になります。

【ナビゲーション (XF11NX2S/XF11NX2) の場合】

(誤接続を防ぐために、接続することに ☐ OK に ✓ 点をつけてください)

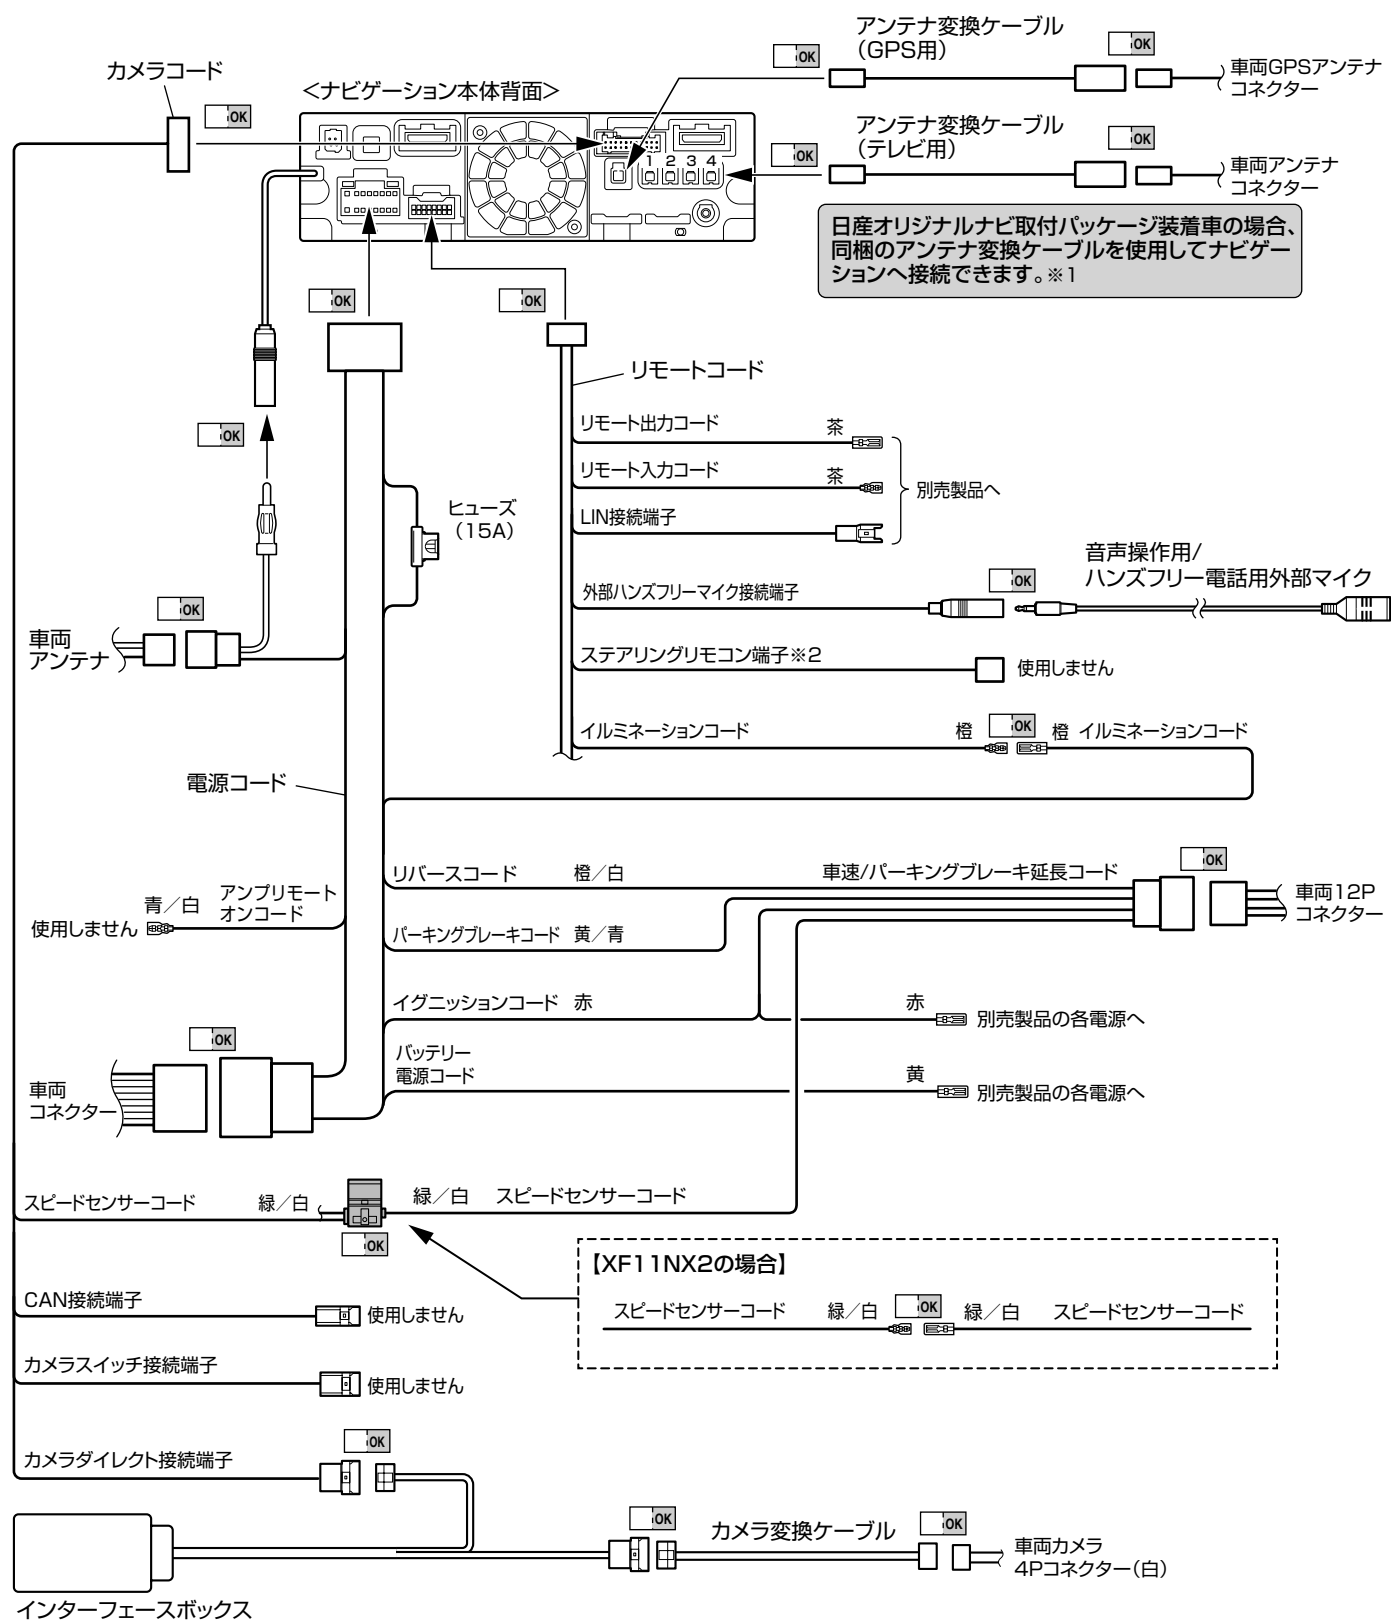


※1 ナビゲーション同梱のGPS/TVアンテナを使用する際はナビゲーション付属の取付説明書を参照してください。

※2 純正ステアリングスイッチでの操作には対応していません。

純正ステアリングスイッチでの操作には別売のステアリングリモコン変換(2023年10月発売予定)が必要になります。

※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

1. 車両部品の取り外し

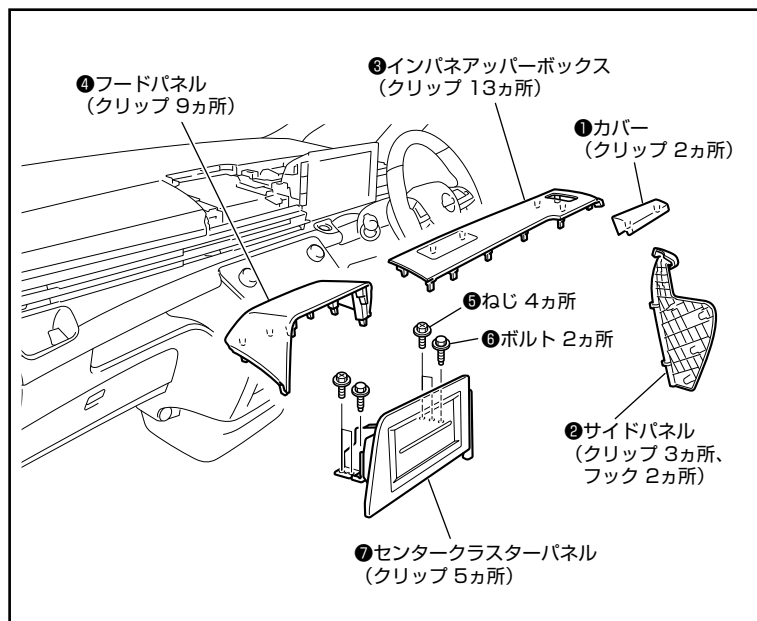

■インパネ周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。




- 注意**
- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
 - ボルトの紛失にご注意ください。



Memo 各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。


2. 取付概要図

※ナビゲーション同梱のGPS/TVアンテナを使用する際はナビゲーション付属の取付説明書を参照してください。
GPS用/テレビ用フィルムアンテナ・アンテナコードはナビゲーションにのみ付属しています。

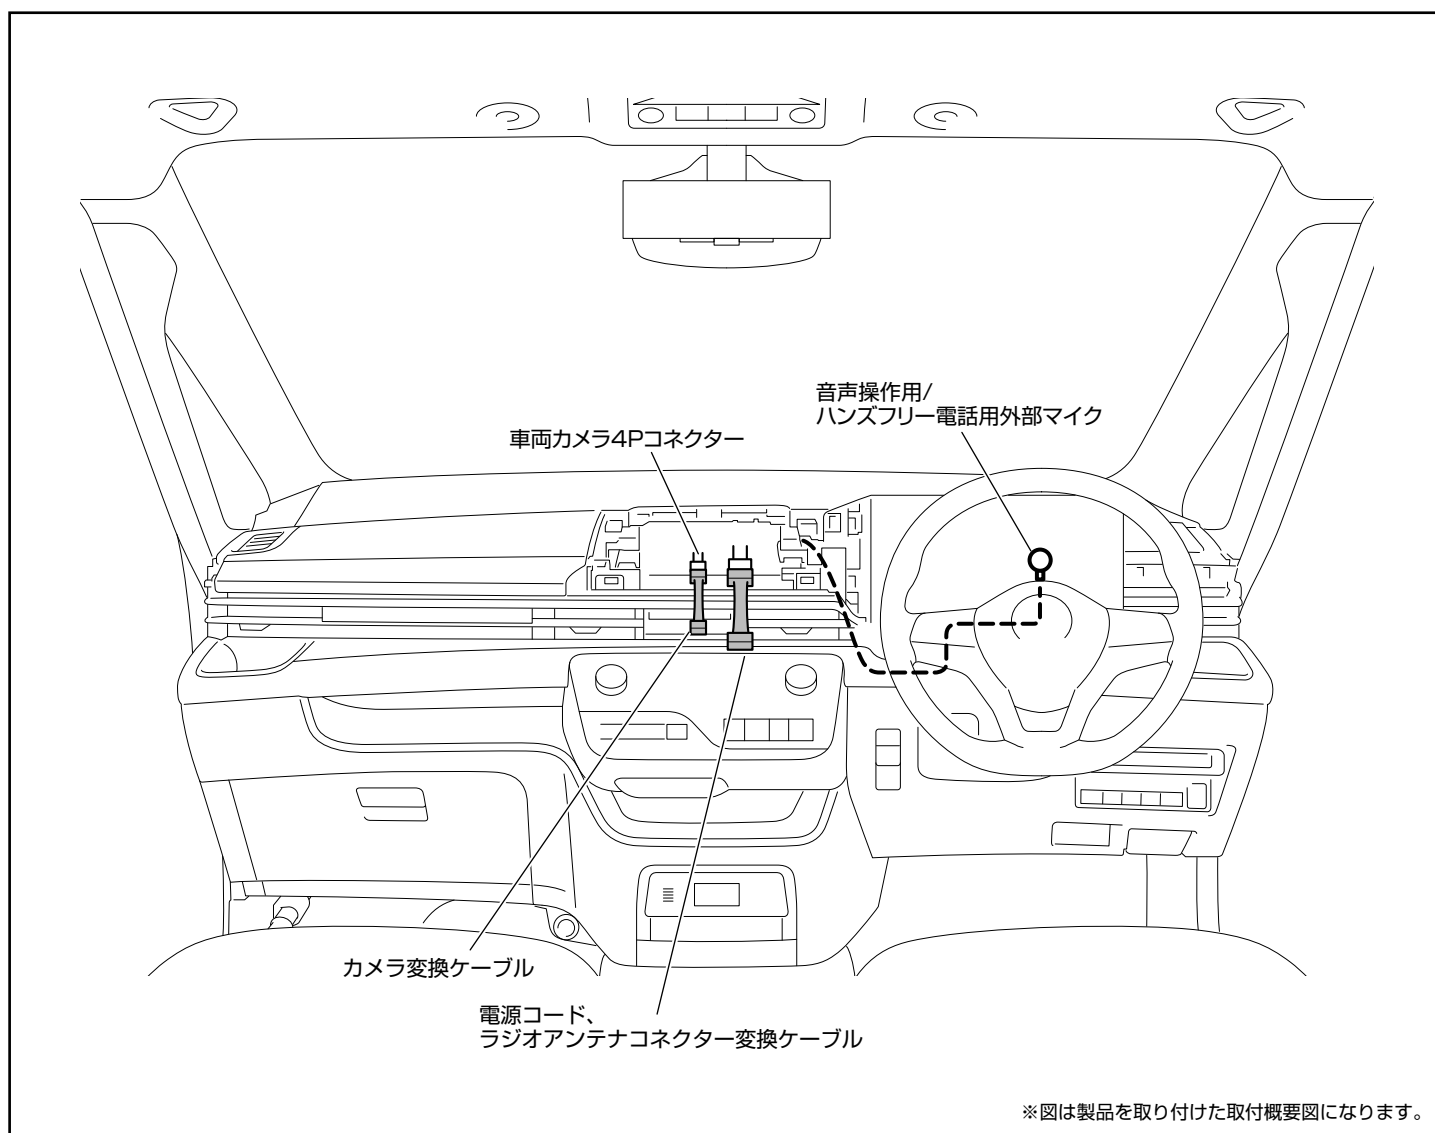

※図は製品を取り付けた取付概要図になります。

3. 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクの取り付け

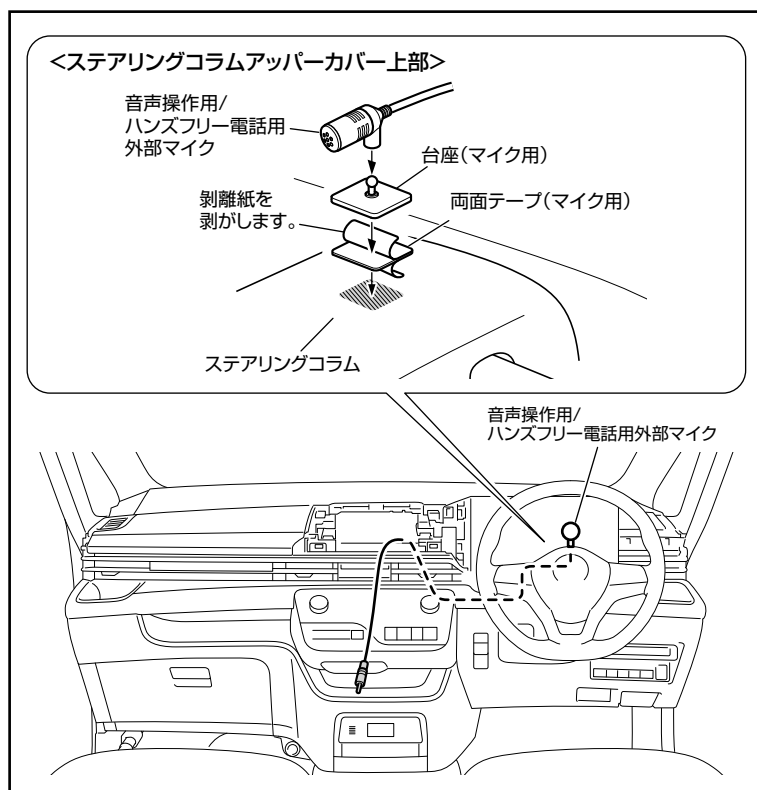


■音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクの取り付け

1. ステアリングコラムの上側に音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクを取り付けます。

⚠ 注意

- ステアリングの調整機構（チルト・テレスコピック）に影響の無い位置に取り付けてください。
- 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクのコードは、ハンドル操作やブレーキ操作、視界など運転操作の妨げにならないように配線してください。
- 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクは、ドライバーの声が拾いやすい場所に取り付けてください。発話するときに、姿勢が変わる様なことがあると、走行中の安全に支障をきたします。ドライバーの声が拾いやすい様に、マイクの向きや距離を考慮してから取り付けてください。
- 音声操作/ハンズフリー電話用外部マイクを取り付けないと、ハンズフリー及び音声認識機能が使えません。


4. アラウンドビューカメラ映像変換キットの取り付け

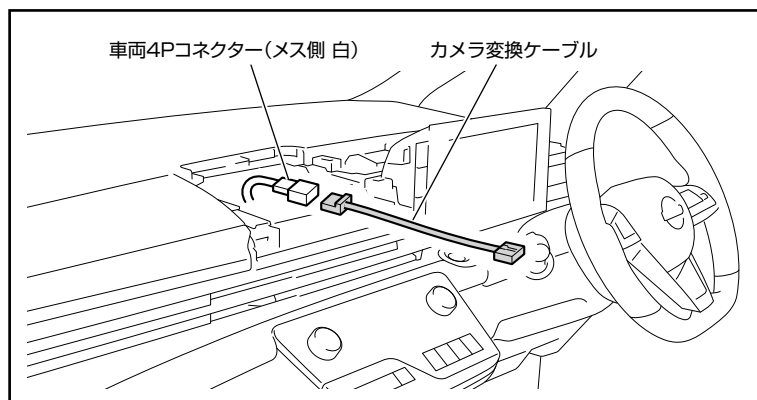

■カメラ変換ケーブルの接続

1. オーディオ取付部奥の車両4Pコネクタ(メス側 白)から車両4Pコネクタ(オス側 白)を取り外します。


<オーディオ取付部奥>

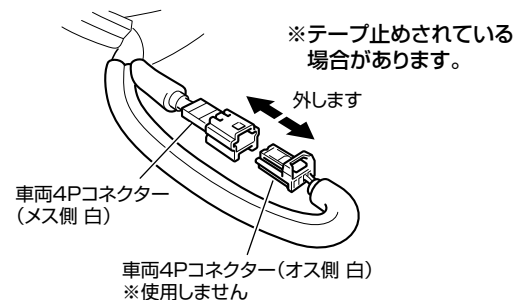

2. 車両4Pコネクタ(メス側 白)にカメラ変換ケーブルを接続します。

■インターフェースボックスの取り付け

1. 市販のクッションテープなどをインターフェースボックスに巻きます。
2. 接続図を参照し、カメラ変換ケーブルにインターフェースボックスのケーブルを接続します
3. インターフェースボックスをオーディオ取付部の車両ハーネスに市販のタイラップなどで固定します。



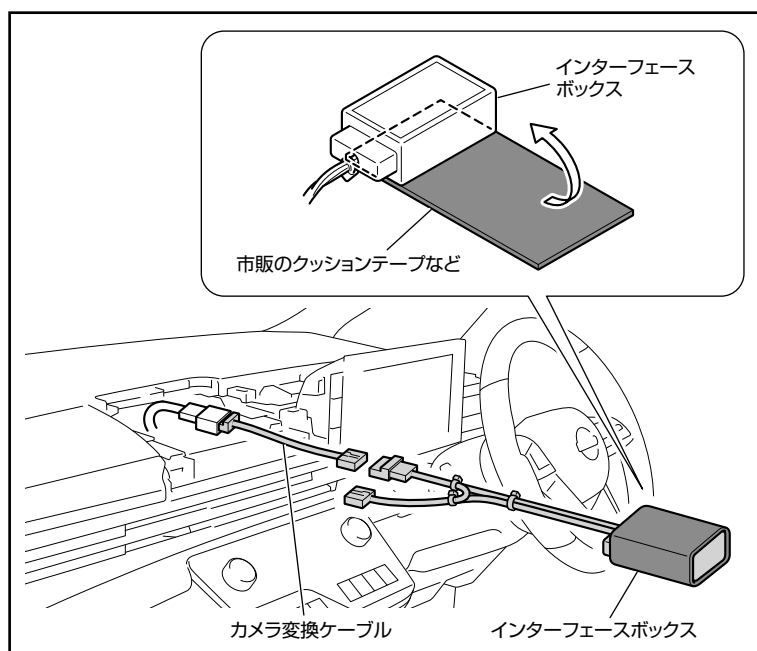


5

本体の取り付け


■推奨取付位置

【XF11NX2S 11 インチモデル】

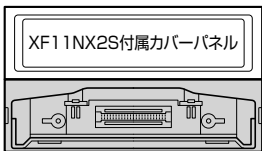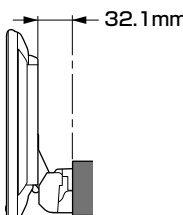
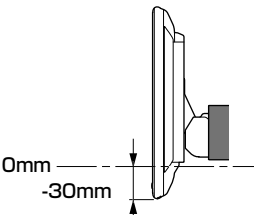
本体取付位置	ディスプレイユニット前後位置	ディスプレイユニット上下位置※
下段 	中央 	-30mm 

※ディスプレイユニットの上下位置調整はディスプレイユニットを本体に取り付けてから行ってください。

【XF11NX2 11 インチモデル】

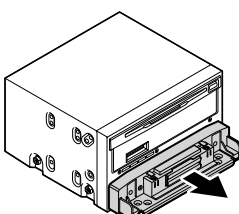—	ディスプレイユニット前後位置	—
—	手前側 	—

【DAF9Z 9 インチモデル / DAF11Z 11 インチモデル】


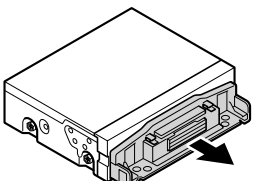
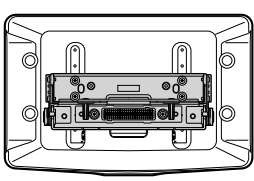
本体取付位置	ディスプレイユニット前後位置	ディスプレイユニット上下位置
下段 	手前側 	-30mm 

■ディスプレイユニットの前後位置を調整する


下記を参照してディスプレイユニットの前後位置を調整してください。

※ここでの説明はDAF11Zです。XF11NX2S/XF11NX2/DAF9Zも同様に調整してください。

1. 本体の両側に固定されている六角ボルト(4本)を取り外します。
2. スライダーを手前に引き出す。(奥側へ戻す場合は、スライダーを押し込んでください)
3. 六角ボルト(4本)を取り付け、スライダーをしっかり固定します。

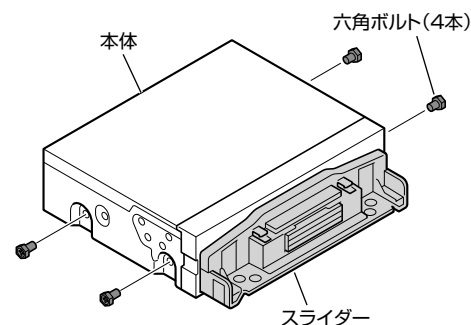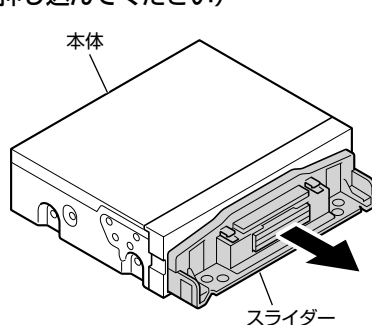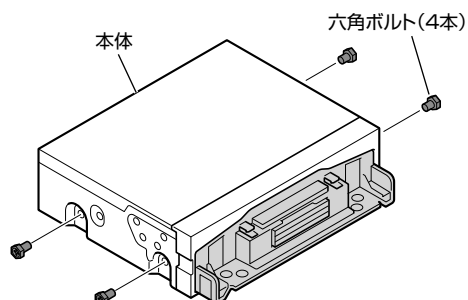


1. 本体の組み立て

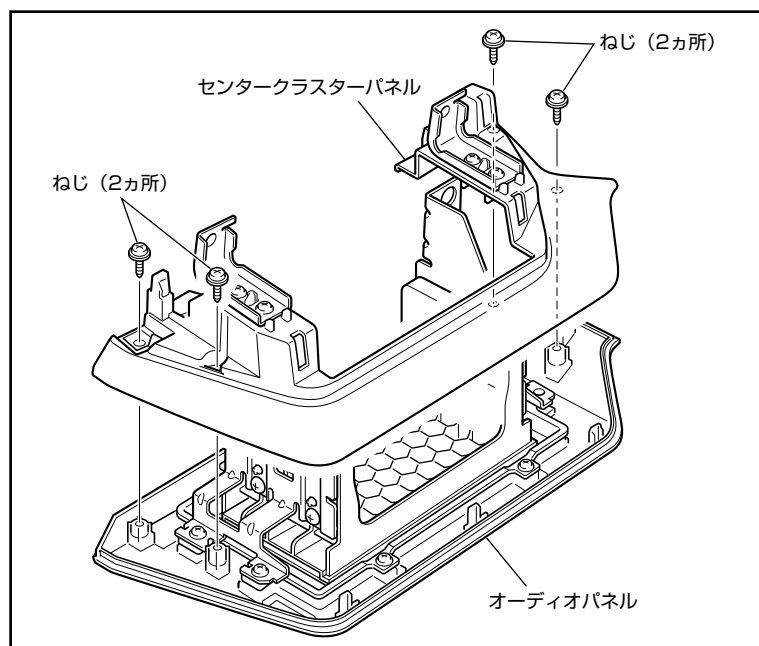


■純正ブラケットの取り外し

1. オーディオパネルをセンタークラスターパネルから取り外します。

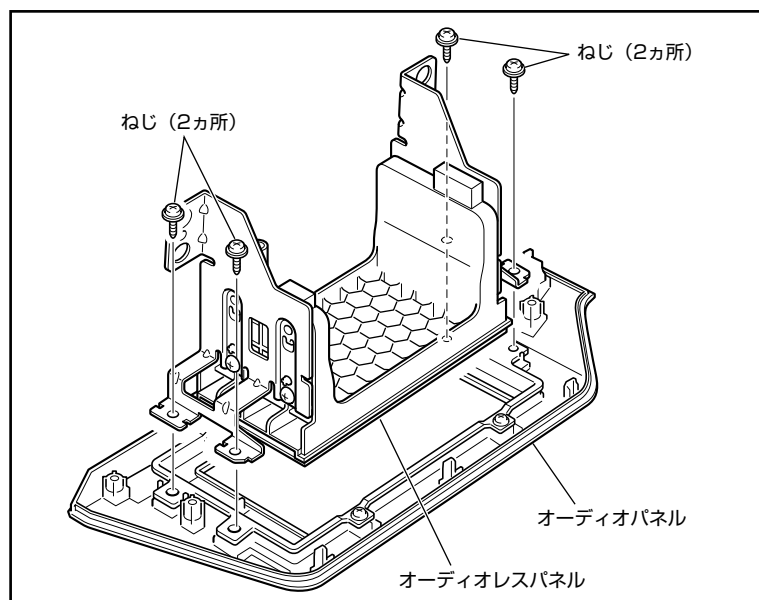


2. オーディオレスパネルをオーディオパネルから取り外します。

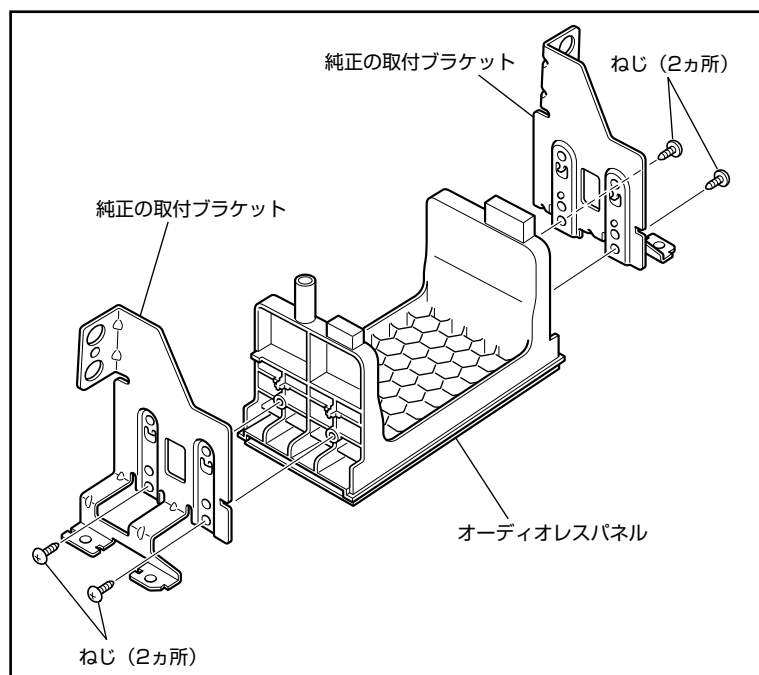

3. 純正のブラケットをオーディオレスパネルから取り外します。


■フェイスパネルの取り付け

1. 取付用プレートをフェイスパネルに取り付けます。

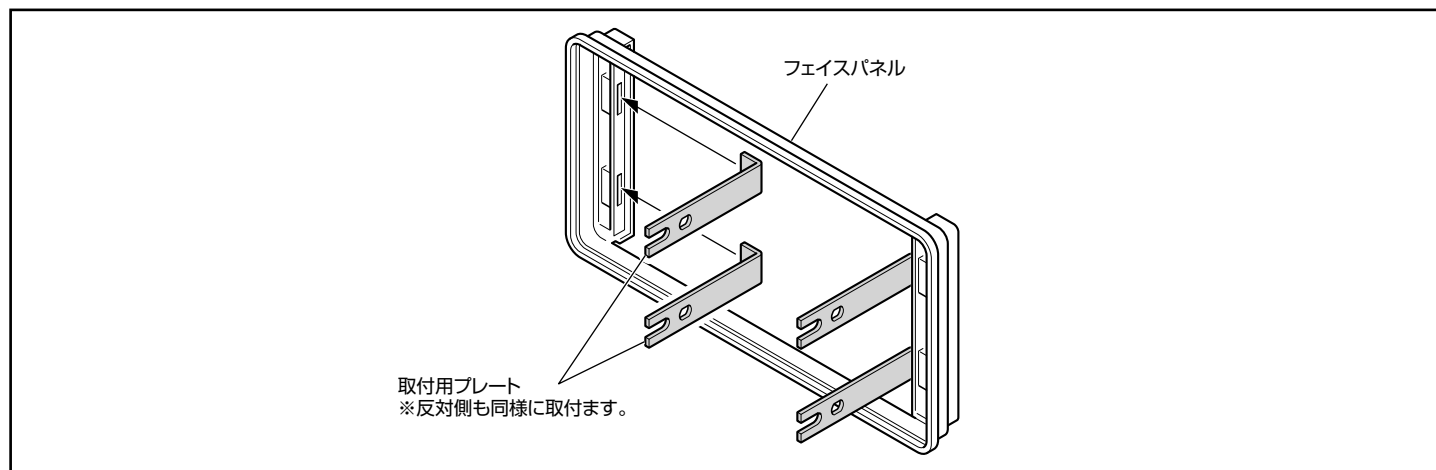


2. 純正ブラケットとフェイスパネルを本体に取り付けます。
ディスプレイユニット/ナビゲーションの取り付け・調整については製品付属の取付説明書を合わせて参照してください。

【XF11NX2S の場合】

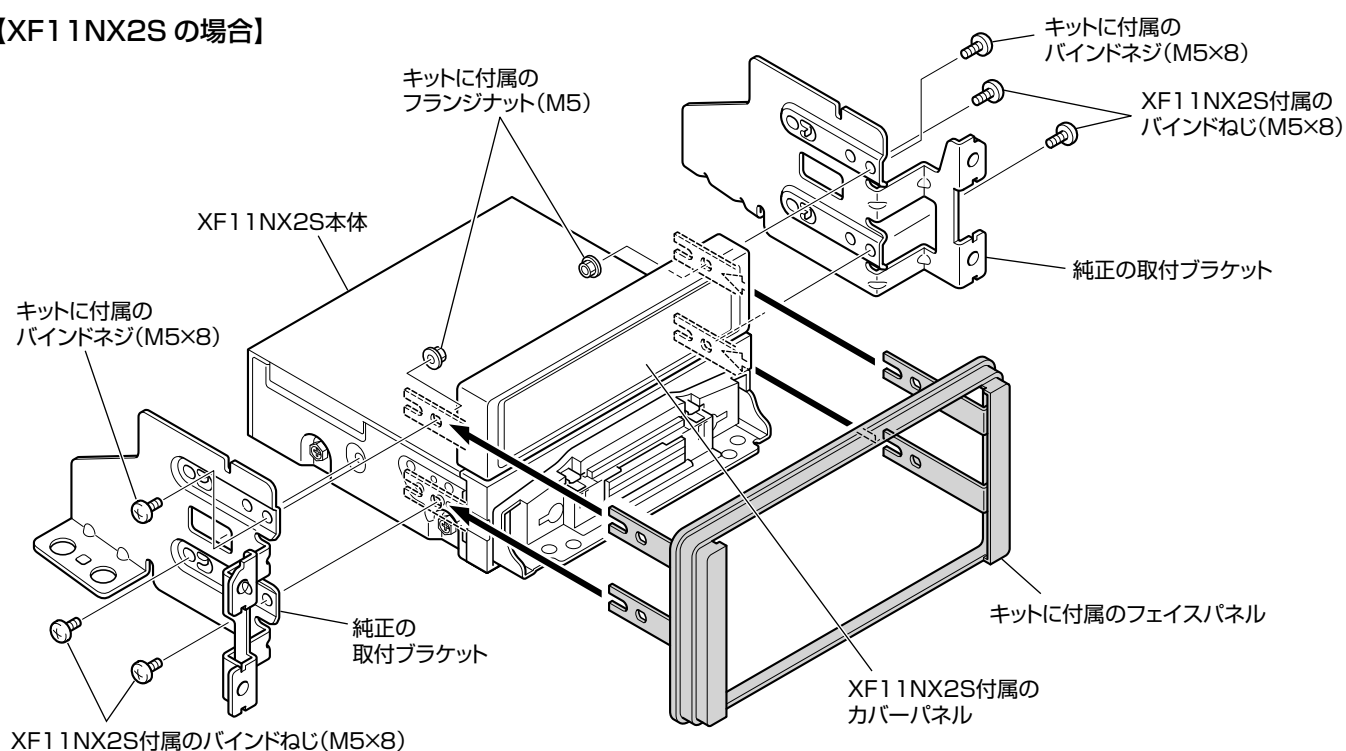


<使用する穴位置>

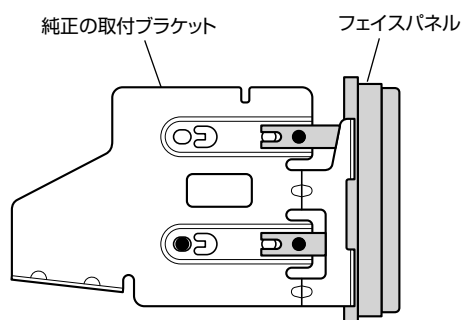


※イラストは左側ですが、右側も同様です。

<正面図>

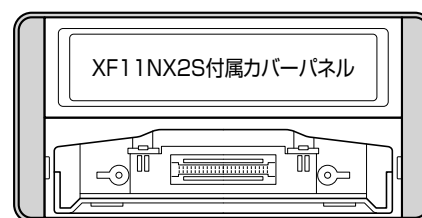


<下面図>


※イラストは右側です。

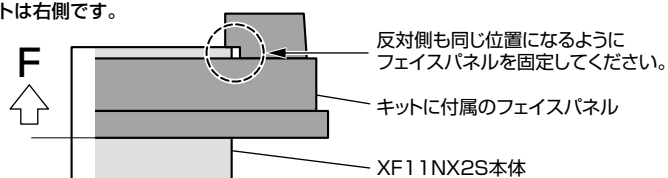

【XF11NX2の場合】

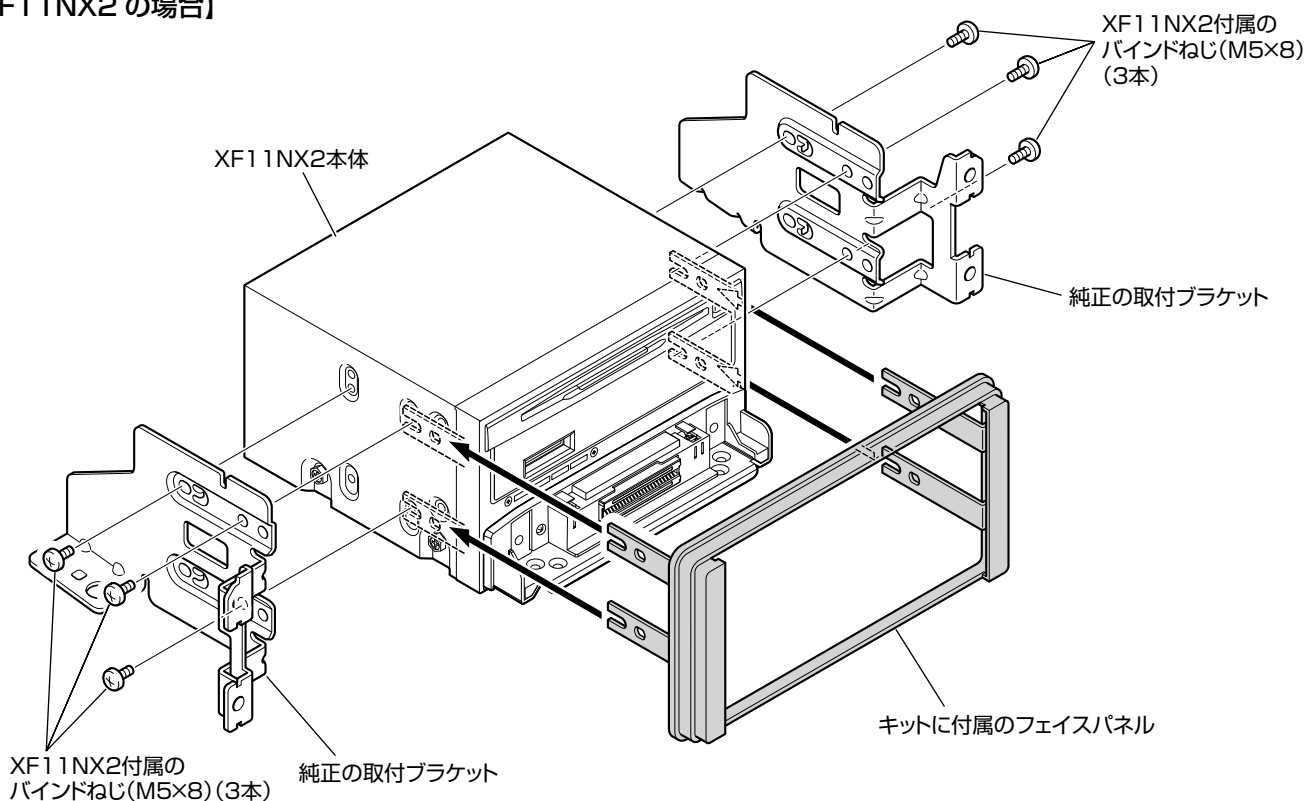


<使用する穴位置>

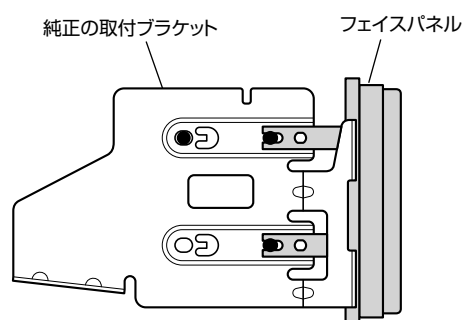


※イラストは左側ですが、右側も同様です。

<上面図>


※イラストは右側です。

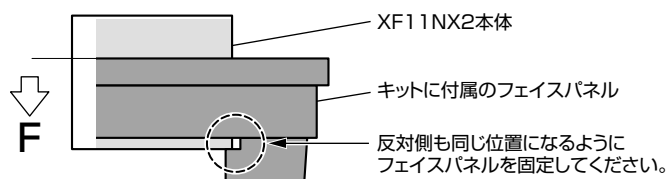


<正面図>

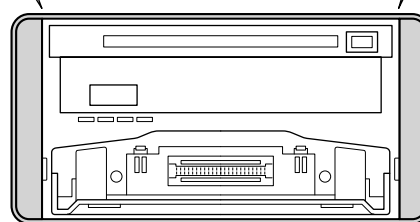

【ディスプレイオーディオの場合】

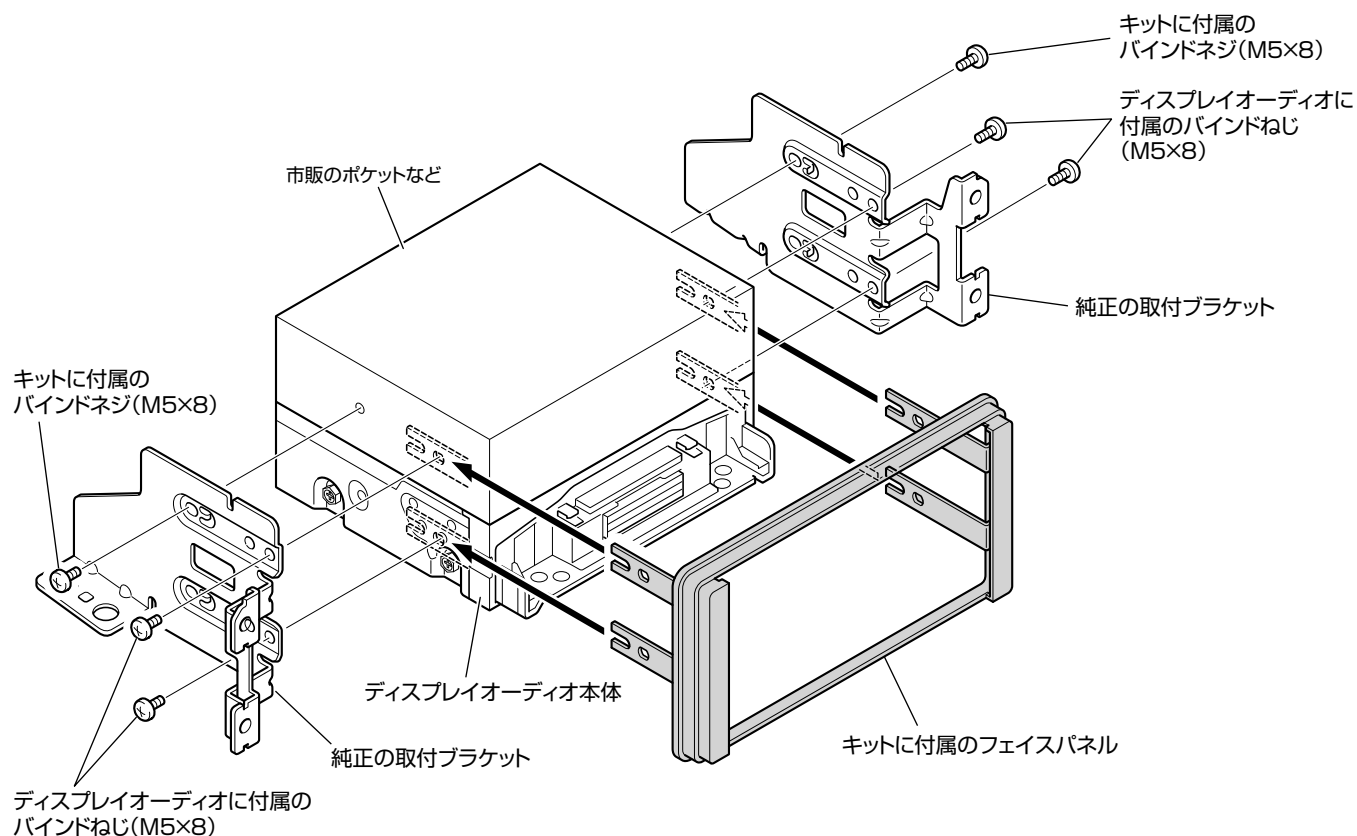


<使用する穴位置>

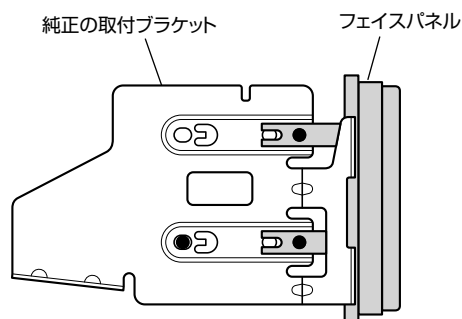


※イラストは左側ですが、右側も同様です。

<正面図>

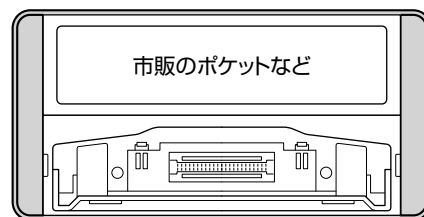


<下面図>

※イラストは右側です。

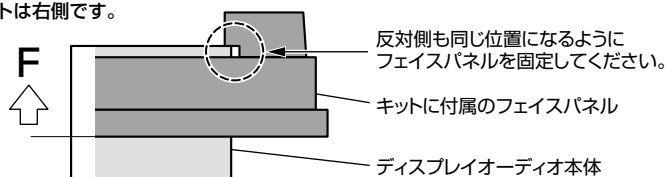


- 純正の取付ブラケット、フェイスパネルを使用した場合の取付方法になります。
- 1DIN分のスペースが空きますので、市販のポケットなどを組み合わせてください。
組み合わせる製品によってはディスプレイ部分と干渉する場合がございますので、必ず事前にご確認ください。

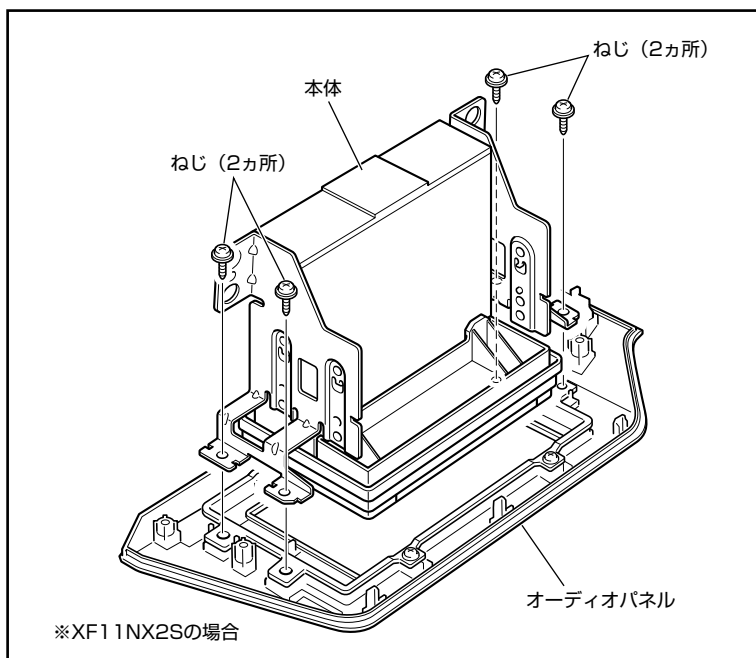

■センタークラスターパネルの取り付け


ここでの説明はXF11NX2Sです。他のナビゲーション、ディスプレイオーディオも同様に取付けてください。

1. 本体をオーディオパネルに取り付けます。

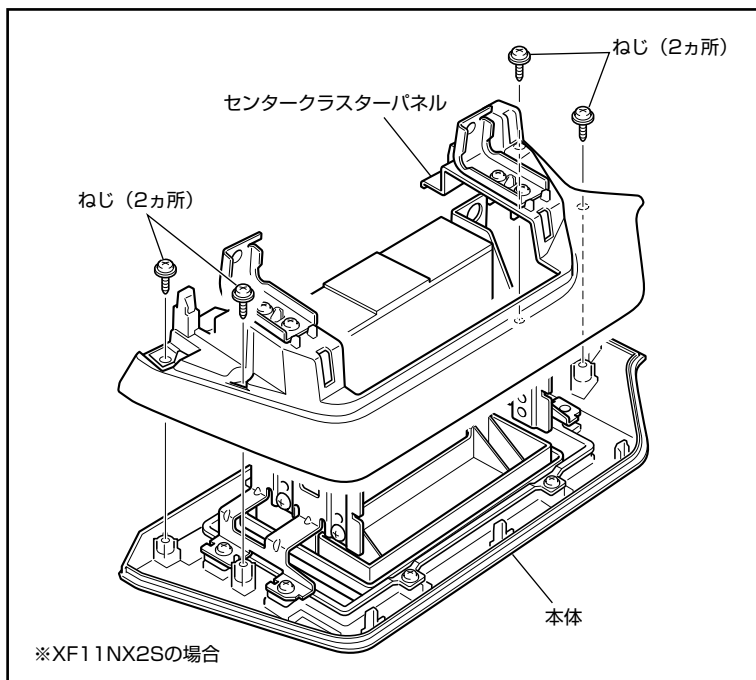

2. 本体をセンタークラスターパネルに取り付けます。

2. 本体の取り付け (XF11NX2/DAF9Z/DAF11Zの場合)

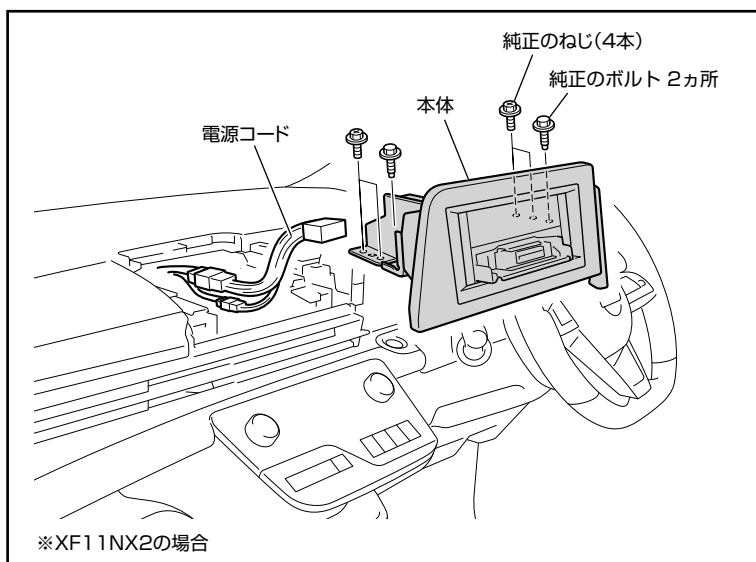

■本体の取り付け

ここでの説明はXF11NX2Sです。XF11NX2/DAF9Z/DAF11Zも同様に取付けてください。

1. 本体をオーディオ取付スペースに取り付けます。

⚠ 注意 ケーブル類を挟み込まないようにしてください。


2. フードパネルを取り付けます。

⚠ 注意 ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

3. ディスプレイユニットを取り付けます。

⚠ 注意 ディスプレイユニットの取り付け・調整については各本体付属の取付説明書を合わせて参照してください。

3. ディ스플레이ユニットの取り付け (XF11NX2Sの場合のみ)

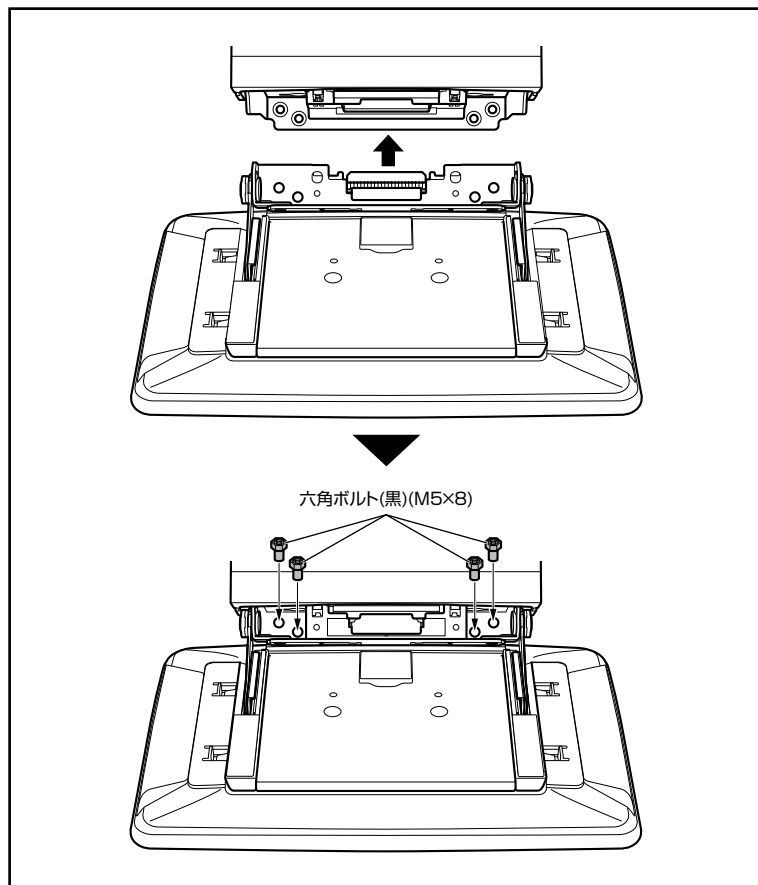

XF11NX2S に付属の「ディスプレイユニット専用取付説明書」を合わせて参照してください。
※ディスプレイオーディオの場合はディスプレイオーディオ付属の取付説明書を参照してください


■ディスプレイユニットの取り付け

1. ディ스플레이ユニットを本体のスライダーに差し込み、4本の六角ボルト (黒) (M5×8) で固定します。



注意

ディスプレイユニットと本体を六角ボルトで固定していない状態でディスプレイの角度調整は行わないでください。電源が入らなくなる場合があります。

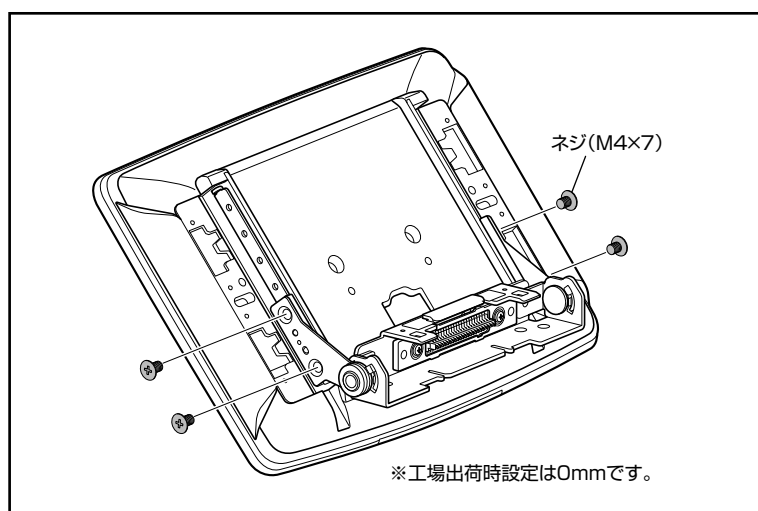


2. ディ스플레이ユニット側面の4本のネジを外し、スライドさせてディスプレイユニットの上下位置を調整します。



Memo

ディスプレイユニットの上下位置については、【ディスプレイユニット上下位置】を参照してください。

3. ディ스플레이ユニットの上下位置が決まったら、外した4本のネジでしっかり固定する。

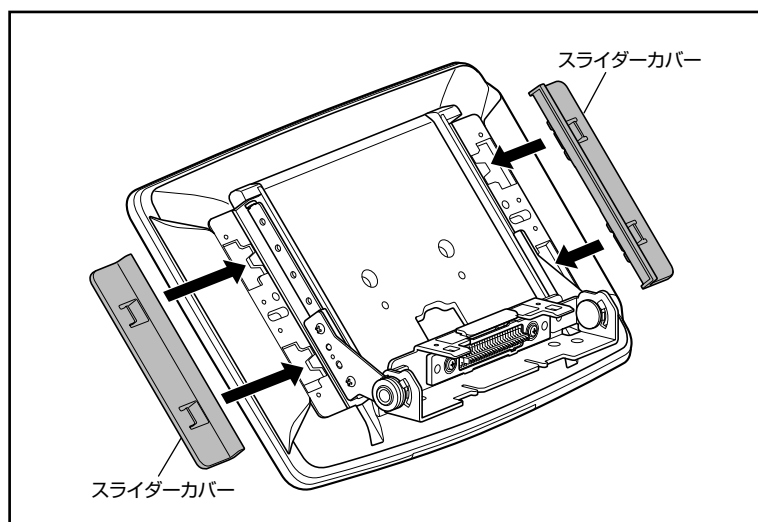


4. スライダーをディスプレイユニット裏面に両側から取り付けます。

スライダーカバー

ツメ

スライダーカバーを外すときは、ツメを押し込んでスライドさせてください。

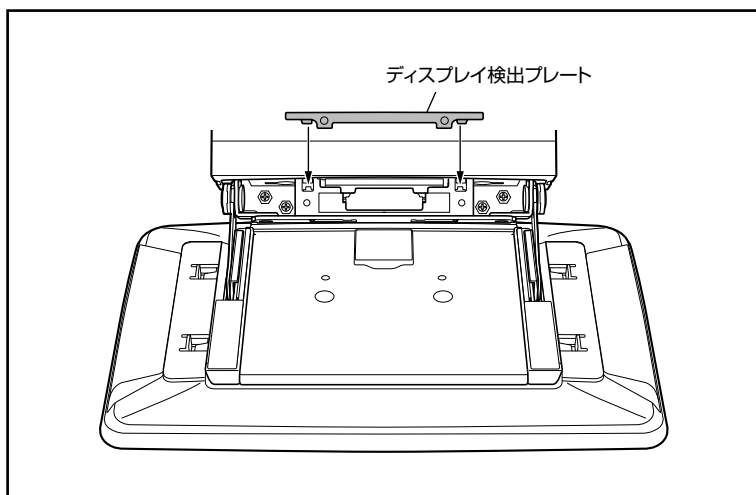


5. ディスプレイ背面のレールが隠れるように、ディスプレイシールを貼り付けます。

Memo	ディスプレイシールはレールが見えるのが気になる場合のみカットして貼ってください。
--------------------	---

6. ディスプレイ検出プレートを取り付けます。

Memo	ディスプレイ検出プレートを取り付けしないとディスプレイに電源が入りません。必ず取り付けてください。
--------------------	--

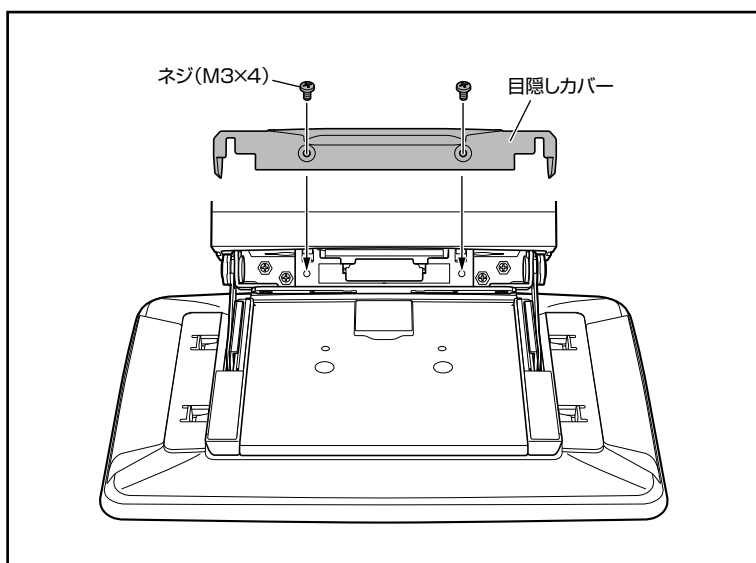

7. 目隠しカバーを2本のネジ（M3×4）で取り付けます。

8. ディスプレイの角度を見やすい位置に調整します。

4. 車両部品の復元

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。

注意	ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
------------------	-------------------------------

【ディスプレイオーディオの場合】

■車種専用チューニングを行います

アルパインホームページから車種専用チューニングデータをダウンロードしていただく事で、専用オープニング画面や、アルパイン製カメラ接続時のカメラガイド線設定、サウンドチューニングなどが簡単に行えます。詳しい手順はホームページを参照してください。

最新の車種専用データはアルパインホームページからダウンロードできます。
<https://www.alpine.co.jp/support/download/>



【設定手順】

車種専用データを格納したUSBメモリをUSB接続ケーブル(黒)に接続し、以下手順にて操作してください。

1. (HOME) ▶ **設定** ▶ **システム** ▶ **情報/更新** ▶ **車種専用チューニング**
2. **更新**
3. 確認メッセージが出たら **OK**
4. 再起動後、設定した車種のオープニング画面で起動すれば設定完了です。



システムの再起動が完了するまでは本機の電源をOFFにしないでください。

【ナビゲーションの場合】

ナビゲーションの場合、生産時期によって製品に格納されている車種専用データが異なる場合があります。車種専用データが同梱されていない場合は、アルパインホームページからダウンロードしてください。
<https://www.alpine.co.jp/support/download/>



■車種専用チューニングの手順

車種 / グレード、組み合わせる製品によって設定が異なります。以下手順にて操作してください。


【操作手順】

製品起動時に「ようこそ」画面が表示された場合は **はじめる** にタッチしてください。(車種専用チューニング画面へ移行します)
「ようこそ」画面が表示されない場合は以下手順で設定を行ってください。



1. (メニュー)スイッチ ▶ **設定** ▶ **車種専用チューニング** ▶ **車種選択** ▶
2. メーカーを選択 ▶ **決定** ▶ 車種を選択 ▶ **決定**
3. 接続機器の設定 ▶ **決定**
 - ・カメラ接続
 - ・インターフェイスボックス リアカメラ接続 : **リアカメラ 純正バックカメラ (アラウンド)**
※バックビューカメラ (別売) を接続する際は、カメラのモデル名を選択してください。
 - ・インターフェイスボックス フロントカメラ接続 : **カメラあり** または **カメラなし**
※インテリジェントアラウンドビュー非装着車の場合は **カメラなし** に設定してください。(初期設定: **カメラあり**)
 - ・インターフェイスボックス サイドカメラ接続 : **カメラなし**
 - ・インターフェイスボックス ルームカメラ接続 : **ルームカメラ なし**
 - ・サブウーファー (※XF11NX2の場合のみ) : **あり** または **なし**
 - ・ステアリングリモコン : **設定する**
※純正ステアリングスイッチでの操作には別売のステアリングリモコン変換 (2023年10月発売予定) が必要になります。
 - ・リアビジョン : **あり** または **なし**
※リアビジョン設定がある車種を選択している場合のみ、リアビジョン選択画面が表示されます。
4. 設定内容を確認 ▶ **決定** ▶ メッセージを確認 ▶ **はい**
5. 再起動後、設定した車種のオープニング画面で起動すれば設定終了です。

【ナビゲーション側にインテリジェントアラウンドビューの映像を表示させる】

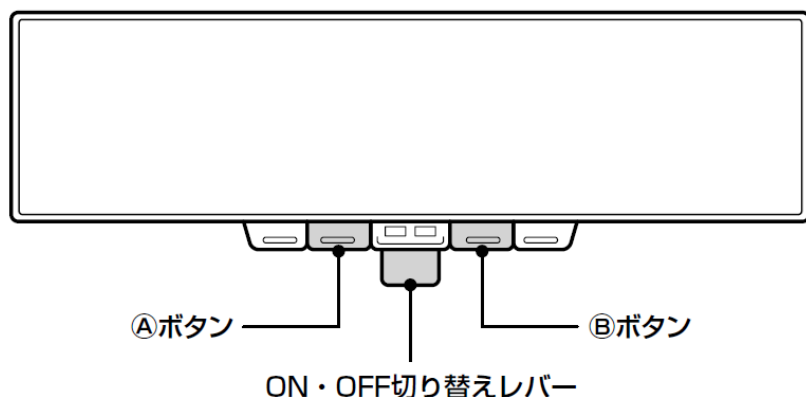

■シフトポジションが「R」以外の時

1. インテリジェントルームミラーON/OFF切り替えレバーを手前に引いてONにします。
2. Aボタンを押してカメラ映像を表示させます。
3. ナビゲーションの「*」(オプションキー)を押します。もしくは「フロントカメラ」と発話する(※注)
4. ナビゲーション画面にインテリジェントアラウンドビューモニターの映像が表示されます。
5. Bボタンを押して表示したいモードに切り替えます。
(トップビュー/フロントビュー→サイドブラインドビュー/フロントワイドビュー→OFF)

■シフトポジションが「R」の時

1. シフトポジションを「R」にするとインテリジェントアラウンドビューモニターの画面が表示されます。
2. Bボタンを押して表示したいモードに切り替えます。
(トップビュー/リヤビュー→サイドブラインドビュー/リヤビュー→リヤビュー→繰り返し)

(※注)ナビゲーション側でフロントカメラの設定が必要です。

1. (A) (メニュー)スイッチ ▶ **設定** ▶ **各種設定** ▶ **接続機器**
・インターフェースボックス フロントカメラ接続 : **カメラあり**

・「*」(オプションキー)にフロントカメラを登録する必要があります。

ナビゲーションの取扱説明書の「オプションスイッチ操作」のページを参照して設定してください。



インテリジェントルームミラー、インテリジェントアラウンドビューモニターの操作方法については車両の取扱説明書を合わせて参照してください。