



## iPod をお使いになる前に

### 使用できる iPod は？

対応している iPod のバージョンは次の通りです。これ以前のバージョンの動作保証および性能保証はいたしかねます。

第 4 世代 iPod : Ver 3.1.1  
第 5 世代 iPod : Ver 1.1.2  
iPod photo : Ver 1.2.1  
iPod mini : Ver 1.4.1  
iPod nano : Ver 1.2

### ●メモ

iPod shuffle には対応しておりません。  
Dock コネクタに対応していない iPod は接続できません。

iPod Update 2006-06-28 より前のソフトウェア・バージョンには対応していません。「iPod ソフトウェア・アップデート」について詳しくは、iPod ユーザーズガイドを参照してください。

### ▲ご注意

事故・ケガの原因になります：

- ・運転中に接続／取り外しをしないでください。
- ・運転中は iPod のイヤホンを使用しないでください。

### 接続／外す

#### 接続するとき

マークを上にして、“カチッ”と音がするまで、押し込んでください。

FULL SPEED™ Connection Cable (付属)

#### 外すとき

「接続を解除できます。」の表示を確認します。

端子の両ボタンを押しながら、外します。

FULL SPEED™ Connection Cable (付属)


### ●メモ

本機への接続について

FULL SPEED™ Connection Cable を本機に取り付ける場合は、本編の取扱説明書をご覧ください。


## 聴く

iPod から直接操作することはできません。

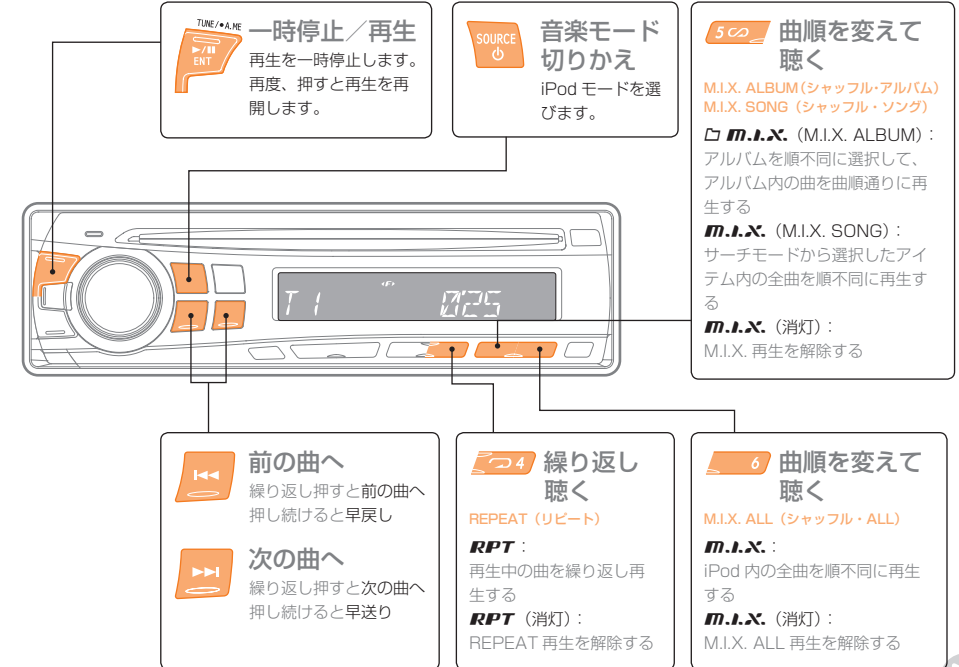


## 聴きたい曲を探す

| 第 1 階層   | 第 2 階層  | 第 3 階層 | 第 4 階層 |
|----------|---------|--------|--------|
| PLAYLIST | SONG    | —      | —      |
| ARTIST   | ALBUM   | SONG   | —      |
| ALBUM    | SONG    | —      | —      |
| SONG     | —       | —      | —      |
| PODCAST  | EPISODE | —      | —      |
| GENRE    | ARTIST  | ALBUM  | SONG   |
| COMPOSER | ALBUM   | SONG   | —      |

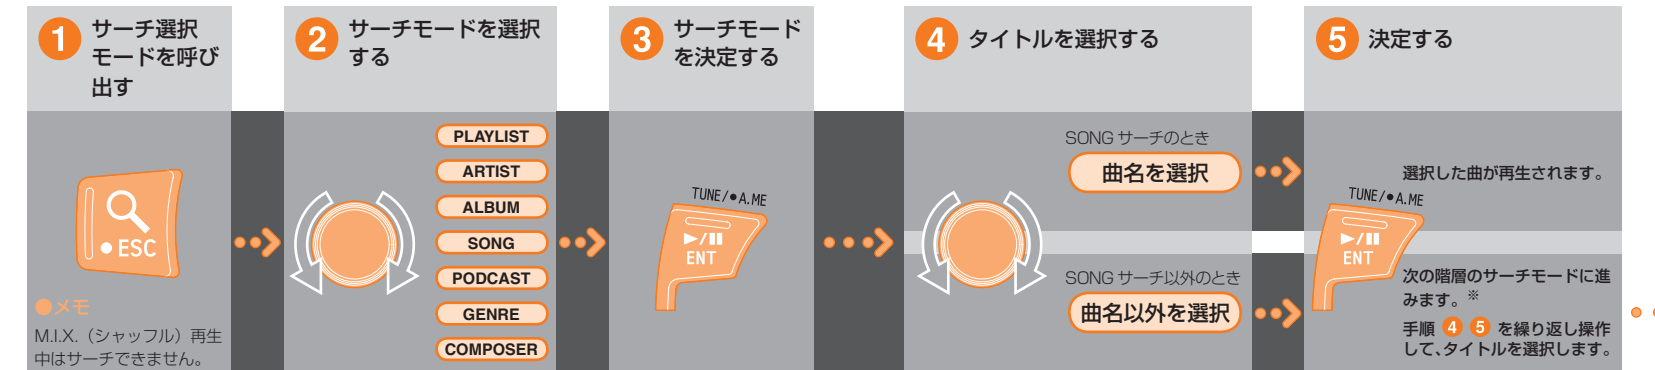

※ SONG サーチモード以外のときに、手順 5 で TUNE/•A.ME ▶/■ ENT を 2 秒以上押し続けると、選んだタイトル内の全曲が再生されます。

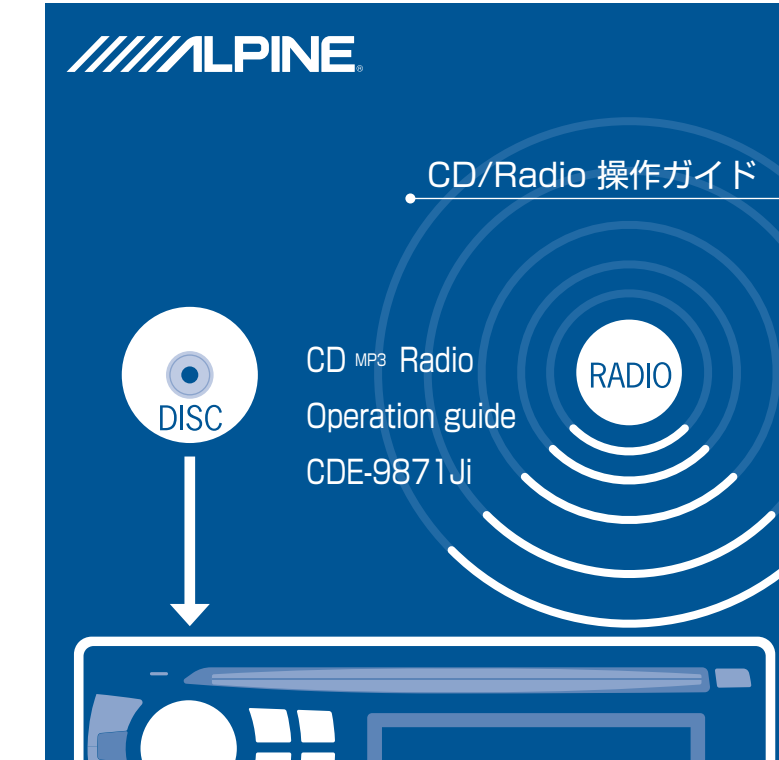

## 基本操作

基本  
操作

**SOURCE** 電源の ON / OFF

**ON するとき**  
イグニッションキー（エンジンキー）を ACC または ON にしてから押します。

**OFF するとき**  
2 秒以上押し続けます。

**音量の調整**

▲**ご注意**  
車外の音が聞こえる音量でお使いください。  
事故・故障または聴力障害の原因になります。

DOWN UP

**TEXT** テキストを表示

各音楽モードで、押すたびにディスプレイ表示が切りかわります。

●メモ  
表示可能な文字数を超えた情報は表示されません。  
本機で表示できない文字情報の場合「NO SUPPORT」と表示されます。

**SOURCE** 音楽モードの切り換え

音楽モードを選びます。

**iPod の表示**  
iPod（別売）を接続したときに表示されます。

TUNER iPod DISC

## ディスクを聴く（CD、MP3）



**ディスクの挿入**  
ディスクのラベル面を上にして挿入すると自動で再生が始まります。

**一時停止 / 再生**  
再生を一時停止します。  
再度、押すと再生を再開します。

**前の曲へ**  
繰り返し押すと前の曲へ  
押し続けると早戻し

**次の曲へ**  
繰り返し押すと次の曲へ  
押し続けると早送り

**MP3 再生のとき  
フォルダの切り換え**

**1** 前のフォルダへ  
繰り返し押すと前のフォルダへ

**2** 次のフォルダへ  
繰り返し押すと次のフォルダへ

**ディスクを取り出す**

**曲順を変えて聴く**  
M.I.X. (ミックス)

**M.I.X.** : 曲を順不同に再生する (CD)

**M.I.X.** : フォルダ内の曲を順不同に再生する (MP3)

**M.I.X.** : ディスク内の全曲を順不同に再生する (MP3)

**M.I.X.** (消灯) : M.I.X. 再生を解除する

**繰り返し聴く**  
REPEAT (リピート)

**RPT** : 再生中の曲を繰り返し再生する

**RPT** : フォルダ内の曲を繰り返し再生する (MP3)

**RPT** (消灯) : REPEAT 再生を解除する

## ラジオを聴く



**1 音楽モードの切り換え**  
TUNER (ラジオ) モードを選びます。

**2 ラジオバンドの切り換え**  
受信したいバンドを選びます。

F1 (FM1) F2 (FM2) AM

**3 自動的に放送局を記憶**  
A-MEMORY (オートメモリー)

2 秒以上押し続けます。  
電波の強い順に 6 つの放送局が自動的に受信され、  
1 2 3 4 5 6 に記憶されます。

●メモ  
受信電波の弱い地域では、自動受信できない場合があります。

**4 記憶した放送局の受信**  
プリセットメモリーの呼び出し  
「1」～「6」のうち 1 つを押します。