

取扱説明書

STE-170C

コアキシャル・2ウェイ・カスタムスピーカー

68-08564Z90-A
Printed in China (Y-676)

安全にお使いいただくために

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。



ネジなどの小物類は、幼児の手の届かなくところに保管してください。飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。



前方の視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には、取り付けしないでください。事故・ケガの原因になります。



音が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときには、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。



コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。火災・事故の原因になります。



コードをシートレールにはさんだり、突起部に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



付属部品を指定通りに使い、しっかりと取り付けてください。事故・故障の原因になります。



水のかかるところ、湿気やホコリの多いところには取り付けしないでください。火災・故障の原因になります。



取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店に依頼してください。



車以外には使わないでください。感電・ケガの原因になります。



充実したサポートとサービスのためには是非お客様登録をお願いします。

アルパイン製品をご購入いただいたお客様を対象にしたサポート・サービスをはじめ、アルパインサイトの様々なオンラインサービスをご利用いただけます。

詳しくは以下のサイトまで！
https://secure.alpine.co.jp/cras/reg_top.html

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター
＜一般回線ご利用のお客様用＞
TEL：0570-006636
※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
＜携帯電話等、移動体通信ご利用のお客様用＞
TEL：048-662-6636
●電話受付時間 9:30～17:30（土日、祝日、弊社休業日を除く）
●電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。
FAX：048-662-6676
●アルパインホームページ：http://www.alpine.co.jp



アルパイン株式会社
Designed by ALPINE Japan

アフターサービスについて

- 調子が悪いとき ……………まず、この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
- それでも調子が悪い時 …………… お買い上げ店、またはインフォメーションセンターにご相談ください。
- アフターサービスについての詳細、その他ご不明な点はお買い上げ店または下記の「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

(SP) (平成19年1月1日現在)

お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ
●インフォメーションセンター
＜一般回線ご利用のお客様用＞
TEL：0570-006636
※ 全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
＜携帯電話等、移動体通信ご利用のお客様用＞
TEL：048-662-6636



- 電話受付時間 9：30～17：30
（土日、祝日、弊社休業日を除く）
- 電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。
FAX：048-662-6676
- アルパイン ホームページ http://www.alpine.co.jp

営業所・版社名	電話番号	住所	担当 都道府県
北日本エリア 札幌オフィス 仙台オフィス	022-239-5331 011-621-4485 024-925-3911	〒983-0031 宮城県仙台市宮城野区小瀬字羽黒104-1 〒064-0621 北海道札幌市中央区北1条西22丁目2番1号 上野ビル 〒963-6061 福島県福島市若菜入町1山田字土布谷11番5号 福島南	宮城県/山形県/秋田県/青森県/岩手県 北海道全支 福島県
北関東エリア 北関東オフィス 松本オフィス 新潟オフィス	048-664-7701 0263-26-0783 025-257-8680	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目7番2号 〒390-0487 長野県松本市西部1丁目3番7号 オフィスGB 205号 〒950-0852 新潟県新潟市石山1丁目3-6 エクセレント石山 新潟南	東京都北・ 西部/埼玉県/群馬県/栃木県 長野県/山梨県 新潟県
東関東エリア 東関東オフィス	03-5666-5226	〒133-0061 東京都江川区江藤崎町2-406-1	東京都東部/千葉県/茨城県
南関東エリア 南関東オフィス	045-541-7261	〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新横浜1767番地 〒213-0035 千葉県千葉市中央区新大塚5丁目1番5号 新大塚ビル	東京都中・ 南部/神奈川県/ 埼玉県/東京都/千葉県/茨城県
中部圏エリア 中部オフィス	052-779-5655	〒465-0021 愛知県名古屋市中区区役所3丁目108	愛知県/三重県/岐阜県/静岡県/大井川以西/ 石川県/富山県/福井県
近畿圏エリア 大阪オフィス 岡山オフィス 広島オフィス	06-6386-4136 086-243-8257 082-846-1175	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3丁目18番14号 〒700-0975 岡山県岡山市タ4丁目5番2号 〒731-0138 広島県広島市安佐南区区役所2丁目11番16号	大阪府/奈良県/和歌山県 岡山県/鳥取県/島根県/徳島県/香川県/愛媛県 広島県/山口県
九州エリア 福岡オフィス	092-452-6870	〒816-0093 福岡県福岡市博多区区役所3丁目23番2号にロタビル7号	福岡県/大分県/佐賀県/熊本県/ 鹿児島県/宮崎県/沖縄県
長崎オフィス	095-727-1581	〒854-0074 長崎県長崎市山王町3013	長崎県
アルパイン京都販売(株)	075-671-9400	〒601-8101 京都府京都市南区上鳥羽馬場町88-2	京都府/滋賀県
アルパイン兵庫販売(株)	0794-54-6123	〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原133-1	兵庫県
マークエンタープライズ(株)	088-884-6800	〒780-8122 高知県高知市高満南町3丁目10番9号	高知県

使用上のご注意

- 大音量で鳴らすとスピーカーが破損する場合があります。
- 車外の音が聞こえる音量でご使用ください。事故・故障または、聴力障害の原因になります。

規 格

- 瞬間最大入力 ……………150W
- 定格入力 ……………30W
- 再生周波数帯域 ……………30Hz～48kHz
- 出力音圧レベル ……………92dB/W・m
- インピーダンス ……………4Ω
- 重量（スピーカー単体） ……………0.77kg

はじめに

ここからの説明は、専門技術と経験のある方を対象にしています。

- 接続は、車の電装系が理解できる知識が必要です。曖昧な理解で作業を進めると車体に重大な影響を与える場合がありますので、専門業者に依頼することをお勧めします。
- 希望する取り付け位置に対して、コードの長さが十分にあることを確認してください。
- 不明な点はお買い上げ店、インフォメーションセンターにお問い合わせください。
- 仕様及び外観は、改良の為に予告なく変更する場合があります。
- 本説明書の写真やイラストは、撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。
- 本説明書の取り付け情報は、平成18年12月現在の調査に基づく内容です。

1. 準備する

- 1 構成部品を確認する。
- 2 構成部品一覧を確認してください。


車を安全で平坦な場所に停める。

パーキングブレーキをかけ、イグニッションキー（エンジンキー）を抜く。

2. 取り付ける

取り付け前の注意

- ジョイントキャップの使用方法
付属のコネクターが合わない場合はジョイントキャップをご使用ください。
車両側のコネクターの極性を切断前にお確かめください。

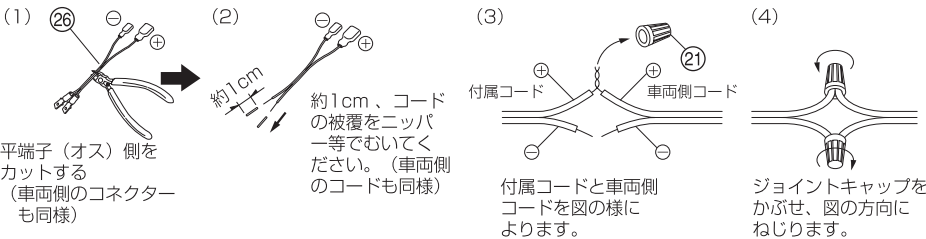


●スピーカー取り付けの注意

スピーカーをドアに取り付ける場合は、スピーカー端子が下側になるように取り付けてください。


●接続時の注意

車両側コネクターで「T型タイプ」変換コード㉔を使用する場合、極性に注意して配線してください。

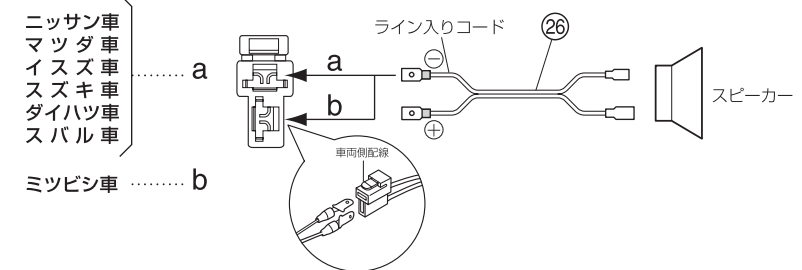

●リベットの取外方法

電気ドリルを使用してリベットを取り外してください。
（φ4mm～φ4.5mmを使用してください。）

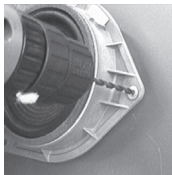

※ リベットが回らないようにニッパーでリベットを押さえてください。

代表車種の取り付け例が記載しておりますので、裏面をご覧ください。

3. 確認する

1 不自然な当たりがないことを確認する。

特にスピーカーの端子が当たっていないかを確認してください。

2 コード類を固定する。

突起部に当てたり、窓ガラスやドアの開閉時に、コードを傷めないように注意してください。あまったコード類は㉔コードクランパーで束ねてください。

3 イグニッションキー／カーオーディオ電源をONにして、本機から音が出ることを確認する。

4 ホーン(クラクション)、ストップランプなどの車両電装品が正しく動作することを確認する。

構成部品一覧

- ① スピーカー本体（ウーハー） ×2
- ② バッキン ×2
※スピーカー本体へ取り付けられています。
- ③ スペーサー（トヨタ／ニッサン用） ×2
- ④ スペーサー（マツダ用） ×2
- ⑤ スペーサー（ホンダ用） ×2
- ⑥ スピーカー用クッション（中／黒色） ×2
（スピーカー天面用）
- ⑦ スピーカー用クッション（中） ×2
（スピーカー裏面用）
- ⑧ スペーサー用クッション（細） ×2
（ホンダ／マツダスペーサー裏面用）
- ⑨ スペーサー用クッション（太） ×2
（トヨタ／ニッサンスペーサー裏面用）
- ⑩ φ4×16mm ×8
- ⑪ φ5×16mm ×8
- ⑫ φ5×20mm ×2
※H12/5～H15/8 RAV4 フロントドア用
- ⑬ M4×6mm ×8
（マツダ用）
- ⑭ スペーサー用固定ネジM4×16mm ×8
（ホンダ／マツダ用）
- ⑮ ワッシャー（φ4用） ×8
- ⑯ ワッシャー（φ5用） ×6
- ⑰ ワッシャー（大） ×8
（ホンダ／マツダ用）


- ⑮ スプリングワッシャー（ホンダ／マツダ用） ×8
- ⑰ 蝶ナットM4（ホンダ／マツダ用） ×8
- ⑳ リクリップ（φ5用） ×6
- ㉑ ジョイントキャップ ×4
- ㉒ 変換コード（トヨタ用） ×2
- ㉓ 変換コード（ニッサン用） ×2
- ㉔ 変換コード（ホンダ用） ×2
- ㉕ T型変換コード（マツダ、スズキ他） ×2
- ㉖ 変換コード ×2
- ㉗ コードクランパー ×2

車種別使用付属品一覧


車 種 名	使 用 付 属 品
ラクティス	② ③ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ ⑪ ⑬ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ㉑
エスティマ	② ③ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ ⑪ ⑬ ⑮ ⑰ ⑱ ㉑
ウィッシュ	② ③ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ ⑪ ⑬ ⑮ ⑰ ⑱ ㉑
bB	② ③ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ ⑮ ㉑
ステップワゴン	⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ ⑭ ⑮ ⑰ ⑱ ㉑
ライフ	② ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ ⑭ ⑮ ⑰ ⑱ ㉑
オデッセイ	② ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ ⑭ ⑮ ⑰ ⑱ ㉑
ストリーム	⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ ⑭ ⑮ ⑰ ⑱ ㉑
ティーダ／ティーダラティオ	② ③ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ ⑮ ㉑
キューブ	② ③ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ ⑮ ㉑
エルグランド	② ③ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ ⑮ ㉑
レガシィツーリングワゴン※ ／レガシィB4※	② ⑥ ⑦ ⑩ ⑮ ㉑
インプレッサ／ワゴン※	② ⑥ ⑦ ⑩ ⑮ ㉑

※ 別売スペーサー（KTE-103S）が必要です。

接続方法

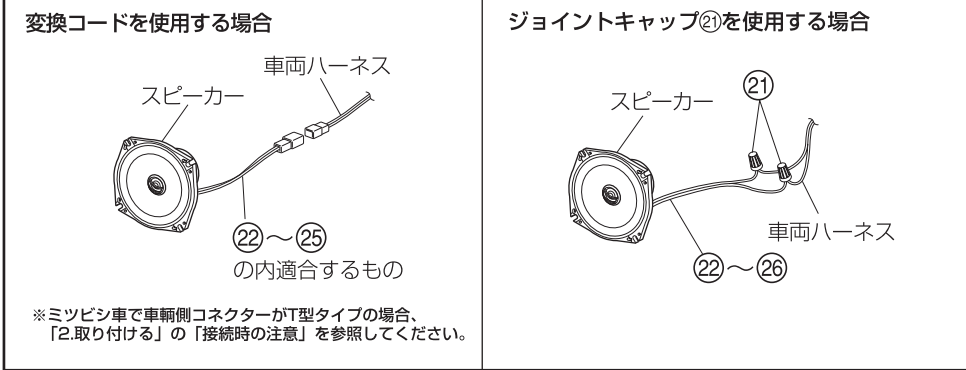

スペーサー（ホンダ用）の使用方法

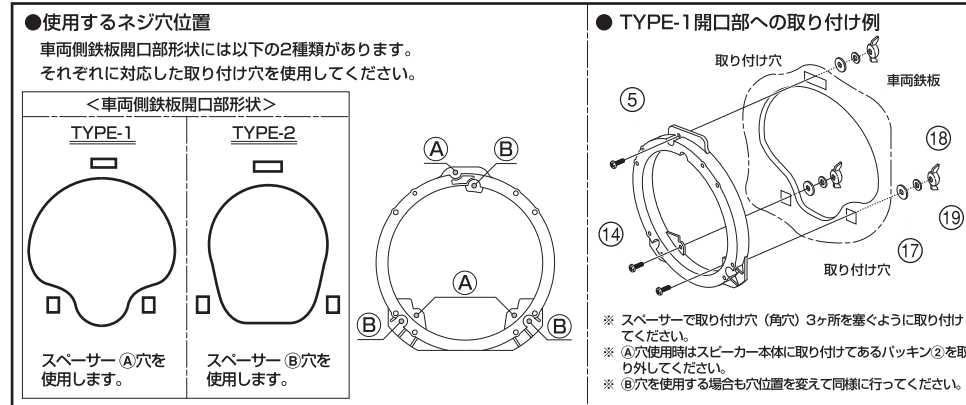


クッションの使用法




スピーカー天面にスピーカー用クッション⑥を貼り付け、スピーカー裏面にはスピーカー用クッション⑦を貼り付けます。

スぺーサー③を使用する場合

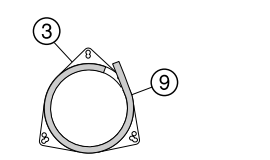

スぺーサー③の裏面にスぺーサー用クッション⑨を貼り付けます。

スぺーサー⑤を使用する場合

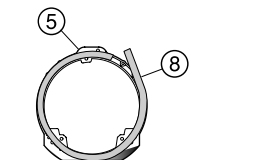

スぺーサー⑤の裏面にスぺーサー用クッション⑧を貼り付けます。

※スぺーサー④を使用する場合は下記「スぺーサー（マツダ用）」の使用法を参照してください。

トヨタ／ニッサン用スぺーサーネジ穴使用位置例


車 種	ネジ穴位置		
	A	B	C
ラクティス（H17年10月～現在）	A	①	①
エスティマ（H18年1月～現在）	A	①	1
ウィッシュ（H15年1月～現在）	A	①	①
bB（H17年12月～現在）	A	①	①
ティーダ（H16年9月～現在）	A	③	3
ティーダ ラティオ（H16年10月～現在）	A	③	3
キューブ（H14年10月～現在）	A	③	3
エルグランド（H14年5月～現在）	A	③	③

※表中の○は取付状態で頂点（上側）となる穴位置を示します。

スぺーサー（マツダ用）の使用法

純正スピーカー付き車の場合 ●取り付け方法

グロメット(4個)を取り外します。

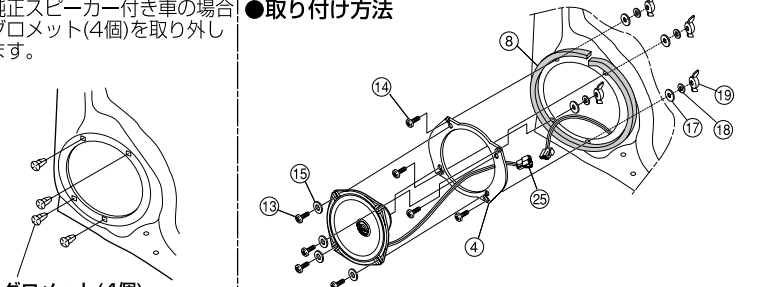


グロメット(4個)

トヨタ ラクティス(H17/10～現在)への取り付け方法


1 ドアトリムを外します。

1. ○印部のツメと△印部のクリップを外してドアミラー部カバーを外します。

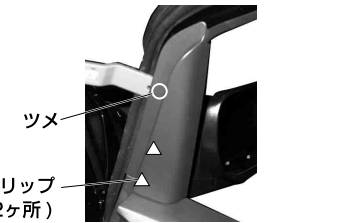


ツメ (2ヶ所) クリップ (2ヶ所)

3. 白矢印部のネジを外し、△印部のクリップと○印部のツメを外してパワーウィンドースイッチを外します。

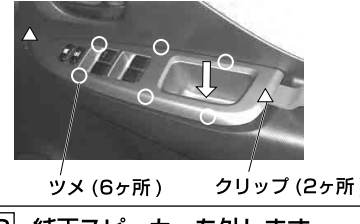

ツメ (6ヶ所) クリップ (2ヶ所)


2 純正スピーカーを外します。
(白矢印部はリベット位置になります。)
※「リベットの取外方法」を参照してください。

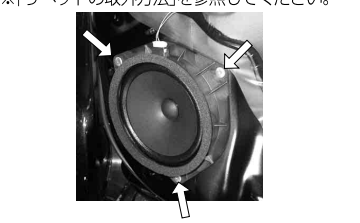

3 インサイドハンドル部のネジを外します。




4. △印部のクリップを外します。
5. ○印部のツメを外しドアハンドルを外してドアトリムを外します。

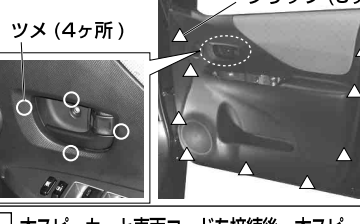

ツメ (4ヶ所) クリップ (9ヶ所)

3 本スピーカーと車両コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。
※スピーカー端子と車両ハーネスをご確認の上、「接続方法」を参照してください。

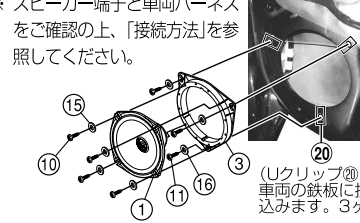

(Uクリップ側は車両の鉄板に挟み込みます。3ヶ所)

トヨタ エスティマ(H18/1～現在)への取り付け方法


1 ドアトリムを外します。

1. △印部のクリップを外してドアミラー部カバーを外します。




クリップ (3ヶ所)

2. ○印部のツメを外しインサイドハンドル部パネルを外します。
3. 白矢印部のネジを外します。

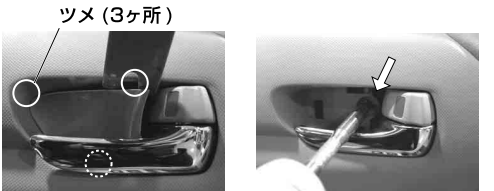


ツメ (3ヶ所)

4. 白矢印部のキャップを開けネジを外し外します。

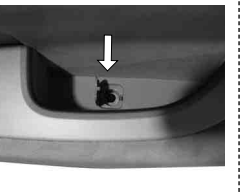

5. △印部のクリップを外しドアトリムを外してインサイドハンドル部裏側のオープンワイヤー2本を外します。

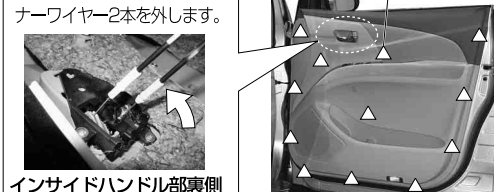


クリップ (12ヶ所) インサイドハンドル部裏側

2 純正スピーカーを外します。
(白矢印部はリベット位置になります。)
※「リベットの取外方法」を参照してください。



3 本スピーカーと車両コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。
※スピーカー端子と車両ハーネス間の接続は「車種別使用付属一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。

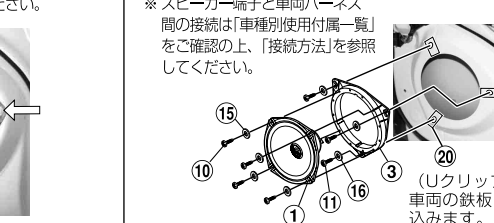


(Uクリップ側は車両の鉄板に挟み込みます。3ヶ所)

トヨタ ウィッシュ (H15/1～現在) への取り付け方法


1 ドアトリムを外します。

1. ○印部のメタルクリップと△印部のクリップを外し、ドアミラー部カバーを外します。

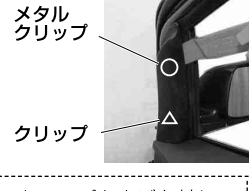

メタルクリップ クリップ

2. ○印部のクリップと△印部のツメを外してパワーウィンドースイッチを外します。

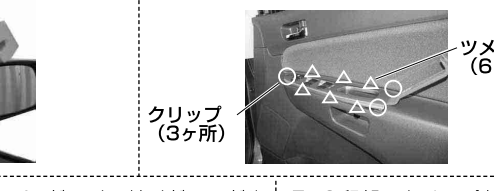

ツメ (6ヶ所) クリップ (3ヶ所)


3. キャップとネジを外します。



4. ドアインサイドハンドル部のネジを外します。




5. ○印部のクリップを外し、ドアトリムを外します。

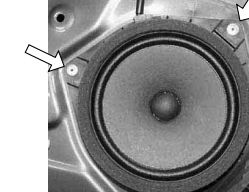


クリップ (11ヶ所)

2 純正スピーカーを外します。
(白矢印部はリベット位置を示します。)
※「リベットの取外方法」を参照してください。

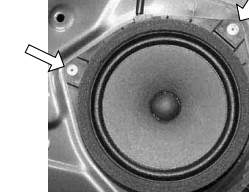

3 本スピーカーと車両側コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。
※スピーカー端子と車両ハーネス間の接続は「車種別使用付属一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。

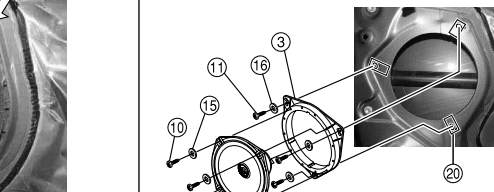

(Uクリップ側は車両の鉄板に挟み込みます。3ヶ所)

トヨタ bB(H17/12～現在)への取り付け方法

1 ドアトリムを外します。

1. ○印部のツメと△印部のクリップを外してドアミラー部カバーを外します。



ツメ (2ヶ所) クリップ

2. △印部のクリップと○印部のツメを外し、アームレストカバーを外します。




クリップ (3ヶ所) ツメ (6ヶ所)

3. ○印部のツメを外し、パワーウィンドースイッチを外します。




ツメ (7ヶ所)

4. 白矢印部のネジを外します。

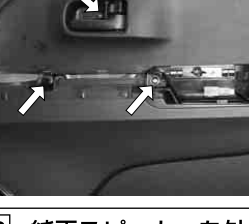


5. △印部のクリップを外してドアトリムを外します。

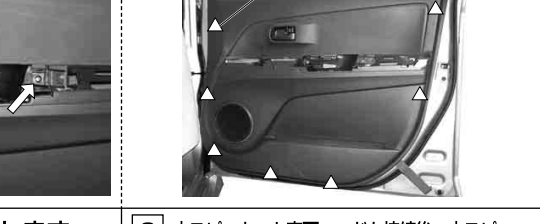


クリップ (7ヶ所)

2 純正スピーカーを外します。
(白矢印部はネジ位置になります。)

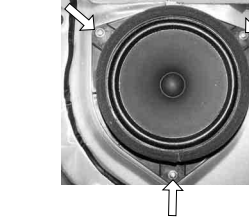

3 本スピーカーと車両コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。
※スピーカー端子と車両ハーネス間の接続は「車種別使用付属一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。

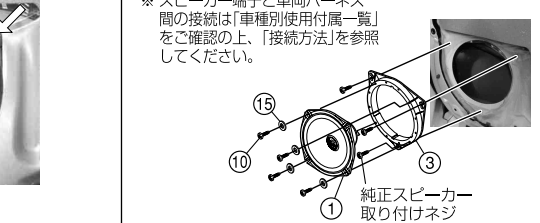


純正スピーカー取り付けネジ

ホンダ ステップワゴン(H17/5～現在)への取り付け方法


1 ドアトリムを外します。

1. △印部のクリップと○印部のツメを外し、フックを外してパワーウィンドースイッチを外します。

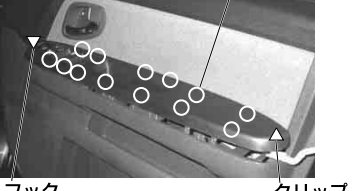


フック クリップ

2. 白矢印部のネジを外します。

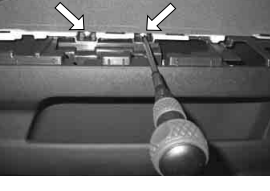


クリップ (9ヶ所)

3. ○印部のツメを外してインサイドハンドル部パネルを外します。

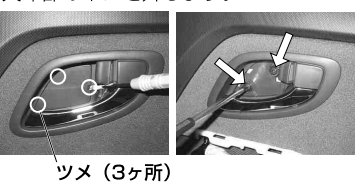


ツメ (3ヶ所)

4. 矢印部のネジを外します。

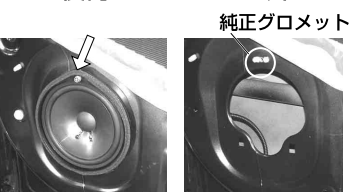


5. △印部のクリップを外してドアトリムを外します。

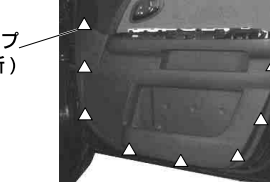


クリップ (9ヶ所)

2 白矢印部のネジを外しスピーカーを上方向へ引き抜く様に外します。その後純正グロメットを外します。

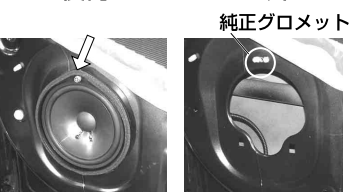

純正グロメット

3 本スピーカーと車両コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。
※スピーカー端子と車両ハーネス間の接続は「車種別使用付属一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。

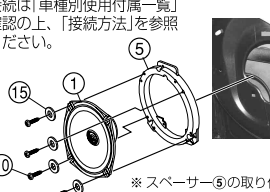

※スぺーサー⑧の取り付け方法は、「スぺーサー（ホンダ用）」の使用法を参照してください。


ホンダ ライフ (H15/9～現在) への取り付け方法

1 ドアトリムを外します。

1. キャップとネジを外します。



2. キャップとネジを外します。

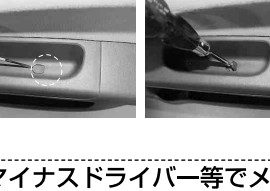

3. ○印部のクリップを外し、ドアトリムを外します。




クリップ (7ヶ所)

2 マイナスドライバー等でメタルフックを上から押し、ロックを外します。その後スピーカーを上方向へ引きぬく様に外します。



メタルフック

3 本スピーカーと車両側コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。
※スピーカー端子と車両ハーネス間の接続は「車種別使用付属一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。

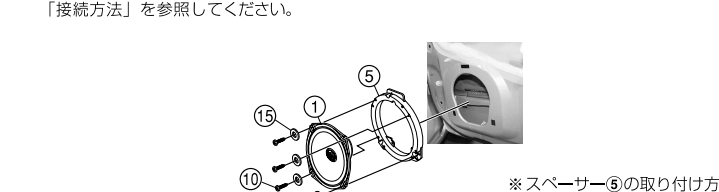


※スぺーサー⑧の取り付け方法は、「スぺーサー（ホンダ）」の使用法を参照してください。

ホンダ オデッセイ (H15/10～現在) への取り付け方法

1 ドアトリムを外します。

1. ○印部のツメを外して、インサイドハンドル部パネルを外します。
2. ネジ2本を外します。

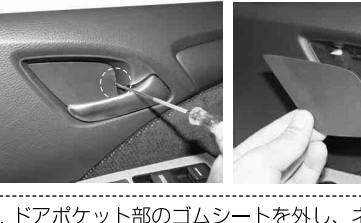


ネジ (2ヶ所)

3. ドアポケット部のゴムシートを外し、ネジを外します。
4. ○印部のクリップを外し、ドアトリムを外します。




クリップ (7ヶ所)

2 マイナスドライバー等でメタルフックを上から押し、ロックを外します。その後スピーカーを上方向へ引きぬく様に外します。

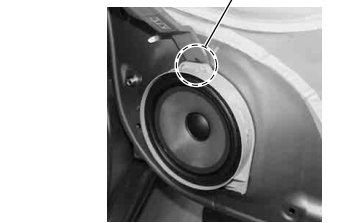

メタルフック

3 本スピーカーと車両コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。
※スピーカー端子と車両ハーネス間の接続は「車種別使用付属一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。

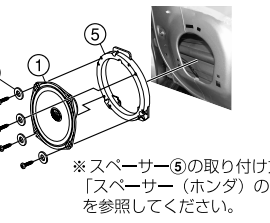


※スぺーサー⑧の取り付け方法は、「スぺーサー（ホンダ）」の使用法を参照してください。

ホンダ ストリーム(H18/7～現在)への取り付け方法

1 ドアトリムを外します。

1. △印部のクリップと○印部のツメを外し、フックを外してパワーウィンドースイッチを外します。

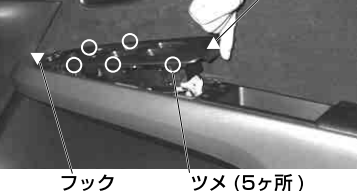


フック ツメ (5ヶ所)

2. 白矢印部のネジを外します。



3. △印部のクリップを外してドアトリムを外します。その際、インサイドハンドル部○印部のツメを外してドアトリムを外してください。

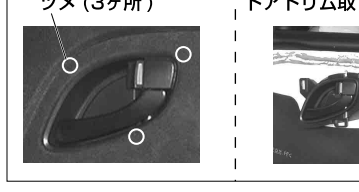

ツメ (3ヶ所) ドアトリム取り外し後

クリップ (8ヶ所)

2 白矢印部のネジを外しスピーカーを上方向へ引き抜く様に外します。その後純正グロメットを外します。



純正グロメット

3 本スピーカーと車両コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。
※スピーカー端子と車両ハーネス間の接続は「車種別使用付属一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。




※スぺーサー⑧の取り付け方法は、「スぺーサー（ホンダ用）」の使用法を参照してください。

ニッサン ティーダ (H16/9～現在) への取り付け方法 ティードラティオ (H16/10～現在) への取り付け方法

1 ドアトリムを外します。

1. ○印部のツメを外し、インサイドハンドルカバーを外します。

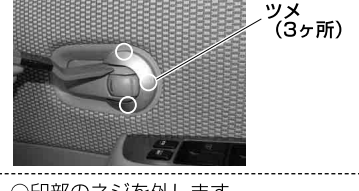

ツメ (3ヶ所)

2. ○印部のツメを外し、パワーウィンドースイッチを外します。



ツメ (6ヶ所)

3. ○印部のネジを外します。




4. ○印部のクリップを外し、ドアトリムを外します。




クリップ (8ヶ所)

2 純正スピーカーを外します。
(白矢印部はネジ位置になります。)

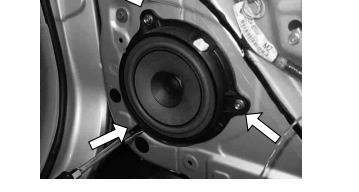

3 本スピーカーと車両側コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。
※スピーカー端子と車両ハーネス間の接続は「車種別使用付属一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。

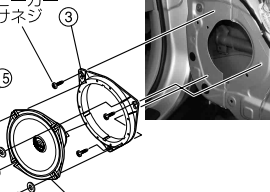


純正スピーカー取り付けネジ

ニッサン キューブ (H14/10～現在) への取り付け方法

1 ドアトリムを外します。

1. ○印部のツメを外し、インサイドハンドルカバーを外します。

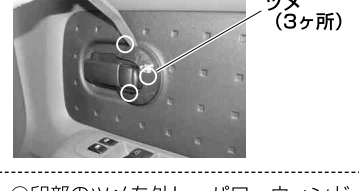


ツメ (3ヶ所)

2. キャップとネジを外します。




3. ○印部のツメを外し、パワーウィンドースイッチを外します。

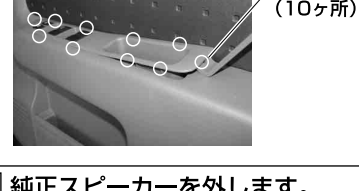

ツメ (10ヶ所)

4. ○印部のクリップを外し、ドアトリムを外します。

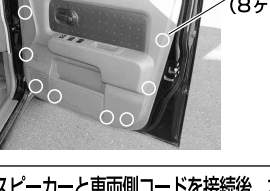


クリップ (8ヶ所)

2 純正スピーカーを外します。
(白矢印部はネジ位置になります。)



3 本スピーカーと車両側コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。
※スピーカー端子と車両ハーネス間の接続は「車種別使用付属一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。

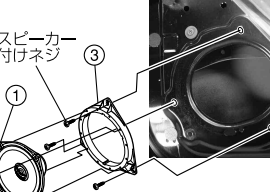

純正スピーカー取り付けネジ

ニッサン エルグランド (H14/5～現在) への取り付け方法

1 ドアトリムを外します。

1. キャップとネジを外します。




2. 矢印方向に引き上げてツメを外し、パワーウィンドースイッチを外します。



3. キャップとネジを外します。



4. ○印部のクリップと△印部のツメを外します。その後、ドアトリム裏側のオープンワイヤーを外して、ドアトリムを外します。

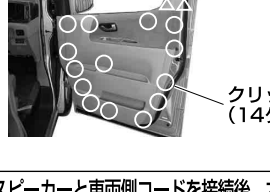


ツメ (3ヶ所) クリップ (14ヶ所)

2 純正スピーカーを外します。
(白矢印部はネジ位置を示します。)



3 本スピーカーと車両側コードを接続後、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。
※スピーカー端子と車両ハーネス間の接続は「車種別使用付属一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。

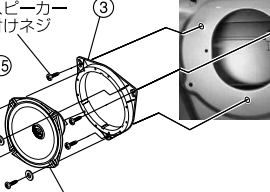


純正スピーカー取り付けネジ


スバル レガシィツーリングワゴン(H15/5～現在)への取り付け方法 レガシィB4 (H15/6～現在) への取り付け方法

1 ドアトリムを外します。

1. ○印部のツメを外して、ドアミラー部カバーを外します。

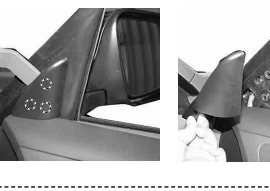

2. ツメを外し、インサイドハンドル部パネルを外します。
3. ネジを外します。

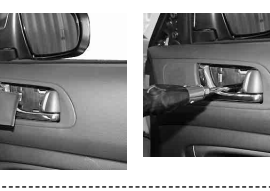

4. ○印部のメタルフックを外しドアインサイドカバーを外します。



6. ○印部のクリップを外し、ドアトリムを外します。




クリップ (9ヶ所)

2 純正スピーカーを外します。
(白矢印はネジ位置を示します。)



ネジ (3ヶ所)

3 別売スぺーサー (KTE-103S) を使用して、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。
(本スピーカーとKTE-103Sの詳しい取り付けについてはKTE-103S側の取付説明書をご覧ください。)

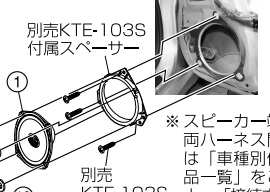

別売KTE-103S付属スぺーサー
別売KTE-103S付属ネジ

※スピーカー端子と車両ハーネス間の接続は「車種別使用付属一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。

スバル インプレッサワゴン (H12/8～現在) への取り付け方法


1 ドアトリムを外します。

1. クリップを外し、ドアミラー部カバーを外します。




クリップ (3ヶ所)

2. ○印部のツメを外し、インサイドハンドルカバーを外します。

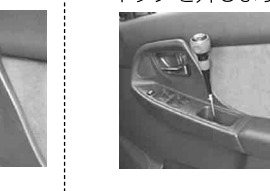


ツメ (6ヶ所)

3. キャップとネジを外し、パワーウィンドースイッチを外します。

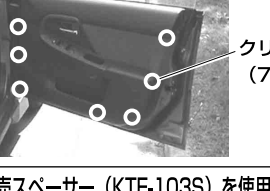

4. ネジ1本を外します。

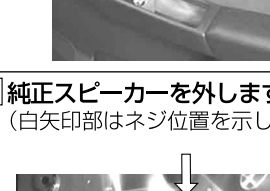

5. ○印部のクリップを外し、ドアトリムを外します。




クリップ (7ヶ所)

2 純正スピーカーを外します。
(白矢印部はネジ位置を示します。)



ネジ (3ヶ所)

3 別売スぺーサー (KTE-103S) を使用して、本スピーカーを取り付け、ドアトリムを元に戻します。
(本スピーカーとKTE-103Sの詳しい取り付けについてはKTE-103S側の取付説明書をご覧ください。)

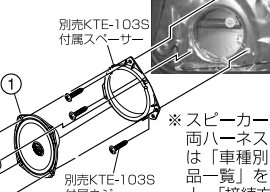

別売KTE-103S付属スぺーサー
別売KTE-103S付属ネジ

※スピーカー端子と車両ハーネス間の接続は「車種別使用付属一覧」をご確認の上、「接続方法」を参照してください。