


このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

■ 取付説明書の内容に補足いたします。

P.8「フィルムアンテナを取り付ける」

国土交通省の定める保安基準に適合させるため、フィルムアンテナの給電端子は、必ず下記の様に貼り付けてください。


<車内からみた配線図例>

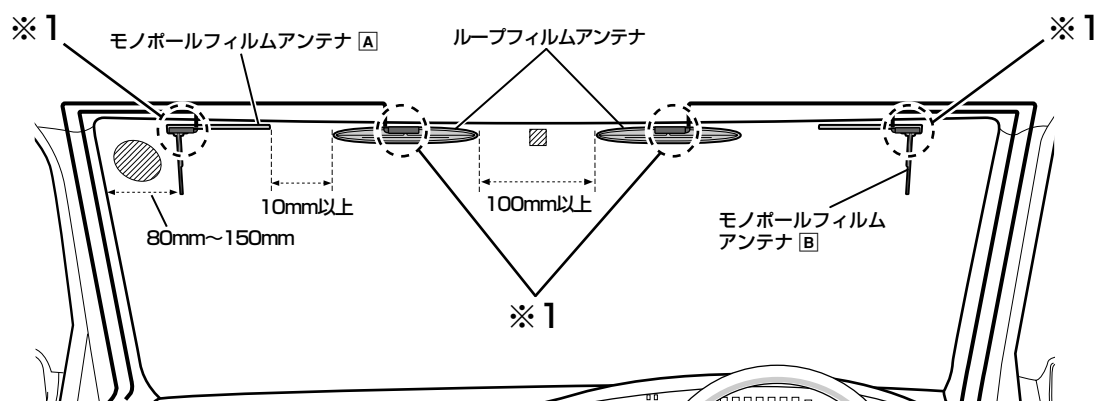

※ 1

モノポールフィルムアンテナ及びループフィルムアンテナの給電端子は、フロントウィンドウ上端（セラミックライン）から 100mm 以内に必ず貼り付けてください。

<小型車など上部にフィルムアンテナが4枚貼れない場合の取り付け例>

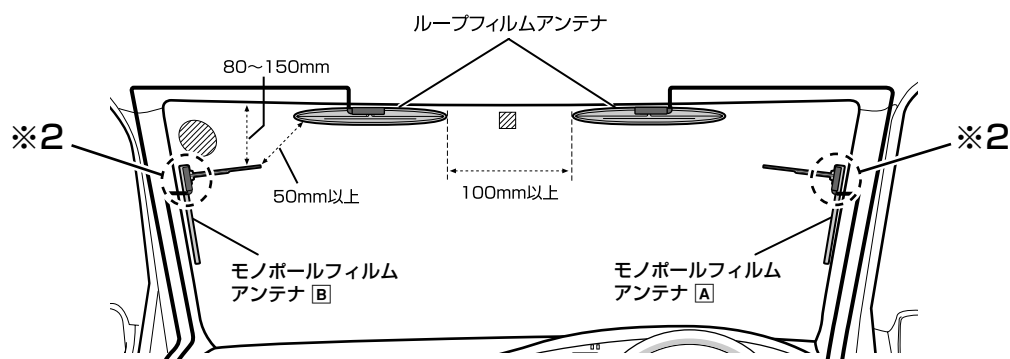

※ 2

モノポールフィルムアンテナの給電端子は、フロントウィンドウ左右端（セラミックライン）から 25mm 以内に必ず貼り付けてください。