

取付説明書



アルパイン バックビューカメラスマートインストールキット KTX-C15G

本取付キットは、アルパイン製バックビューカメラ HCE-C90 シリーズ / C117D/C115/C200R/C210RD に適合します。ここでの説明は、バックビューカメラユニットの装着方法に限らせていただきます。ケーブルや電源の配線方法・場所については、バックビューカメラユニットの取扱説明書をご参照ください。

- 適応の注意** 以下の車両へは取付けできない場合がありますので、ご購入前に必ずご確認ください。
- ・字光式ナンバー装着車。
 - ・アクセサリーのナンバーフレームの形状に干渉する場合。
 - ・標準バンパー以外のアロパーツ等を取り付けている車両。
 - ・取付け部付近に加工など行っている車両。

適合車種


※全車純正バックビューカメラ未装着車に限りです。
※適合情報は平成 23 年 5 月現在のものです。5 月以降の車両は変更されている場合があります。

メーカー名	車名	年式	型式	備考
トヨタ	アイシス	H16/9～現在	ANM 10G/10W (ZGM) 11G/11W (ZNM) 15G/15W	純正リアガーニッシュに穴あけ加工し、取付ブラケットで取付けます。
トヨタ	ハリアー	H15/2～現在	ACU30W/35W MCU30W/31W 35W/36W	純正リアガーニッシュに穴あけ加工し、取付ブラケットで取付けます。
トヨタ	マークX	H21/10～現在	GRX130/133/135	純正リアガーニッシュに穴あけ加工し、取付ブラケットで取付けます。
トヨタ	ラクティス	H17/10～H22/11	NCP100/105 SCP100	純正リアガーニッシュのカメラ用穴を使用し、取付ブラケットで取付けます。
トヨタ	ヴァンガード	H22/2～現在	GSA33W ACA38W/33W	純正リアガーニッシュにφ 35 mmの穴あけ加工し、取付ブラケットで取付けます。 ※バックドア付スベアタイヤ&カロードハードカバー付車はバックドア形状が異なるため取付けできません。
ニッサン	エクストレイル	H19/8～現在	DNT31/NT31/ TNT31	純正リアガーニッシュにφ 35 mmの穴あけ加工し、取付ブラケットで取付けます。
ダイハツ	ムーヴ カスタム	H18/10～H22/12	L175S/L185S	純正リアガーニッシュに穴あけ加工し、取付ブラケットで取付けます。
スバル	レガシィ B4	H21/5～現在	BM9	純正リアガーニッシュに穴あけ加工し、取付ブラケットで取付けます。
スバル	インプレッサ/ インプレッサ WRX	H19/6～現在 H19/10～現在	GH2/3/7/8 GRB/GRF	純正リアガーニッシュにφ 35 mmの穴あけ加工し、取付ブラケットで取付けます。
スバル	インプレッサ アネシス	H20/10～現在	GE2/3/6/7	純正リアガーニッシュに穴あけ加工し、取付ブラケットで取付けます。
スバル	エクシーガ	H20/6～現在	YA4/5/9	純正リアガーニッシュにφ 35 mmの穴あけ加工し、取付ブラケットで取付けます。

必要工具

- ・プラスドライバー ・8/10mmソケットレンチ ・定規 ・2.5mm六角レンチ ・クリップはし ・φ35mmホールカッター
・電動ドリル (φ3mm/φ13mm) ・カッター ・保護手袋 (軍手など) ・保護メガネ (ゴーグルなど) ・ビニールテープ

1 構成部品

- 

①取付ブラケット・・・1
- 

②グロメット・・・1
- 

③なべ小ねじM3×5・・・1
- 

④型紙 (取付説明書 巻末)

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 本機の取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店での取り付けをお勧めします。
- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。



禁止

走行前にカメラ取り付け台の貼り付け状態、ネジの緩みがないか点検してください。事故の原因になります。



ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



カメラの取り付け、点検するときなどは、車を平坦で安全なところに停めて必ずエンジンを切り、サイドブレーキを確実に引いた状態で行ってください。事故の原因になります。



強制

車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。



ドリル等で穴あけ作業をする場合は、ゴーグル等を使用して目に切り子や破片が入らないように保護をしてください。ケガの原因になります。



強制

コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



運転中は、画面を見るのを最小限にする。走行中に画面を見ていると前方不注意となり事故の原因になります。

**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。火災・故障の原因になります。



コード類の配線は高温部・可動部を避けて行い、しっかり固定してください。高温部に接触してコードの被覆がとけたり、可動部品による咬み込みによりショートや断線が起り火災・感電の原因になります。



コードをシートレールにはさんだり、突起物に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



車以外には使わないでください。故障・感電・ケガの原因になります。



禁止

付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。



禁止

取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。また、取り付け場所を移す場合や取り付け車両を変更する場合もお買い上げ店に依頼 してください。



お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

●インフォメーションセンター

<一般路線ご利用のお客様用>

TEL:0570-006636

※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。

<携帯電話等、移動体通信ご利用のお客様用>

TEL:048-662-6636



●電話受付時間 9:30 ~ 12:00 13:00 ~ 17:30
(土日、祝日、弊社休業日を除く)

●電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。
FAX:048-662-6676

●アルパインホームページ <http://www.alpine.co.jp>


修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住 所	管轄エリア
アルパインカスタマーズサービス(株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/ 栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/ 新潟県/長野県/山梨県
アルパインカスタマーズサービス(株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/ 滋賀県/京都府/大阪府/和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/ 鳥取県/島根県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/徳島県/ 高知県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/長崎県/鹿児島県/ 宮崎県/沖縄県

車種により取付方法が異なる項目がありますので、詳細は車種別取付要領を参照してください。


カメラ取付け台一式（バックビューカメラキットに付属）

取付ブラケット 角度調整ねじ

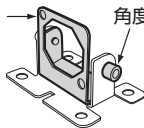

① 取付ブラケット

※① 取付ブラケットの向きと使用穴位置は車種別取付要領をご覧ください。

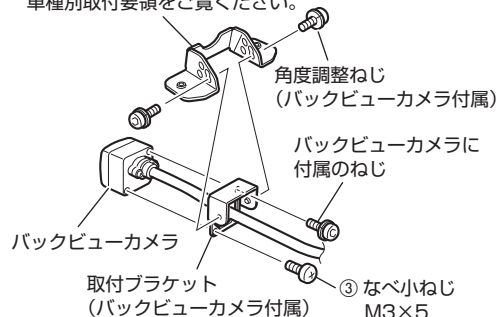

■カメラユニットの組立て

1. バックビューカメラキットに付属のカメラ取付け台一式から、取付ブラケットと角度調整ねじを取り外します。
2. バックビューカメラと取付ブラケット（バックビューカメラ付属）を、③なべ小ねじM3×5とバックビューカメラに付属のねじで固定し、①取付ブラケットを角度調整ねじ（バックビューカメラ付属）で仮止めします。




バックビューカメラに付属のねじを上側、本製品付属の③なべ小ねじM3×5を下側に使用してください。


<45°に合わせる例>

取付ブラケット（バックビューカメラ付属）基準線（45°ライン）


① 取付ブラケット

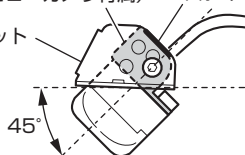

<55°に合わせる例>

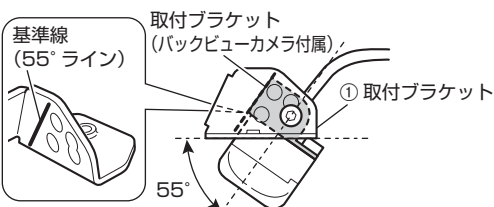

<65°に合わせる例>

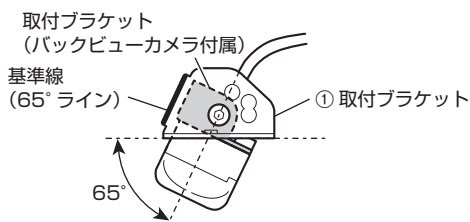

3. バックビューカメラと①取付ブラケットを、車種別取付要領で指定している位置に合わせ、角度調整ねじを締めます。

【45°に合わせる場合】

取付ブラケットの45°ラインに、取付ブラケット（バックビューカメラ付属）のラインを並行に合わせます。

【55°に合わせる場合】

取付ブラケットの55°ラインに、取付ブラケット（バックビューカメラ付属）のラインを並行に合わせます。


【65°に合わせる場合】

取付ブラケットの65°ラインに、取付ブラケット（バックビューカメラ付属）のラインを並行に合わせます。




ネジ固定の際は、市販のネジロック等でゆるみ止めを行ってください。

< ホルソーを使用する加工例 >

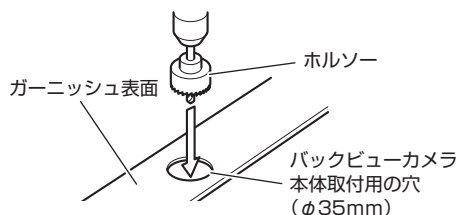

< 型紙を使用する加工例 >

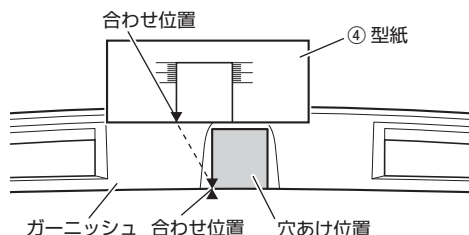

■ガーニッシュとリアゲートの加工

1. ガーニッシュにバックビューカメラ本体取付用の穴を開口します。既存の穴を使用する場合は、加工をおこないません。

【ホルソーを使用する場合】

車種別取付要領に記載してある寸法を参考にして、ガーニッシュに表面からホルソーでφ35mmの穴を開けます。

【付属の型紙を使用する場合】

車種別取付要領に記載してある基準点に④型紙を合わせて穴をあけます。




型紙を車両の前後に対して平行に合わせます。



注意 保護メガネ（ゴーグルなど）保護手袋（軍手など）を着用し刃物の取扱いに注意してください。

< リアゲート加工例 >

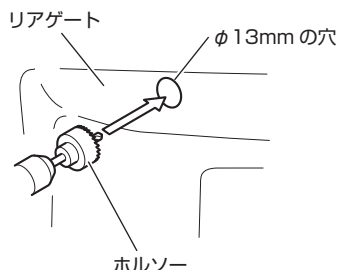

2. リアゲートに配線用の穴あけが必要な場合は、車種別取付要領に記載してある寸法を参考にして、表面からホルソーでφ13mmの穴をあけます。既存の穴を使用する場合は、加工をおこないません。



●保護メガネ（ゴーグルなど）・保護手袋（軍手など）を着用し刃物の取扱いに注意してください。
●加工穴断面及び周辺に市販のタッチアップペイントをしっかりと塗り、十分に乾燥させてください。

カメラユニット（仮置き）



注意 保護メガネ（ゴーグルなど）保護手袋（軍手など）を着用し刃物の取扱いに注意してください。

■カメラユニットの取付け

1. 剥離紙を剥がし、両面テープと固定用タッピングネジで、ガーニッシュにカメラユニットを固定します。



固定する場所のゴミなどを取り除いてください。

■配線方法

1. バックビューカメラのコネクターを車内へ引き込みます。

【穴あけ加工をした場合】

- 1) ②グロメットに切り込みを入れ、バックビューカメラのコネクターを通します。

- 2) リアゲートの外側から、加工した穴にバックビューカメラのコネクターを通します。
- 3) ②グロメットを加工した穴に取り付け、リアゲート内側のグロメット部を防水処理します。



注意

カメラ配線を通した部分には、市販のシーリング剤でしっかり防水を行ってください。





【既存の穴を使用する場合】

- 1) 車両グロメットのテープを剥がし、バックビューカメラのコネクターを通します。
- 2) テープと車両グロメットを復元します。



注意

各配線の挟み込みに注意してください。

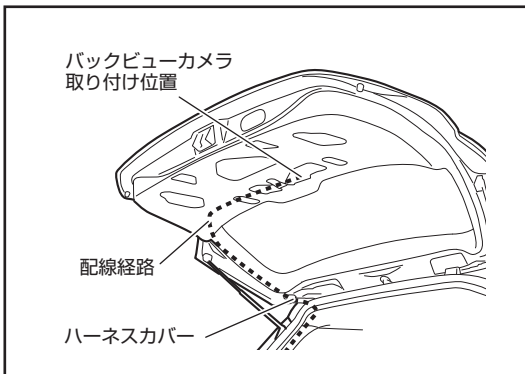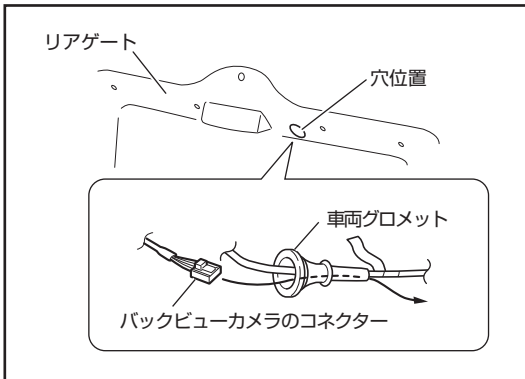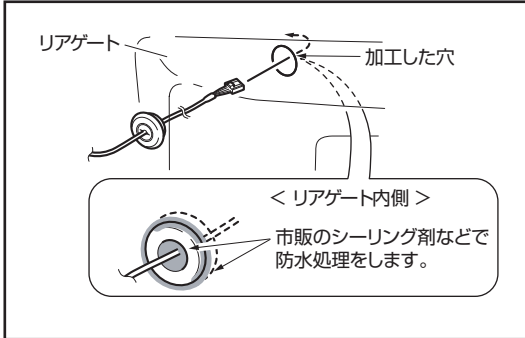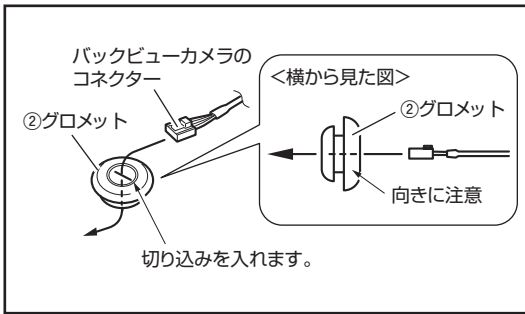


アイシス

年式：H16/9～現在

 ANM 10G/10W
 型式：(ZGM) 11G/11W
 (ZNM) 15G/15W

<バックドアトリム>

- ④バックドアトリム
(クリップ 11カ所)

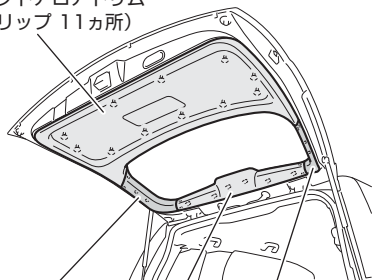

- ③バックドアサイドトリム
(フック 4カ所)

- ②バックドアサイドトリム
(フック 4カ所)

- ①バックドアアップトリム (クリップ 10カ所)


<ガーニッシュ>

- ①リアゲートオープナー



ナット (2カ所)

ナット (4カ所)

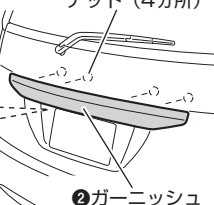

- ②ガーニッシュ

■車両部品の取り外し

1. 左図を参照してバックドアトリムを外します。番号順に取り外してください。



Memo


バックドアトリムの取り外しはクリップはずしを使用します。

2. ガーニッシュ裏にあるナット4個を外し、リアゲートに傷をつけないように取り外します。

■カメラユニットの組立て

1. バックビューカメラと取付ブラケット (バックビューカメラ付属) を、③なべ小ねじM3×5とバックビューカメラに付属のねじで固定し、①取付ブラケットを角度調整ねじ (バックビューカメラ付属) で仮止めします。

- ① 取付ブラケット

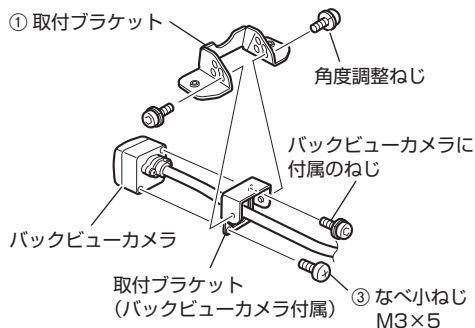


<角度調整と使用穴位置>

取付ブラケット

(バックビューカメラ付属)

基準線 (45° ライン)

- ① 取付ブラケット

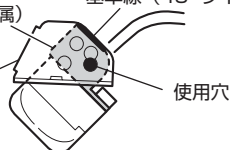





使用穴



Memo

- ネジ固定の際は、市販のネジロック等でゆるみ止めを行ってください。
- バックビューカメラに付属のねじを上側、本製品付属の③なべ小ねじM3×5を下側に使用してください。

＜ガーニッシュを表から見た図＞

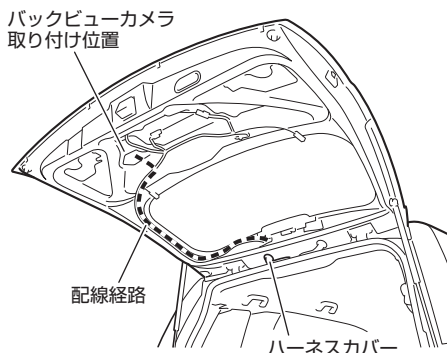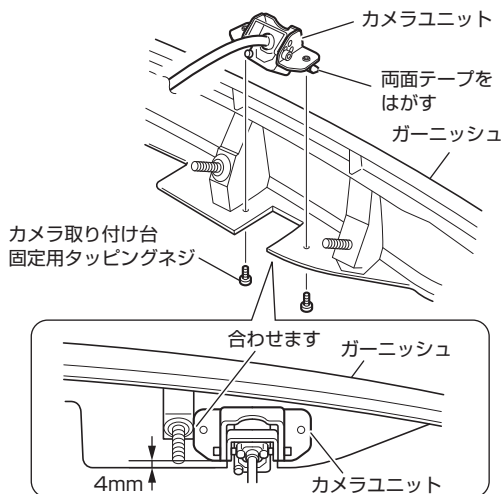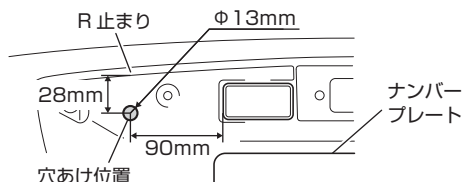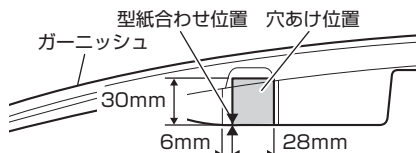

■ガーニッシュとリアゲートの加工

- ④型紙を使用し、ガーニッシュに穴をあけます。



注意 保護メガネ（ゴーグルなど）保護手袋（軍手など）を着用し刃物の取扱いに注意してください。

- リアゲートのナンバープレート左上に配線用の穴をあけます。



●保護メガネ（ゴーグルなど）・保護手袋（軍手など）を着用し刃物の取扱いに注意してください。
●加工穴断面及び周辺に市販のタッチアップペイントをしっかりと塗り、十分に乾燥させてください。

■カメラユニットの取り付け

- カメラユニットをカメラ取り付け台固定用タッピングネジ（バックビューカメラキットに付属）で、ガーニッシュに固定します。



Memo カメラユニットを車両の前後に対して平行に合わせます。

- リアゲートの外側から、加工した穴にバックビューカメラのコネクターを通し、ガーニッシュを復元します。



注意 カメラ配線を通した部分には、市販のシーリング剤でしっかり防水を行ってください。

- 左図を参照してカメラユニットの配線を通します。

- 取り外した車両部品を復元します。



注意 各配線の挟み込みに注意してください。

<バックドアトリム>

②バックドアアトリム
(クリップ 8カ所)

①バックドアトリム
(クリップ 10カ所)

④バックドアサイドトリム
(フック 3カ所)

③バックドアアッパートリム (クリップ 7カ所)

<ガーニッシュ>

ナット (5カ所)

ガーニッシュ
(クリップ 1カ所)

■車両部品の取り外し

1. 左図を参照してバックドアトリムを外します。番号順に取り外してください。



バックドアトリムの取り外しはクリップはずしを使用します。

2. ガーニッシュ裏にあるナット5個を外し、リアゲートに傷をつけないように取り外します。

① 取付ブラケット

角度調整ねじ

バックビューカメラに
付属のねじ

バックビューカメラ

取付ブラケット
(バックビューカメラ付属)

③ なべ小ねじ
M3×5

<角度調整と使用穴位置>

取付ブラケット
(バックビューカメラ付属)

基準線 (45° ライン)

① 取付ブラケット

使用穴

■カメラユニットの組立て


1. バックビューカメラと取付ブラケット (バックビューカメラ付属) を、③なべ小ねじM3×5とバックビューカメラに付属のねじで固定し、①取付ブラケットを角度調整ねじ (バックビューカメラ付属) で仮止めします。



●ネジ固定の際は、市販のネジロック等でゆるみ止めを行ってください。

●バックビューカメラに付属のねじを上側、本製品付属の③なべ小ねじM3×5を下側に使用してください。

< ガーニッシュを裏から見た図 >

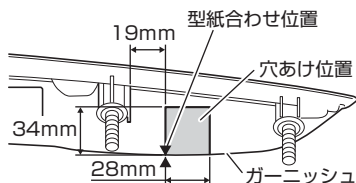

■ガーニッシュとリアゲートの加工

- ④型紙を使用し、ガーニッシュに穴をあけます。




注意 保護メガネ（ゴーグルなど）保護手袋（軍手など）を着用し刃物の取扱いに注意してください。

- リアゲートのナンバープレート左上に配線用の穴をあけます。



●保護メガネ（ゴーグルなど）・保護手袋（軍手など）を着用し刃物の取扱いに注意してください。
●加工穴断面及び周辺に市販のタッチアップペイントをしっかりと塗り、十分に乾燥させてください。

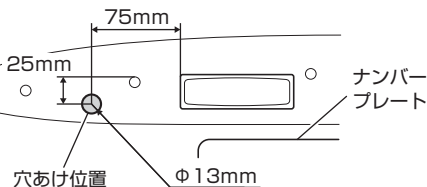



■カメラユニットの取り付け

- カメラユニットをカメラ取り付け台固定用タッピングネジ（バックビューカメラキットに付属）で、ガーニッシュに固定します。



Memo

カメラユニットを車両の前後に対して平行に合わせます。

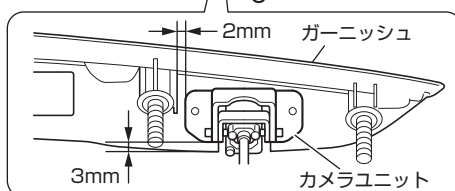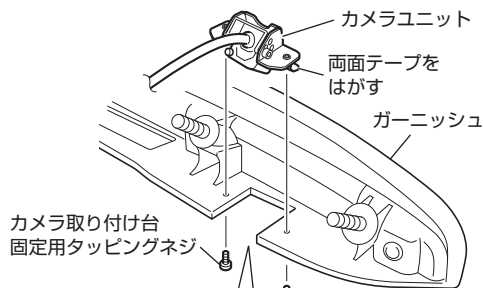

- リアゲートの外側から、加工した穴にバックビューカメラのコネクターを通し、ガーニッシュを復元します。



注意 カメラ配線を通した部分には、市販のシーリング剤でしっかり防水を行ってください。

- 左図を参照してカメラユニットの配線を通します。
- 取り外した車両部品を復元します。



注意 各配線の挟み込みに注意してください。

バックビューカメラ
取り付け位置

配線経路

ハーネスカバー

<トランクトリム>

⑤ トランクトリム (クリップ 12カ所)

④ クリップ 10カ所

③ クリップ 2カ所

① クリップ 1カ所

② アームカバー

<ガーニッシュ>

ナット (6カ所)

ガーニッシュ
(クリップ 1カ所)

■車両部品の取り外し

1. 左図を参照してトランクトリムを外します。番号順に取り外してください。



トランクトリムの取り外しはクリップはずしを使用します。

2. ガーニッシュ裏にあるナット6個を外し、トランクに傷をつけないように取り外します。

① 取付ブラケット

角度調整ねじ

バックビューカメラに
付属のねじ

バックビューカメラ

取付ブラケット
(バックビューカメラ付属) ③ なべ小ねじ
M3×5

<角度調整と使用穴位置>

基準線
(55° ライン)

取付ブラケット
(バックビューカメラ付属)

① 取付ブラケット

使用穴

■カメラユニットの組立て


1. バックビューカメラと取付ブラケット (バックビューカメラ付属) を、③ なべ小ねじM3×5とバックビューカメラ付属のねじで固定し、①取付ブラケットを角度調整ねじ (バックビューカメラ付属) で仮止めます。



●ネジ固定の際は、市販のネジロック等でゆるみ止めを行ってください。

●バックビューカメラに付属のねじを上側、本製品付属の③ なべ小ねじM3×5を下側に使用してください。

< ガーニッシュを表から見た図 >

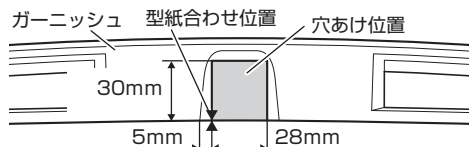

■ガーニッシュとトランクの加工

- ④型紙を使用し、ガーニッシュに穴をあけます。



注意 保護メガネ（ゴーグルなど）保護手袋（軍手など）を着用し刃物の取扱いに注意してください。

- トランクのナンバープレート上に配線用の穴を開けます。



●保護メガネ（ゴーグルなど）・保護手袋（軍手など）を着用し刃物の取扱いに注意してください。
●加工穴断面及び周辺に市販のタッチアップペイントをしっかりと塗り、十分に乾燥させてください。


■カメラユニットの取り付け

- カメラユニットをカメラ取り付け台固定用タッピングネジ（バックビューカメラキットに付属）で、ガーニッシュに固定します。




Memo

カメラユニットを車両の前後に対して平行に合わせます。

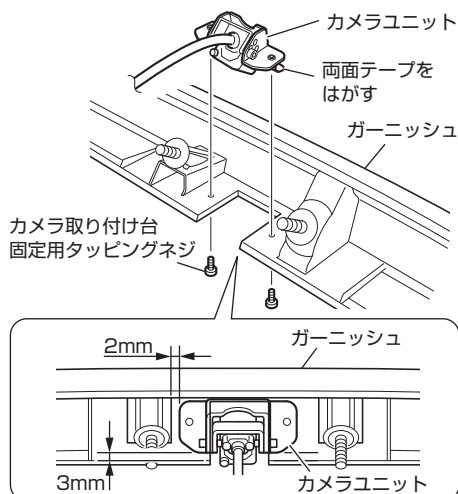

バックビューカメラ
取り付け位置

配線経路

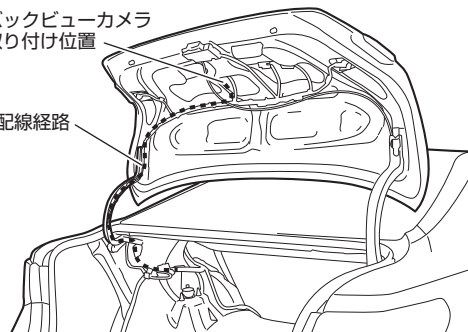

- トランクの外側から、加工した穴にバックビューカメラのコネクターを通し、ガーニッシュを復元します。



注意 カメラ配線を通した部分には、市販のシーリング剤でしっかり防水を行ってください。


- 左図を参照してカメラユニットの配線を通します。

- 取り外した車両部品を復元します。




注意 各配線の挟み込みに注意してください。

<バックドアトリム>

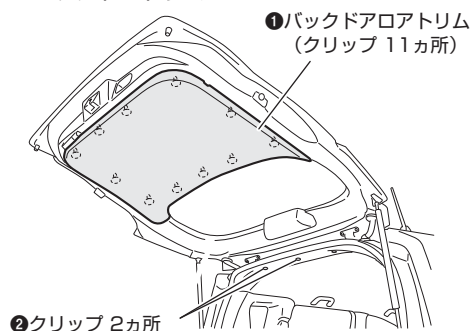

<ガーニッシュ>

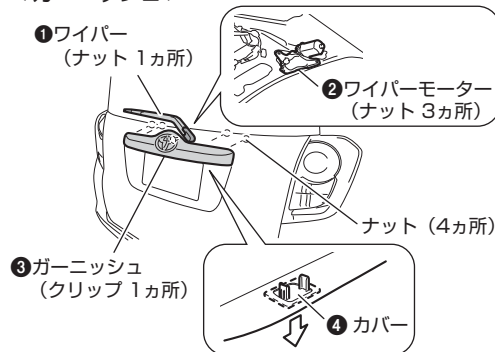


■車両部品の取り外し

1. 左図を参照してバックドアトリムを外します。番号順に取り外してください。



バックドアトリムの取り外しはクリップはずしを使用します。

2. ガーニッシュ裏にあるナット4個を外し、リアゲートに傷をつけないように取り外します。

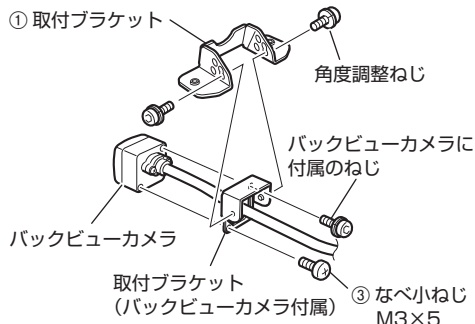

<角度調整と使用穴位置>




■カメラユニットの組立て

1. バックビューカメラと取付ブラケット (バックビューカメラ付属) を、③なべ小ねじM3×5とバックビューカメラに付属のねじで固定し、①取付ブラケットを角度調整ねじ (バックビューカメラ付属) で仮止めます。




- ネジ固定の際は、市販のネジロック等でゆるみ止めを行ってください。
- バックビューカメラに付属のねじを上側、本製品付属の③なべ小ねじM3×5を下側に使用してください。

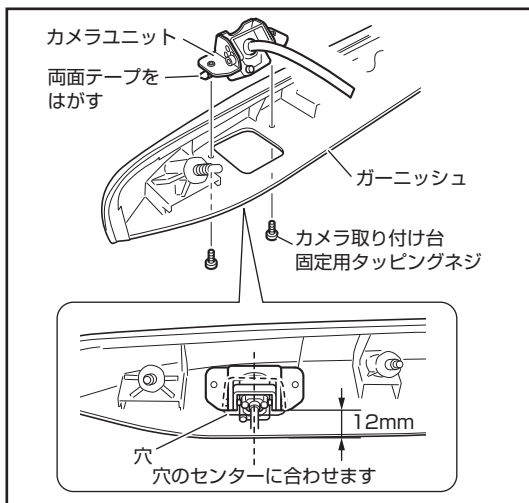


■カメラユニットの取り付け

1. カメラユニットをカメラ取り付け台固定用タッピングネジ（バックビューカメラキットに付属）で、ガーニッシュに固定します。

 Memo	カメラユニットを車両の前後に対して平行に合わせます。
---	----------------------------

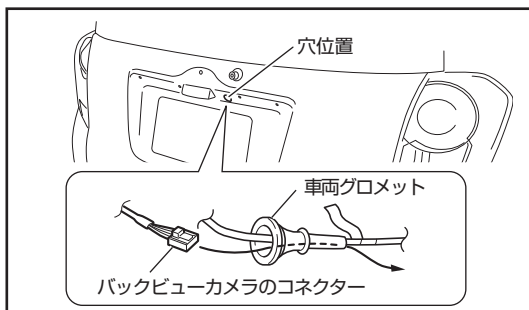

2. ガーニッシュに装着されているリアゲートオープナーの配線と一緒にバックビューカメラのコネクターを通します。

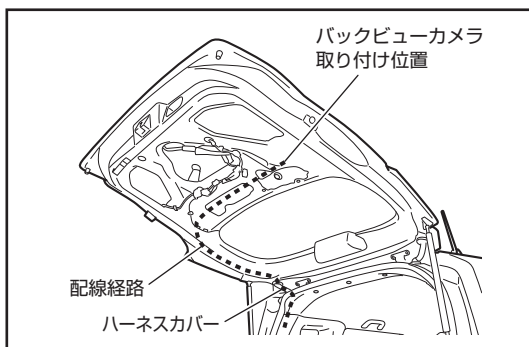


3. ガーニッシュを復元します。
4. 左図を参照してカメラユニットの配線を通します。
5. 取り外した車両部品を復元します。


 注意	各配線の挟み込みに注意してください。
---	--------------------

※バックドア付スベアタイヤ&カラーードハードカバー付車はバックドア形状が異なるため取り付けできません。

<バックドアトリム>

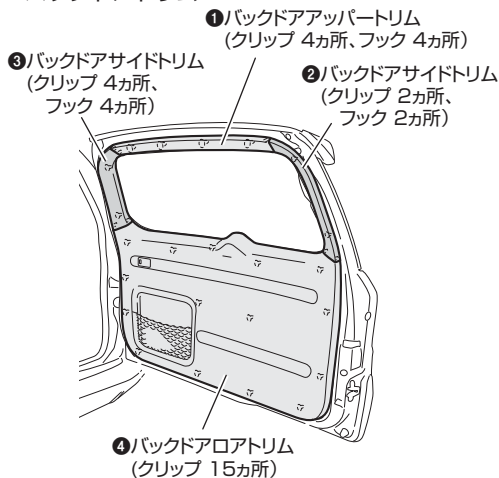

<ガーニッシュ>

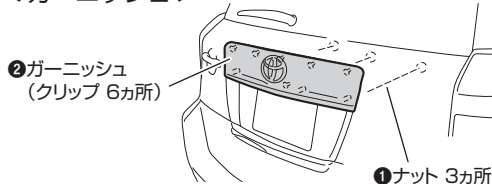

■車両部品の取り外し

1. 左図を参照してバックドアトリムを外します。番号順に取り外してください。



Memo

バックドアトリムの取り外しはクリップはずしを使用します。

2. ガーニッシュ裏にあるナット3個を外し、リアゲートに傷をつけないように取り外します。


■カメラユニットの組立て

1. バックビューカメラと取付ブラケット（バックビューカメラ付属）を、③なべ小ねじM3×5とバックビューカメラに付属のねじで固定し、①取付ブラケットを角度調整ねじ（バックビューカメラ付属）で仮止めます。



Memo


- ネジ固定の際は、市販のネジロック等でゆるみ止めを行ってください。
- バックビューカメラに付属のねじを上側、本製品付属の③なべ小ねじM3×5を下側に使用してください。

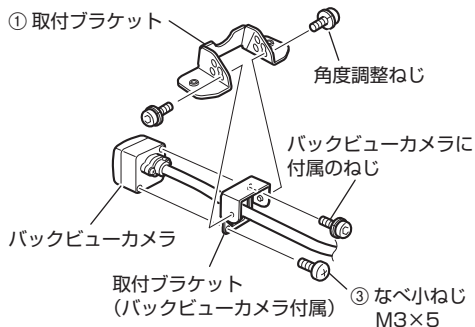

<角度調整と使用穴位置>



＜ガーニッシュを表から見た図＞

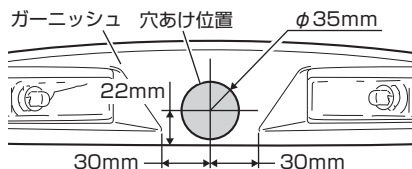

■ガーニッシュの加工

1. 左図の寸法を参考にして、ガーニッシュに穴をあけます。



注意

保護メガネ（ゴーグルなど）保護手袋（軍手など）を着用し刃物の取扱いに注意してください。



■カメラユニットの取り付け

1. カメラユニットをカメラ取り付け台固定用タッピングネジ（バックビューカメラキットに付属）で、ガーニッシュに固定します。



Memo

カメラユニットを車両の前後に対して平行に合わせます。

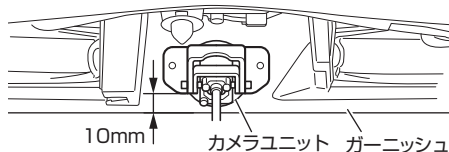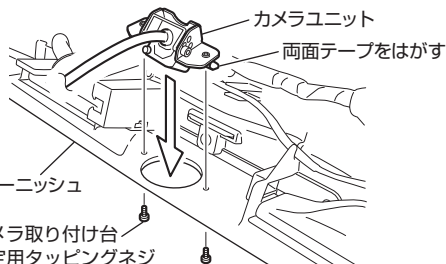


2. ガーニッシュに装着されているナンバー灯の配線と一緒にバックビューカメラのコネクターを通し、ガーニッシュを復元します。





注意

カメラ配線を通した部分には、市販のシーリング剤などで防水処理します。

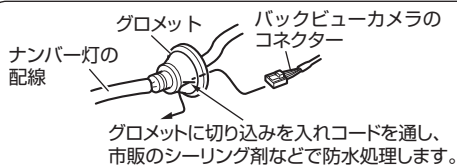

グロメットに切り込みを入れコードを通し、市販のシーリング剤などで防水処理します。

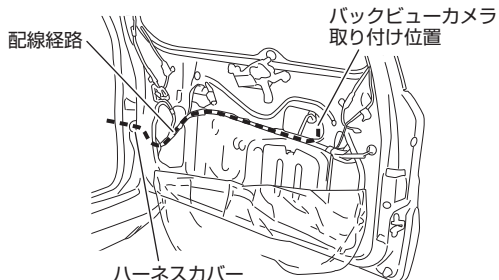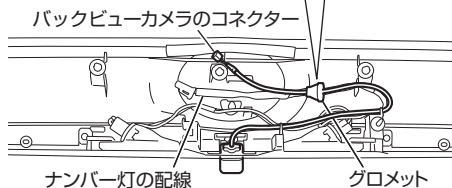

3. 左図を参照してカメラユニットの配線を通します。

4. 取り外した車両部品を復元します。




注意

各配線の挟み込みに注意してください。

<バックドアトリム>

- ②バックドアグリップ (フック 4カ所) ④バックドアサイドトリム (クリップ 2カ所)
- ①ルームランプ ③バックドアアップパートリム (フック 1カ所) (クリップ 4カ所)
- ⑤バックドアトリム (ねじ1カ所、クリップ 14カ所)

<ガーニッシュ>

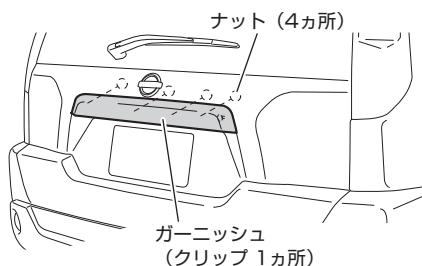


■車両部品の取り外し

1. 左図を参照してバックドアトリムを外します。番号順に取り外してください。



バックドアトリムの取り外しはクリップはずしを使用します。

2. ガーニッシュ裏にあるナット4個を外し、リアゲートに傷をつけないように取り外します。

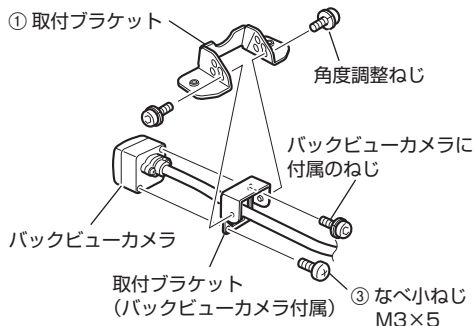

<角度調整と使用穴位置>





■カメラユニットの組立て

1. バックビューカメラと取付ブラケット (バックビューカメラ付属) を、③なべ小ねじM3×5とバックビューカメラに付属のねじで固定し、①取付ブラケットを角度調整ねじ (バックビューカメラ付属) で仮止めします。



- ネジ固定の際は、市販のネジロック等でゆるみ止めを行ってください。
- バックビューカメラに付属のねじを上側、本製品付属の③なべ小ねじM3×5を下側に使用してください。

< ガーニッシュを下から見た図 >

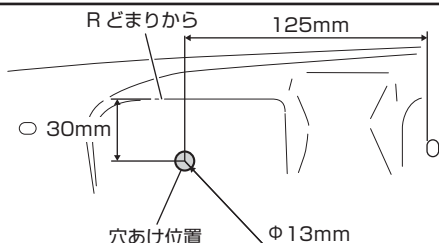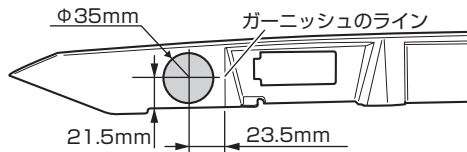

■ガーニッシュとリアゲートの加工

1. 左図の寸法を参考にして、ガーニッシュに穴をあけます。



注意

保護メガネ（ゴーグルなど）保護手袋（軍手など）を着用し刃物の取扱いに注意してください。

2. リアゲートのナンバープレート左上に配線用の穴をあけます。



注意

●保護メガネ（ゴーグルなど）・保護手袋（軍手など）を着用し刃物の取扱いに注意してください。
●加工穴断面及び周辺に市販のタッチアップペイントをしっかりと塗り、十分に乾燥させてください。

■カメラユニットの取り付け

1. カメラユニットをカメラ取り付け台固定用タッピングネジ（バックビューカメラキットに付属）で、ガーニッシュに固定します。



Memo

カメラユニットを車両の前後に対して平行に合わせます。

2. リアゲートの外側から、加工した穴にバックビューカメラのコネクターを通し、ガーニッシュを復元します。



注意

カメラ配線を通した部分には、市販のシーリング剤でしっかり防水を行ってください。

3. 左図を参照してカメラユニットの配線を通します。


4. 取り外した車両部品を復元します。



注意


各配線の挟み込みに注意してください。

バックビューカメラ
取り付け位置

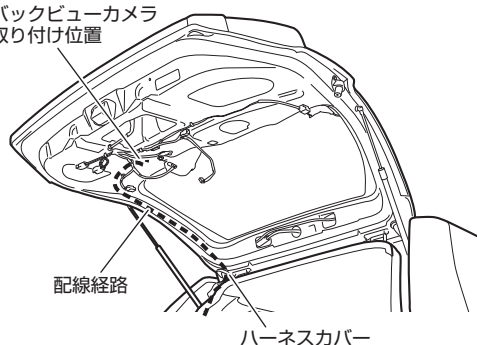


<バックドアトリム>

バックドアトリム (クリップ 12カ所)

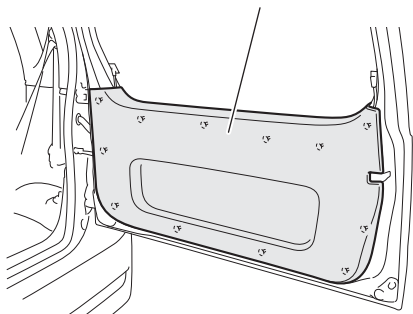

<ガーニッシュ>

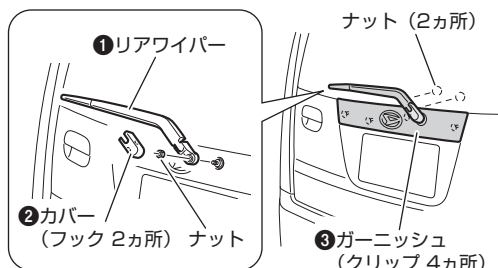


■車両部品の取り外し

1. 左図を参照してバックドアトリムを外します。番号順に取り外してください。




バックドアトリムの取り外しはクリップはずしを使用します。

2. ガーニッシュ裏にあるナット2個を外し、リアゲートに傷をつけないように取り外します。

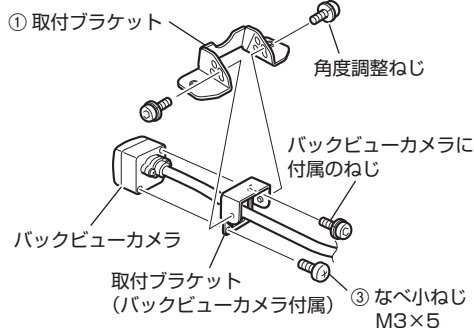

<角度調整と使用穴位置>

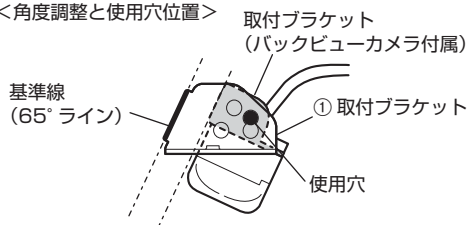


■カメラユニットの組立て

1. バックビューカメラと取付ブラケット (バックビューカメラ付属) を、③なべ小ねじM3×5とバックビューカメラに付属のねじで固定し、①取付ブラケットを角度調整ねじ (バックビューカメラ付属) で仮止めします。



- ネジ固定の際は、市販のネジロック等でゆるみ止めを行ってください。
- バックビューカメラに付属のねじを上側、本製品付属の③なべ小ねじM3×5を下側に使用してください。

< ガーニッシュを裏から見た図 >

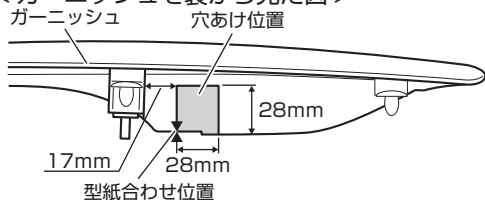

■ガーニッシュとリアゲートの加工

- ④型紙を使用し、ガーニッシュに穴をあけます。




注意 保護メガネ（ゴーグルなど）保護手袋（軍手など）を着用し刃物の取扱いに注意してください。

- リアゲートのナンバープレート左上に配線用の穴をあけます。



●保護メガネ（ゴーグルなど）・保護手袋（軍手など）を着用し刃物の取扱いに注意してください。
●加工穴断面及び周辺に市販のタッチアップペイントをしっかりと塗り、十分に乾燥させてください。

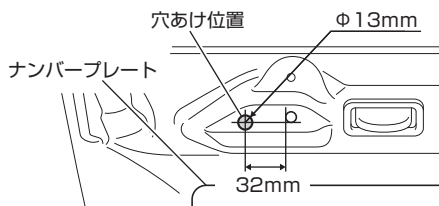


■カメラユニットの取り付け

- カメラユニットをカメラ取り付け台固定用タッピングネジ（バックビューカメラキットに付属）で、ガーニッシュに固定します。



Memo

カメラユニットを車両の前後に対して平行に合わせます。

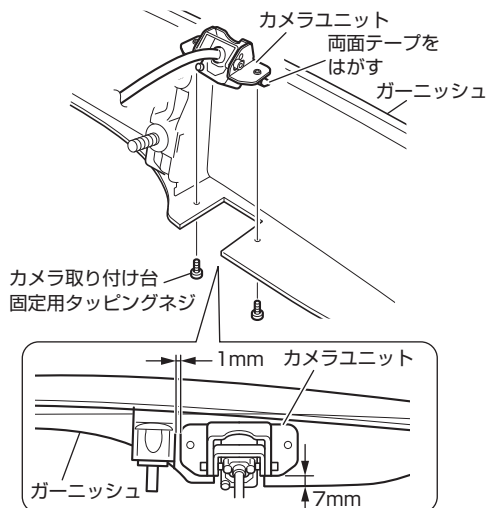

- リアゲートの外側から、加工した穴にバックビューカメラのコネクターを通し、ガーニッシュを復元します。




注意 カメラ配線を通した部分には、市販のシーリング剤でしっかり防水を行ってください。

- 左図を参照してカメラユニットの配線を通します。
- 取り外した車両部品を復元します。




注意 各配線の挟み込みに注意してください。

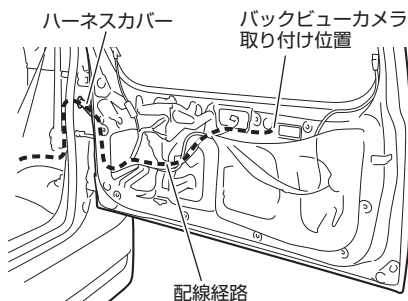

<トランクトリム>


トランクトリム (クリップ 12カ所)

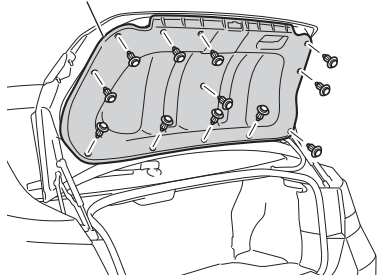

<ガーニッシュ>

ガーニッシュ
(クリップ 1カ所)

ナット (4カ所)

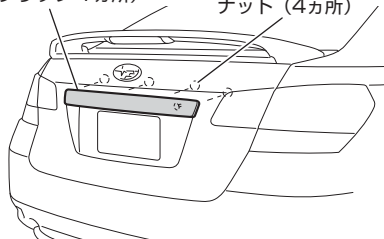

■車両部品の取り外し

1. 左図を参照してトランクトリムを外します。



Memo

トランクトリムの取り外しはクリップはずしを使用します。

2. ガーニッシュ裏にあるナット4個を外し、トランクに傷をつけないように取り外します。

① 取付ブラケット

角度調整ねじ

バックビューカメラに
付属のねじ

バックビューカメラ

取付ブラケット
(バックビューカメラ付属)

③ なべ小ねじ
M3×5

<角度調整と使用穴位置>

取付ブラケット
(バックビューカメラ付属)

基準線 (45° ライン)

① 取付ブラケット

使用穴

■カメラユニットの組立て

1. バックビューカメラと取付ブラケット (バックビューカメラ付属) を、③なべ小ねじM3×5とバックビューカメラに付属のねじで固定し、①取付ブラケットを角度調整ねじ (バックビューカメラ付属) で仮止めします。




Memo

●ネジ固定の際は、市販のネジロック等でゆるみ止めを行ってください。

●バックビューカメラに付属のねじを上側、本製品付属の③なべ小ねじM3×5を下側に使用してください。

＜ガーニッシュを表から見た図＞

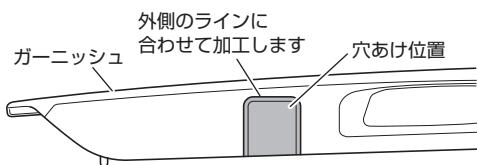

■ガーニッシュの加工

- ④型紙を使用し、ガーニッシュに穴をあけます。



注意

保護メガネ（ゴーグルなど）保護手袋（軍手など）を着用し刃物の取扱いに注意してください。


■カメラユニットの取り付け

- カメラユニットをカメラ取り付け台固定用タッピングネジ（バックビューカメラキットに付属）で、ガーニッシュに固定します。




Memo


カメラユニットを車両の前後に對して平行に合わせます。

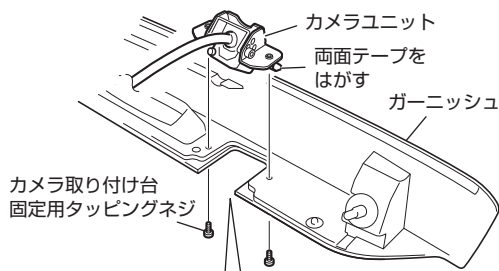

開口部の中心にカメラユニットの中心を合わせます

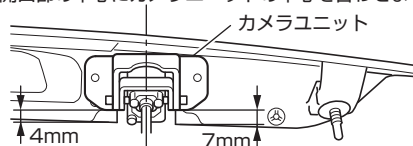

- ガーニッシュに装着されているナンバー灯の配線と一緒にバックビューカメラのコネクターを通します。

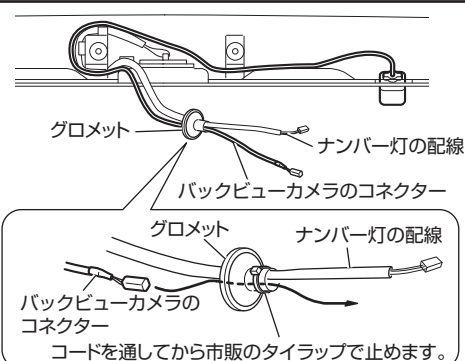


- ガーニッシュを復元します。
- 左図を参照してカメラユニットの配線を通します。
- 取り外した車両部品を復元します。



注意

各配線の挟み込みに注意してください。

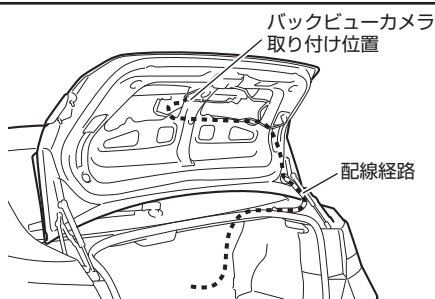


インプレッサ / インプレッサ WRX


年式: H19/6～現在
H19/10～現在

型式: GH2/3/7/8
GRB/GRF

<トランクトリム>

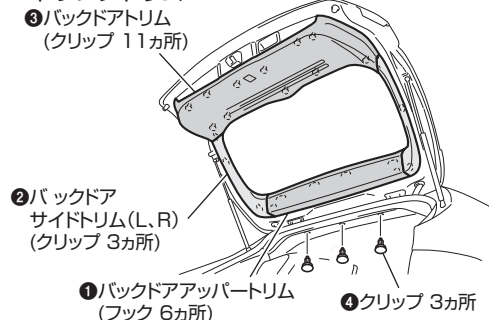

<ガーニッシュ>

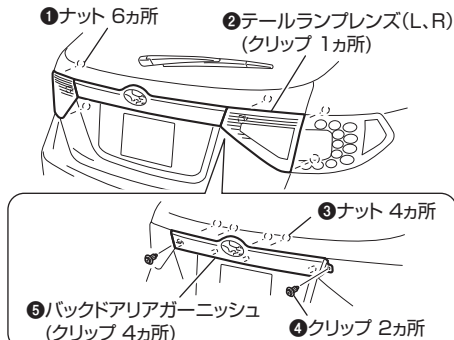

■車両部品の取り外し

1. 左図を参照してバックドアトリムを外します。



バックドアトリムの取り外しは
クリップはずしを使用します。


2. ガーニッシュ裏にあるナット4個を外し、リアゲートに傷をつけないように取り外します。

■カメラユニットの組立て

1. バックビューカメラと取付ブラケット（バックビューカメラ付属）を、③なべ小ねじM3×5とバックビューカメラに付属のねじで固定し、①取付ブラケットを角度調整ねじ（バックビューカメラ付属）で仮止めします。




- ネジ固定の際は、市販のネジロック等でゆるみ止めを行ってください。
- バックビューカメラに付属のねじを上側、本製品付属の③なべ小ねじM3×5を下側に使用してください。

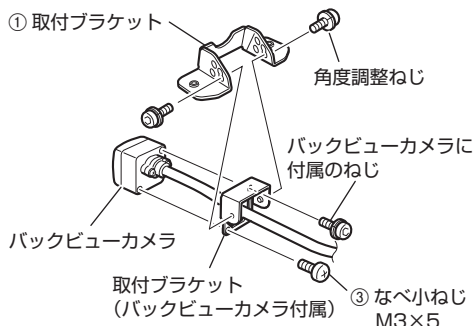

<角度調整と使用穴位置>



< ガーニッシュを表から見た図 >

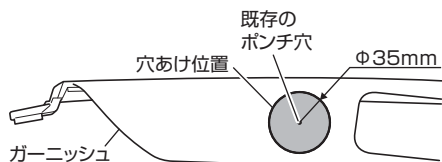

■ガーニッシュの加工

1. 左図の寸法を参考にして、ガーニッシュに穴をあけます。



注意

保護メガネ（ゴーグルなど）保護手袋（軍手など）を着用し刃物の取扱いに注意してください。



■カメラユニットの取り付け

1. カメラユニットをカメラ取り付け台固定用タッピングネジ（バックビューカメラキットに付属）で、ガーニッシュに固定します。





Memo

カメラユニットを車両の前後に対して平行に合わせます。

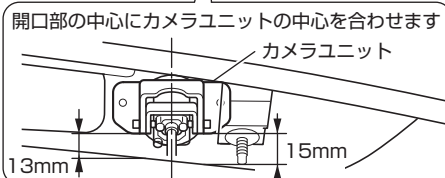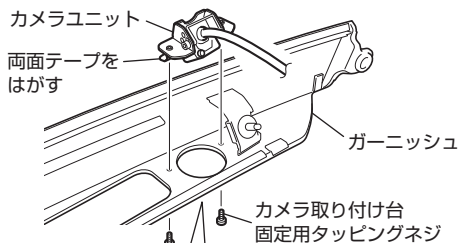

2. ガーニッシュに装着されているナンバー灯の配線と一緒にバックビューカメラのコネクターを通します。

バックビューカメラのコネクター

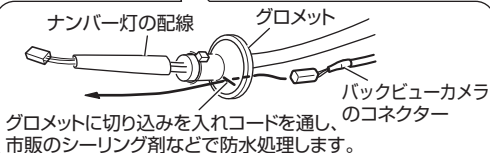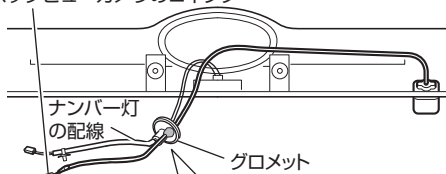


3. ガーニッシュを復元します。
4. 左図を参照してカメラユニットの配線を通します。
5. 取り外した車両部品を復元します。



注意


各配線の挟み込みに注意してください。

バックビューカメラ取り付け位置

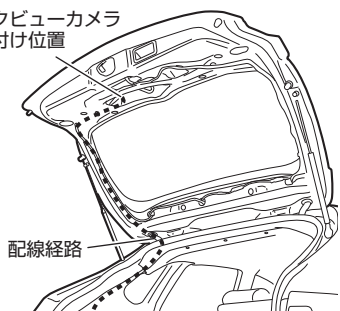


<トランクトリム>

トランクトリム (クリップ 14カ所)

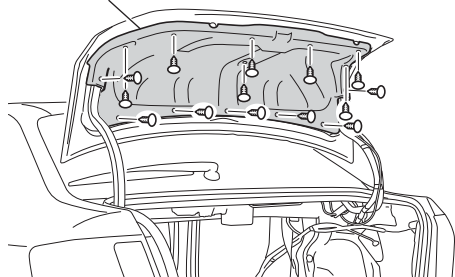

<ガーニッシュ>

ナット (2カ所)

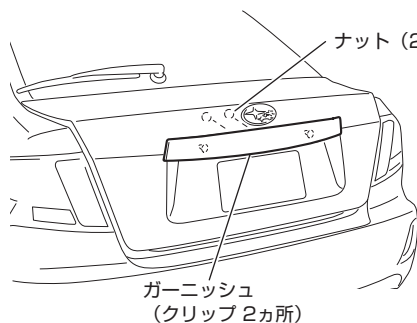ガーニッシュ
(クリップ 2カ所)

■車両部品の取り外し

1. 左図を参照してトランクトリムを外します。



Memo

トランクトリムの取り外しはクリップはずしを使用します。

2. ガーニッシュ裏にあるナット2個を外し、トランクに傷をつけないように取り外します。

① 取付ブラケット

角度調整ねじ

バックビューカメラに
付属のねじ

バックビューカメラ

取付ブラケット

(バックビューカメラ付属)

③ なべねじ
M3×5

<角度調整と使用穴位置>

取付ブラケット

(バックビューカメラ付属)

基準線 (45° ライン)

① 取付ブラケット

使用穴

■カメラユニットの組立て

1. バックビューカメラと取付ブラケット (バックビューカメラ付属) を、③なべねじM3×5とバックビューカメラに付属のねじで固定し、①取付ブラケットを角度調整ねじ (バックビューカメラ付属) で仮止めします。




Memo

●ネジ固定の際は、市販のネジロック等でゆるみ止めを行ってください。

●バックビューカメラに付属のねじを上側、本製品付属の③なべねじM3×5を下側に使用してください。

< ガーニッシュを表から見た図 >

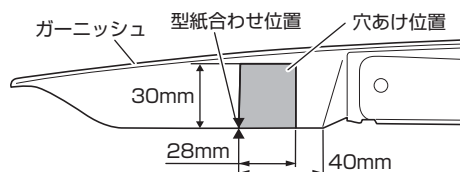

■ガーニッシュの加工

- ④型紙を使用し、ガーニッシュに穴をあけます。



注意

保護メガネ（ゴーグルなど）保護手袋（軍手など）を着用し刃物の取扱いに注意してください。





■カメラユニットの取り付け

- カメラユニットをカメラ取り付け台固定用タッピングネジ（バックビューカメラキットに付属）で、ガーニッシュに固定します。



Memo

カメラユニットを車両の前後に対して平行に合わせます。

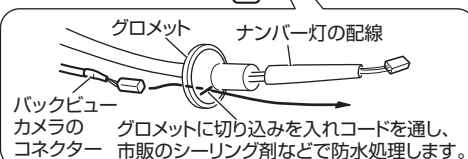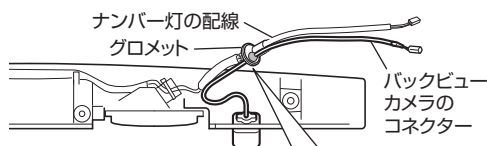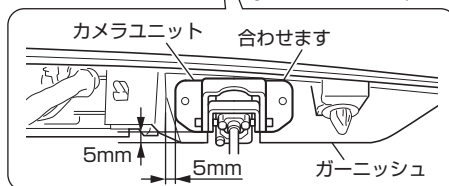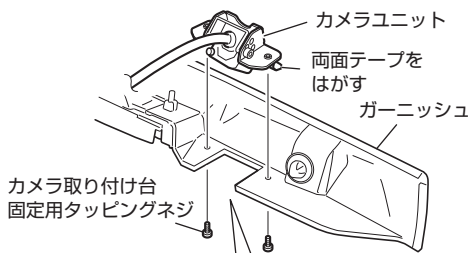

- ガーニッシュに装着されているナンバー灯の配線と一緒にバックビューカメラのコネクターを通します。

- ガーニッシュを復元します。


- 左図を参照してカメラユニットの配線を通します。

- 取り外した車両部品を復元します。




注意


各配線の挟み込みに注意してください。

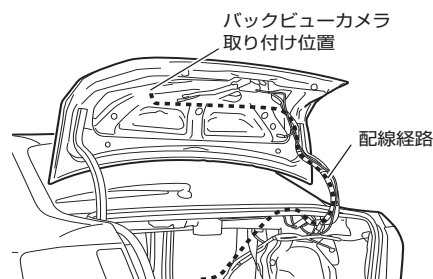

<トランクトリム>

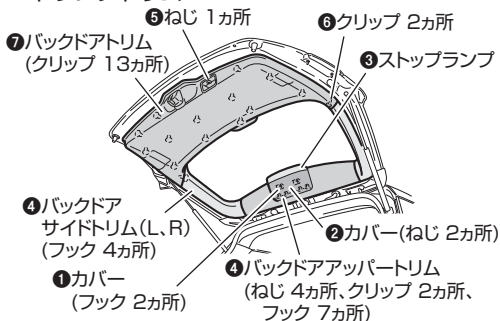

<ガーニッシュ>

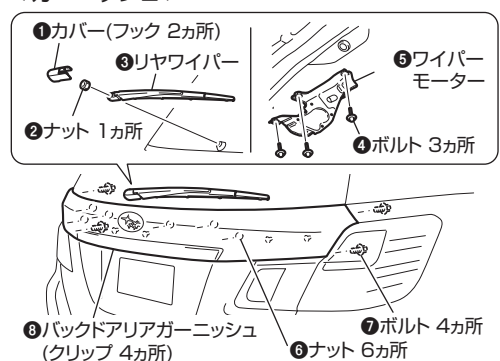

■車両部品の取り外し

1. 左図を参照してバックドアトリムを外します。



バックドアトリムの取り外しはクリップはずしを使用します。

2. ガーニッシュ裏にあるボルト4個、ナット6個を外し、リアゲートに傷をつけないように取り外します。


■カメラユニットの組立て

1. バックビューカメラと取付ブラケット (バックビューカメラ付属) を、③なべ小ねじM3×5とバックビューカメラに付属のねじで固定し、①取付ブラケットを角度調整ねじ (バックビューカメラ付属) で仮止めします。




●ネジ固定の際は、市販のネジロック等でゆるみ止めを行ってください。


●バックビューカメラに付属のねじを上側、本製品付属の③なべ小ねじM3×5を下側に使用してください。

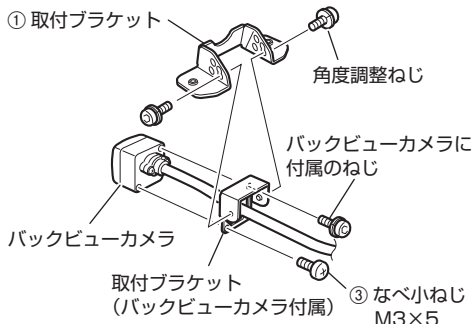

<角度調整と使用穴位置>

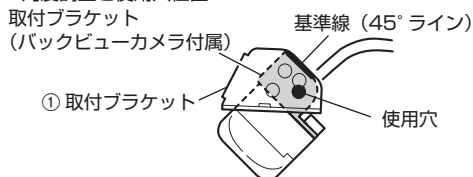

< ガーニッシュを表から見た図 >

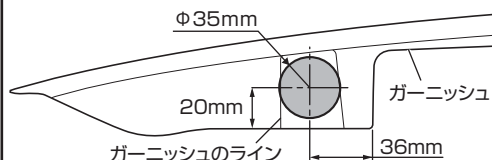

■ガーニッシュの加工

1. 左図の寸法を参考にして、ガーニッシュに穴をあけます。



注意

保護メガネ（ゴーグルなど）保護手袋（軍手など）を着用し刃物の取扱いに注意してください。


■カメラユニットの取り付け

1. カメラユニットをカメラ取り付け台固定用タッピングネジ（バックビューカメラキットに付属）で、ガーニッシュに固定します。




Memo


カメラユニットを車両の前後に對して平行に合わせます。

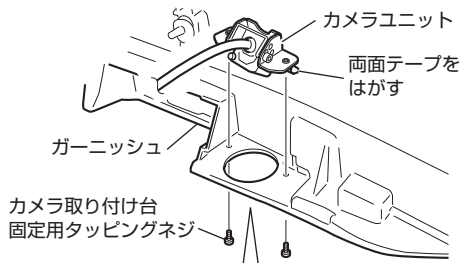

開口部の中心にカメラユニットの中心を合わせます

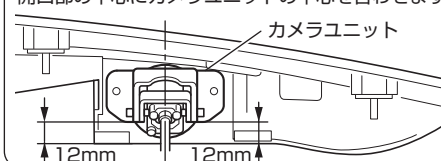

2. ガーニッシュに装着されているナンバー灯の配線と一緒にバックビューカメラのコネクターを通します。

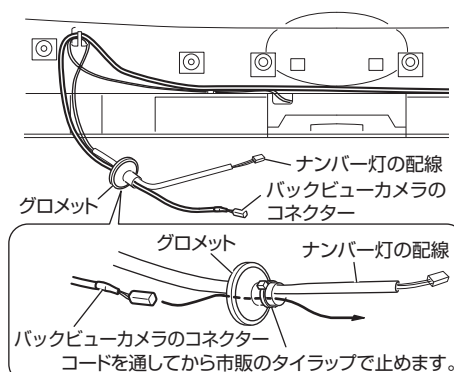


3. ガーニッシュを復元します。
4. 左図を参照してカメラユニットの配線を通します。
5. 取り外した車両部品を復元します。



注意

各配線の挟み込みに注意してください。

バックビューカメラ
取り付け位置

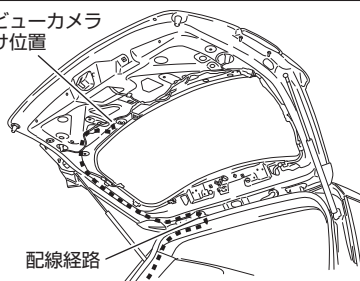

[illegible]

ガーニッシュ加工用型紙

