


取付説明書

アルパイン バックビューカメラパーフェクトフィット

KT-X-C17SG

取付概要

本取付キットは、リアナンバープレート右端にバックビューカメラを取り付けるキットです。

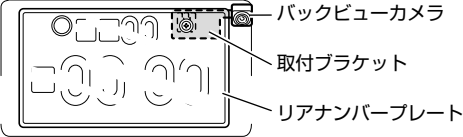

バックビューカメラ
取付ブラケット
リアナンバープレート

アルパイン製バックビューカメラに適合します。
ここでの説明は、バックビューカメラユニットの装着方法に限らせていただきます。ケーブルや電源の配線方法・場所については、バックビューカメラユニットの取扱説明書をご参照ください。

適応の注意

以下の車両へは取付けできない場合がありますので、ご購入前に必ずご確認ください。

- ・字光式ナンバー装着車。
- ・アクセサリーのナンバーフレームの形状に干渉する場合。
- ・標準バンパー以外のエアロパーツ等を取り付けている車両。
- ・取付け部付近に加工など行っている車両。

適合車種

※全車純正バックビューカメラ未装着車に限ります。
※適合情報は平成 29 年 11 月現在のものです。11 月以降の車両は変更されている場合があります。

メーカー名	車名	年式	型式	備考
トヨタ	bB	H17/12～H28/7	QNC20・21・25	リアバンパー裏側のグロメットを使用 して配線します。
トヨタ	ヴィッツ	H17/2～H22/12	NCP91・95 SCP90/KSP90	リアバンパー裏側のグロメットを使用 して配線します。
トヨタ	ポルテ	H16/7～H24/7	NNP10・11・15	リアバンパー裏側のグロメットを使用 して配線します。
ニッサン	キューブ	H20/11～現在	Z12・NZ12	リアバンパーを外し車両側に穴あけ 加工して配線します。
ダイハツ	タント/タント カスタム	H19/12～H25/10	L375S・385S	リアゲートに穴あけ加工して配線します。
ダイハツ	タント エグゼ/ タント エグゼ カスタム	H21/12～H26/10	L455S・465S	リアバンパーを外し穴あけ加工して 配線します。
ダイハツ	ムーヴ コンテ/ ムーヴ コンテ カスタム	H20/8～H29/3	L575S・585S	リアバンパーを外し穴あけ加工して 配線します。
ダイハツ	ムーヴ/ ムーヴ カスタム	H22/12～H26/12	LA100S・110S	リアバンパーを外し穴あけ加工して 配線します。
スズキ	ワゴンR/ ワゴンR スティングレー	H24/9～H29/2	MH34S	リアバンパー裏側のグロメットを使用 して配線します。

1構成部品



①取付ブラケット・・・1 ②グロメット・・・1 ③なべ小ねじM3×5・・・1 ④クッション・・・1

2必要工具

・プラスドライバー ・10mmソケットレンチ ・定規 ・2.5mm六角レンチ ・クリップはすし・ドリル（φ3）
・ホルソー（φ13mm） ・カッター ・保護手袋（軍手など）・保護メガネ（ゴーグルなど）・ビニールテープ

アルパイン マーケティング株式会社 Printed in Japan
68M10151J92-E

3取り付けにあたっての注意事項

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 本機の取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店での取り付けをお勧めします。
- ご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

禁止

分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。

禁止

ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

禁止

車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。

禁止

コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

注意

走行前にカメラブラケットの取り付け状態、ネジの緩みがないか点検してください。事故の原因になります。

注意

カメラの取り付け、点検するときなどは、車を平坦で安全なところに停めて必ずエンジンを切り、サイドブレーキを確実に引いた状態で行ってください。事故の原因になります。

注意

ドリル等で穴あけ作業をする場合は、ゴーグル等を使用して目に切り子や破片が入らないように保護をしてください。ケガの原因になります。

注意

運転中は、画面を見るのを最小限にする。走行中に画面を見ていると前方不注意となり事故の原因になります。

注意

説明書に従って、正しく接続してください。火災・故障の原因になります。

注意

コードをシートレールにはさんだり、突起物に当たたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。

禁止

付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。

注意

取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。また、取り付け場所を移す場合や取り付け車両を変更する場合もお買い上げ店に依頼 してください。

（平成29年5月1日現在）

お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター
＜電話でのお問い合わせ＞
TEL：0570-006638
※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
(携帯電話・PHS：20秒10円)
一部のIP電話など、接続できない場合は次の番号をご利用ください。TEL：03-6704-4926
＜メールでのお問い合わせ＞
ホームページのお問い合わせフォームより受け付けています。




- 電話受付時間（日曜・祝日・弊社休業日を除く）
月曜～金曜日 9：30～17：30
土曜日 9：30～12：00 / 13：00～17：00
＜FAXでのお問い合わせ＞
FAX：045-522-8700
- アルパインホームページ <http://www.alpine.co.jp>
アルパイン製品に関してのご質問と回答をご紹介します。

修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住 所	管轄エリア
アルパインカスタマーズサービス(株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/ 栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/ 新潟県/長野県/山梨県
アルパインカスタマーズサービス(株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/ 滋賀県/京都府/大阪府/和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/ 島根県/鳥取県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/徳島県/ 高知県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/長崎県/鹿児島県/ 宮崎県/沖縄県

4共通取付要領

車種により取付方法が異なる項目がありますので、詳細は車種別取付要領を参照してください。

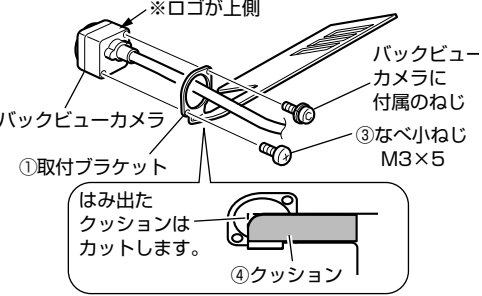

※ロゴが上側
バックビューカメラ
付属のねじ
③なべ小ねじ M3×5
①取付ブラケット
はみ出たクッションはカットします。
④クッション

【封印がある場合】


車両に傷をつけないようにマスキングテープなどで周囲を保護します。

ナンバー取付ボルト
ナンバープレート
①取付ブラケット
ナンバープレート
ナンバー取付ボルト

【封印がない場合】

①取付ブラケット
ナンバー取付ボルト
ナンバープレート


<リアゲート加工例>

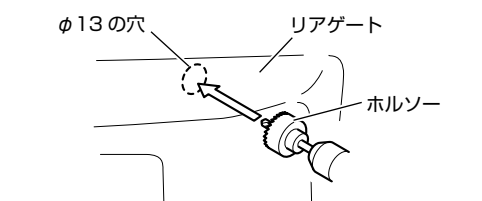

φ13の穴
リアゲート
ホルソー

■カメラユニットの組立て

1. ①取付ブラケットにバックビューカメラを固定します。

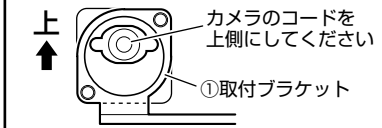

カメラのコードを上側にしてください
①取付ブラケット

Memo


バックビューカメラに付属のねじを上側、本製品付属の③なべ小ねじM3×5を下側に使用してください。

2. ナンバー取付ボルトを外し、①取付ブラケットをナンバープレートの裏側に挿入して共締めします。

<標準取付位置>

ナンバープレートの
上端に合わせます。
①取付ブラケット
中央の穴を使用します。
ナンバープレート

<各部の寸法>

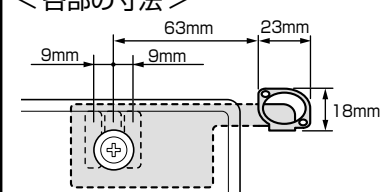

9mm 63mm 23mm 9mm 18mm

注意


車両に対し、カメラが水平になるように取り付けてください。

■リアゲートの加工


1. リアゲートに配線用の穴あけが必要な場合、車種別取付要領の寸法を参照して、表側からホルソーでφ13の穴をあけます。

注意


- 保護メガネ（ゴーグルなど）・保護手袋（軍手など）を着用し刃物の取扱いに注意してください。
- 加工穴断面及び周辺に市販のタッチアップペイントをしっかりと塗り、十分に乾燥させてください。

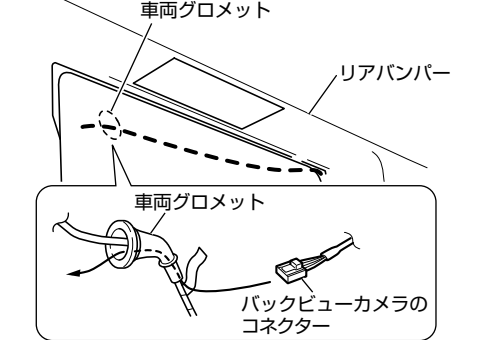


車両グロメット
リアバンパー
車両グロメット
バックビューカメラのコネクター

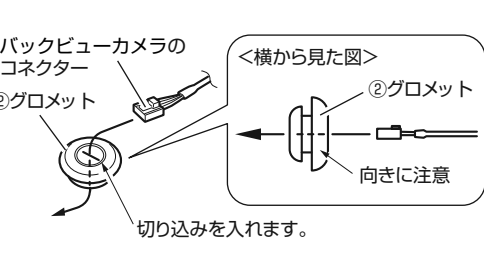

バックビューカメラのコネクター
②グロメット
＜横から見た図＞
②グロメット
向きに注意
切り込みを入れます。

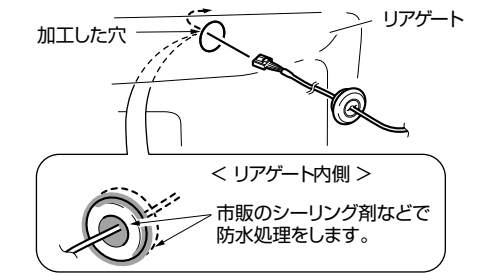

加工した穴
リアゲート
＜リアゲート内側＞
市販のシーリング剤などで防水処理をします。

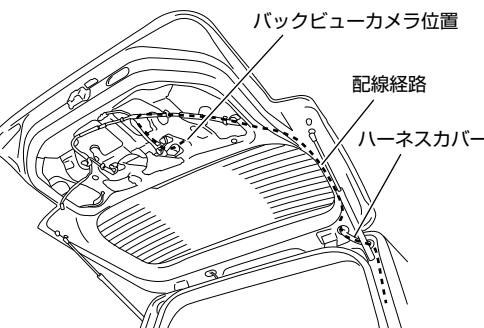

バックビューカメラ位置
配線経路
ハーネスカバー

■配線方法

【既存の穴を使用する場合】

1. リアバンパー裏側にある車両グロメットのテープをはがし、バックビューカメラのコネクターを車室内に引き込みます。
2. テープを元通りに巻き、車両グロメットと取り外した車両部品を復元します。

注意

カメラ配線を通した部分には、市販のシーリング剤でしっかり防水を行ってください。

【加工した穴を使用する場合】

1. ②グロメットに切り込みを入れ、バックビューカメラのコネクターを通します。
2. リアゲートの外側から、加工した穴にバックビューカメラのコネクターを通します。

注意

カメラ配線を通した部分には、市販のシーリング剤でしっかり防水を行ってください。

4. 車種別取付要領に記載している方法を参照してカメラユニットの配線を通します。
5. 取り外した車両部品を復元します。

注意

各配線の挟み込みに注意してください。

bB

年式： H17/12～現在 型式： QNC20・21・25

1. 共通取付要領を参照し、リアナンバープレートにバックビューカメラを取り付けます。
【取付ブラケット合わせ位置】
ナンバープレートの上端に合わせます。
①取付ブラケット 右側の穴を使用します。

2. ナンバープレート上部のすき間からバックビューカメラの配線を通し、車両グロメットから車室内に引き込みます。

①注意 カメラ配線を通した部分には、市販のシーリング剤でしっかり防水を行ってください。

3. 取り外した車両部品を復元します。

①注意 各配線の挟み込みに注意してください。

ヴィッツ

年式： H17/2～H22/11 型式： NCP91・95
SCP90 / KSP90

1. 共通取付要領を参照し、リアナンバープレートにバックビューカメラを取り付けます。
【取付ブラケット合わせ位置】
＜標準取付位置＞（3 ページ参照）

2. ナンバープレート上部のすき間からバックビューカメラの配線を通し、車両グロメットから車室内に引き込みます。

①注意 カメラ配線を通した部分には、市販のシーリング剤でしっかり防水を行ってください。

3. 取り外した車両部品を復元します。

①注意 各配線の挟み込みに注意してください。

ポルテ

年式： H16/7～H24/7 型式： NNP10・11・15

■取付方法

1. 共通取付要領を参照し、リアナンバープレートにバックビューカメラを取り付けます。
【取付ブラケット合わせ位置】
＜標準取付位置＞（3 ページ参照）

2. ナンバープレート上部のすき間からバックビューカメラの配線を通し、車両グロメットから車室内に引き込みます。

①注意 カメラ配線を通した部分には、市販のシーリング剤でしっかり防水を行ってください。

3. 取り外した車両部品を復元します。

①注意 各配線の挟み込みに注意してください。

キューブ

年式： H20/11～現在 型式： Z12・NZ12

■車両部品の取り外し

1. 左図を参照して車両部品を外します。番号順に取り外してください。

①メモ 車両部品の取り外しはクリップはすしを使用します。

＜リアゲート内側＞

車両グロメット

市販のシーリング剤などで防水処理をします。

タント

年式： H19/12～現在 型式： L375S・385S

■車両部品の取り外し

1. 左図を参照して車両部品を外します。番号順に取り外してください。

①メモ 車両部品の取り外しはクリップはすしを使用します。

①注意 カメラ配線を通した部分には、市販のシーリング剤でしっかり防水を行ってください。

②注意 配線の挟み込みに注意してください。

■取付方法

- 共通取付要領を参照し、リアナンバープレートにバックビューカメラを取り付けます。
【取付ブラケット合わせ位置】
＜標準取付位置＞（3 ページ参照）
- ナンバープレート上部のすき間からバックビューカメラの配線を通し、車両グロメットから車室内に引き込みます。

①注意

カメラ配線を通した部分には、市販のシーリング剤でしっかり防水を行ってください。

- 取り外した車両部品を復元します。

①注意

各配線の挟み込みに注意してください。

■取付方法

- リアゲートのナンバープレート右上に配線用の穴をあけます。

①注意

●保護メガネ(ゴーグルなど)・保護手袋(軍手など)を着用し刃物の取扱いに注意してください。
●加工穴断面及び周辺に市販のタッチアップペイントをしっかりと塗り、十分に乾燥させてください。

- 共通取付要領を参照し、リアナンバープレートにバックビューカメラを取り付けます。
【取付ブラケット合わせ位置】
＜標準取付位置＞（3 ページ参照）
- 加工した穴にバックビューカメラのコネクターを通します。


①注意

カメラ配線を通した部分には、市販のシーリング剤でしっかり防水を行ってください。

- 左図の位置に配線を通しながらガーニッシュを復元します。

①注意


配線の挟み込みに注意してください。

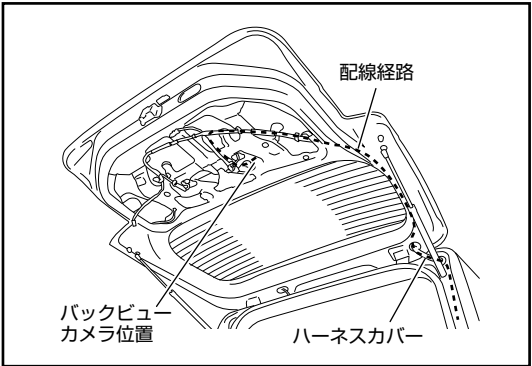

5. 左図を参照してカメラユニットの配線を通します。
6. 取り外した車両部品を復元します。

注意 配線の挟み込みに注意してください。



タント カスタム 年式： H19/12～現在 型式： L375S・385S

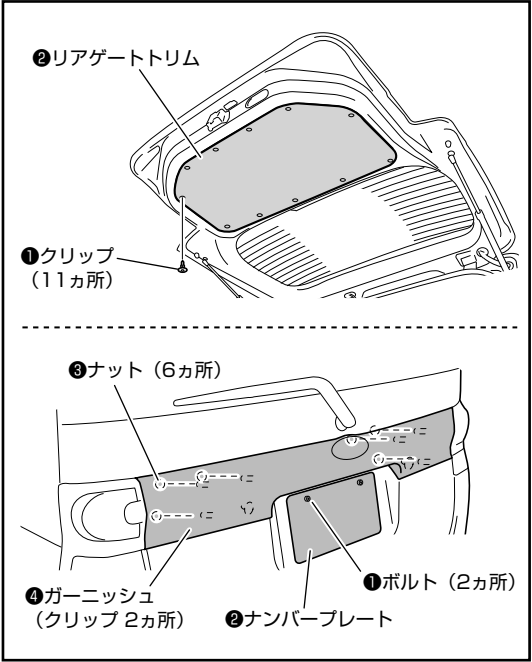

■車両部品の取り外し

1. 左図を参照して車両部品を外します。番号順に取り外してください。

Memo 車両部品の取り外しはクリップはずしを使用します。

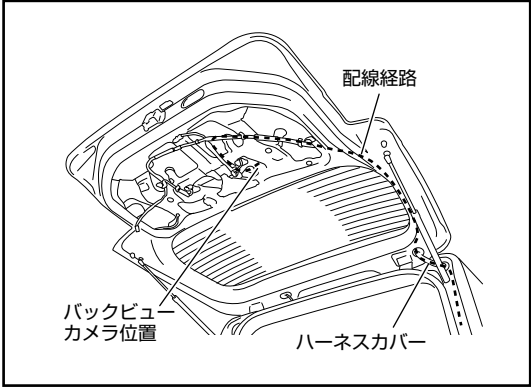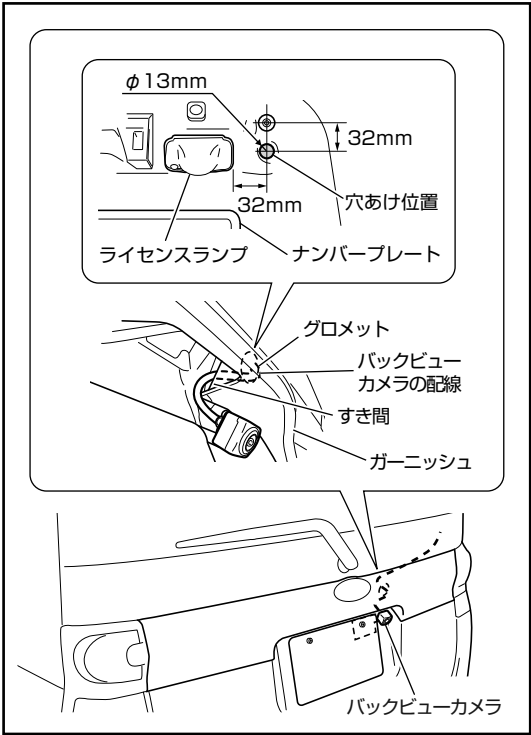

■取付方法

1. リアゲートのナンバープレート右上に配線用の穴をあけます。

注意 ●保護メガネ(ゴーグルなど)・保護手袋(軍手など)を着用し刃物の取扱いに注意してください。
●加工穴断面及び周辺に市販のタッチアップペイントをしっかりと塗り、十分に乾燥させてください。

2. 共通取付要領を参照し、リアナンバープレートの右側にバックビューカメラを取り付けます。
【取付ブラケット合わせ位置】
＜標準取付位置＞（3 ページ参照）

3. 加工した穴にバックビューカメラのコネクターを通します。

注意 カメラ配線を通した部分には、市販のシーリング剤でしっかり防水を行ってください。

4. 左図の位置に配線を通しながらガーニッシュを復元します。

注意 配線の挟み込みに注意してください。




5. 左図を参照してカメラユニットの配線を通します。

6. 取り外した車両部品を復元します。

注意 配線の挟み込みに注意してください。

タント エグゼ/タント エグゼ カスタム 年式： H21/12～現在 型式： L455S・465S

※イラストはタント エグゼです。

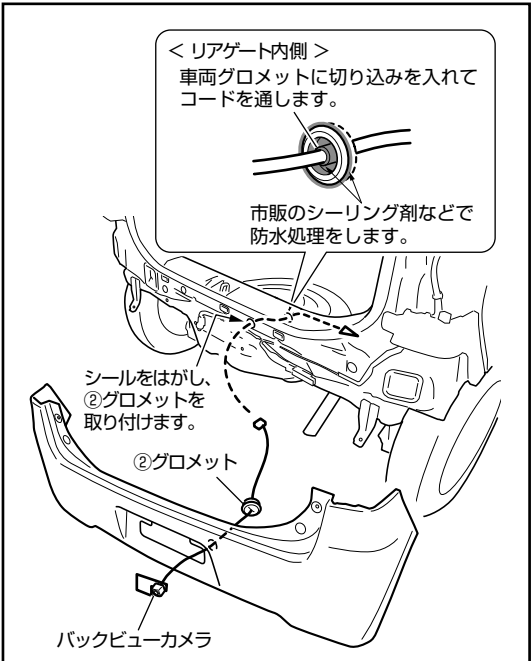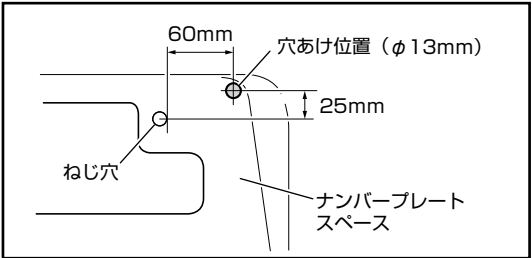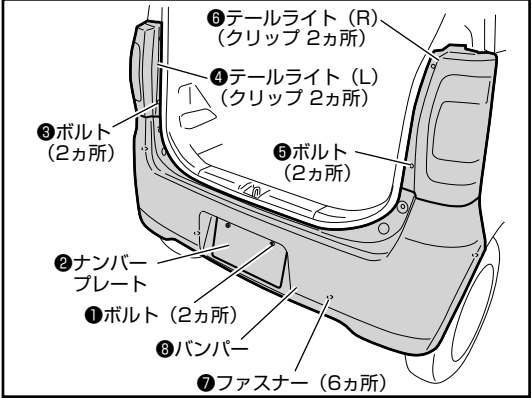

■車両部品の取り外し

1. 左図を参照して車両部品を外します。番号順に取り外してください。

Memo 車両部品の取り外しはクリップはずしを使用します。

■取付方法

1. リアバンパーのナンバープレートスペース右上に配線用の穴をあけます。


注意 ●保護メガネ(ゴーグルなど)・保護手袋(軍手など)を着用し刃物の取扱いに注意してください。
●加工穴断面及び周辺に市販のタッチアップペイントをしっかりと塗り、十分に乾燥させてください。

2. 1. で加工した穴にバックビューカメラのコネクターを通し、②グロメットを取り付けます。
3. 車両フレームにある既存の穴にバックビューカメラのコネクターを通します。

注意 カメラ配線を通した部分には、市販のシーリング剤でしっかり防水を行ってください。

4. リアバンパーを復元します。

5. 共通取付要領を参照し、リアナンバープレートの右側にバックビューカメラを取り付けます。
【取付ブラケット合わせ位置】



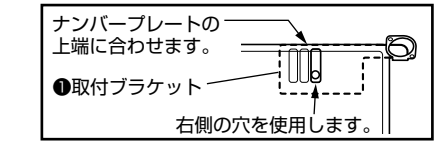


6. 取り外した車両部品を復元します。

注意 各配線の挟み込みに注意してください。

ムーヴ コンテ/ムーヴ コンテ カスタム 年式： H20/8～現在 型式： L575S・585S

※イラストはムーヴ コンテです。

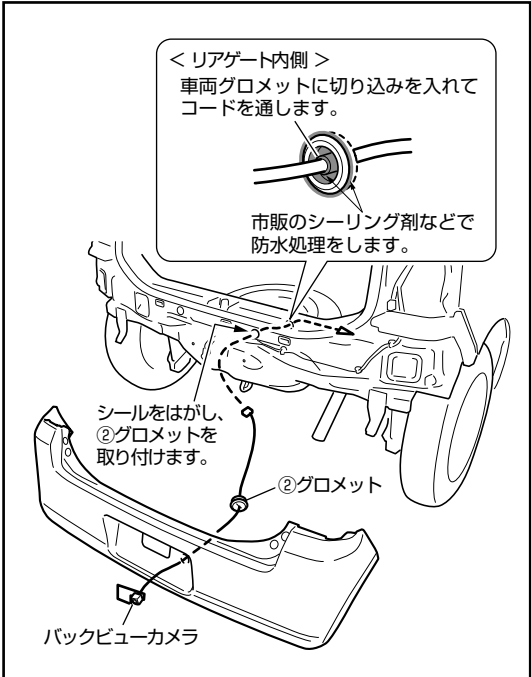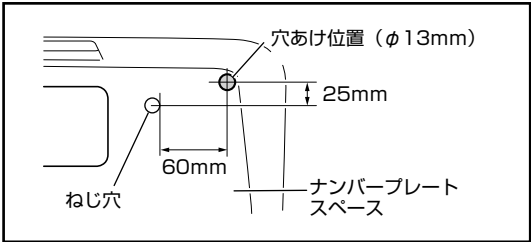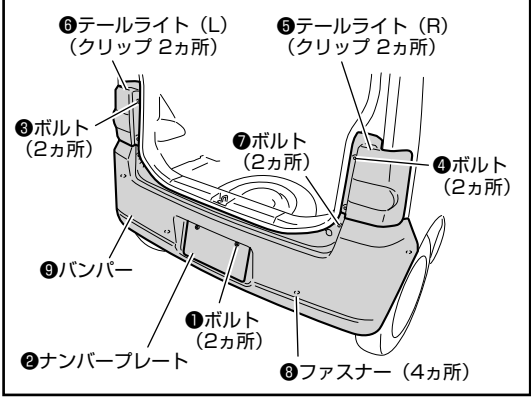

■車両部品の取り外し

1. 左図を参照して車両部品を外します。番号順に取り外してください。

Memo 車両部品の取り外しはクリップはずしを使用します。

■取付方法

1. リアバンパーのナンバープレートスペース右上に配線用の穴をあけます。


注意 ●保護メガネ(ゴーグルなど)・保護手袋(軍手など)を着用し刃物の取扱いに注意してください。
●加工穴断面及び周辺に市販のタッチアップペイントをしっかりと塗り、十分に乾燥させてください。

2. 1. で加工した穴にバックビューカメラのコネクターを通し、②グロメットを取り付けます。
3. 車両フレームにある既存の穴にバックビューカメラのコネクターを通します。

注意 カメラ配線を通した部分には、市販のシーリング剤でしっかり防水を行ってください。

4. リアバンパーを復元します。




5. 共通取付要領を参照し、リアナンバープレートの右側にバックビューカメラを取り付けます。
【取付ブラケット合わせ位置】

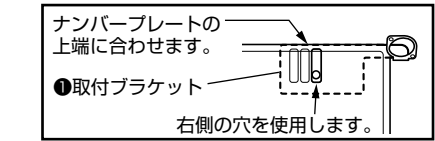

6. 取り外した車両部品を復元します。

注意 各配線の挟み込みに注意してください。

※イラストはムーヴです。

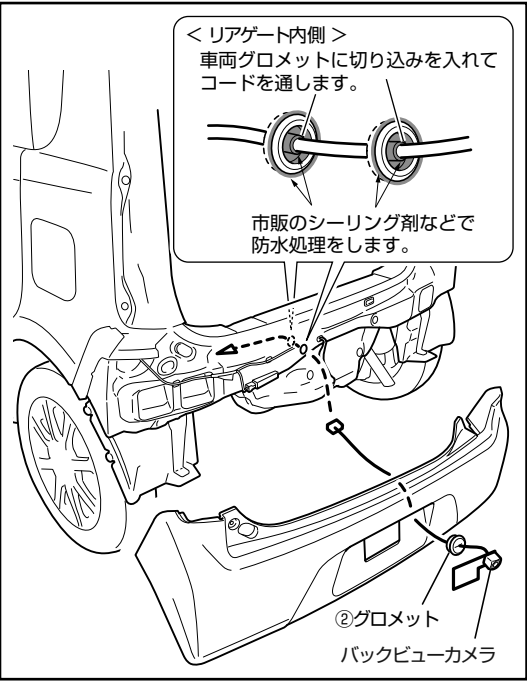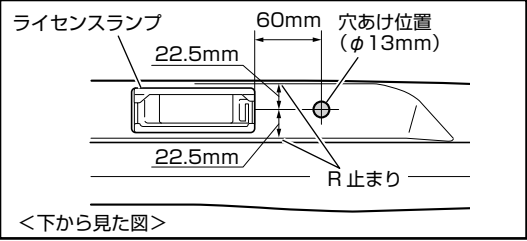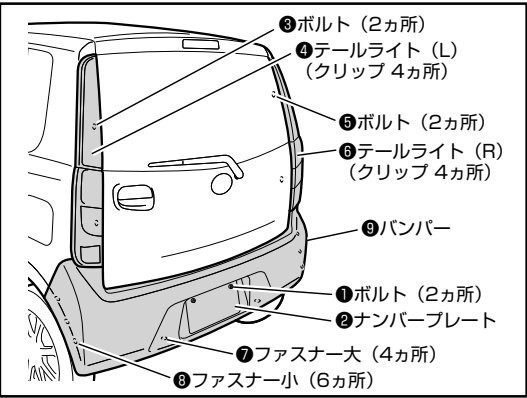

■車両部品の取り外し

1. 左図を参照して車両部品を外します。番号順に取り外してください。

Memo

車両部品の取り外しはクリップはずしを使用します。

■取付方法

1. リアバンパーのナンバープレートスペース右上面に配線用の穴をあけます。

注意

●保護メガネ(ゴーグルなど)・保護手袋(軍手など)を着用し刃物の取扱いに注意してください。
●加工穴断面及び周辺に市販のタッチアップペイントをしっかりと塗り、十分に乾燥させてください。

2. 1. で加工した穴にバックビューカメラのコネクターを通し、②グロメットを取り付けます。
3. 左図の位置にある車両グロメットに切り込みを入れ、バックビューカメラのコネクターを通します。

注意

カメラ配線を通した部分には、市販のシーリング剤でしっかり防水を行ってください。

4. リアバンパーを復元します。
5. 共通取付要領を参照し、リアナンバープレートの右側にバックビューカメラを取り付けます。


【取付ブラケット合わせ位置】

6. 取り外した車両部品を復元します。

注意

各配線の挟み込みに注意してください。

※イラストはワゴンRです。

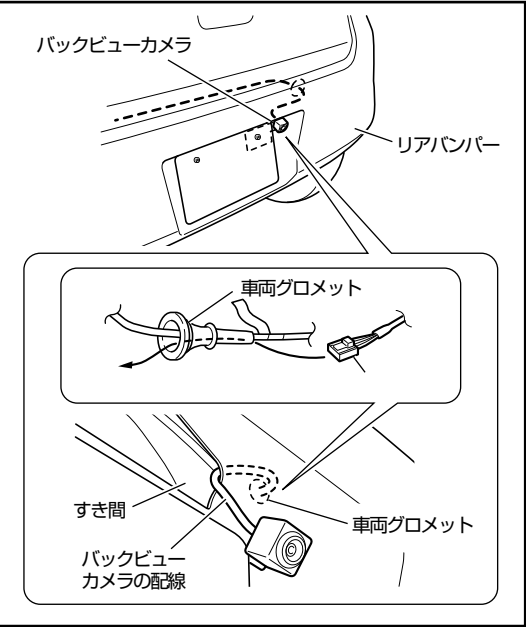

■取付方法

1. 共通取付要領を参照し、リアナンバープレートの右側にバックビューカメラを取り付けます。
- 【取付ブラケット合わせ位置】
<標準取付位置> (3 ページ参照)
2. ナンバープレート上部のすき間からバックビューカメラの配線を通し、車両グロメットから車室内に引き込みます。

注意

カメラ配線を通した部分には、市販のシーリング剤でしっかり防水を行ってください。

3. 取り外した車両部品を復元します。

注意

各配線の挟み込みに注意してください。