

取付説明書

アルパイン サブウーファー SWE-1500 用スマートインストール バッフルボード

ムーヴ
for ムーヴ カスタム

KTX-1500MV

車種	年式	型式
ムーヴ ムーヴ カスタム	H18/10 ~ H22/12	L175S/L185S

※平成23年1月現在のもです。1月以降の車両は変更されている場合があります。

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。
- ご使用になるスピーカーにより、配線方法が異なる場合があります。その場合はスピーカーの取付説明書を参照してください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。
事故・火災・感電の原因になります。

禁止

ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

注意

前方の視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けしないでください。
事故・ケガの原因になります。

禁止

音がでない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときは、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。
事故・火災・感電の原因になります。

禁止

車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線など傷をつけないでください。
事故・火災の原因になります。

禁止

コード類は運転の妨げにならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。

注意

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物の損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。
火災・故障の原因になります。

禁止

コードをシートレールにはさんだり、突起物に当たったりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。

注意

付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。

禁止

水のかかるところ、湿気やほこりの多いところには取り付けないでください。火災・故障の原因になります。

禁止

取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。

注意

車以外には使わないでください。
故障・感電・ケガの原因になります。

禁止

当製品は、ムーヴ/ ムーヴ カスタムの助手席シート下にSWE-1500 を装着し最大の音響効果が得られるバッフルボードです。

取付方法を参照してお取付けしてください。


尚、SWE-1500 の基本配線及びセットアップは SWE-1500 添付品の取扱説明書を参照してください。

1 構成部品

① バッフルボード	② PIN(RCA) ニュケーブル	③ タイラップ
 1 枚	 3m × 1 本	 200mm × 3 本

2 取付方法


1 : SWE-1500 とバッフルの固定

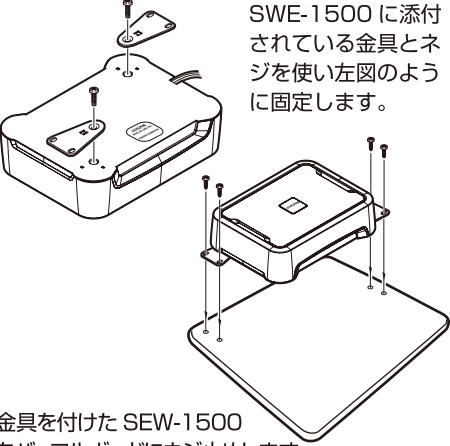

SWE-1500 に添付されている金具とネジを使い左図のように固定します。


金具を付けた SEW-1500 をバッフルボードにネジ止めします。
(φ2mm の下穴を開けると作業がしやすくなります。)

2 : AMP とバッフルの固定

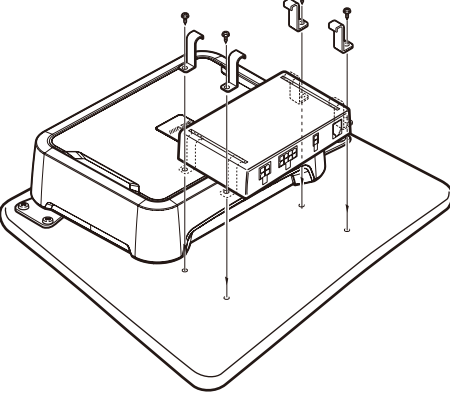

SWE-1500 に添付している AMP を固定します。
※SWE-1500 に関しては本体添付の取付説明書を参照ください。

3 : 配線方法 (VIE-X08S の例)

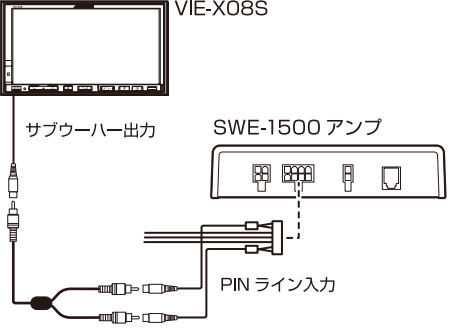

VIE-X08S

サブウーハー出力

SWE-1500 アンプ

PIN ライン入力

添付 : PIN ニュケーブル


添付の PIN ニュケーブルを使い配線します。

※必ずバッテリーを外して作業してください。

※ケーブルをまとめる際は、添付のタイラップ (200mm) をご使用ください。

※電源、イルミ、リモコンスピーカーに関する配線は、SWE-1500 の取付説明書を参照ください。

4 : 助手席シート下への装着

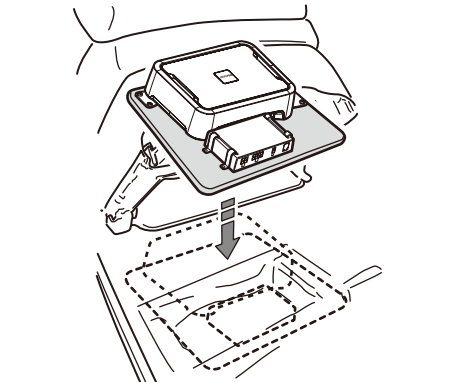

シートを外し、シート下に SWE-1500 と AMP を付けたバッフルボードを置きます。

シートを戻す際には、配線の挟み込みに注意して、シートを元の位置に固定してください。