

取付説明書



アルパイン 後席用ラグマット

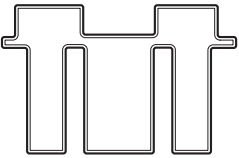
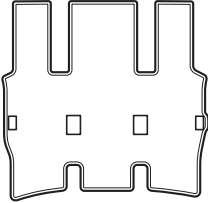
AS-RM02NV-B7 AS-RM02NV-B8

車 種	年 式	型 式
ヴォクシー (マイナーチェンジ後)	H22/4 ～現在	ZRR70W・75W ZRR70G・75G
ノア (マイナーチェンジ後)	H22/4 ～現在	ZRR70W・75W ZRR70G・75G

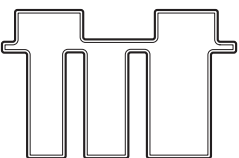
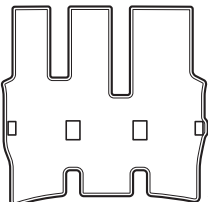
平成24年5月現在のものです。5月以降の車両は変更されている場合があります。

1	構成部品	※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。
---	------	--------------------------

■AS-RM02NV-B7（7人乗り用）

セカンドシート用	サードシート用	ラゲージ用
 ×1	 ×1	 ×1

■AS-RM02NV-B8（8人乗り用）

セカンドシート用	サードシート用	ラゲージ用
 ×1	 ×1	 ×1

■ラグマットの設置

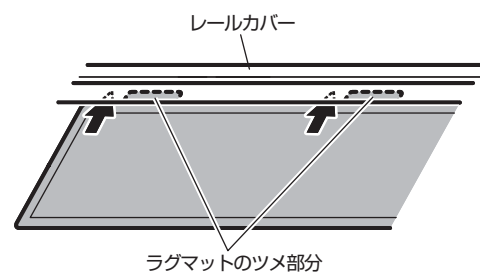
1. 下図を参照し、フロア形状に合わせて各ラグマットを設置します。



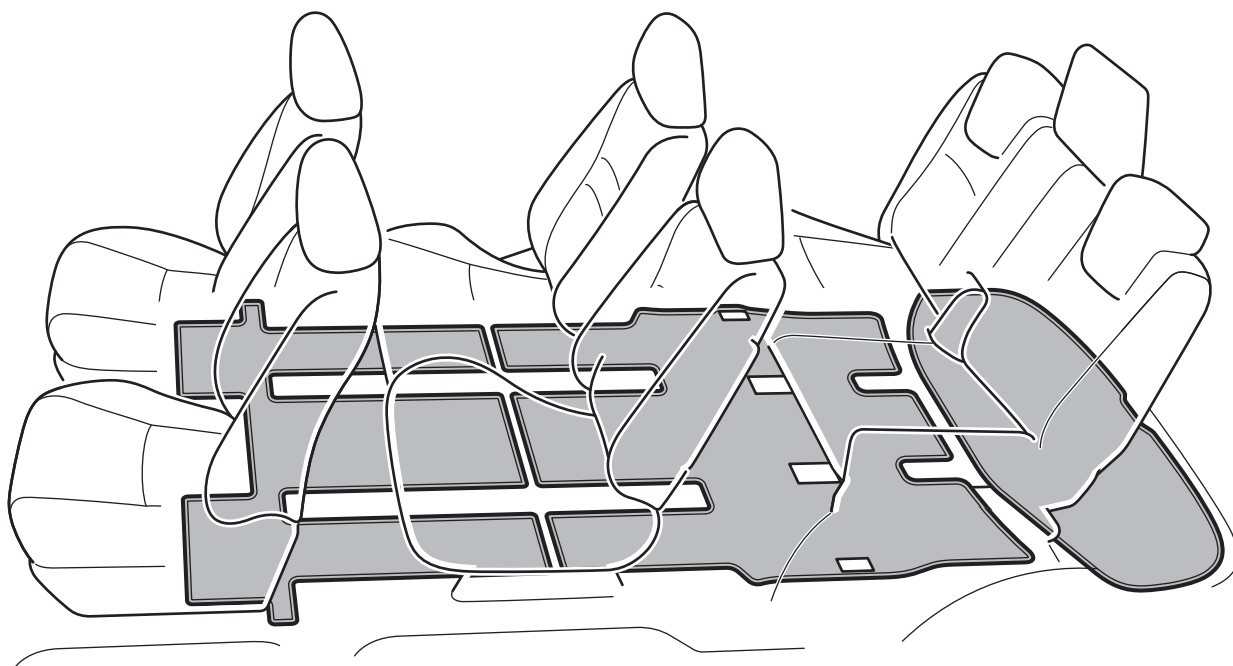
注意

- しわやたるみのないように設置してください。
- 前後方向を間違えないようにしてください。

レールカバーの下にラグマットのツメ部分を入れてください。



< AS-RM02NV-B7 (7人乗り用) >



< AS-RM02NV-B8 (8人乗り用) >

