取付説明書

アルパイン
VIE-X007Wシリーズ用
アップグレードブラケット

車 種	年 式	型 式
タント	H19/12～現在	L375S L385S
タントカスタム	H19/12～現在	L375S L385S

平成24年9月現在のものです。9月以降の車両は変更されている場合があります。



KTX-X007W-TN

ここでの説明は、車両部品の取り外し、キットの取付・配線位置の説明に限らせていただきます。
各製品の取り扱いは、製品付属の取扱説明書をご確認ください。
取り付けの際は、製品付属の取付説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。

※取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。

1 構成部品


※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

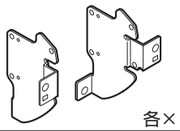取付ブラケット（L・R）	タッピングねじ（φ5×16）	取付説明書一式
 各×1	 ×4	 ×1

2 必要工具

プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、プライヤー、マスキングテープ

3 取付概要

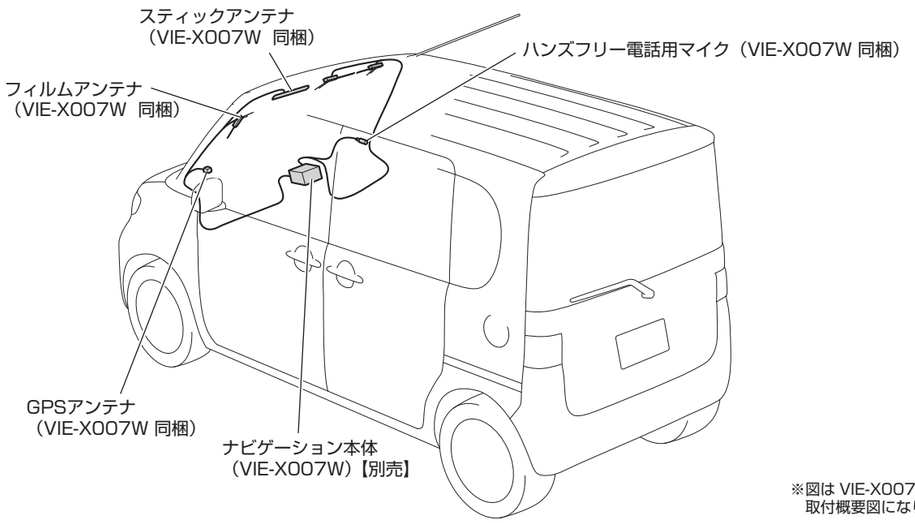


※図は VIE-X007W を取り付けた取付概要図になります。


アルパイン マーケティング株式会社 Printed in Japan 68M12295J92-O


4 取付要領

※作業を始める前にバッテリーのマイナス側ケーブルを外してください。

1. 車両部品の取り外し

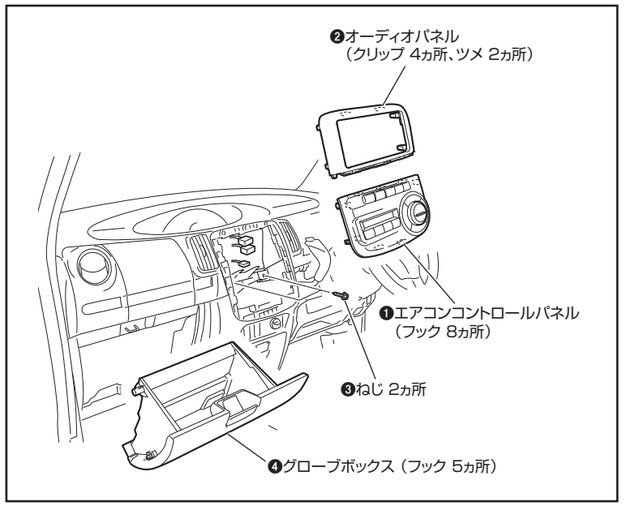

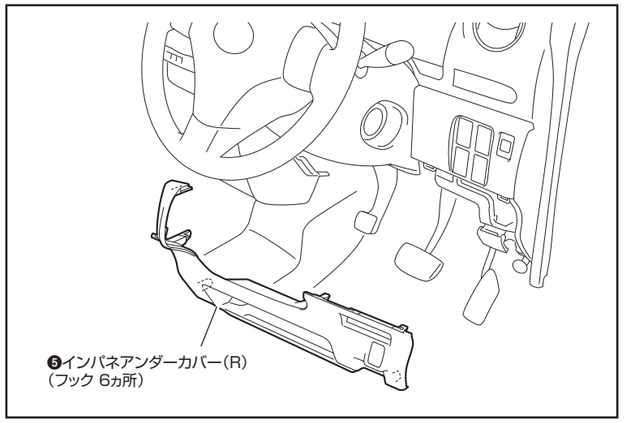

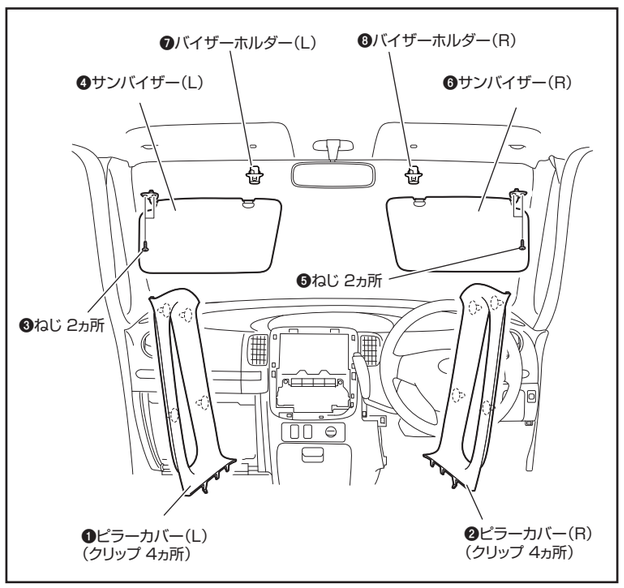

■インパネ周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

⚠注意	●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。 ●ねじの紛失にご注意ください。
Memo	各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。


■ピラー周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

⚠注意	●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。 ●ねじの紛失にご注意ください。
Memo	各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

2. GPSアンテナ、ハンズフリー電話用マイクの取り付け


⚠注意	取付方法の詳細については、ナビゲーションユニットの取付説明書もあわせて参照してください。

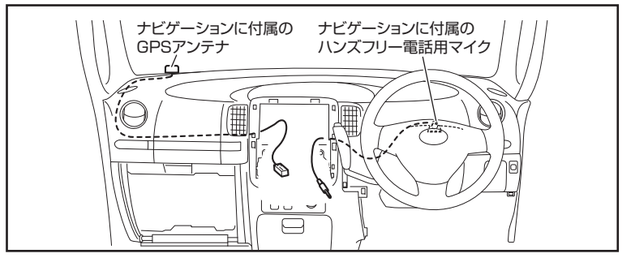

■取付概要、配線位置

1. 左図の位置に配線し、GPSアンテナ、ハンズフリー電話用マイクを取り付けます。

Memo	同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。

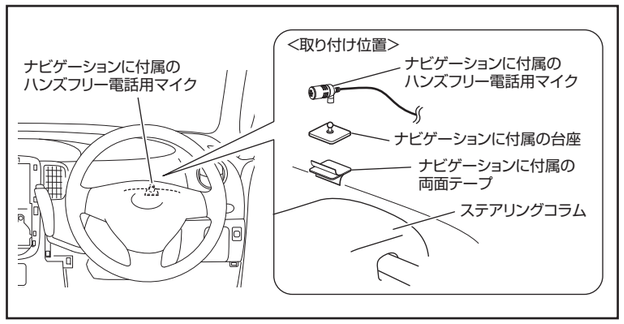


■ハンズフリー電話用マイクの取り付け

1. ステアリングコラムの上側にハンズフリー電話用マイクを取り付けます。

⚠注意	●マイクのコードは、ハンドル操作やブレーキ操作、視界など運転操作の妨げにならないように配線してください。 ●マイクは、ドライバーの声が拾いやすい場所に取り付けてください。発話するときに姿勢がかわる様なことがあると、走行中の安全に支障をきたします。ドライバーの声が拾いやすい様に、マイクの向きや距離を考慮してから取り付けてください。

3. アンテナの取り付け

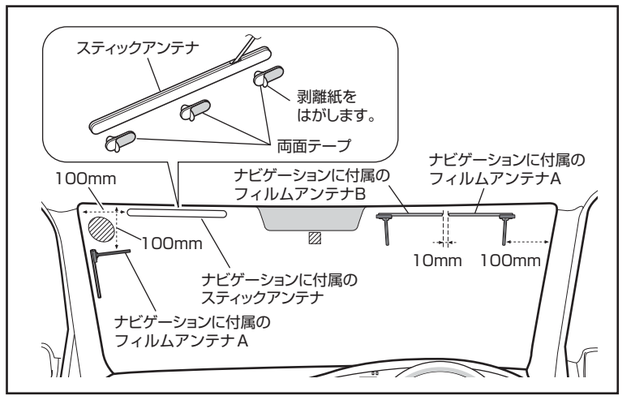

■アンテナの取り付け


1. フィルムアンテナ、スティックアンテナをフロントウィンドウの室内側に貼り付けます。

⚠注意	●クリーナーを使用して貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に取り除いてから貼り付けてください。 ●図の▨部分の定期点検ステッカー･検査標章部にはフィルムを貼り付けないでください。 ●フィルムアンテナとスティックアンテナは、必ず指定の場所に貼り付けてください。 ●ナビゲーションユニットに付属のフィルムアンテナは、一枚使用しません。


2. 給電端子を取り付け後、アンテナコードをルーフライニングの中、Aピラーに通してオーディオ取付部まで配線します。

⚠注意	カーテンエアバックに干渉しないように配線してください。

Memo	●フィルムアンテナ[A]は必ずアンテナコードのアンプ裏面に印されている[A]と、フィルムアンテナ[B]は必ずアンテナコードのアンプ裏面に印されている[B]と取り付けてください。[A]と[B]を逆に取り付けると、受信性能の劣化につながります。 ●アンテナコードの引き回し方法は左図を参照にしてください。 ●同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。

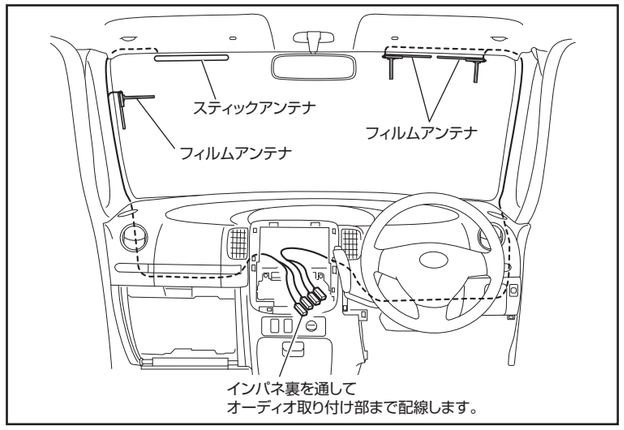


4. 各コードの接続

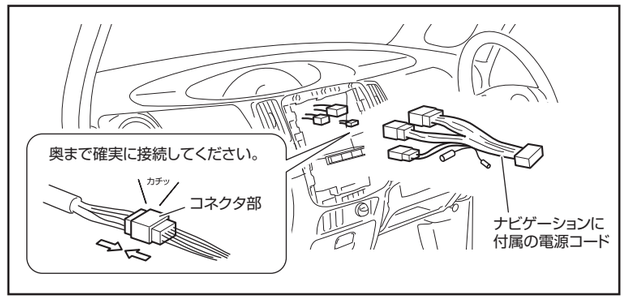

■電源コードの接続


1. オーディオ取付スペースの10P、6P、5Pの各コネクターに電源コードを接続します。

5. ナビゲーション本体の取り付け

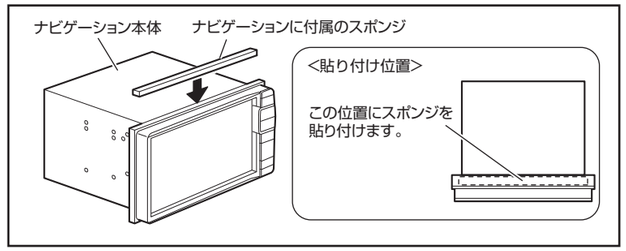



■ナビゲーション本体の取り付け

1. ナビゲーション本体の上部にスポンジを貼ります。

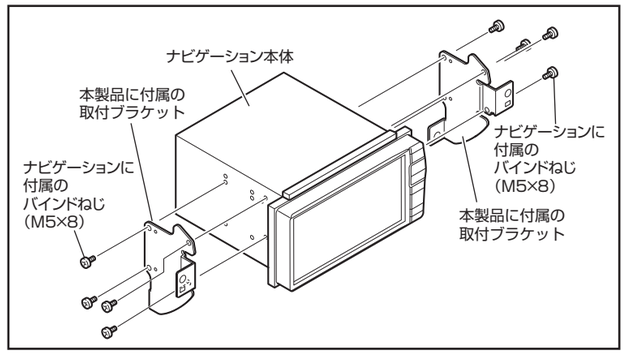

2. 取付ブラケットをナビゲーション本体に取り付けます。

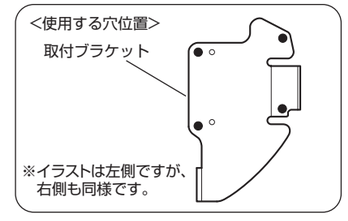

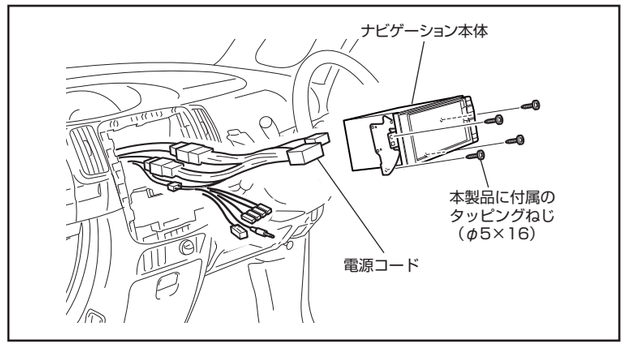

3. 各配線を接続します。
4. ナビゲーション本体をオーディオ取付スペースに取り付けます。

⚠注意	ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

6. 動作確認/車両部品の復元

■動作確認

1. 電源が入ることを確認します。

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。

⚠注意	ケーブル類を挟み込まないようにしてください。