

取付説明書



アルパイン
VIE-X007シリーズ用アップグレードキット

車種	年式	型式
CR-Z	H22/2～現在	ZF1・2

平成24年9月現在のものです。9月以降の車両は変更されている場合があります。








KTX-X007-CR

ここでの説明は、車両部品の取り外し、キットの取付・配線位置の説明に限らせていただきます。
各製品の取り扱いは、製品付属の取扱説明書をご確認ください。
取り付けの際は、製品付属の取付説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。

※取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。

1 構成部品


※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

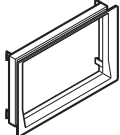2DINパネル	オーディオ変換コネクタ	パーキングブレーキ延長コード	リバース延長コード	圧着コネクタ
 ×1	 ×1	 ×1	 ×1	 ×4
クッションテープ (2DINパネル用)	スペーサー (L・R)	ステアリングリモートケーブル	取付説明書一式	
 ×1	 各×1	 ×1	 ×1	


2 必要工具

プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、8・10mm レンチ、プライヤー、マスキングテープ、電工ペンチ



3 取付概要

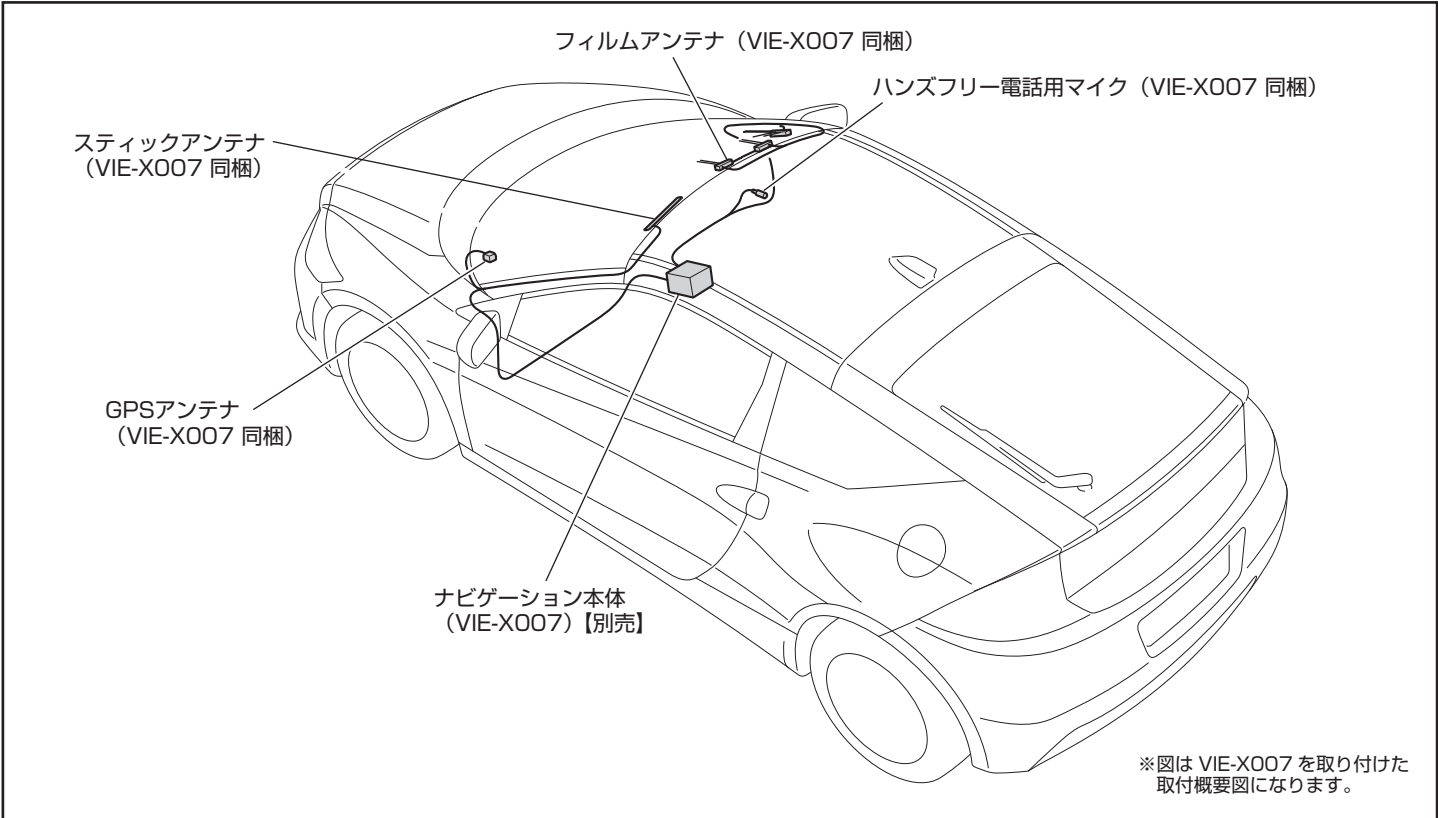

(誤接続を防ぐために、接続するごとに ☐OK に ✓ 点をつけてください)

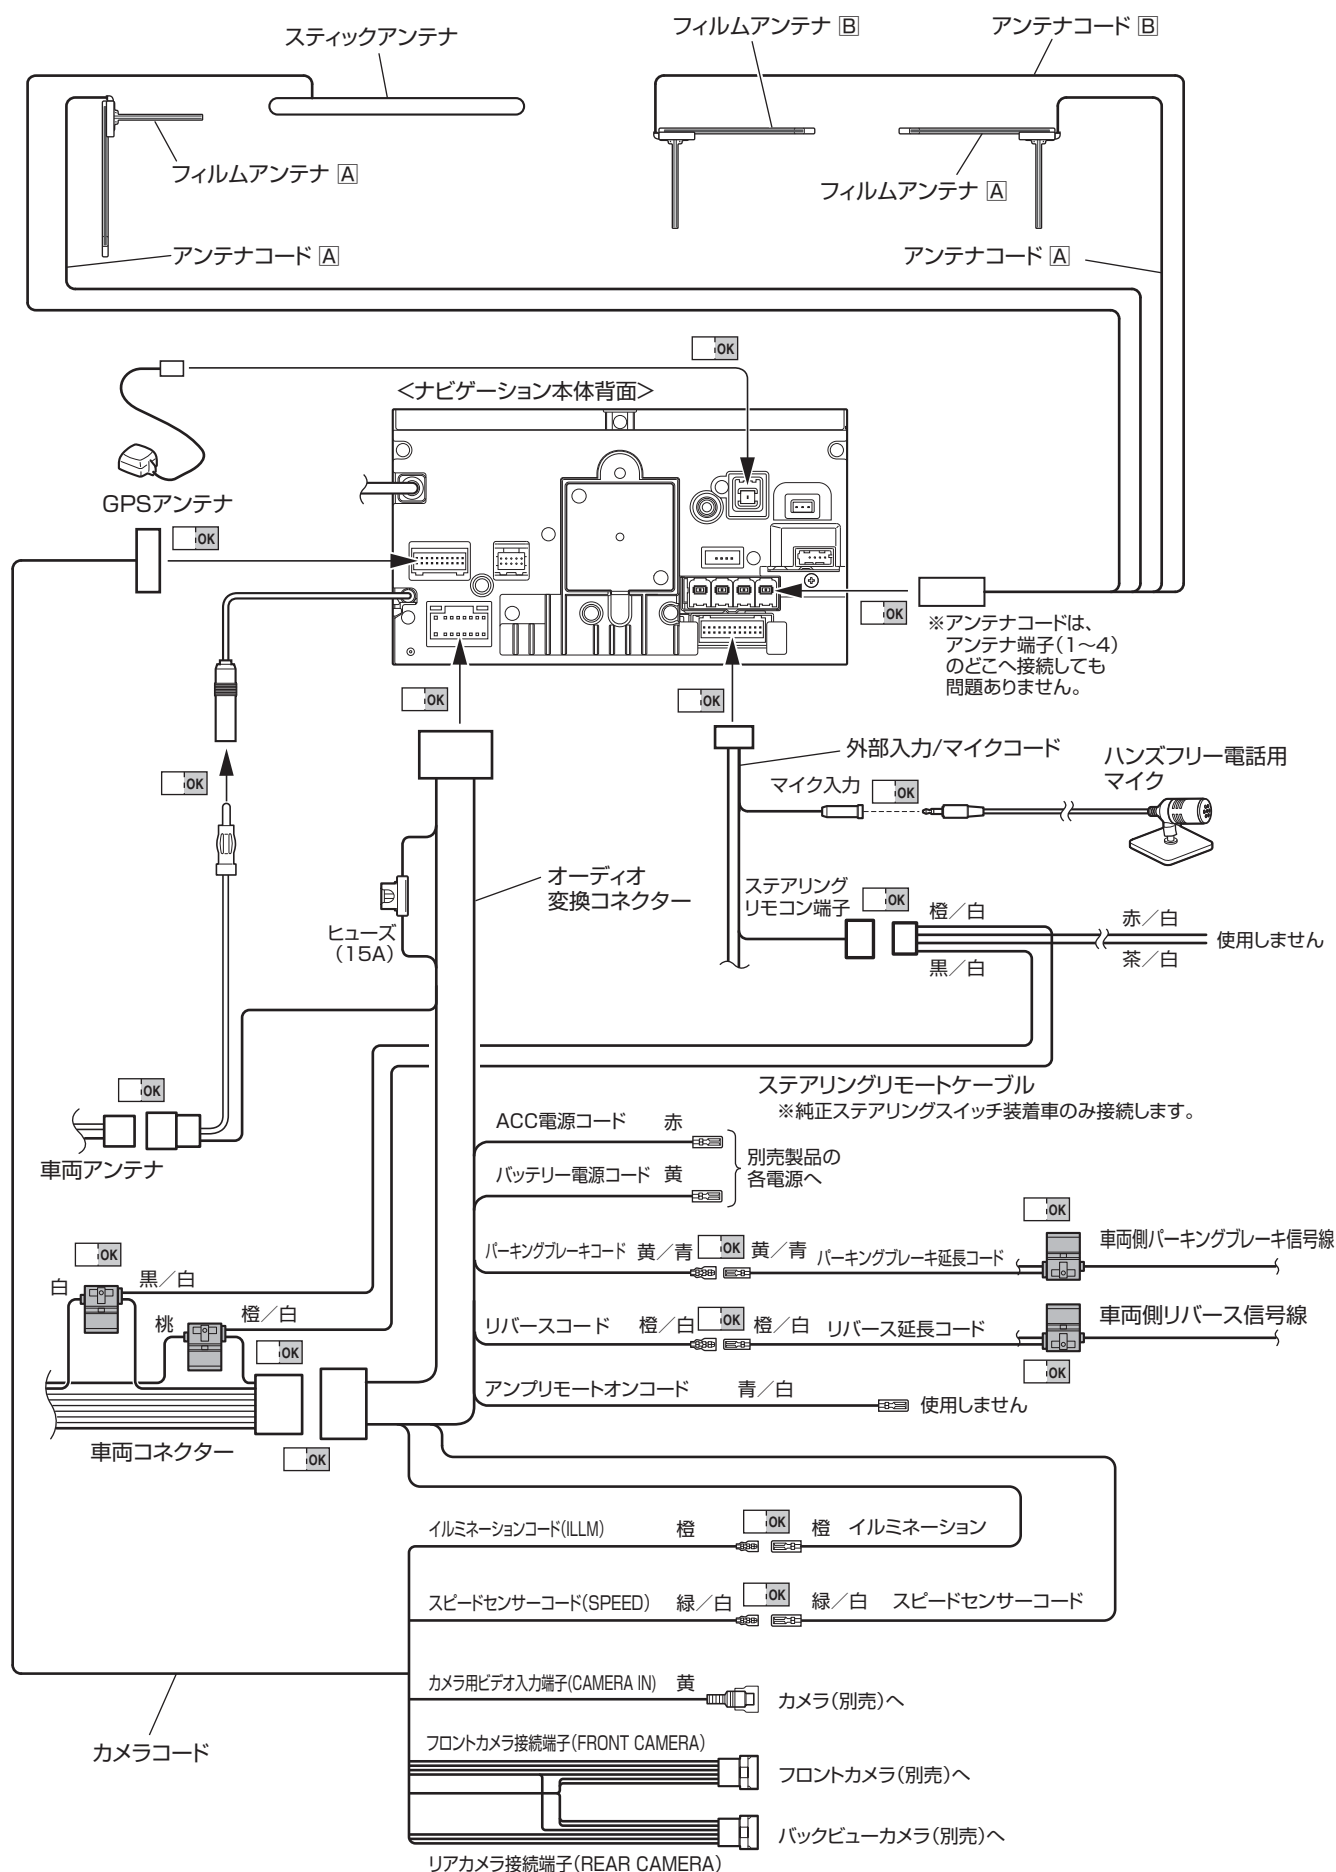

1. 車両部品の取り外し

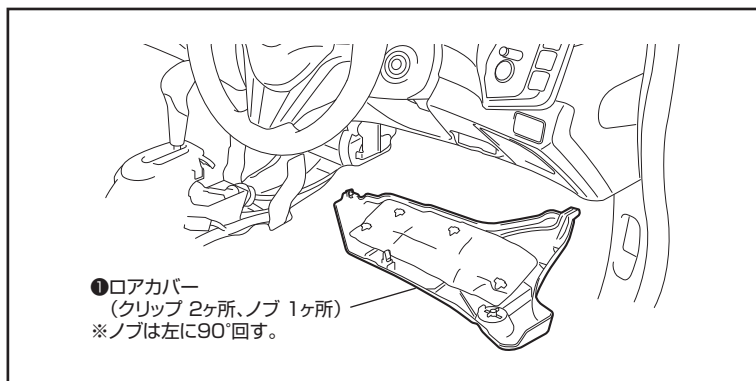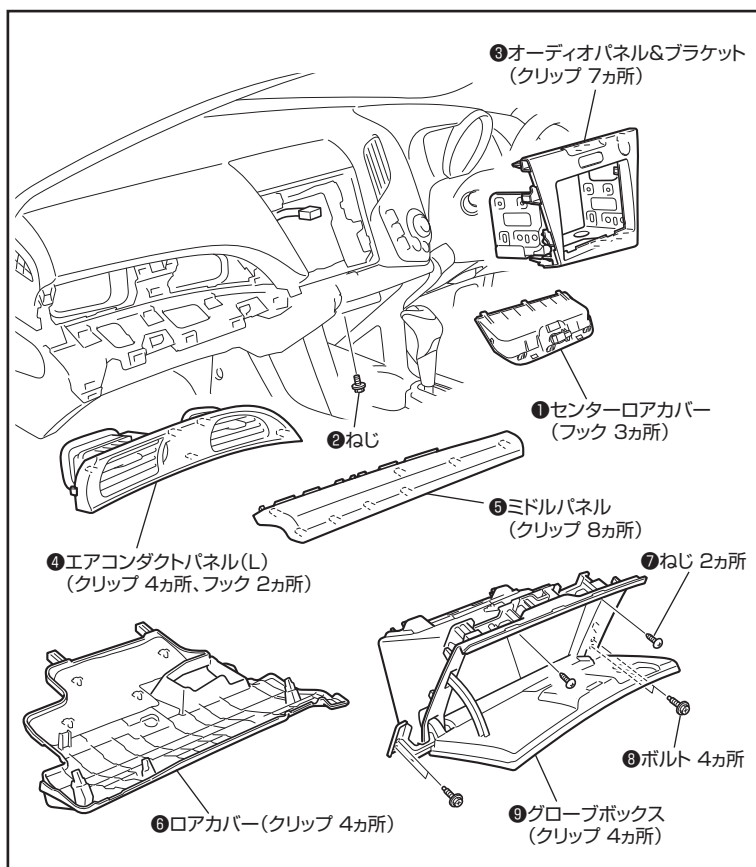

■インパネ周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじの紛失にご注意ください。



Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。




注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじの紛失にご注意ください。



Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

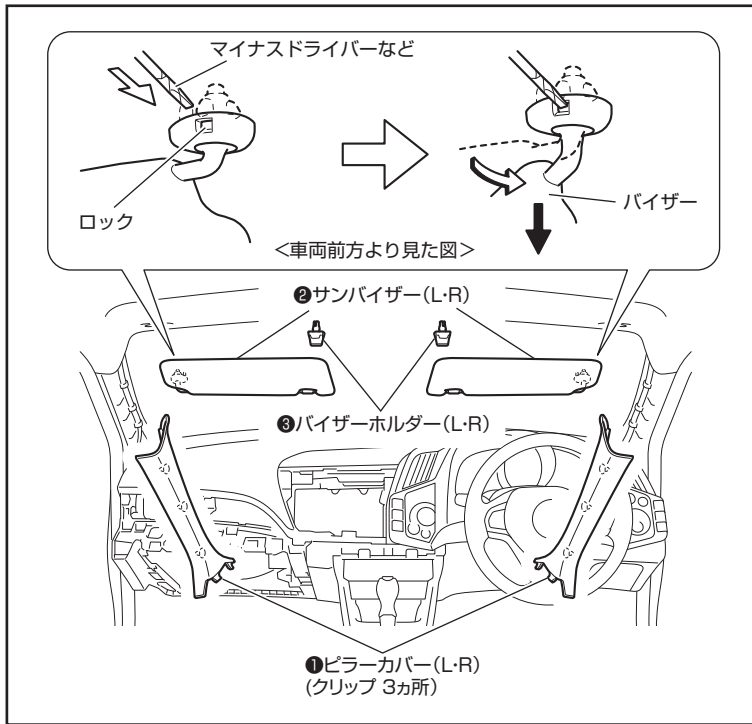

■ピラー周り


1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

⚠ 注意	●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。 ●ねじの紛失にご注意ください。
-------------	---

Memo	各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。
-------------	------------------------------

2. GPSアンテナ、ハンズフリー電話用マイクの取り付け

- ⚠ 注意** 取付方法の詳細については、ナビゲーションユニットの取付説明書もあわせて参照してください。

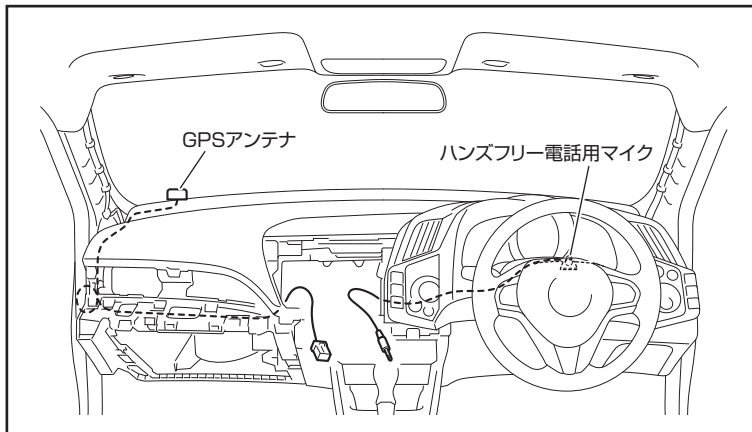


■GPSアンテナ、ハンズフリー電話用マイクの取り付け

1. 左図の位置に配線し、GPSアンテナ、ハンズフリー電話用マイクを取り付けます。

⚠ 注意	カーテンエアバックに干渉しないように配線してください。
-------------	-----------------------------

Memo	同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。
-------------	---------------------------------------

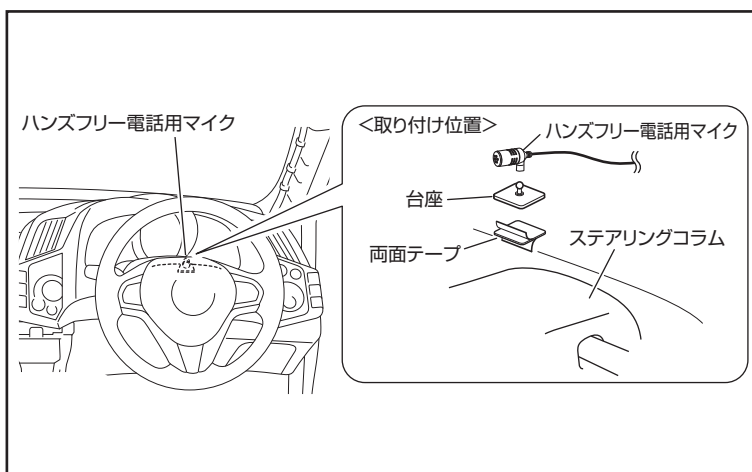


■ハンズフリー電話用マイクの取り付け

1. ステアリングコラムの上側にハンズフリー電話用マイクを取り付けます。

⚠ 注意	●マイクのコードは、ハンドル操作やブレーキ操作、視界など運転操作の妨げにならないように配線してください。 ●マイクは、ドライバーの声が拾いやすい場所に取り付けてください。発話するときに、姿勢が変わる様なことがあると、走行中の安全に支障をきたします。ドライバーの声が拾いやすい様に、マイクの向きや距離を考慮してから取り付けてください。
-------------	---

3. アンテナの取り付け

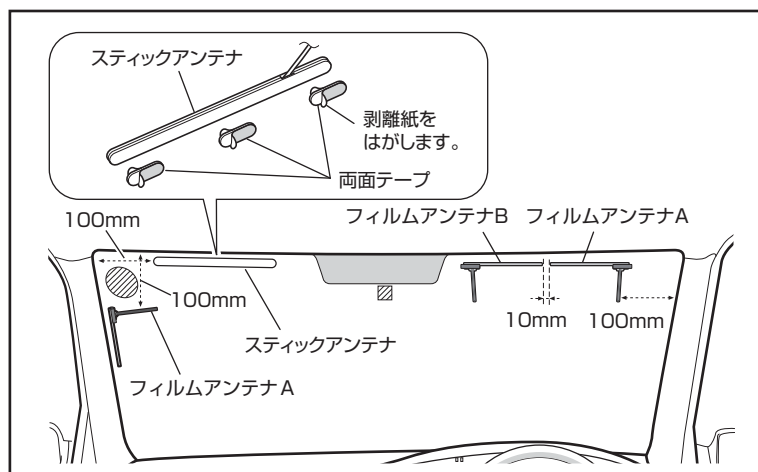

■アンテナの取り付け

1. フィルムアンテナ、スティックアンテナをフロントウィンドウの室内側に貼り付けます。

⚠ 注意

- クリーナーを使用して貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に除去してから貼り付けてください。
- 図の斜線部分の定期点検ステッカー・検査標章部にはフィルムを貼り付けしないでください。
- フィルムアンテナとスティックアンテナは、必ず指定の場所に貼り付けてください。
- ナビゲーションユニットに付属のフィルムアンテナは、一枚使用しません。

2. 給電端子を取り付け後、アンテナコードをルーフライニングの中、Aピラーを通してオーディオ取付部まで配線します。

⚠ 注意


カーテンエアバックに干渉しないように配線してください。



Memo

- フィルムアンテナAは必ずアンテナコードのアンプ裏面に印されているAと、フィルムアンテナBは必ずアンテナコードのアンプ裏面に印されているBと取り付けてください。AとBを逆に取付けると、受信性能の劣化につながります。
- アンテナコードの引き回し方法は左図を参照にしてください。
- 同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。

4. 各コードの接続

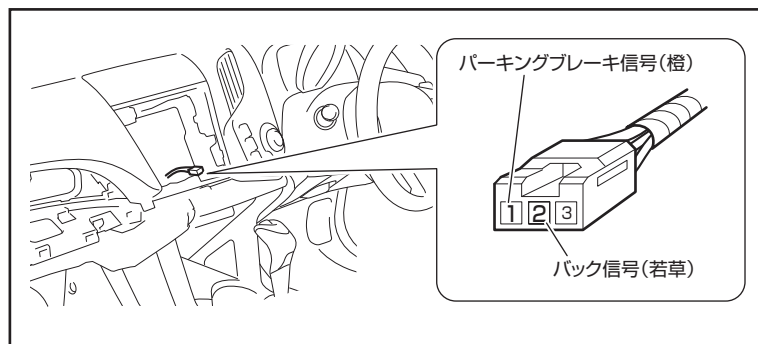


■パーキングブレーキ信号、バック信号の接続

1. オーディオ取付部の3Pコネクターより出ているパーキングブレーキ信号線とバック信号線に、圧着コネクターを使用してパーキングブレーキ延長コードを接続します。

⚠ 注意

カブラー形状や配線の色は、年式、グレード等により異なる場合がありますので、必ずテスターで確認してから接続してください。

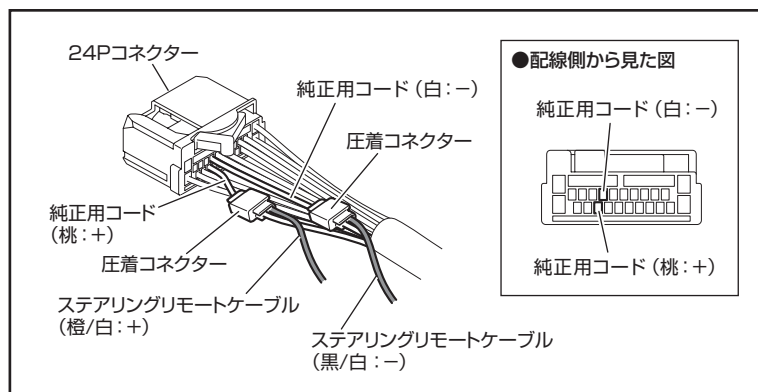


■ステアリングリモートケーブルの接続

1. 車両側の24Pコネクターにステアリングリモートケーブルを圧着コネクターで接続します。

⚠ 注意


- 配線の色は、年式、グレード等により異なる場合がありますので、必ずテスターで確認してから接続してください。
- 使用しないコードはビニールテープなどを巻いて絶縁してください。

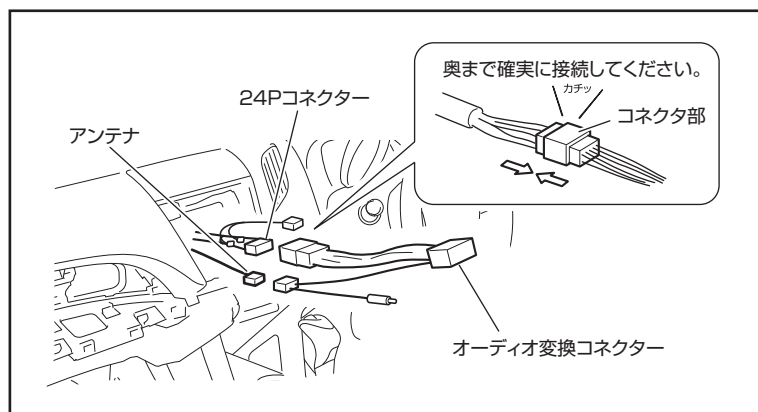

■オーディオ変換コネクタの接続


1. 車両側の24Pコネクタとアンテナにオーディオ変換コネクタを接続します。

5. ナビゲーション本体の取り付け

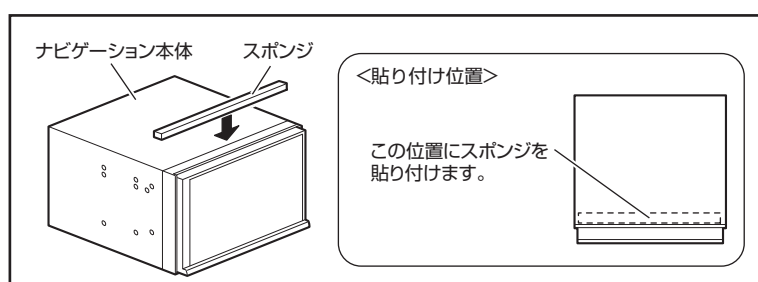


■ナビゲーション本体の取り付け


1. ナビゲーション本体の上部にスポンジを貼ります。

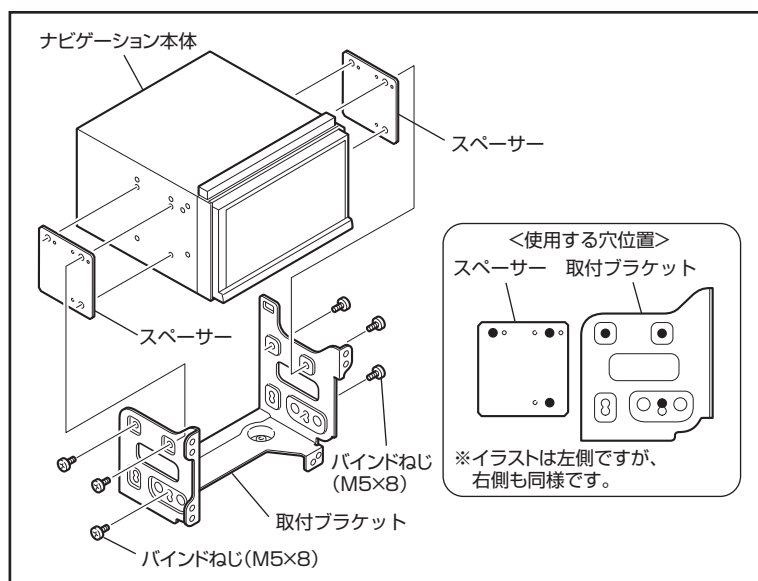

2. センターパネルから純正の取付ブラケットを取り外し、スペーサーと取付ブラケットをナビゲーション本体に固定します。

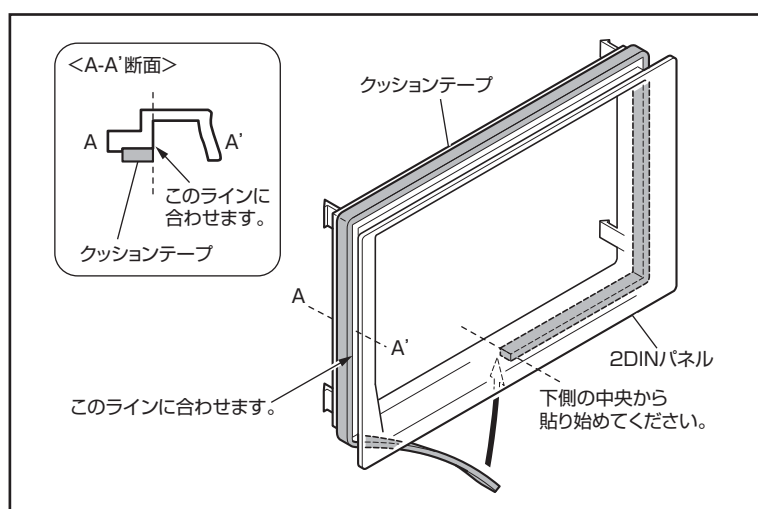


3. 2DINパネルにクッションテープを巻きます。

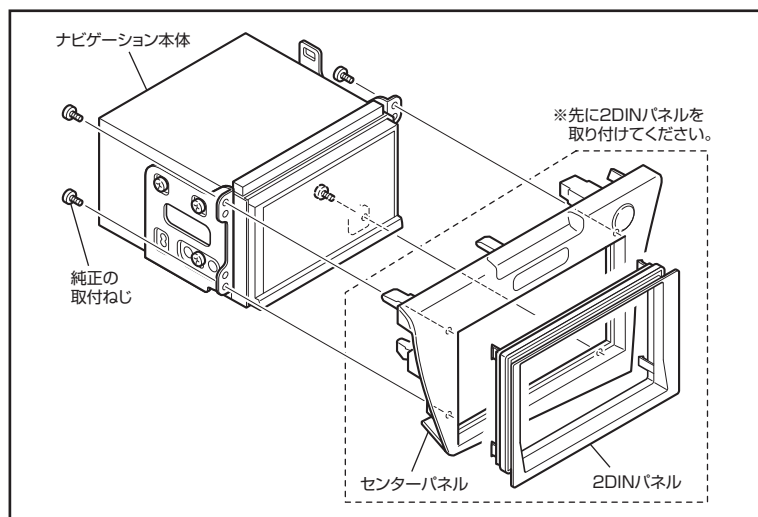

4. 2DINパネルをセンターパネルに取り付けます。

 Memo	●2DINパネルの上下を間違えないようにしてください。 ●先に2DINパネルを取り付けてください。後からの取り付けはできません。
---	--

5. 純正の取付ねじを使用して、ナビゲーション本体をセンターパネルに取り付けます。

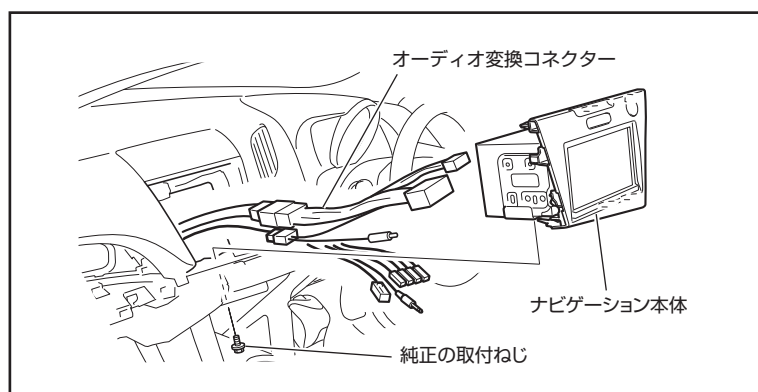

6. 接続図を参照して配線を接続します。
7. ナビゲーション本体をオーディオ取付スペースに取り付けます。

 注意	ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
---	-------------------------------

6. 動作確認/車両部品の復元

■動作確認

1. 電源が入ることを確認します。

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。

 注意	ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
---	-------------------------------

アルパイン製ヘッドユニットの動作

「▲(+)」側を押すと音量が大きくなり、「▼(-)」側を押すと音量が小さくなります。

FM・AM ラジオ / テレビ等：
受信チャンネルの SEEK UP と SEEK DOWN の動作を行います。

CD/DVD/iPhone・iPod 等：
トラック UP・トラック DOWN の動作を行います。また、長押しで早送り・巻き戻しの動作を行います。

ソースの切換えを行います。
また、長押しで音量 MUTE の動作を行います。

純正ステアリングリモコン側ボタン

▼ VOL ▲
(-) (+)

— CH +
(◀) (▶)

MODE
(SOURCE)