

取付説明書



アルパイン ナビゲーションユニット取付キット

車 種	年 式	型 式
ヴォクシー 特別仕様車 ZS "煌Ⅲ"	H24/10～現在	ZRR70W・75W
ヴォクシー 特別仕様車 ZS "煌Ⅱ" (マイナーチェンジ後)	H23/10～H24/9	
ヴォクシー 特別仕様車 ZS "煌" (マイナーチェンジ後)	H22/9～H23/10	
ヴォクシー 特別仕様車 ZS "煌Ⅱ" (マイナーチェンジ前)	H21/6～H22/4	

平成24年12月現在のもので、12月以降の車両は変更されている場合があります。







KTX-X008-V03

ここでの説明は、車両部品の取り外し、キットの取付・配線位置の説明に限らせていただきます。
各製品の取り扱い、製品付属の取扱説明書をご確認ください。
取り付けの際は、製品付属の取付説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。
※取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。

1


構成部品

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

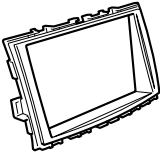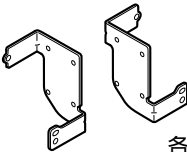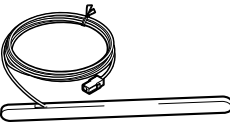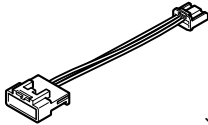専用パネル	オーディオ変換コネクタ	取付ブラケット (L・R)	スティックアンテナ	両面テープ
 ×1	 ×1	 各×1	 ×1	 ×3
コードクランプ	ステアリングリモートケーブル	取付説明書一式		
 必要に応じてご使用ください ×2	 ステアリングスイッチ装着車のみ使用 ×1	 ×1		

2

取付概要

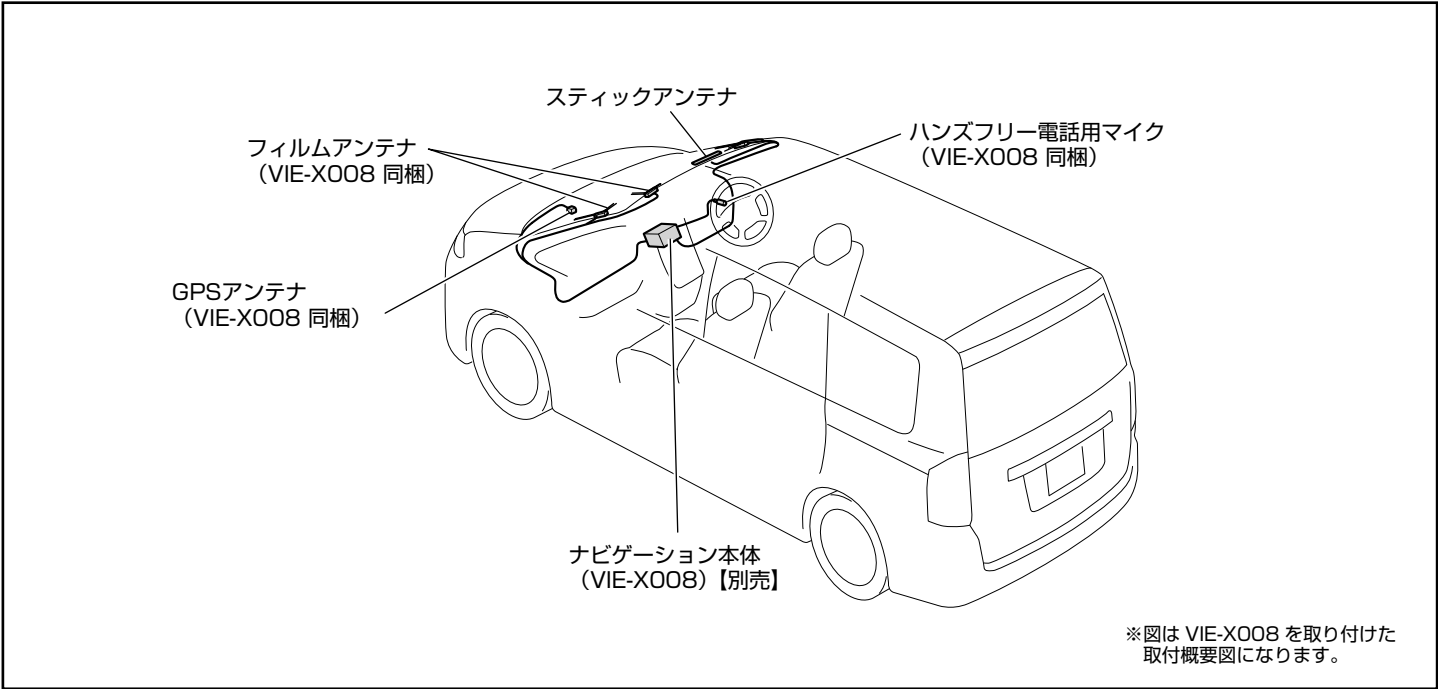

3

必要工具


プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、マス킹テープ、プライヤー

4

接続図


■基本接続図

(誤接続を防ぐために、接続するごとに ☐ OK に ✓ 点をつけてください)

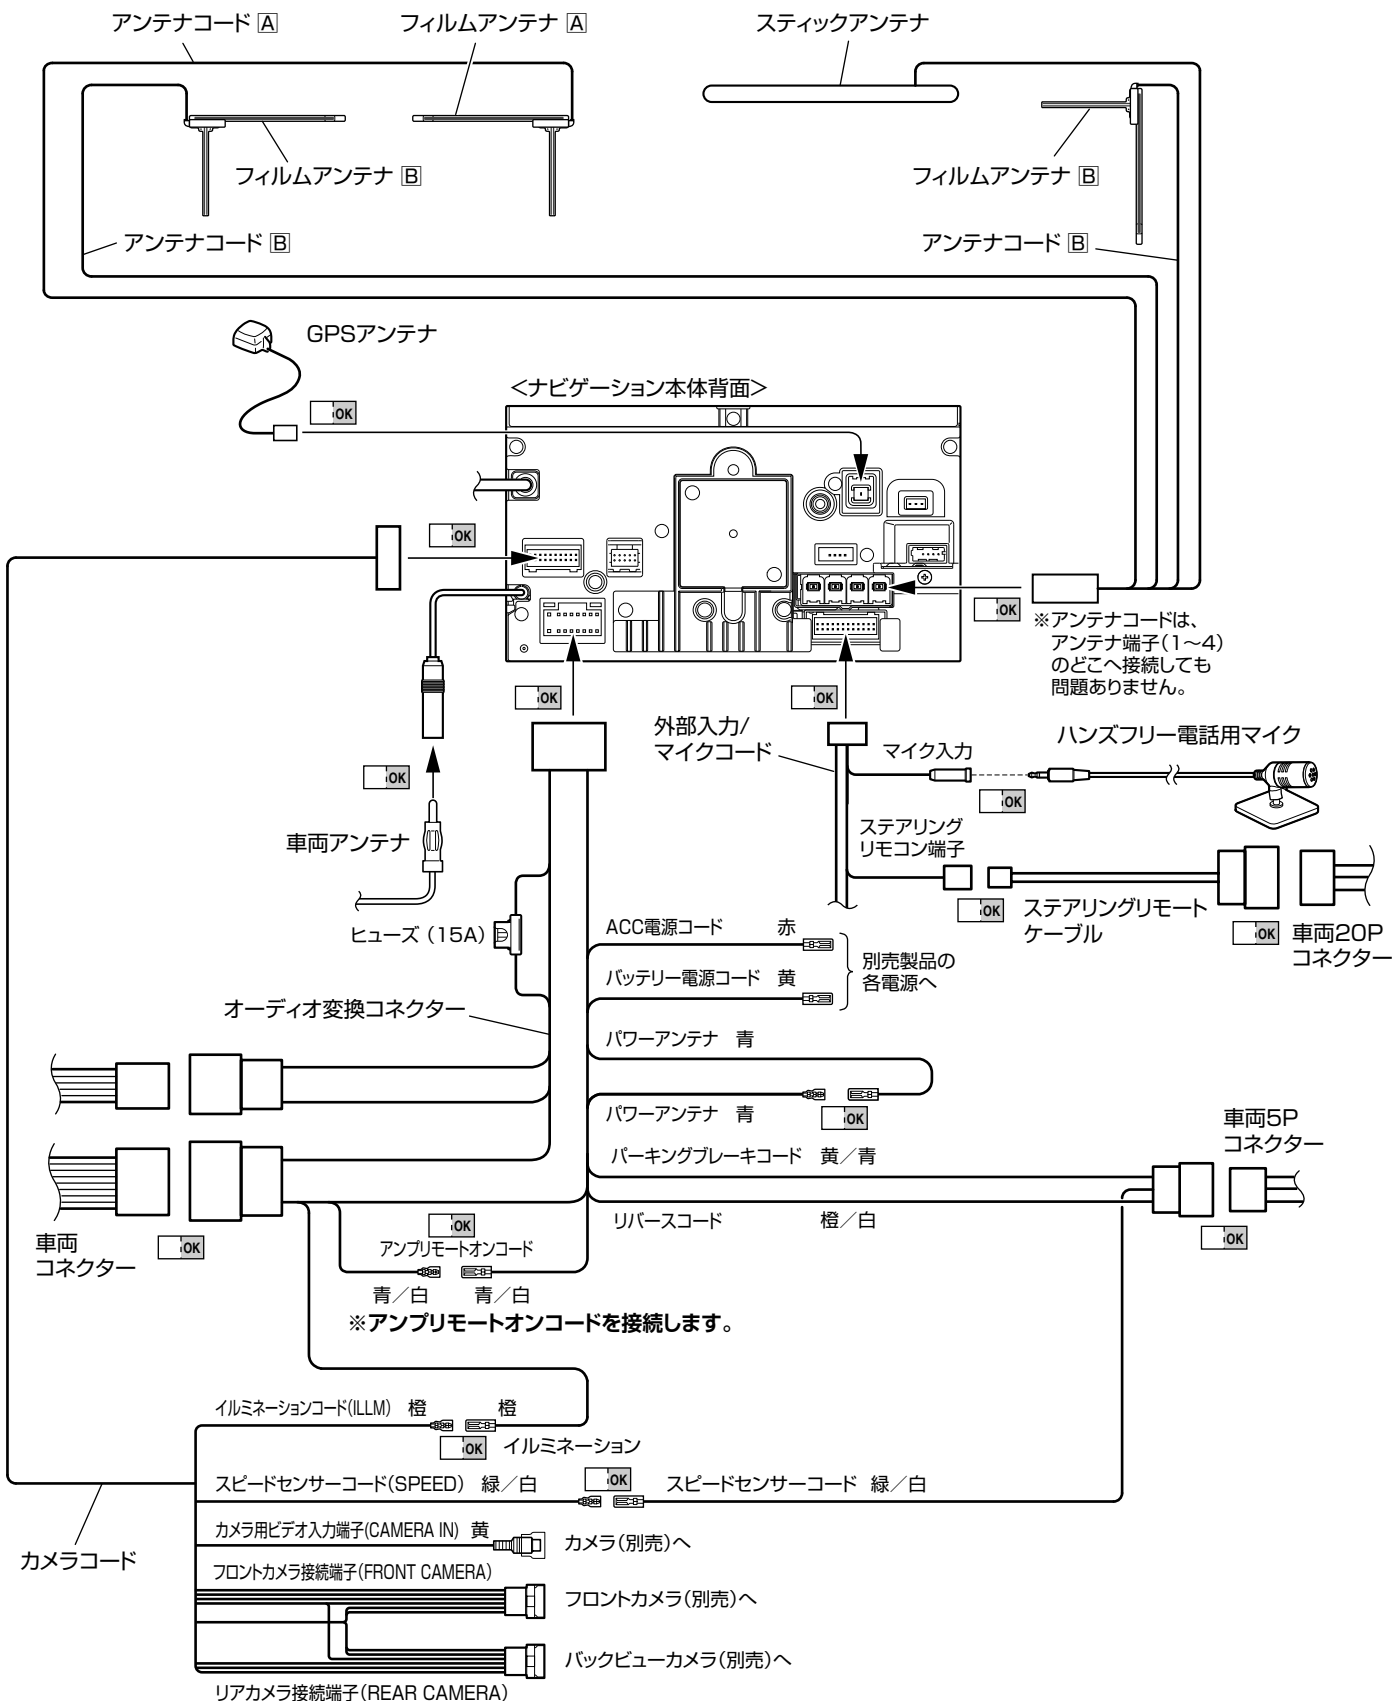

配線の仕様は、予告なく変更になることがあります。

1. 車両部品の取り外し

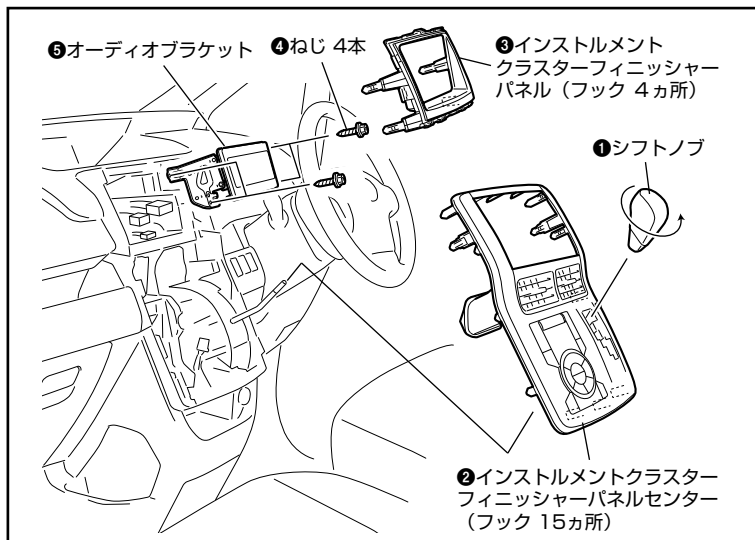

■インパネ周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。




注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじの紛失にご注意ください。



Memo

- 各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

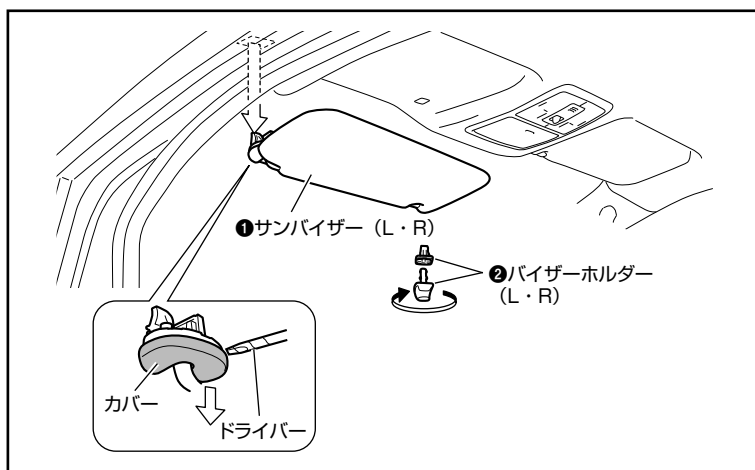


■ルーフ周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



Memo

- バイザーホルダーの取り外しは、ホルダー先端部分を回して引き抜きます。
- サンバイザー、バイザーホルダーは左右とも取り外してください。

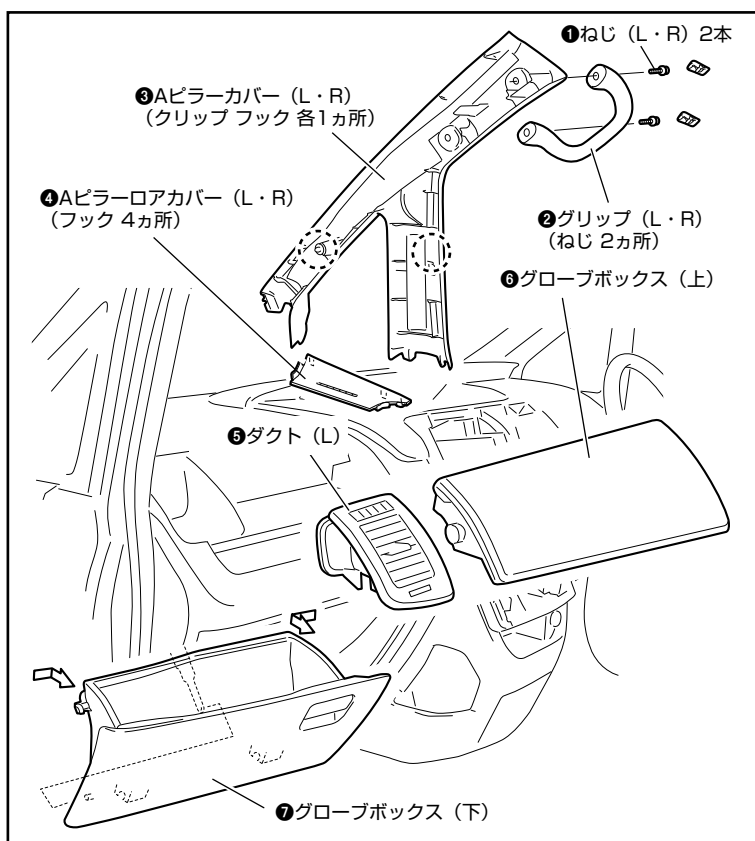

■グローブボックス、ピラー周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。




Memo

- 各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

2. GPSアンテナ、ハンズフリー電話用マイクの取り付け

⚠ 注意 取付方法の詳細については、ナビゲーションユニットの取付説明書もあわせて参照してください。

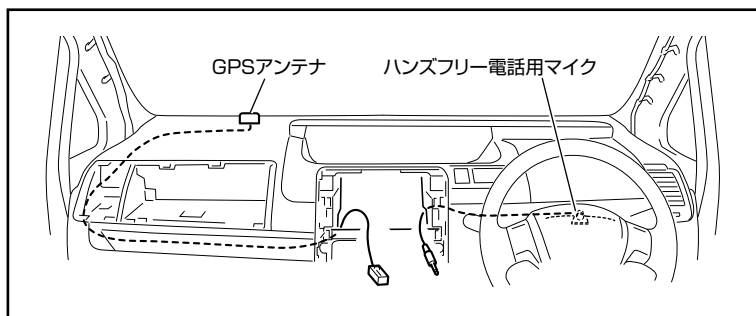


■取付概要・配線位置

1. 左図の位置に配線し、GPSアンテナ、ハンズフリー電話用マイクを取り付けます。



同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。

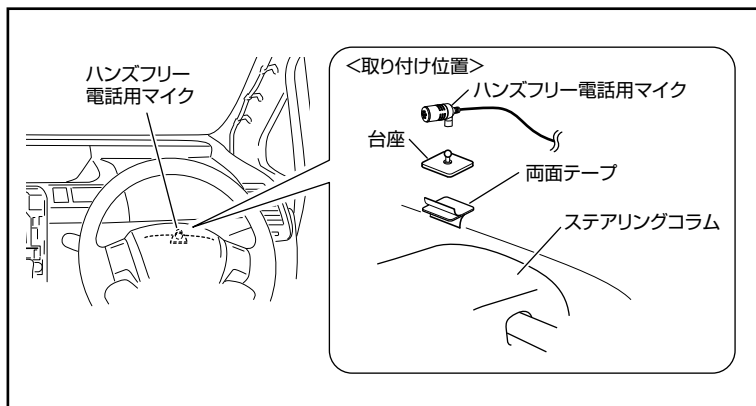


■ハンズフリー電話用マイクの取り付け

1. ステアリングコラムの上側にハンズフリー電話用マイクを取り付けます。



- マイクのコードは、ハンドル操作やブレーキ操作、視界など運転操作の妨げにならないように配線してください。
- マイクは、ドライバーの声が拾いやすい場所に取り付けてください。発話するとき、姿勢が変わる様なことがあると、走行中の安全に支障をきたします。ドライバーの声が拾いやすい様に、マイクの向きや距離を考慮してから取り付けてください。

3. アンテナの取り付け

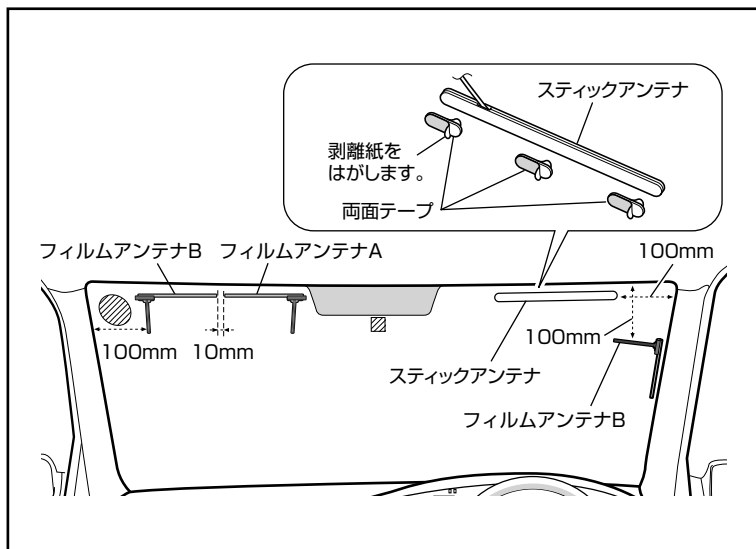


■アンテナの取り付け

1. フィルムアンテナ、スティックアンテナをフロントウィンドウの室内側に貼り付けます。



- クリーナーを使用して貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に除去してから貼り付けてください。
- 図の斜線部分の定期点検ステッカー・検査標章部にはフィルムを貼り付けしないでください。
- フィルムアンテナとスティックアンテナは、必ず指定の場所に貼り付けてください。
- ナビゲーションユニットに付属のフィルムアンテナは、一枚使用しません。

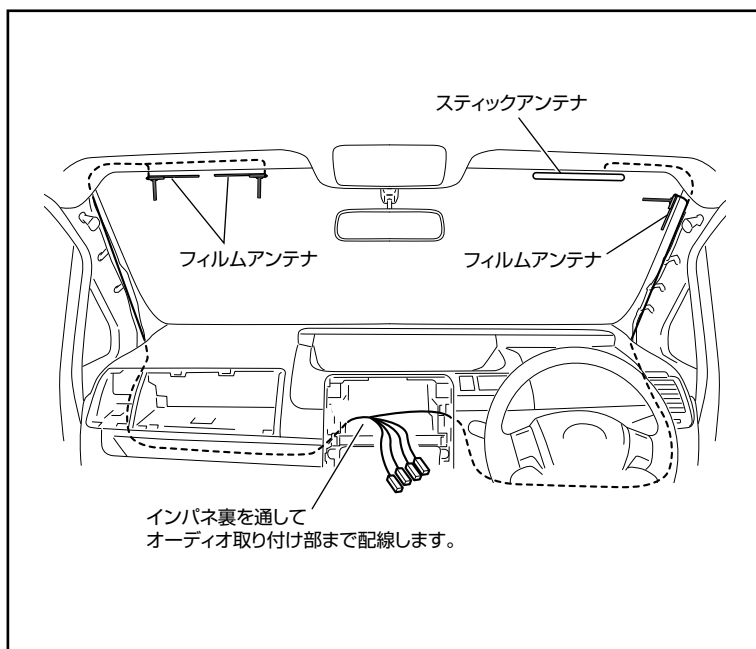

2. 給電端子を取り付け後、アンテナコードをルーフライニングの中、Aピラーに通してオーディオ取付部まで配線します。



注意 カーテンエアバックに干渉しないように配線してください。



Memo

- フィルムアンテナAは必ずアンテナコードのアンプ裏面に印されているAと、フィルムアンテナBは必ずアンテナコードのアンプ裏面に印されているBと取り付けてください。AとBを逆に取付けると、受信性能の劣化につながります。
- アンテナコードの引き回し方法は左図を参照にしてください。
- 同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。
- アンテナの配線余長を束ねる場合は、ナビゲーション裏を避けて束ねてください。

4. 各コードの接続



■オーディオ変換コネクタの接続

1. 接続図を参照し、オーディオ取付スペースの10P、6P、5Pの各コネクタに、オーディオ変換コネクタを接続します。







注意 ヴォクシー特別仕様車"煌、煌Ⅱ"の場合アンプリモートの接続が必要になります。
※他車種は接続しないでください。

■ステアリングリモートケーブルの接続

1. 接続図を参照し、オーディオ取付スペースの20Pコネクタにステアリングリモートケーブルを接続します。

5. ナビゲーション本体の取り付け

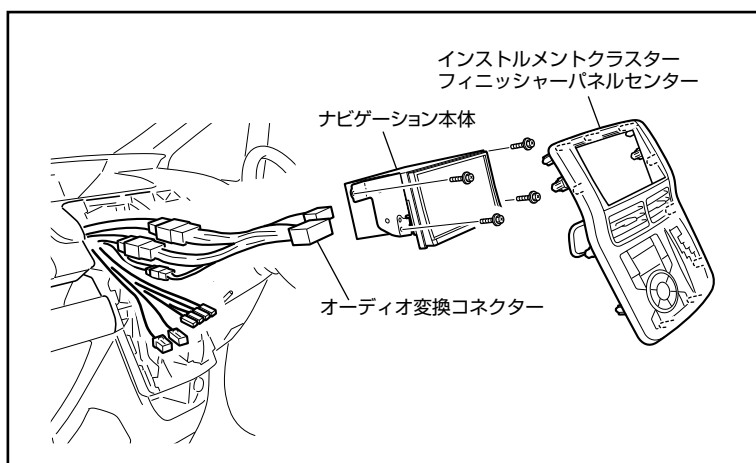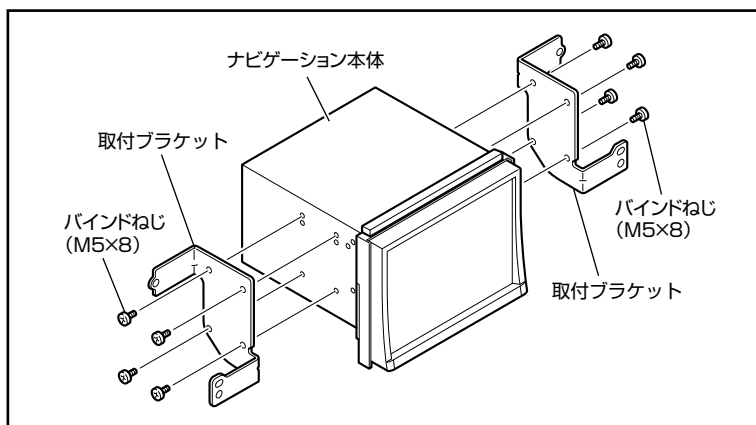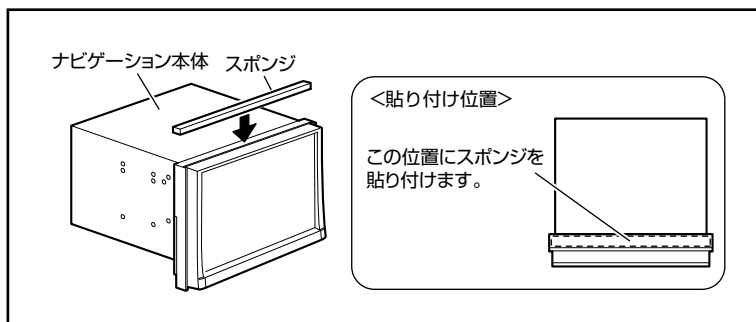
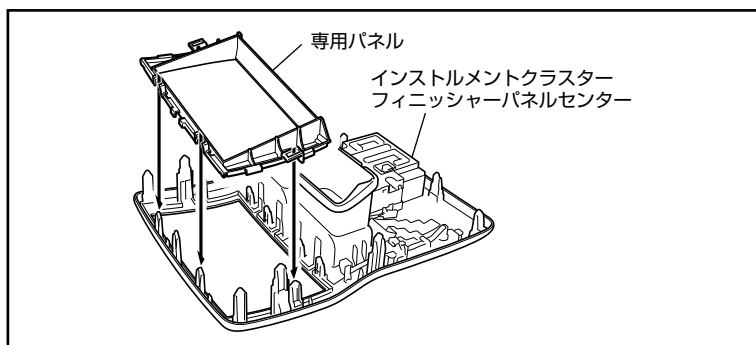


■ナビゲーション本体の取り付け


1. インストルメントクラスターフィニッシャーパネルセンターに専用パネルを取り付けます。

2. ナビゲーション本体の上部にスポンジを貼ります。

3. 取付ブラケットをナビゲーション本体に取り付けます。

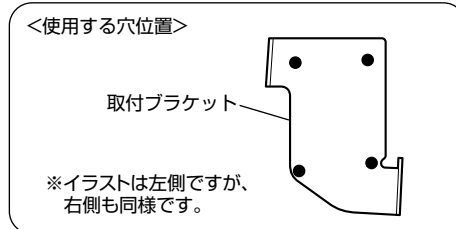

4. 接続図を参照して配線を接続します。
5. ナビゲーション本体をオーディオ取付スペースに取り付けます。



6. インストルメントクラスターフィニッシャーパネルセンターを取り付けます。


6. 動作確認/車両部品の復元

■動作確認

1. 電源が入ることを確認します。
2. 「[6] 接続確認」を参照し、接続状況を確認します。

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。



取り付けが終わったら、配線が正しく接続されたか確認をしてください。

本体の電源を入れて、GPS アンテナ、電源コード、周辺機器の接続状況を画面表示で確認することができます。

また、本機の動きがおかしいときにも見てください。接続しているのに、「未接続」と表示されたらコード類を確認しましょう。

1 設定 スイッチを押します。

設定・情報画面が表示されます。

2 情報 にタッチします。




情報画面が表示されます。

3 その他 タブにタッチし、車両情報 にタッチします。



車両情報画面が表示されます。

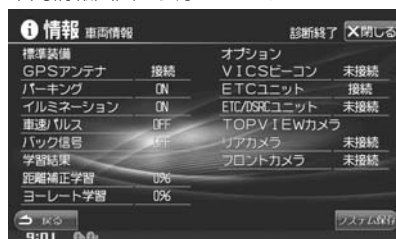

Memo

- 「リアカメラ」の接続状態は、HCE-C900D(-W)を接続した場合「未接続」と表示されますが、カメラ表示されていれば使用に問題はございません。HCE-C210RDを接続した場合のみ「接続」と表示されます。
- 車速パルスは、停車時など車速が入っていない時はOFFと表示されます。