

純正ステアリングカーAVコントロール装備車にアルパイン製ヘッドユニットを取付するとステアリングリモコン操作ができませんが、本品を使用する事により、純正時のようなリモコン操作が可能になります。
(但し、リモコン対応のアルパイン製Ai-netヘッドユニットを取り付ける場合)

※AlpineF#1 StatusシリーズのDVI-9990Jは動作しません。


適応車種

※適応車種については、平成17年5月までの調査に基づき作成しておりますので、その後の車両のマイナーチェンジやモデルチェンジされた場合の適応につきましては、弊社製品取扱店または弊社インフォメーションセンターでお取付けになるお車との適応をご確認下さい。


車種	年式	適応
オデッセイ (RA)	H11/12~H15/10	3.0VG/VZ/アブソルートの標準オーディオ付車に限る
S2000	H11/4~現在	標準オーディオ付車に限る

平成17年5月現在

部品表

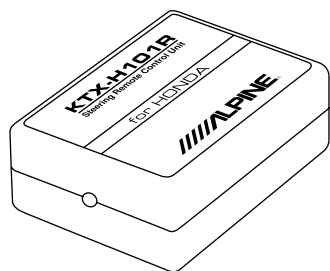

①ステアリングリモコン接続キット

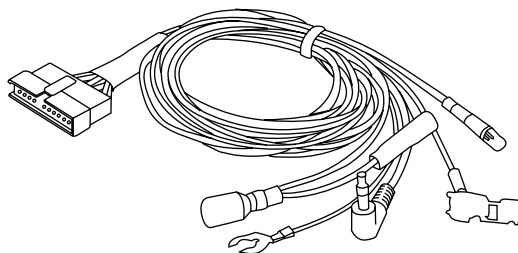

②ステアリングリモコン接続ケーブル (ホンダ車用)

取付・配線の作業を行う前のご注意

- 警告** ① 車両は、最低2輪にしっかりと輪止めをしてください。
- 注意** ① サイドブレーキレバーはいっぱいに引き、パーキングブレーキペダルはいっぱいに踏み込んで、必ずブレーキロック状態にしてください。

※取外し・取付け・配線作業には、専門技術と経験が必要です。安全の為必ずお買上げ販売店または取付専門店で依頼してください。
誤った作業を行いますと、車両やカーAVに重大な支障をきたす場合があります。
※カーAV等を、前方の視界を妨げる場所や、運転操作(ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダル等)の妨げになる場所、または同乗者に危害をおよぼす場所には取付けしないでください。
※作業を行う際は、車両フレーム等にバリの出ている場合がありますので、ケガをしないように十分注意してください。
※取外し・取付けの際、車両側パネル面及び、カーAV側パネル面などを傷つけないように十分注意して行ってください。(例、傷つけやすい箇所にはビニールテープや保護テープなどを貼り付け、保護して行います。)
※狭い場所にネジ、タッピング等を止める場合、スピーカーのマグネット部にドライバーを60秒ぐらい接触させておきますと、ドライバーが磁化して取付けがはかどります。取外したネジ及びリテーナー等は、取付け時に必要な場合もありますので、破損、紛失等しないように注意してください。


取付手順

1 車両から純正オーディオを取り外してください。

※取り外し方については裏面の車種別『純正オーディオの取り外し方』を参照してください。

2 車両側配線に、各ケーブルの接続をしてください。

※アルパイン製ヘッドユニット取付の際は、ヘッドユニットの取付説明書を参照してください。

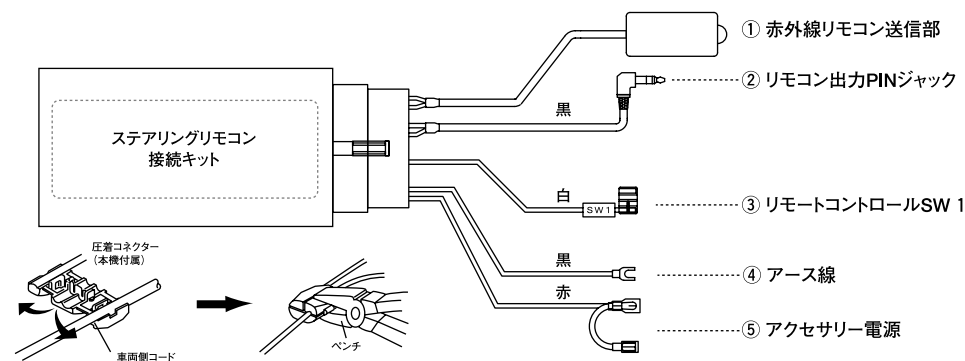


コード名称	コード仕様	接続(設置)先	備考
①赤外線リモコン送信部	赤外線リモコン対応アルパイン製ヘッドユニット(リモコン信号ピンジャック入力対応ヘッドユニットを除く)にリモコン信号を送る送信部です。	裏面の車種別の送信部取り付け位置を参照して配線してください。	リモコン信号ピンジャック入力対応ヘッドユニットの時は使用しません。束ねてテープ止め等の処理をしてください。
②リモコン出力PINジャック	リモコン信号ピンジャック入力対応アルパイン製ヘッドユニットにリモコン信号を送るジャックです。	ヘッドユニット背面のピンジャック入力に接続してください。(詳細はヘッドユニット側の取付説明書を参照ください)	リモコン信号ピンジャック入力対応ヘッドユニット以外の時は使用しません。束ねてテープ止め等の処理をしてください。
③リモートコントロールSW 1	ステアリングリモコン用のコントロール信号線です。	裏面の車種別配線カプラ-情報を参照して付属のスコッチロックを使用し確実に接続してください。	
④アース線	本機のアース線です。		
⑤アクセサリ電源	エンジンキーに連動した電源を本機に供給します。	アルパイン製ヘッドユニットとあわせて接続してください。	

※以下のモデルがリモコン信号ピンジャック入力対応モデルです。

IVA-M700J/M700JS/M701J/C801J
IVA-D900J/D901J/D310J/D310EU
CDA-9851J/9853J/9855J

※ピンジャック入力の場合赤外線リモコン送信部は使用しません。

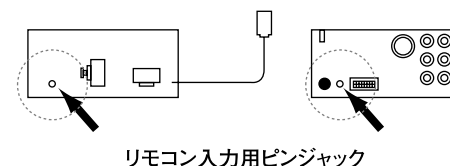

リモコン入力用ピンジャック

3 オーディオの配線をし、オーディオユニットと純正のパネルを取り付けてください。

4 動作確認を行い作業は完了です。

※ステアリングリモコンの動作については裏面の車種別『ステアリングリモコンの動作』を参照してください。

※車両への取り付けは車種別情報を参照して行ってください。尚、マイナーチェンジ等により配線色が異なる場合がありますので、目安としてご利用ください。

オデッセイ RA (H11/12~H15/10) の場合

・純正オーディオの取り外し方

① センターパネルを外す

ビス (2ヵ所) フック (8ヵ所)

② 純正オーディオを外す


ビス (4ヵ所)

カプラー位置


・リモコン信号カプラー情報

オーディオカプラー20P (青色)

緑 / 赤 SW1




・送信部の推奨取付位置

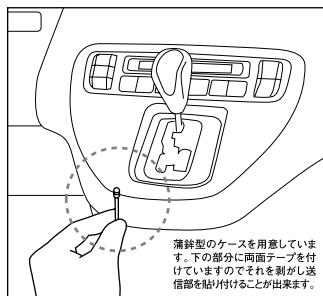

薄鉄製のケースを用意しています。下の部分に両面テープを付けていますのでそれを剥がし送信部を貼り付けることができます。

・ステアリングリモコンの動作

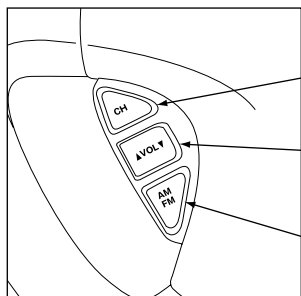

ALPINEヘッドユニット動作

FMもしくはTVの時はスイッチを押すとSEEK状態になります。CDやDVDの時は次の頭出しが出来ます。

純正と全く同じ動作で上側に倒せば音量が大きくなり、下側に倒せば音量が小さくなります。

押すごとにソースが切り替わります。純正のようにチューナー関連ではBAND1、2には切り替わりません。CDヘッドユニットであれば単純にCD→チューナー→CDと切り替わります。

S2000 (H11/4~現在) の場合

・純正オーディオの取り外し方

④ 純正オーディオを外す


ビス (4ヵ所)

カプラー位置


・リモコン信号カプラー情報

オーディオカプラー20P (青色)

緑 / 赤 SW1



・送信部の推奨取付位置

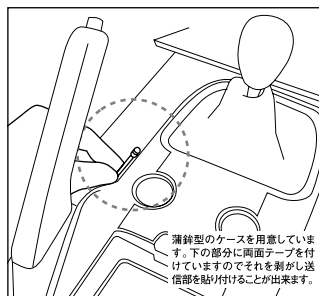

薄鉄製のケースを用意しています。下の部分に両面テープを付けていますのでそれを剥がし送信部を貼り付けることができます。

・オーディオリモコンの動作

ALPINEヘッドユニット動作

FMもしくはTVの時はスイッチを押すと押すたび記憶させてある周波数を順に選局します。CDやDVDの時は動作しません。

押すごとにソースが切り替わります。純正のようにチューナー関連ではBAND1、2には切り替わりません。CDヘッドユニットであれば単純にCD→チューナー→CDと切り替わります。

純正と全く同じ動作で「+」側を押すと音量が大きくなり、「-」側を押すと音量が小さくなります。