

# 取付説明書



## アルパイン 11.1型デジタルミラー取付キット

# CTX-MO1-NVE-80

当製品の適合情報は2021年2月1日現在のものです。商品の仕様変更及び、車両の仕様変更により予告無く変更になる場合があります。  
最新の適合情報は弊社最新カタログ及びホームページ(<https://www.alpine.co.jp/>)にてご確認ください。

| 車 種                         | 年 式        | 型 式                      |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| ヴォクシー / ノア                  | H26/1 ~現在  | ZRR80W・85W<br>ZRR80G・85G |
| ヴォクシー ハイブリッド /<br>ノア ハイブリッド | H26/2 ~現在  | ZWR80G                   |
| エスクァイア                      | H26/10 ~現在 | ZRR80G・85G               |
| エスクァイア<br>ハイブリッド            | H26/10 ~現在 | ZWR80G                   |

ここでの説明は、キットの取付・配線位置の説明に限らせていただきます。  
各製品の取り扱いは、製品付属の取扱説明書をご確認ください。

### 使用上のご注意

- 自動防眩機能は使用できなくなります。
- ミラーにオートハイビームのセンサーが付いている場合は、使用できなくなります。
- その他純正ミラーに内蔵された機能がある場合は、使用できません。





### 適合について

- 純正デジタルインナーミラー付車は装着できません。
- 製品取り付け部周辺にオプション等が取り付けられている場合は、製品を装着できない場合があります。

## 1

### 構成部品

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。
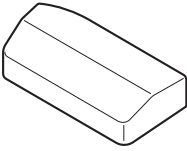
| 取付ブラケット                                                                                    | 取付ブラケット固定ねじ                                                                                          | リアカメラカバー                                                                                  | タッピングねじ (φ4×12)                                                                             | スペーサー                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>×1  | <br>※1本は使用しません ×5 | <br>×1 | <br>×4 | <br>×1 |
| タイラップ (150mm)                                                                              | クッションテープ (75mm×250mm)                                                                                | クッション                                                                                     | 型紙                                                                                          |                                                                                             |
| <br>×10 | <br>×1            | <br>×1 | <br>×1  |                                                                                             |


## 2

### 必要工具

プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、10mm レンチ、T20 トルクスレンチ、電動ドリル (4.5mm、6mm)、  
マスキングテープ、脱脂剤、カッターナイフ、はさみ、センターポンチまたはマジックペン、保護メガネ、保護手袋

## フロント側


下図のようにデジタルミラー本体、フロントカメラ、GPS アンテナ（ダッシュボード左奥）、電源ケーブルを取り付けます。

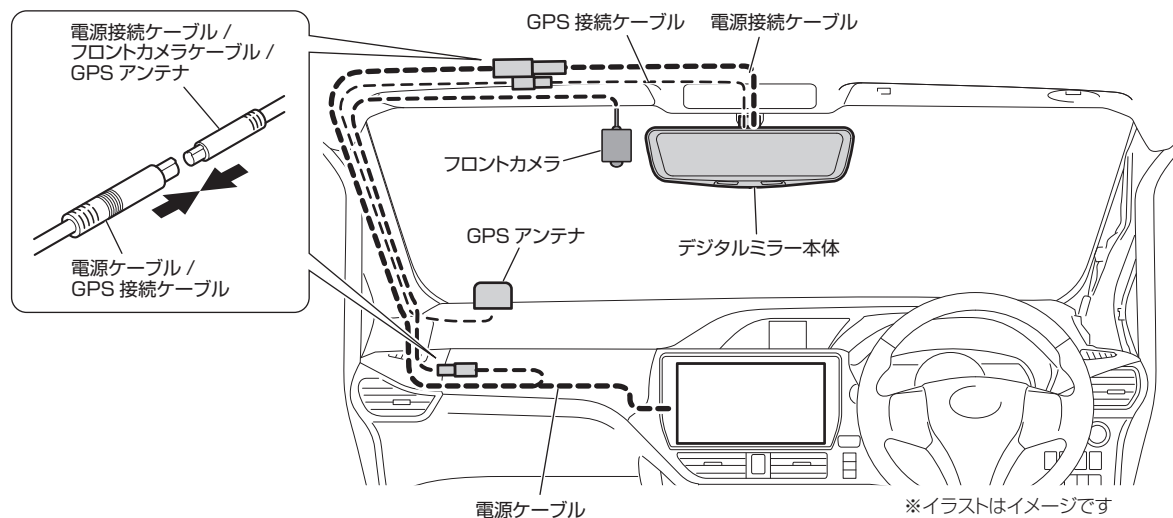

## ■フロントカメラ取付条件


- 運転者の視界を妨げない位置に取り付けてください。
- 車両の前方が全て撮影できる位置に取り付けてください。
- できるだけ車両の中心近くになるように取り付けてください。
- 他のアンテナなどからできるだけ離して取り付けてください。
- カメラ部分がワイパーのふき取り範囲内に入る位置へ取り付けてください。
- フロントカメラの映像にセラミックライン（黒ドット）や検査標章（車検証シール）が映り込まないように取り付けてください。
- フロントガラスの上部 20% の範囲内に取り付けてください。
- エアバッグの動作や運転の妨げにならないように取り付けてください。

＜室外側から見た図＞

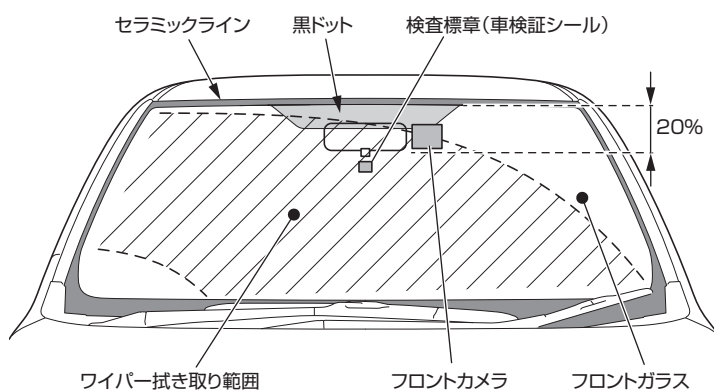

## リア側

下図のようにリアカメラ、リアカメラ延長ケーブルを取り付けます。

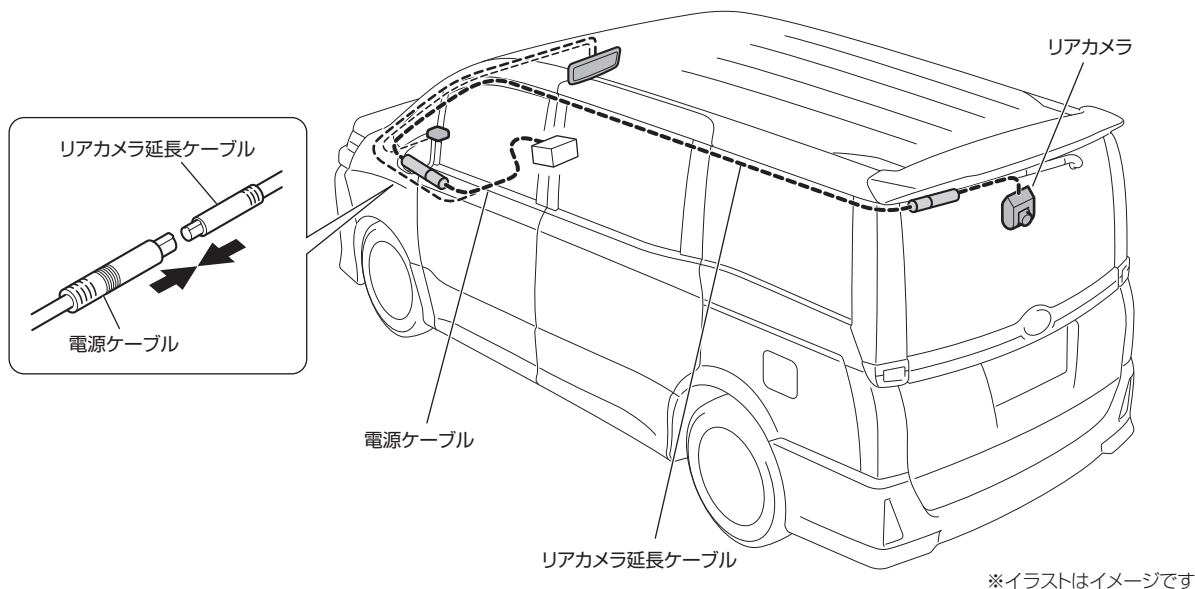


## フロント側

## ■ミラーの取り外し


【カメラカバー付きの場合】

1. カメラカバーとミラーを外します。

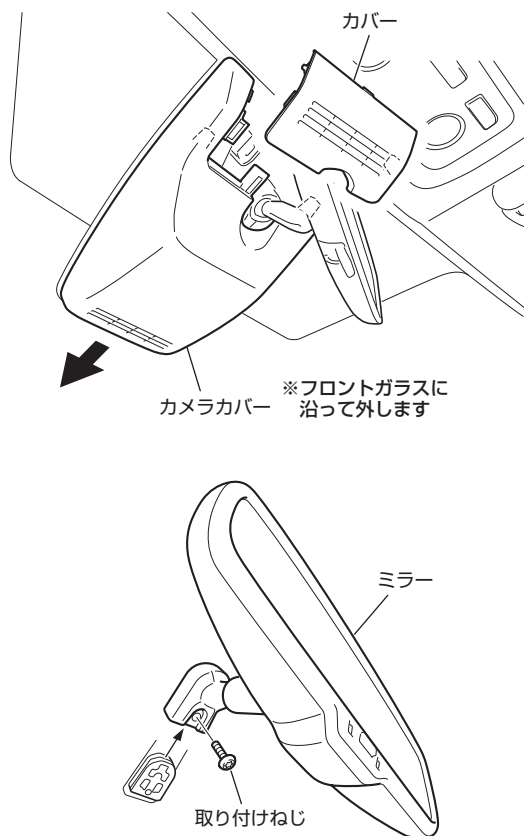


【ミラーがツメで固定されている場合】

1. ミラーを外します。

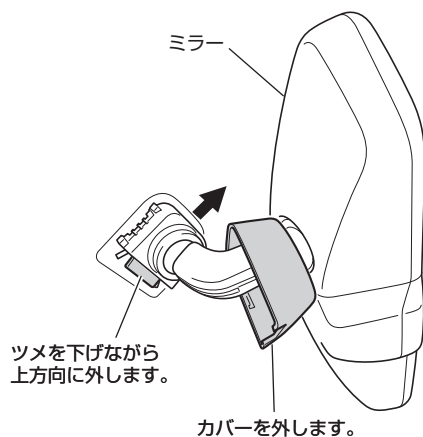

## ■取付ブラケットの取り付け


1. 取付ブラケットをデジタルミラー本体に取り付けます。

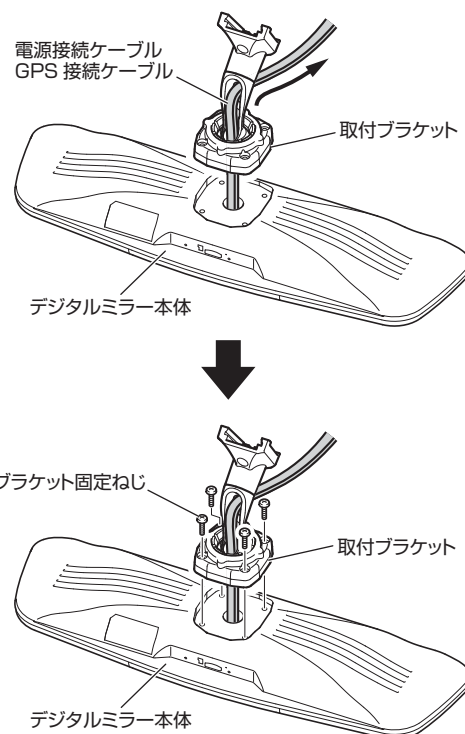

## ■デジタルミラー本体の取り付け

【カメラカバー付きの場合】


1. デジタルミラー本体を車両に取り付けます。

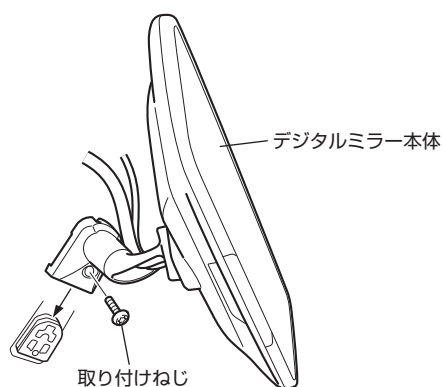


2. 取付概要図を参照して、GPSアンテナ、電源ケーブルを取り付けます。

## 【カメラカバー無しの場合】

1. デジタルミラー本体を車両に取り付けます。

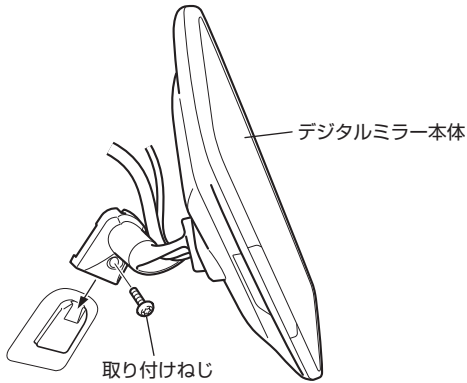


2. デジタルミラー本体ケーブルカバーを取り付けます。

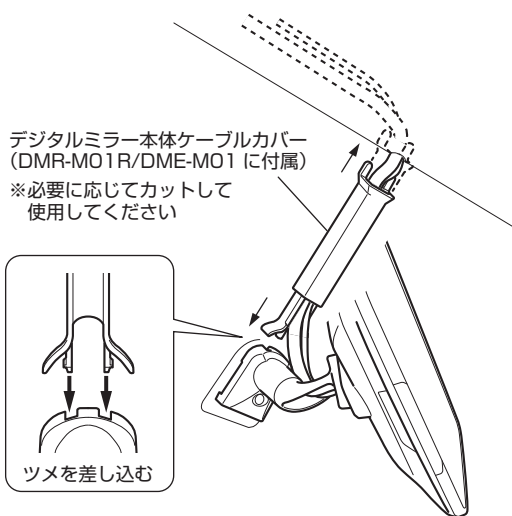

3. 取付概要図を参照して、GPSアンテナ、電源ケーブルを取り付けます。

## ■フロントカメラケーブルカバーの取り付け (DMR-M01Rのみ)


1. フロントカメラケーブルカバーを取り付けます。

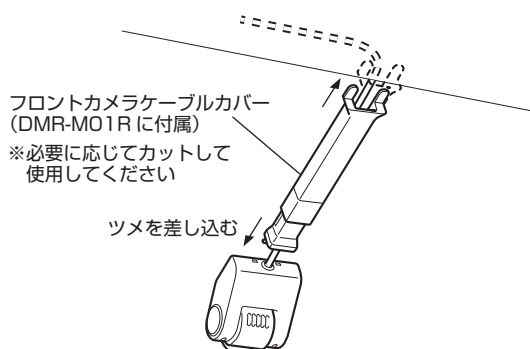


## リア側

### ■取り付け

1. 型紙をバックドアアップトリムに合わせ、型紙下端にクッション貼付位置をマスキングテープでマーキングします。
2. バックドアアップトリムに穴あけ加工します。

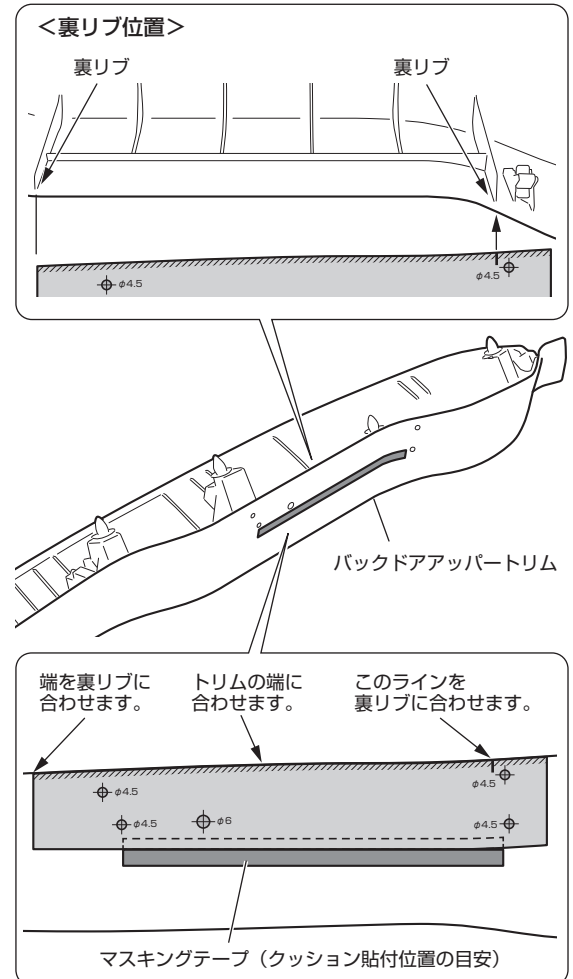


3. マスキングテープの上端に合わせてクッションを貼り付け、マスキングテープを剥がします。

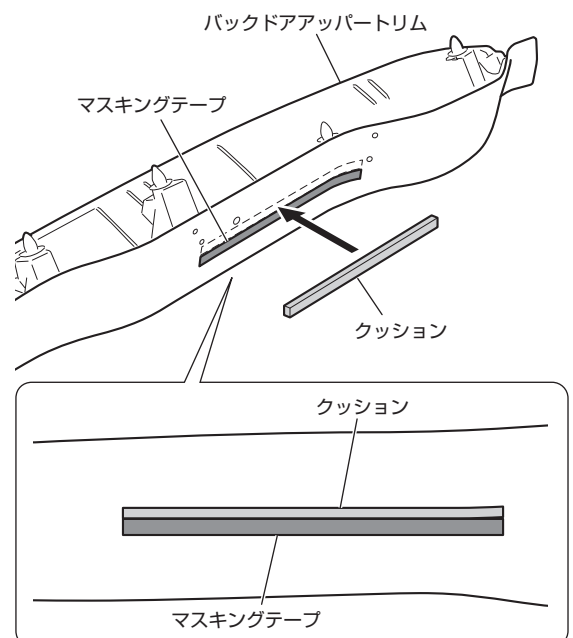


4. 下図にリアカメラを重ねて、レンズの角度を合わせます。



5. リアカメラカバーにリアカメラを取り付けます。

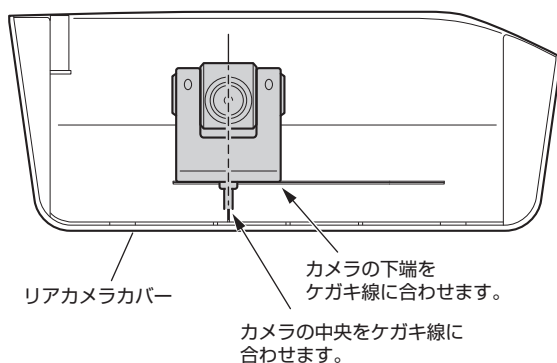


6. リアカメラカバーをバックドアアップパートリムに取り付けます。クッションがリアカメラカバーの内側に入るように取り付けてください。

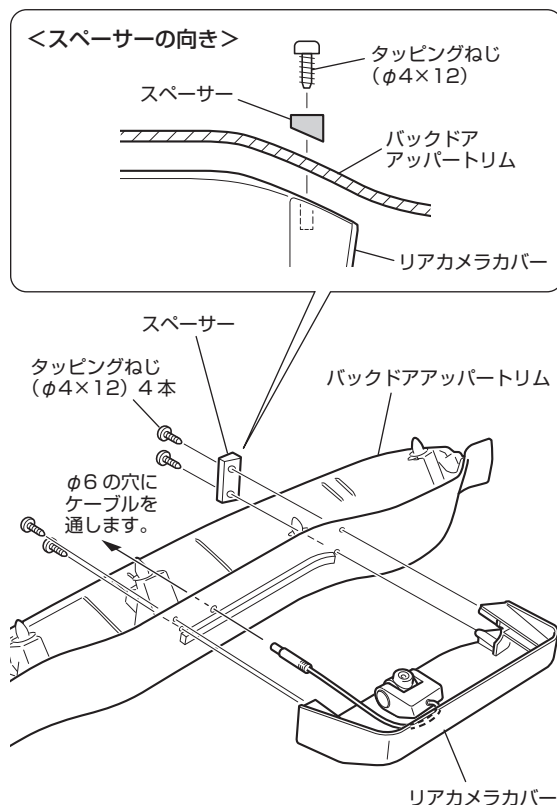

7. リアカメラのケーブルとリアカメラ延長ケーブルを接続します。
8. リアカメラのケーブルとリアカメラ延長ケーブルをバックドアアップパートリムの中に収納し、復元します。

**⚠ 注意** ケーブルを挟み込まないように注意してください。

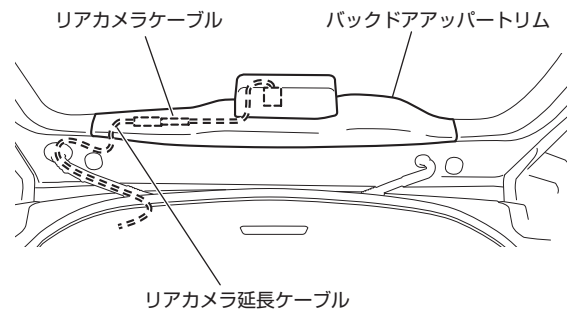

9. 取付概要図を参照して、リアカメラ、リアカメラ延長ケーブルを取り付けます。