

このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

DVR-DM1246Aシリーズ/DVR-DM1046Aシリーズ取付時のご注意

取付キットの説明書の記載と異なる箇所があります。以下を参照して取付してください。

(以下はハイエース200系標準ボディ車を例としておりますが、その他の車種も同様の変更となります)


フロント側

下図のようにデジタルミラー本体、フロントカメラ、GPS アンテナ (ダッシュボード左奥)、電源ケーブルを取り付けます。

各ケーブルを接続してクッションを巻いてください。

<①②③の接続>


- ①電源接続ケーブル (POWER)
- ②GPS 接続ケーブル (GPS)
- ③フロントカメラ (F-CAM)

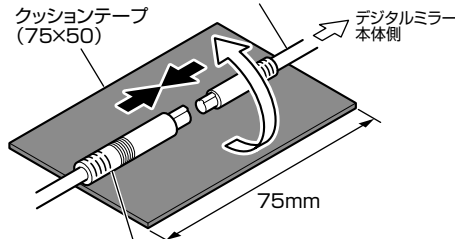

- ①電源ケーブル (POWER)
- ②GPS アンテナ (GPS)
- ③フロントカメラ (F-CAM)

<④の接続>


- ④リアケーブル (R-CAMERA)

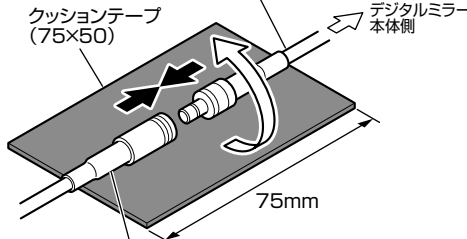



- ④リアカメラ延長ケーブル (R-CAMERA)
- ※リアカメラ延長ケーブルに向きはありません

各ケーブルは下図を参照してしっかりと接続してください。

<①②③の接続>

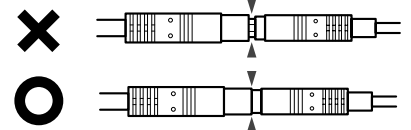

<④の接続>

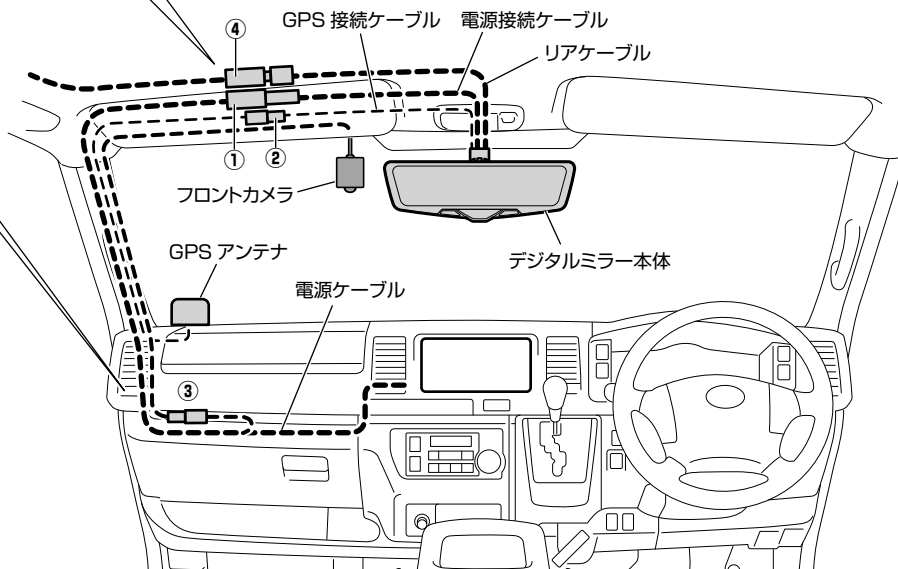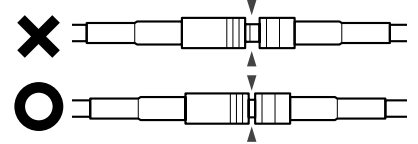


※イラストはイメージです

■フロントカメラ取付条件

- 運転者の視界を妨げない位置に取り付けてください。
- 車両の前方が全て撮影できる位置に取り付けてください。
- できるだけ車両の中心近くになるように取り付けてください。
- 他のアンテナなどからできるだけ離して取り付けてください。
- カメラ部分がワイパーのふき取り範囲に入る位置へ取り付けてください。
- フロントカメラの映像にセラミックライン (黒ドット) や検査標章 (車検証シール) が映り込まないように取り付けてください。
- フロントガラスの上部 20% の範囲内に取り付けてください。
- エアバッグの動作や運転の妨げにならないように取り付けてください。

<室外側から見た図>

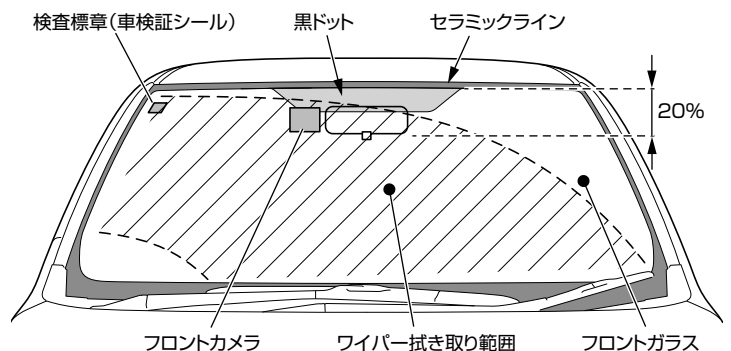

※イラストはイメージです




リア側


下図のようにリアカメラ、リアカメラ延長ケーブルを取り付けます。

各ケーブルを接続してクッションを巻いてください。

<④の接続>

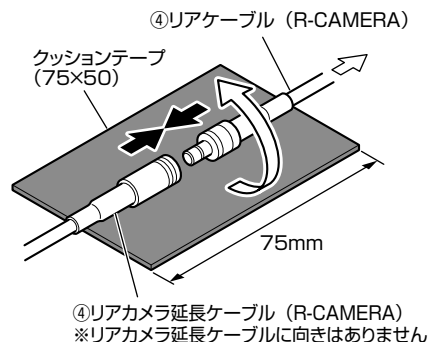


<⑤の接続>


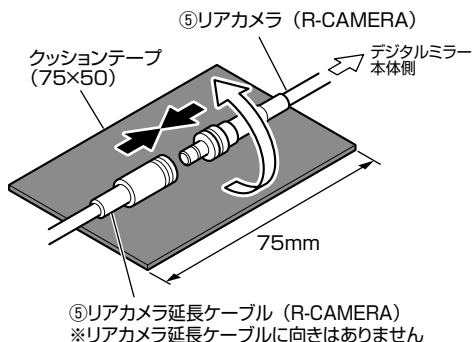


各ケーブルは下図を参照してしっかりと接続してください。

<④の接続>

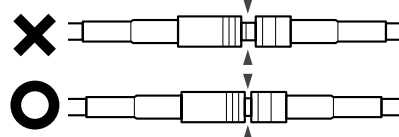


<⑤の接続>

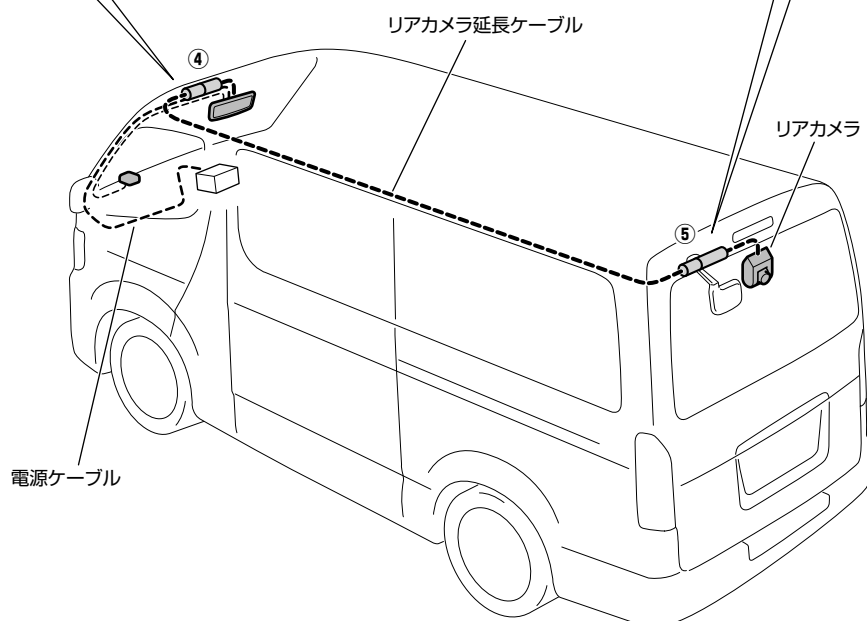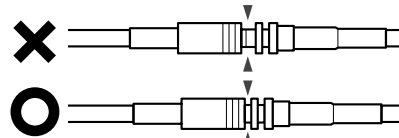

※イラストはイメージです

取付ブラケットカバーの取り付け

1. 取付ブラケットを取付ブラケット固定ねじ(4本)でデジタルミラー本体に取り付けます。

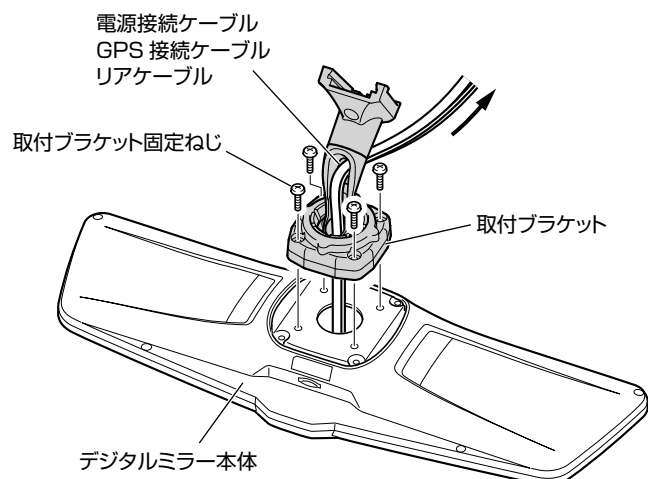

2. 取付ブラケットカバーを取付ブラケットカバー固定ねじ(4本)でデジタルミラー本体に取り付けます。

