



4 ツイーターの取り付け

1. ツイーターを分割し、ツイーター固定パネルを組み付けます。

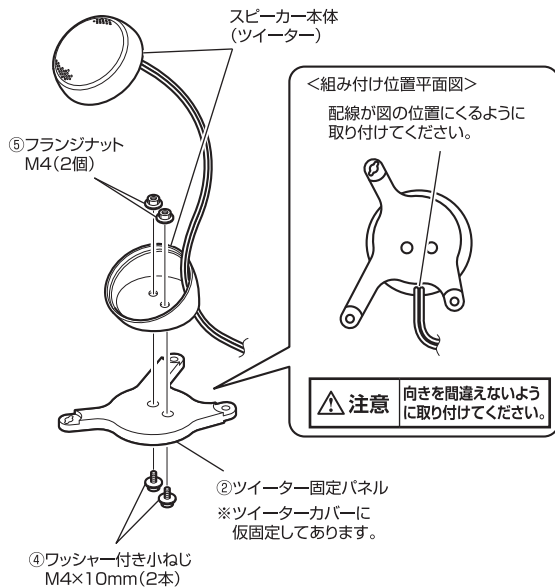


2. ツイーターをツイーターカバーに組み付けます。

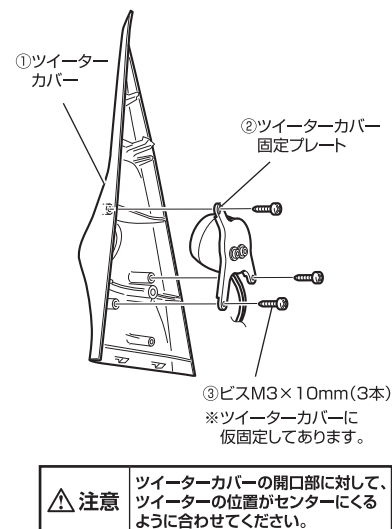



5 内装の復元

1. ドアトリム、カバーを取り付けます。

変換コード(延長コード)の端子をツイーター側に出してドアトリムを取り付けます。

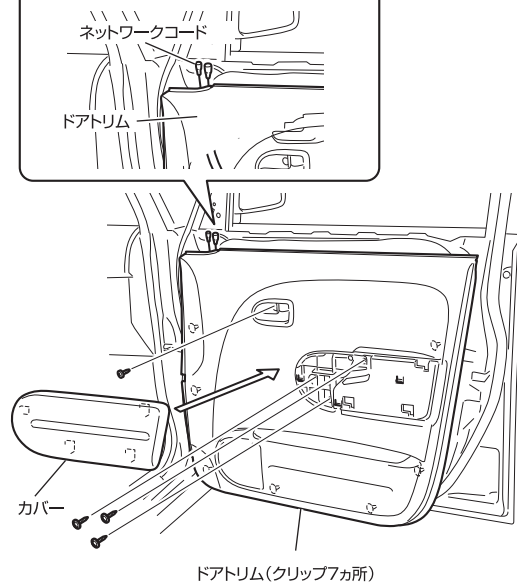

2. ツイーターと変換コード(延長コード)の配線を接続し、ツイーターカバーを取り付けます。

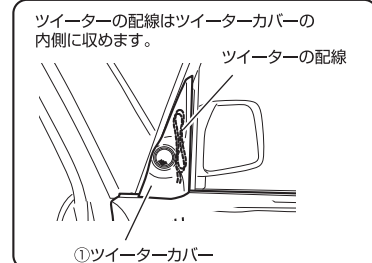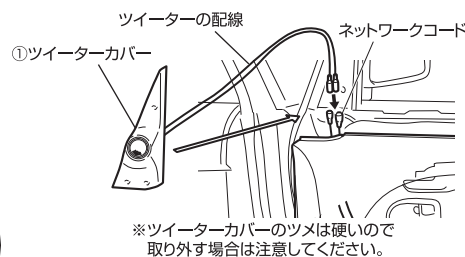

注意 車両部品の動作確認、およびスピーカーの音出し確認を必ずおこなってください。

取付説明書

ツイーターパネル タント用 KTX-DO3TN

車種	年式	型式
タント	H15/11~H19/12	L350S・360S

※平成20年2月現在のものです。2月以降の車両は変更されている場合があります。

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。
- ご使用になるスピーカーにより、配線方法が異なる場合があります。その場合はスピーカーの取付説明書を参照してください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。
事故・火災・感電の原因になります。



禁止

音がでない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときは、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。
事故・火災・感電の原因になります。



禁止

ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



注意

前方の視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けしないでください。
事故・ケガの原因になります。



禁止

車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線など傷をつけないでください。
事故・火災の原因になります。



禁止

コード類は運転の妨げにならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



注意

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。
火災・故障の原因になります。



禁止

水のかかるところ、湿気やほこりの多いところには取り付けしないでください。火災・故障の原因になります。



禁止

コードをシートレールにはさんだり、突起物に当たらないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



注意

取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。



注意

付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。
事故・故障の原因になります。



禁止

車以外には使わないでください。
故障・感電・ケガの原因になります。



禁止

1 構成部品


①ツイーターカバー (L・R)	②ツイーターカバー固定パネル (L・R)	③ビス M3×10mm	④ワッシャー付き小ねじ M4×10mm	⑤フランジナット M4
		×6	×4	×4

■下図を参照して内装部品を外します。

※イラストはすべて右側ですが、左側も同様です。


※番号順に取り外してください。

<ドア内装>

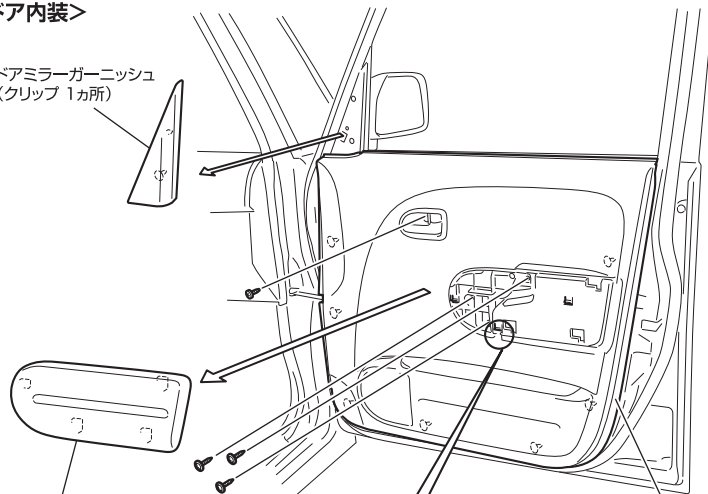① ドアミラーガーニッシュ
(クリップ 1カ所)

② カバー(クリップ 4カ所)


カバーの下の穴にドライバーなどを差し込み、ツメを解除しながら上にあげ前方にずらし外します。

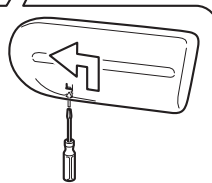

③ ドアトリム(クリップ 7カ所、ビス 4カ所)

ガーニッシュ取り外しにはクリップはすしを使用します。

<純正スピーカー>

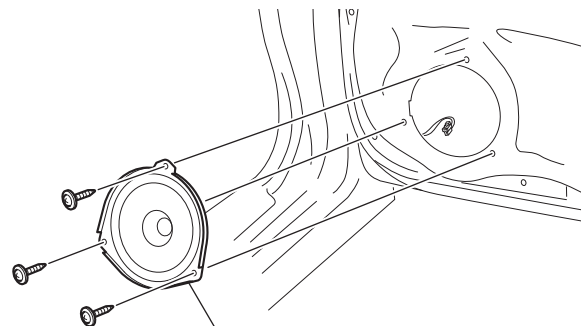

④ 純正スピーカー(ネジ 4カ所)


ガーニッシュ取り外しにはクリップはすしを使用します。



注意 ビスの紛失にご注意ください。


【セパレート2Wayスピーカー付属ツイーターの場合】

1. 変換コード、ネットワークコードを図の位置に配線し、車両側の配線に固定します。

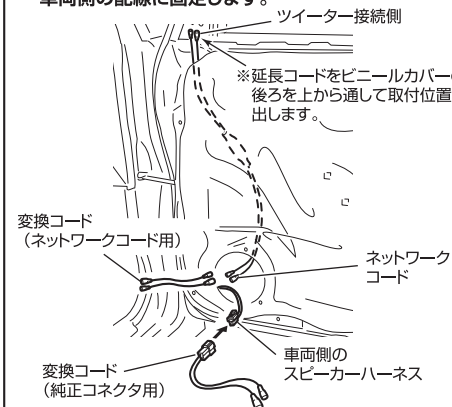


2. スピーカーに変換コードを接続し、スピーカーを固定します。

警告 電動ドライバーの使用を禁止します。

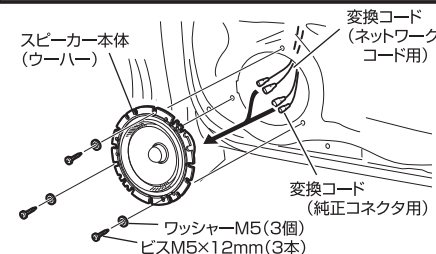


【チューンナップツイーターの場合】


1. ネットワークコードを図のように配線します。

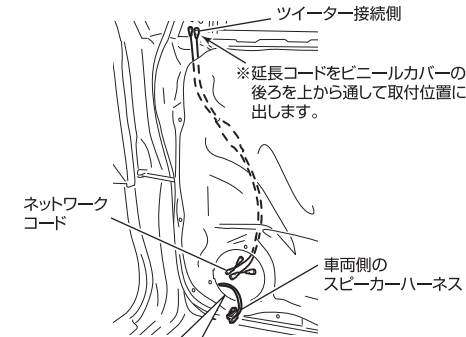

ネットワークコードを図のように切り、DDL-R25T付属のエレクトロタップを使用して配線します。

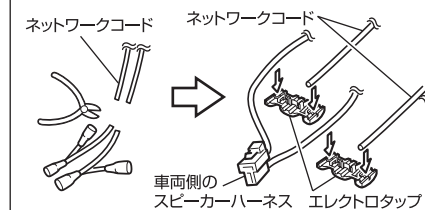


2. スピーカーにスピーカーハーネスを接続し、スピーカーを元に戻します。

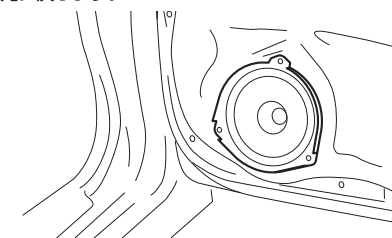


別売 KTX-Y161B を使って 低音ズッシリ!

バッフルでスピーカーを強力に固定することで重低音再生をサポートします。

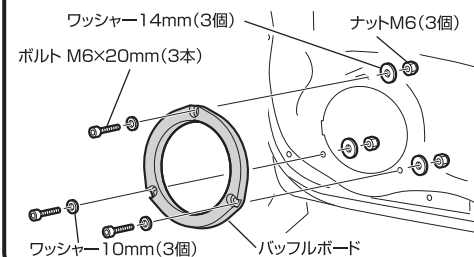

別売 KTX-G20D を使って 中音スッキリ!

特殊シートでドア内部の振動と音漏れをコントロールし中音を明瞭にします。

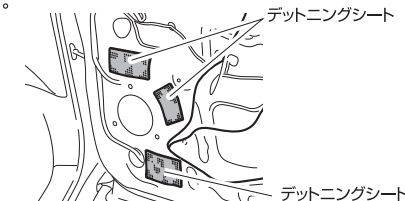

参考:スピーカー周辺のサービスホールや鉄板部にサウンドチューニングシートを貼ります。