

取付説明書

トヨタ車用 純正ステアリングリモートコントロールキット
(VIE-X077 地デジ対応)

KTX-Y201RS

本製品は、下記適合車種で純正ステアリングリモコンが装着されているクルマにおいてアルパイン製ヘッドユニット (ステアリングリモコン Ready 機能付きモデル) を取付けた際、純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等コントロールができるようになるキットです。


適合車種

※純正ステアリングリモコン装着車に限ります。
※適合情報は平成 21 年 1 月現在のもです。

メーカー名	車名	年式	型式	備考
トヨタ	アルファード	H20/5～現在	20 系	オーディオレス車
		H14/5～H20/5	10 系	標準オーディオ付き / オーディオレス車
	イブサム	H13/5～現在	20 系	標準オーディオ付き グレード 240 s のオーディオレス車
	ヴェルファイア	H20/5～現在	20 系	オーディオレス車
	エスティマ	H12/1～H18/1	30/40 系	標準ナビゲーション付き車
		H20/12～現在	50 系	オーディオレス車
	ハリアー	H15/2～現在	30 系	標準オーディオ付き車
	ブレイド	H18/12～現在	150 系	オーディオレス車
ダイハツ	マークX	H16/11～現在	120 系	250G Fパッケージ以外の 標準オーディオ付き / オーディオレス車
	ソニカ	H18/6～現在	405/415 系	グレード RS Limited
	ミラ カスタム	H18/12～現在	275/285 系	グレード RS
	ムーヴ カスタム	H18/10～現在	175/185 系	グレード RS

部品表

純正ステアリングリモート
コントロールキット本体

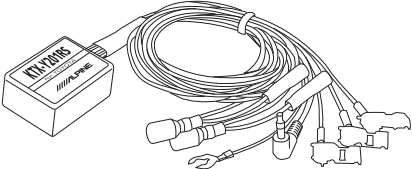

アルパイン マーケティング株式会社

Printed in Japan
68M09008J92-0

取付けにあたっての注意事項

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 本機の取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店での取り付けをお勧めします。
- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
--	-----------	--

分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。		禁止
ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。		注意

	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
--	-----------	--

説明書に従って、正しく接続してください。 火災・故障の原因になります。		注意
コードをシートレールにはさんだり、突起物に当たったりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。		注意
付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。		禁止
車以外には使わないでください。 故障・感電・ケガの原因になります。		禁止

ステアリングリモコン動作説明(全車共通)

純正ステアリング
リモコン側ボタン

アルパイン製ヘッドユニットの動作



「+」側を押すと音量が大きくなり、「-」側を押すと音量が小さくなります。


FM/AM/TV:
受信チャンネルのSEEK UPとSEEK DOWN。
CD/DVD:
軽くスイッチを押すとトラックUP・トラックDOWNの動作で、長押しでは早送り・巻き戻しの動作を行います。

ソース切替。押すごとにソースが切り替わります。

取付け方


- 1 車両から純正オーディオを取り外してください。
※取り外し方については裏面を参照してください。

- 2 車両側配線に、各ケーブルの接続をしてください。
※アルパイン製ヘッドユニット取付の際は、ヘッドユニットの取付説明書を参照してください。

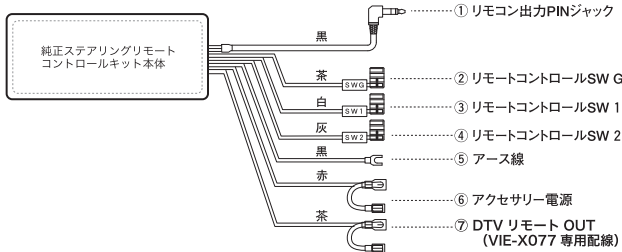

コード名称	コード仕様	接続(設置)先
① リモコン出力PINジャック	リモコン信号ピンジャック入力対応アルパイン製ヘッドユニットにリモコン信号を送るジャックです。	ヘッドユニット背面のピンジャック入力に接続してください。(詳細はヘッドユニット側の取付説明書を参照ください)
② リモートコントロールSW G	ステアリングリモコン用のアースです。	配線カブラ-情報を参照して付属のスコッチロックを使用し確実に接続してください。
③ リモートコントロールSW 1	ステアリングリモコン用のコントロール信号線です。	
④ リモートコントロールSW 2	ステアリングリモコン用のコントロール信号線です。	
⑤ アース線	本機のアース線です。	アルパイン製ヘッドユニットとあわせて接続してください。
⑥ アクセサリー電源	エンジンキーに連動した電源を本機に供給します。	
⑦ DTV リモート OUT	VIE-X077 に地デジチューナー TUE-T320 を接続した際、CH の UP/DOWN 操作に対応するリモコン信号を送る線です。(VIE-X077 以外のヘッドユニットでは接続しないでください)	アルパイン製 VIE-X077 と TUE-T320 間のリモート線に割り込ませて接続してください。(詳細は添付資料の VIE-X077 用配線図を参照ください)

車両側配線カブラー情報 <当製品適合車種全車共通>

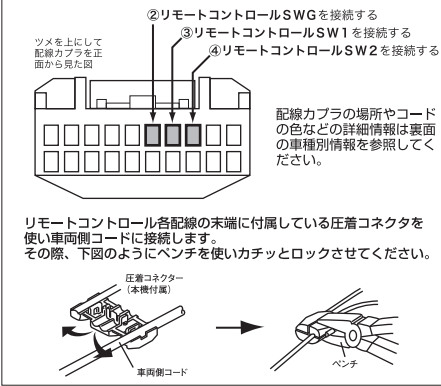

ヘッドユニット側配線情報

ヘッドユニット裏側にあるステアリングリモコンコード (S-CONTROL IN) またはステアリングリモコンコネクタへ① リモコン出力 PIN ジャックを接続してください。

<ヘッドユニット裏面>



① リモコン出力 PIN ジャック
※ステアリングリモコン Ready 機能付のヘッドユニットに限ります。
※ヘッドユニット毎に場所が異なる為、付属の取付説明書内の基本配線図を参照してください。

VIE-X077 に接続する際は添付の「VIE-X077 用配線図」を参照してください。

- 3 オーディオの配線をし、オーディオユニットと純正のパネルを取り付けてください。
- 4 動作確認を行い作業は完了です。
※ステアリングリモコンの動作については裏面の車種別『ステアリングリモコンの動作』を参照してください。

お問い合わせ窓口

(平成20年6月3日現在)

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ ● インフォメーションセンター <一般回線ご利用のお客様用> TEL : 0570-006636 ※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。 <携帯電話等、移動体通信ご利用のお客様用> TEL : 048-662-6636		● 電話受付時間 9:30 ~ 12:00 13:00 ~ 17:30 (土日、祝日、弊社休業日を除く) ● 電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。 FAX : 048-662-6676 ● アルパインホームページ http://www.alpine.co.jp
--	--	--


営業所・販社名	電話番号	住 所	担当 都道府県
北日本エリア			
仙台オフィス	022-239-5331	〒983-0039 宮城県仙台市宮城野区新田東3-3-3	宮城県/山形県/秋田県/青森県/岩手県
札幌オフィス	011-621-4485	〒064-0821 北海道札幌市中央区北1条西22-2-1 上野ビル	北海道全城
郡山オフィス	024-925-3811	〒963-8051 福島県郡山市富久山町八山田字土布池11-5-103	福島県
北関東エリア			
北関東オフィス	048-664-7701	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	東京都北・西部/埼玉県/群馬県/栃木県
松本オフィス	0263-26-0783	〒390-0847 長野県松本市埴部1-3-7 オフィスGB205号	長野県/山梨県
新潟オフィス	025-385-1360	〒950-0208 新潟県新潟市江南区横越中央1-9-17 アルキオネ・カンダ103	新潟県
東関東エリア			
東関東オフィス	03-5666-5226	〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町2-406-1 クサナギビル 2F	東京都東部/千葉県/茨城県
南関東エリア			
南関東オフィス	045-541-7261	〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1767 アルプス電気横浜事業所内5F	東京都中・南部/神奈川県/静岡県 (大井川以东)
中部圏エリア			
中部オフィス	052-779-5655	〒465-0021 愛知県名古屋市中東区猪子石3-108	愛知県/三重県/岐阜県/静岡県 (大井川以西)
近畿圏エリア			
大阪オフィス	06-6386-4136	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	大阪府/奈良県/和歌山県
中四国エリア			
広島オフィス	082-846-1175	〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本4-6-5	広島県/山口県/愛媛県
岡山オフィス	086-243-8257	〒700-0945 岡山県岡山市新保860 アピリオ A 号室	岡山県/島根県/鳥取県/徳島県/香川県
九州エリア			
福岡オフィス	092-627-4111	〒812-0853 福岡県福岡市博多区東平尾2-2-48	福岡県/大分県/佐賀県/熊本県/鹿児島県/宮崎県/沖縄県
アルパイン京都販売 (株)	075-671-9400	〒601-8101 京都府京都市南区上鳥羽高島町88-2	京都府/滋賀県
アルパイン兵庫販売 (株)	079-293-3554	〒670-0976 兵庫県姫路市巾地41-3 2F	兵庫県
マークエンタープライズ (株)	088-884-6800	〒781-8122 高知県高知市高須新町3-10-8	高知県

修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住 所	管轄エリア
アルパインカスタマーズサービス (株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/新潟県/長野県/山梨県
アルパインカスタマーズサービス (株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/滋賀県/京都府/大阪府/和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/島根県/鳥取県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/徳島県/高知県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/長崎県/鹿児島県/宮崎県/沖縄県

VIE-X077用 配線図

VIE-X077 本体

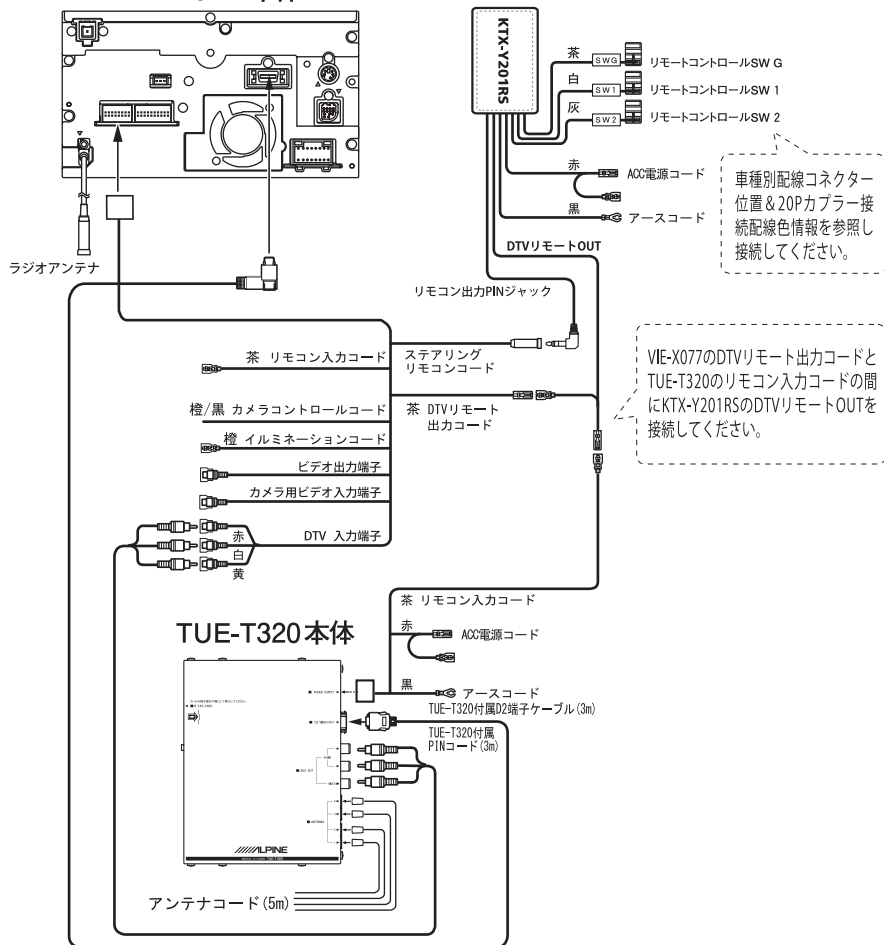

※ KTX-Y201RSのACC電源コードとアースコードは、VIE-X077と合わせて接続してください。

※ VIE-X077及びTUE-T320の基本配線は付属の取付説明書を参照してください。

※ VIE-X077にリアカメラ/リアビジョン/ETC/iPod など接続する際の詳しい接続図は、弊社ホームページ <http://www.alpine.co.jp> 「お客様サポート」内にある「システム配線図ダウンロード」にて提供しておりますので参照ください。