



リアカメラガイド線

2010 年 3 月現在

VIE-X05

ワゴンR スティングレーに合わせたリアカメラのガイド線を表示します。(赤:50cm / 黄:1m / 緑:2m)

※カメラ本体の取付けはKTX-C18MGを使用した設定値です。
※設定値は標準の車両に合わせた基準値です。

HCE-C90D

緑/左上	↑ 007/→007	緑/上	↑ 007/→004	緑/右上	↑ 006/←002
黄/左中央	↑ 014/←006	黄/中央	-	黄/右中央	↑ 013/→014
赤/左下	↑ 010/←018	赤/下	↑ 006/→009	赤/右下	↑ 009/→026

HCE-C200R (バック)


緑/左上	↑ 019/→014	緑/上	↑ 019/→003	緑/右上	↑ 018/←005
黄/左中央	↑ 023/→008	黄/中央	-	黄/右中央	↑ 021/→002
赤/左下	↑ 012/←003	赤/下	↑ 010/→009	赤/右下	↑ 009/→017

<ご注意>

HCE-C200Rには、(パノラマ) → (バック) → (グラウンド) → (コーナー) 4モードの映像パターンがあります。
上記の推奨値は、(バック) ビュー時の数値となっております。

※ (パノラマ) ビュー時は、ガイド線の設定値が上記と異なります。
※また、ガイド線の表示を「しない」に設定することもできます。


バックビュー: 車両後方を映す映像です。
主に車両後退時に後方を確認するときにご利用ください。

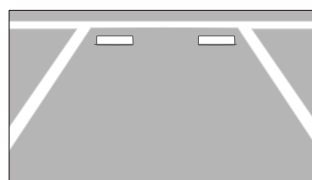

1 ディスプレイ下部の **設定** ボタンを押し、**運転支援** → **カメラ設定** にタッチします。



2 リアカメラ接続を **あり** にして、ガイド線表示の **調整** にタッチします。

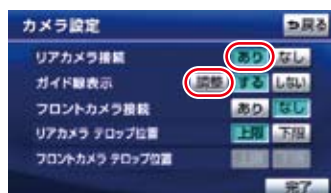

3 **▲** または **▼** にタッチして調整したいガイドを選択します。



4 上の表から装着するカメラの機種に合わせた設定数値を入力します。



5 **↑** **↓** **←** **→** にタッチしてガイドの位置を調整します。

6 調整が済んだら **セット** にタッチして調整値を記憶します。

7 **戻る** にタッチすると設定画面に戻り、**完了** にタッチします。

- ▶ 調整中、クリアにタッチすると、調整前の設定に戻ります。
- ▶ 走行中は調整を行うことはできません。お車を安全な場所に移動し、停車後パーキングブレーキを引いてから操作を行ってください。

ワゴンR スティングレー 専用 パーフェクトセッティングガイド



サウンド



車両情報



ディスプレイ角度調整



リアカメラガイド線

〈適合車種〉ワゴンR スティングレー

年式: H20/9～現在
年式 (純正ステアリングオーディオスイッチ付車)
型式: MH23S



ALPINE
Mobile Media Solutions



サウンド

下記の手順に従って設定完了すると、ワゴンR スティングレーの推奨サウンドデータが設定されます。

設定サウンドデータ

設定サウンドデータは標準サウンドシステムの数値です。
スピーカーシステムの変更、追加の場合は、アルパインホーム
ページ内の専用WEBサイト「車種専用サウンドセッティング」で
おクルマのシステムに合わせた音響設定数値を選択してください。
※ご利用には、アルパインお客様登録が必要となります。

A T.CORR			
		左	右
フロント	(ms)	0.0	0.8
リア	(ms)	0.6	1.4

B P-EQ			
	周波数(Hz)	レベル (dB)	帯域幅
A	63	-1	中
B	170	2	中
C	1.3K	-1	広
D	2.8K	0	中
E	10K	2	狭

1 ディスプレイ下部の **AV** ボタンを押します。


2 **CD/DVD** タブにタッチします。
※CD/DVDがセットされていない場合は、FMの
タブをタッチしてください



3 **音設定** タブにタッチします。



4 **T.CORR** にタッチします。

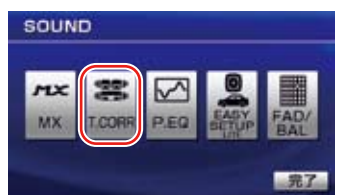

5 **Time Correction** **A** を設定します。




「初期設定」ボタンにタッチ後、設定データに従い、上下左右のボタンをタッチして設定を行います。

右に4回 下に3回
方向キーにタッチして下さい。

設定が終わったら、画面右下の **完了** を
タッチするとメニューに戻ります。

6 **P.EQ** にタッチします。

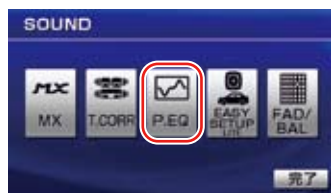

7 **Parametric EQ** **B** を設定します。



設定サウンドデータ **B** を参照しながら各
バンドに対する「周波数」「レベル」「帯域幅」
を設定します。
「A」から「E」のボタンをタッチすることで、
設定するバンドを変更することができます。

1) 周波数の設定について
設定をするバンド指定した後に **◀ ▶**
にタッチし、周波数を合わせます。

2) レベルの設定について
設定をするバンド指定した後に **▲ ▼**
にタッチし、レベルを変更します。
設定値の数の分だけタッチします。

3) 帯域幅の設定について
設定をするバンド指定した後に **📏** **📏**
にタッチし、帯域幅を変更します。

設定値	広	中	狭
ボタンの 状態			

各バンドに対する設定が終わったら画面右下
の **完了** をタッチするとメニューに戻ります。

車両情報



車両情報を設定するとワゴンR スティングレーの車両寸法を考慮した駐車場案内や料金案内が可能となります。

1 ディスプレイ下部の **設定** ボタン→
ナビ詳細設定 → **ルート系設定** →
車両情報の **変更する** にタッチします。

2 「ナンバー」の **軽** にタッチします。



3 「長さ」「幅」「高さ」の **◀** または
▶ にタッチして
車両寸法を設定します。

長さ	450cm
幅	160cm
高さ	190cm

注：標準タイプの車両寸法の数値です。
高さは、ルーフアンテナを最長にした数値です。

4 **戻る** にタッチすると設定画面
に戻ります。

- ▶ 車両寸法は、グレード、オプション等の
装備状況により、変化しますので、
正確な車両寸法については車検証を
参照してください。
- ▶ 料金案内・表示は「ナンバー」から
計算しています。

ディスプレイ角度調整



ディスプレイ角度調整を設定するとワゴンR スティングレーのインダッシュパネルに最適な角度になります。

1 開/閉 **▲ ▼** スイッチを押します。
TILT・EJECT画面が表示されます。



TILT・EJECT 画面はこちら▶

2 TILT・EJECT の **TILT ▼** を**1回** 押してください。
インダッシュパネルに対して、最適な角度になります。