

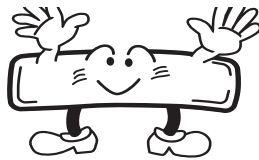


取り付けと接続

1. はじめに

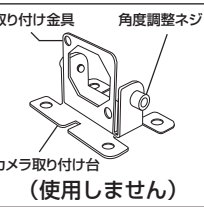



次のことに注意しながら取り付け作業を進めてください。




- 作業には時間がかかります。明るいうちに終了できるように余裕を持って作業してください。
- 取り付けは、車種・グレード・年式によって異なります。取り付けに関わる情報をお買い上げの店より入手してください。
- 車のインパネなどの「取り付け取り外し情報」をお買い上げの店から入手してください。
- 動作確認の際に本機の操作を行いますので、操作も必ずお読みください。
- 希望する取り付け位置に対して、コードの長さが十分にあることを確認してください。
- 接続の際は、本説明書を確認しながら、注意して行ってください。
- 組み合わせる製品によって使用できない場合があります。組み合わせる製品の取付説明書も合わせてご覧ください。
- 不明な点はお買い上げの店、インフォメーションセンターにお問い合わせください。
- 仕様及び外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。
- 本説明書の写真やイラストは、撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。
- 本機の取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店での取り付けをお勧めします。
- 本機の取り付けには車体には穴あけ加工をする場合があります。加工部の防錆処理のためタッチアップペイント（市販品）が必要ですので事前に準備をしてください。
- 取り付けの前に製品を取り付けできるスペースがあるかご確認ください。
- 雨や霧の中では取り付け作業を行わないでください。
- 湿気が多いときは、取り付け面を充分に乾燥させてください。取り付け面に水気があると接着力が低下してはかれる恐れがあります。
- 気温が低い環境や取り付け面の温度が低い場合は、接着力を上げるためにドライヤーなどで取り付け面を暖めてから取り付けてください。
- 取り付けてから 24 時間以内は次のことは行わないでください。
 - ・雨に当てない。
 - ・水を掛けない。洗車をしない。
 - ・無理な力をかけない。





1 付属部品を確認し、工具／取り付け情報をそろえる。

■ 付属部品

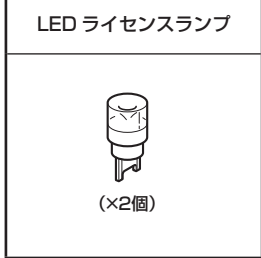
●バックビューカメラ			
カメラ	カメラブラケット一式	カメラ取付ネジ	カメラ取り付け台固定用 タッピングネジ
 (0.5m)	 取り付け金具 角度調整ネジ カメラ取り付け台 (使用しません)	 (×2個)	 (×4個) (使用しません)
六角レンチ	防水ゴム	両面テープ (防水ゴム接着用)	コードクランプ (カメラケーブル用)
	 (使用しません)	 (使用しません)	 (×5個)
取扱説明書	保証書	/	
			

●バックビューカメラスマートインストールキット KTX-C20NV			
取付パネル A	取付パネル B	スペーサー（C200R 用）	グロメット
		 (本パッケージには 付属しません)	
ナベ小ネジ (M3 × 5)	型紙	取付説明書	/
			

●バックビューカメラダイレクト接続コード KWX-Y002NV（LED-C90D-NV/LED-C90D-NV-W/ HCE-C90D-NV のみ）		
カメラ中継コード (ナビゲーション本体側)	カメラ中継コード (バックビューカメラ側)	取付説明書
 (1.5m)	 (15cm)	

●バックビューカメラダイレクト接続コード KWX-Y004VO（LED-C90D-VO/HCE-C90D-VO のみ）		
カメラ中継コード (ナビゲーション本体側)	カメラ中継コード (バックビューカメラ側)	取付説明書
 (30cm)	 (15cm)	

●LED ライセンスランプ（LED-C90D-NV/LED-C90D-NV-W/LED-C90D-VO のみ）



2. カメラ取付作業について

バックビューカメラスマートインストールキット KTX-C20NV（付属品）を使用し、カメラを取り付けます。詳しくは、KTX-C20NV の取付説明書を参照してください。

3. プリワイヤー配線取付作業について

バックビューカメラダイレクト接続コード KWX-Y002NV/Y004VO（付属品）を使用し、配線作業をします。詳しくは、それぞれの取付説明書を参照してください。

4. LED ライセンスランプ取付作業について （LED-C90D-NV/LED-C90D-NV-W/LED-C90D-VO のみ）

⚠ 注意

- 取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店に依頼してください。
- 交換作業時は、必ず車両側スイッチを OFF にしてください。感電やショートの原因になります。
- 取り付け後、本製品の固定が確実にに行われていることを確認してください。発熱や落下の原因となります。
- 電球と交換時、電球の熱が冷めていることを確認してから作業を行ってください。火傷の原因となります。
- 誤った取り付け・分解・改造等は故障・破損・感電・ショートの原因となります。そのような場合による損害の責任は一切負いかねます。
- 本製品は用途以外の目的で使用しないでください。
- 確実に取り付けてください。装着が不十分ですと、落下や故障のおそれがあります。

必要工具

- ・ クリップはすし

ライセンスランプの交換方法

1 車両部品の取り外し

①バックドアアトリム
(クリップ 17カ所)

②バックドアサイドトリム
(クリップ 3カ所)

③バックドアサイドトリム
(クリップ 3カ所)

④バックドアアッパートリム
(クリップ 4カ所)

① バックドアトリムを取り外します。

⚠ 注意

キス防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。

Memo

カバーの取り外しには、クリップはすしを使用します。

② ライセンスランプのソケットからコネクターを取り外します。

③ ソケットを左に回して取り外します。

2 ライセンスランプの交換

既存のライセンスランプ
(型式：T10)

ソケット

LEDライセンスランプ

ソケット

⚠ 注意

● 消灯直後はライセンスランプが熱くなっていますので、直接手で触れないでください。
● 既存（純正）のライセンスランプは、必ず保管してください。

⚠ 注意

LED ライセンスランプは、確実に奥まで差し込んでください。

Memo

本 LED ライセンスランプは、＋－極性がありません。
(取付時の向きに指定はありません。)

3 車両部品の復元

取り外した車両部品を元通りに復元します。

5. VIE-X088V/X08V シリーズのリアカメラガイドを設定する

VIE-X088V/X08V シリーズでは「車種専用セッティング」でカメラガイド線を簡単に設定することができます。詳しくは VIE-X088V/X08V の取扱説明書をご覧ください。

6. VIE-X088/X08S シリーズのリアカメラガイドを設定する

⚠ 注意

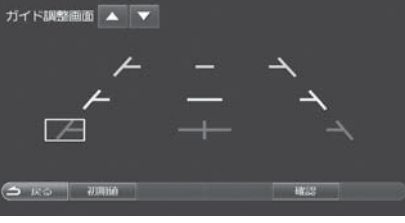
- VIE-X088/X08S シリーズに本製品を使用した場合の設定値になります。他の製品を接続した場合は、取り付けた製品の説明書にしたがって設定してください。

VIE-X088/X08S シリーズの「リアカメラ接続」設定を「あり」に設定した場合のみ、本項目を設定することができます。詳しくは、VIE-X088/X08S シリーズの取扱説明書をご覧ください。

1 リアカメラガイド調整 にタッチする。

2 ▲ または ▼ にタッチして、調整したいガイドを選択する。

ガイド調整画面



調整画面が切りかわります。

- ・ 黄色・中央のガイドを選択することはできません。

3 ↑ ↓ ← → にタッチしてガイドの位置を調整する。

ガイド調整画面



調整すると、数値が表示されます。

<リアカメラガイド設定値>

緑 / 左上	↓ 8 / ← 6	緑 / 上	↓ 6 / ← 43	緑 / 右上	↓ 6 / ← 67
黄 / 左中央	↓ 15 / ← 12	黄 / 中央	—	黄 / 右中央	↓ 15 / ← 77
赤 / 左下	↓ 14 / ← 3	赤 / 下	↓ 31 / ← 73	赤 / 右下	↓ 23 / ← 91

⚠ 注意

- 必ず説明書の指示にしたがってお取り付けください。
指示を守らなかった場合、ガイド表示が正しく表示されなくなります。
- 設定値は標準の車両で合わせた基準値になります。
車両高が変更されている場合は取扱説明書を参照し設定を行ってください。

4 調整が済んだら **セット** にタッチして調整値を記憶する。

- ・ **確認** にタッチすると、再度調整画面が表示されます。

7. VIE-X066/X05 シリーズのリアカメラガイドを設定する

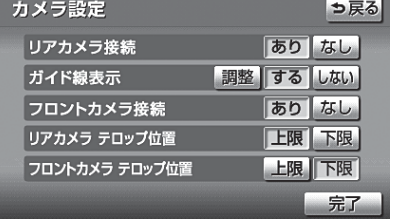
⚠ 注意

- VIE-X066/X05 シリーズに本製品を使用した場合の設定値になります。他の製品を接続した場合は、取り付けた製品の説明書にしたがって設定してください。

VIE-X066/X05 シリーズの「リアカメラ接続」設定を「あり」に設定した場合のみ、本項目を設定することができます。詳しくは、VIE-X066/X05 シリーズの取扱説明書をご覧ください。

1 「ガイド線表示」の **調整** にタッチする。

カメラ設定



ガイド調整画面が表示されます。

2 ▲ ▼ にタッチして、調整したいガイドを選択する。

ガイド調整画面

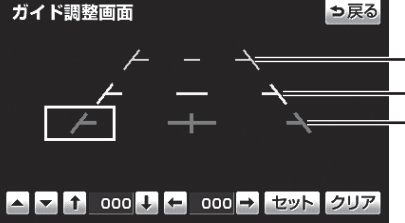


調整画面が切りかわります。

- ・ 黄色・中央のガイドを選択することはできません。

3 ↑ ↓ ← → にタッチしてガイドの位置を調整する。

ガイド調整画面



調整すると、数値が表示されます。

<リアカメラガイド設定値>

緑 / 左上	↓ 011 / ← 019	緑 / 上	↓ 010 / ← 020	緑 / 右上	↓ 010 / ← 014
黄 / 左中央	↓ 015 / ← 025	黄 / 中央	—	黄 / 右中央	↓ 015 / ← 018
赤 / 左下	↓ 017 / ← 019	赤 / 下	↓ 025 / ← 036	赤 / 右下	↓ 021 / ← 024

⚠ 注意

- 必ず説明書の指示にしたがってお取り付けください。
指示を守らなかった場合、ガイド表示が正しく表示されなくなります。
- 設定値は標準の車両で合わせた基準値になります。
車両高が変更されている場合は取扱説明書を参照し設定を行ってください。

4 調整が済んだら **セット** にタッチして調整値を記憶する。

その他

故障かな？と思ったら

操作ミスや勘違いで故障と間違えていませんか。

→

接続・配線は正しく行われていますか。

→

下の表をもう一度ご確認ください。

→

それでも直らないときは、お買い上げ店、またはお近くのお問い合わせ窓口にご相談ください。

カメラの映像が出ないなど正常に動作しなくなった場合は、操作にもっともう一度操作しなおしてください。それでも正常に動作しないときは、下表を参照して処理を行ってください。

故障かな？（症状）	お答えします。（原因）
カメラの映像が出ない。（カメラ以外の映像は正常）	
イグニッションキーが ON 以外の位置になっている。	⇒ イグニッションキーを ON の位置にしてください。
正しく接続されていない。	⇒ 本取扱説明書を参照して正しく接続されているか確認する。
本機が接続されている製品のリバーズ線が接続されていない。	⇒ 本機が接続されている製品の取扱説明書を参照してリバーズ線を接続してください。
カメラの映像が正常でない。（カメラ以外の映像は正常）	
ディスプレイの画面がちらつく。	⇒ 蛍光灯などで照らされた場所を映した場合、ディスプレイの画面がちらつくことがありますが故障ではありません。
次のようなとき画面が見えにくくなりますが、カメラの特性で故障ではありません。	⇒ 暗いところを映したとき 部分的に明るい光を映したとき カメラ本体付近の温度が高温のとき
画面が見えにくい。	⇒ 暗いところを映したとき、部分的に明るい光を映したとき、カメラ本体部分の温度が高温のとき、画面が見えにくくなりますがカメラの特性で故障ではありません。
カメラの映像がゆれる。	⇒ 取り付け台がはがれていないか、角度調整ネジが緩んでいる。
カメラの映像が不鮮明。	⇒ カメラのレンズが汚れている場合は柔らかい布に水を含ませて軽くレンズを拭いてください。
画面に白線（光の縦線）が出る。	⇒ 太陽光を直接映したり、強い光（ボディからの反射やヘッドライト等）が入った場合、光源の上下に明るい縦線が現れることがあります（スミア現象）。→故障ではありません。
他	
ラジオにノイズが入る。	⇒ シフトレバーがリバーズ時にラジオにノイズが入るときは、カメラのケーブル、ビデオ接続コードを車両のワイヤーハーネス・ラジオのアンテナ・アンテナ線より離してください。